



Informazioni sulla stampante

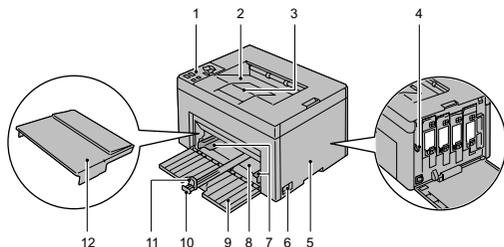


1	Pannello operatore	2	Vassoio di uscita
3	Estensione del vassoio di uscita	4	Asta di pulizia testina di stampa
5	Coperchio di accesso al toner	6	Interruttore di alimentazione
7	Guide della larghezza della carta	8	Alimentatore multifunzione (MPF)
9	Copertura anteriore	10	Guida della lunghezza
11	Estensione MPF	12	Copertura carta

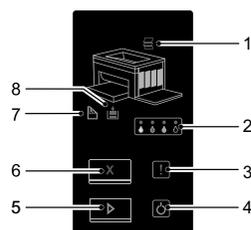


1	Indicatore (Inceppamento)	<ul style="list-style-type: none"> Indica che si è verificato un inceppamento carta o che la copertura posteriore è aperta.
2	Indicatore (Toner)	<ul style="list-style-type: none"> Indica che il toner è insufficiente o vuoto o che si è verificato un errore toner.
3	Indicatore (Errore)	Indica che si è verificato un errore.
4	Indicatore (Pronto/Dati)	Indica lo stato della stampante, ad esempio ricezione o stampa di dati.
5	Pulsante/Indicatore (Avvia)	<ul style="list-style-type: none"> Premere questo pulsante per avviare la stampa fronte/retro dopo il caricamento della carta. Premere e mantenere premuto questo pulsante per stampare le pagine rapporto.
6	Pulsante (Annulla)	Premere questo pulsante per annullare un lavoro o cancellare un errore.
7	Indicatore (Fronte/retro manuale)	Indica che la stampante è pronta per stampare le pagine dispari (secondo lato) per la stampa fronte/retro.
8	Indicatore (Caricamento carta)	Indica che la carta non è caricata o che si è verificato un inceppamento nell'alimentatore multifunzione.

Individuazione del Codice Servizio

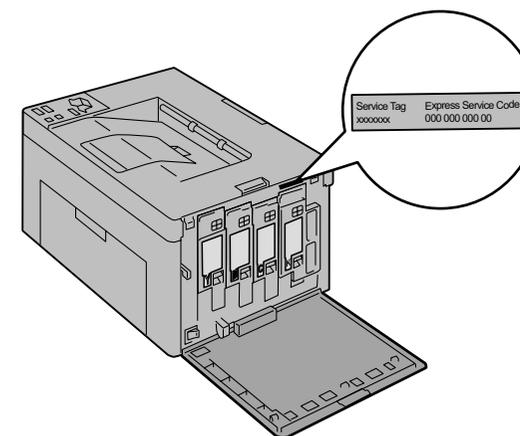

Caricamento della carta intestata


Caricare la carta intestata nella stampante con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Verificare che il titolo della carta intestata venga alimentato per primo nella stampante.

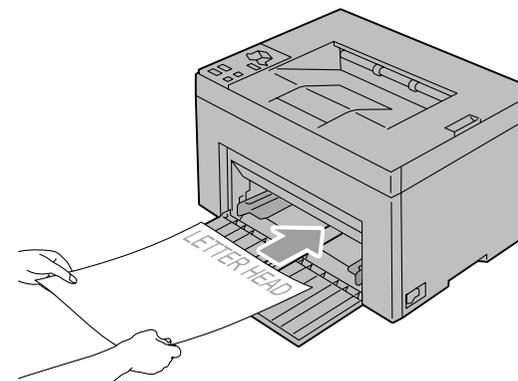


Caricamento buste

Caricare le buste nella stampante come mostrato di seguito:


NOTA: quando si stampa su buste, accertarsi di specificare l'impostazione busta nel driver della stampante. Se non specificata, l'immagine di stampa verrà ruotata di 180 gradi.

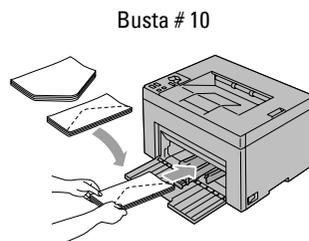

Per evitare che le buste DL e Monarch vengano spiegazzate, si consiglia di caricarle con il lato di stampa rivolto verso l'alto, l'aletta aperta e rivolta verso di sé.

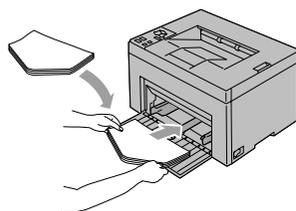


C5, Monarch o DL

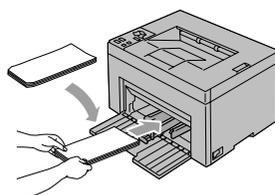

Individuazione della posizione degli inceppamenti

Gli inceppamenti carta si possono verificare in una delle posizioni mostrate di seguito:

ATTENZIONE: per evitare danni permanenti alla stampante, non tentare di rimuovere gli inceppamenti carta utilizzando strumenti.

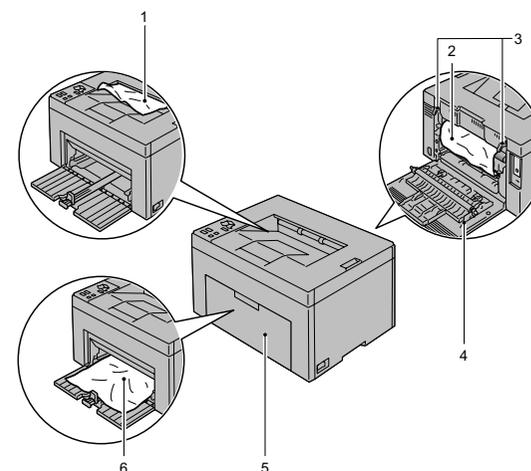

1	Vassoio di uscita
2	Cinghia di trasferimento
3	Leva rilascio fusore
4	Copertura posteriore
5	Copertura anteriore
6	Alimentatore multifunzione (MPF)

Stampa della pagina Impostazioni Stampante

- 1 Verificare che il LED verde sull'indicatore (Pronto/Dati) sia acceso e non lampeggiante, quindi premere e mantenere premuto il pulsante (Avvia) per più di tre secondi. Viene stampata la pagina Impostazioni Stampante.

Individuazione delle informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere i documenti seguenti disponibili sul CD *Driver e programmi di utilità*.

- **Guida di configurazione**
Istruzioni sulla configurazione dell'hardware della stampante. Accesso a software e driver.
- **Guida per l'utente**
Informazioni aggiuntive sui componenti della stampante, l'eliminazione di inceppamenti carta e la sostituzione di materiali di consumo.

Risoluzione dei problemi

- Rimozione degli inceppamenti
- ➔ Vedere "Rimozione degli inceppamenti" nella *Guida per l'utente*
- Problemi di qualità di stampa e altri problemi di stampa
- ➔ Vedere "Risoluzione dei problemi" nella *Guida per l'utente*
- Messaggi di errore comuni
- ➔ Vedere "I messaggi della stampante" nella *Guida per l'utente*

Pulizia della stampante

- Spazi vuoti verticali nelle stampe
- ➔ Vedere "Manutenzione della stampante" nella *Guida per l'utente*
- Viene visualizzato un avviso per il sensore CTD
- ➔ Vedere "Manutenzione della stampante" nella *Guida per l'utente*

Sostituzione dei toner

- Per sostituire i toner
- ➔ Vedere "Manutenzione della stampante" nella *Guida per l'utente*