

# Guide de l'utilisateur



---

## Informations sur l'imprimante

### Impression

### Copie

### Numérisation

### Informations sur le logiciel

### Entretien de l'imprimante

### Dépannage

### Annexe

---

Cliquez sur les liens situés à gauche pour obtenir des informations sur les caractéristiques et le fonctionnement de l'imprimante. Pour en savoir plus sur la documentation fournie avec l'imprimante, reportez-vous à la rubrique [Recherche d'informations](#).

Pour commander des cartouches ou des fournitures auprès de Dell :

1. Cliquez deux fois sur l'icône figurant sur le bureau.



2. Visitez le site Web de Dell à l'adresse : [www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies).
3. Vous pouvez commander des fournitures Dell par téléphone. Reportez-vous au *Manuel du propriétaire* afin d'obtenir le numéro de téléphone pour votre pays.

Pour bénéficier d'un service optimal, munissez-vous du numéro d'étiquette de service de l'imprimante Dell. Reportez-vous à la rubrique Code de service express et numéro d'étiquette de service.

---

## Remarques, mises en garde et avertissements



**REMARQUE:** Une **REMARQUE** signale des informations importantes vous permettant de mieux utiliser votre imprimante.



**AVERTISSEMENT :** Une **AVERTISSEMENT** signale soit un dommage éventuel pouvant affecter le matériel, soit l'éventualité d'une perte de données et vous indique comment éviter le problème.



**ATTENTION: Un AVERTISSEMENT signale l'éventualité de dommages matériels ou de blessures pouvant s'avérer mortelles.**

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. © 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL*, *Dell Picture Studio* et *Dell Ink Management System* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft* et *Windows* sont des marques déposées de Microsoft Corporation.



Les autres marques et noms de marque utilisés dans ce document font référence aux entités revendiquant la propriété des marques et des noms ou de leurs produits. Dell Inc. renonce à tout intérêt propriétaire vis à vis de marques et de noms de marque autres que les siens.

**Modèle Dell™ Photo All-In-One Printer 928**

**Mai 2007 P/N HY770 Rev. A00**



## Recherche d'informations

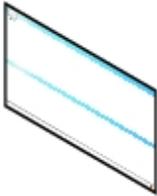Élément(s) recherché(s)	Emplacement
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pilotes de l'imprimante</li><li>• <i>Guide de l'utilisateur</i></li></ul>	<p><i>CD Drivers and Utilities</i></p>  <p>Si vous avez acheté l'imprimante et l'ordinateur Dell en même temps, la documentation et les pilotes sont déjà installés sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le CD-ROM pour désinstaller ou réinstaller les pilotes ou pour accéder à la documentation.</p> <p>Il est possible que des fichiers Lisez-moi figurent sur le CD-ROM. Ils contiennent des mises à jour de dernière minute concernant des modifications techniques apportées à l'imprimante ou des références techniques avancées pour des utilisateurs ou techniciens expérimentés.</p>
Configuration de l'imprimante	<p>Dépliant <i>Installation de l'imprimante</i></p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Consignes de sécurité</li><li>• Installation et utilisation de l'imprimante</li><li>• Informations de garantie</li></ul>	<p><i>Manuel du propriétaire</i></p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Derniers pilotes de l'imprimante</li><li>• Réponses à des questions des services d'assistance technique et</li></ul>	<p>Site Web du service de support technique de Dell</p> <p>Ce site fournit plusieurs outils en ligne, y compris:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solutions : Conseils et astuces de dépannage, articles rédigés par des techniciens et cours en ligne</li><li>• Mises à jour : Informations de mise à jour des composants, tels que la</li></ul>

<p>clientèle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Documentation de l'imprimante</li></ul>	<p>mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistance clientèle (contacts, état des commandes, garantie et réparation)</li><li>• Téléchargements (pilotes)</li><li>• Références : Documentation de l'imprimante et spécifications relatives au produit</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisation de Windows 2000/XP/Vista</li><li>• Documentation de l'imprimante</li></ul>	<p>Service d'assistance et aide de Windows 2000/XP/Vista</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquez sur <b>Démarrer</b>® <b>Aide et support</b>.</li><li>2. Saisissez un mot ou une expression décrivant le problème auquel vous êtes confronté, puis cliquez sur l'icône en forme de <b>flèche</b>.</li><li>3. Cliquez sur la rubrique correspondant à votre problème.</li><li>4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.</li></ol>



## Informations sur l'imprimante

L'imprimante multifonctionnelle Dell™ All-In-One Printer 928 est une imprimante jet d'encre haut de gamme avec la fonction scanner couleur ; elle permet d'imprimer, de numériser et de copier des documents et des images en noir et blanc ou couleur.


Pour les opérations normales d'impression, utilisez les cartouches Dell noire et couleur. Pour imprimer avec une qualité encore plus élevée, remplacez la cartouche noire par celle photographique (vendue à part).

L'imprimante est accompagnée du CD *Pilotes et Utilitaires* permettant d'installer le logiciel nécessaire pour relier l'imprimante à l'ordinateur et utiliser un programme utile nommé centre multifonction **Dell All-In-One (AIO) Center** qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions de l'imprimante. Le CD contient également un logiciel additionnel pour travailler sur des photos numériques.

L'imprimante AIO peut aussi être utilisée sans être reliée à l'ordinateur pour copier un document placé sur la vitre d'exposition du scanner ou imprimer directement depuis un appareil photo compatible PictBridge relié à l'interface USB de l'imprimante ou directement depuis une carte ou une clé de mémoire insérée dans le logement USB de l'imprimante.

L'imprimante dispose d'un système de blocage mécanique pour empêcher les personnes non autorisées de l'emporter. Le système de sécurité utilise un kit optionnel (vendu à part) avec une protection par code, placée à l'arrière de l'imprimante.

## Informations sur les parties de l'imprimante

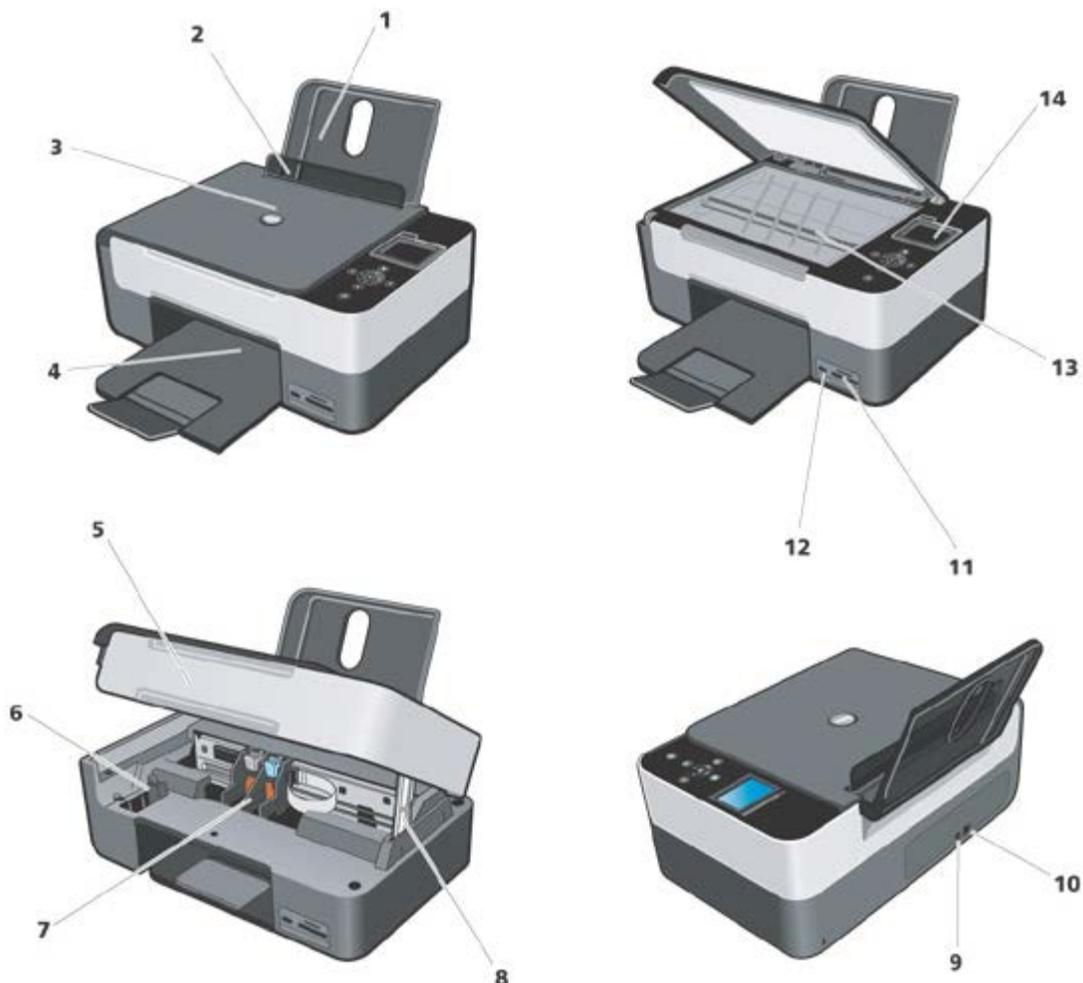

Numéro	Composant	Description
1	Support papier	Composant contenant le papier chargé.
2	Guide-papier	Guide permettant d'alimenter correctement le papier dans l'imprimante.
3	Volet supérieur	Dessus de l'imprimante maintenant le document ou la photo à plat lors de la numérisation.
4	Bac de sortie du papier	Bac recevant le papier au fur et à mesure qu'il sort de l'imprimante.  <b>REMARQUE:</b> pour allonger le bac de sortie du papier, tirez le bac vers l'extérieur et dépliez l'allonge.
5	Unité de l'imprimante	Unité qui se soulève pour accéder aux cartouches d'encre.
6	Logement pour la cartouche d'encre non utilisée	Rangez dans ce logement la cartouche d'encre noire ou photographique que vous n'utilisez pas.
7	Chariot des cartouches	Support contenant deux cartouches d'encre : une couleur et l'autre noire ou photographique. Pour plus d'informations, voir " <a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a> ".
8	Support du scanner	Composant situé sous l'unité de l'imprimante qui maintient celle-ci ouverte pendant que vous changez les cartouches.  <b>REMARQUE:</b> pour fermer l'imprimante et rétablir le fonctionnement normal, soulevez le scanner, appuyez sur son support pour le relâcher puis baissez le scanner jusqu'à ce qu'il touche le corps principal de l'imprimante.
9	Prise du cordon d'alimentation	Prise dans laquelle se branche le cordon d'alimentation.  <b>REMARQUE:</b> connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante avant de le brancher à la prise murale.
10	Prise USB	Prise dans laquelle se branche le câble USB (vendu séparément). L'autre extrémité du câble USB se branche sur l'ordinateur.
11	Logements des cartes de mémoire	Logements accueillant les cartes de mémoire contenant les images numériques.
12	Prise USB PictBridge	Logement accueillant une clé de mémoire USB ou le câble USB (vendu à part) pour brancher un appareil photo numérique PictBridge compatible à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Impression de photos depuis un appareil photo PictBridge compatible</a> ".
13	Vitre du scanner	Surface sur laquelle il faut placer le document ou la photo face à numériser ou à copier tournée vers le bas.
14	Panneau de commande	Panneau situé sur l'imprimante permettant de contrôler les fonctions de copie, de télécopie et d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Utilisation du panneau de commande</a> ".

## Installation de l'imprimante

 **REMARQUE:** voici les systèmes d'exploitation supportés : Windows 2000 avec Service Pack4, Windows XP avec Service Pack2 à 32-bits, Windows XP avec Service Pack1 à 64-bits, Windows Vista™ à 32-bits, Windows Vista™ à 64-bits.

Pour installer le matériel et le logiciel, suivez les instructions figurant sur la fiche d'*Installation de l'imprimante*. Si des problèmes se vérifient pendant l'installation, reportez-vous à la section "[Problèmes liés à l'installation](#)".

## Définition de la langue

Pour définir la langue, procédez comme suit :

1. Lorsque l'imprimante s'allume, appuyez sur les touches **Fléchées**   du panneau de commande pour sélectionner l'option **Réglages** dans le menu Principal puis appuyez sur la touche **Sélectionner** . Le menu secondaire **Réglages** apparaît.
2. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Langue**.
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour afficher la langue voulue et confirmez en appuyant sur la touche **Sélectionner** .
4. Pour terminer la définition de la langue :
  - Enregistrez les paramètres et revenez au **Menu principal** en enfonçant la touche .
  - Quittez la procédure sans enregistrer les paramètres en enfonçant la touche **Annuler** . Un message vous demande de confirmer ce choix. Enfoncez de nouveau  pour confirmer. Pour enregistrer les modifications effectuées, mettez en surbrillance **Oui** à l'aide des touches **Fléchées**   puis enfoncez la touche **Sélectionner** .

## Rétablissement de la langue

Pour modifier la définition de la langue utilisée sur le panneau de commande, répétez la procédure "Définition de la langue" décrite ci-dessus.


## Rétablissement des paramètres définis en usine

Pour rétablir les paramètres définis en usine, dans le menu Principal appuyez et maintenez enfoncée la touche **Menu**  pendant 10 secondes au moins jusqu'à ce qu'apparaisse le message confirmant que la procédure de rétablissement a été effectuée correctement : "Rétablissement des paramètres par défaut".

## Utilisation du panneau de commande

Les touches du panneau de commande permettent de numériser, de copier et de personnaliser des documents.

L'imprimante est sous tension lorsque la touche Alimentation  est allumée.

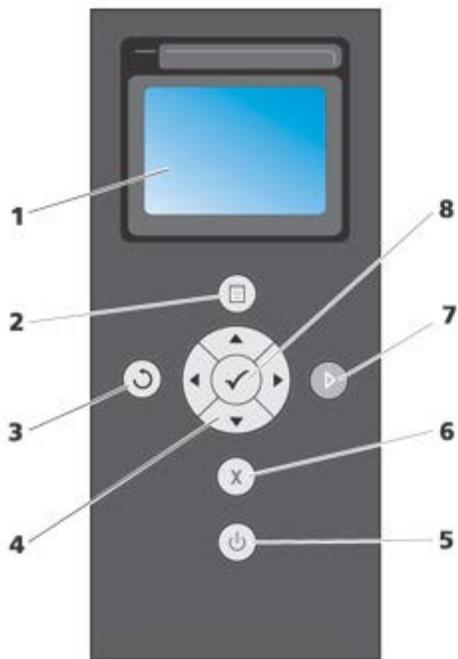

Numéro	Partie		Description
1	Afficheur LCD		Afficher les options de numérisation, copie et impression ainsi que les messages d'état et d'erreur.
2	Touche Menu		Si vous la maintenez enfoncée pendant 10 secondes à partir du Menu principal, vous rétablissez les paramètres définis en usine.
3	Touche Précédent		Permet de revenir au menu ou à la page précédente en enregistrant les modifications effectuées.
4	Navigateur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les menus et les options de menu.</li> <li>• Choisir le nombre de copies.</li> <li>• Modifier le mode sélectionné.</li> <li>• Parcourir les photos de la carte photo ou de l'appareil photo numérique.</li> </ul>
5	Touche d'alimentation		Permet de mettre l'imprimante sous et hors tension.
6	Touche Annuler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'annuler une tâche de numérisation, d'impression ou de copie en cours.</li> <li>• Permet d'annuler une tâche de copie (utilisant uniquement l'imprimante) et éjecter une page.</li> <li>• Permet de quitter le menu sans enregistrer les modifications effectuées.</li> </ul>
7	Touche Envoi		Lancez une opération de copie ou de numérisation.
8	Touche Sélectionner		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner une option de menu.</li> <li>• Sélectionner une image à imprimer (en mode Photo).</li> <li>• Démarrer une alimentation papier (maintenir la touche enfoncée pendant trois secondes).</li> </ul>

## Menus du panneau de commande

A tout moment, appuyez sur la touche **Menu**  du panneau de commande pour afficher le Menu principal.

Dans le Menu principal, utilisez les touches **Fléchées**   pour parcourir les options disponibles. Les options sélectionnées à l'aide des touches **Fléchées**   sont mises en surbrillance, appuyez sur la touche sélectionner  pour confirmer leur sélection.



L'imprimante peut fonctionner dans les différents modes activables depuis le Menu principal :

- Copier
- Photo
- Imp. Fichiers
- Numériser
- Réglages
- Maintenance

Pour définir des paramètres dans un menu secondaire, sélectionnez la rubrique voulue puis appuyez sur les touches **Fléchées**   et parcourez les options disponibles. Quand le paramètre voulu apparaît, appuyez sur la touche **Sélectionner** .

- Enfoncez la touche  pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.
- Pour revenir au menu précédent sans enregistrer les modifications, enfoncez la touche **Annuler** . Si des modifications ont été effectuées, le système vous demande de confirmer. En mode Copier, le message suivant apparaît : "Voulez-vous enregistrer les paramètres temporaires de copie?". Enfoncez de nouveau  pour quitter la procédure sans les enregistrer ou mettez en surbrillance **Oui** et enfoncez **Sélectionner**  pour enregistrer les modifications.

## Mode Copier

Options du menu Copier	Paramètre

Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur</li> <li>• Noir et blanc</li> </ul>
Copies	1- 99
Zoom (Réduire/Agrandir)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% (valeur par défaut)</li> <li>• Choisir % (sélectionnez un pourcentage de cadrage entre 25 et 400 pour cent)</li> <li>• Adapter à la page</li> <li>• Affiche 2x2</li> <li>• Affiche 3x3</li> <li>• Affiche 4x4</li> <li>• Réduction à 50%</li> </ul>
Qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal (valeur par défaut)</li> <li>• Photo</li> <li>• Brouillon</li> </ul>
Contraste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clair/foncé variable en trois étapes</li> </ul>
Taille Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A4</li> <li>• 3x5</li> <li>• 4x6</li> <li>• 5x7</li> <li>• 8,5x11</li> <li>• 8,5x14</li> <li>• Hagaki</li> <li>• L</li> <li>• 2L</li> <li>• A6</li> <li>• 10x15</li> <li>• A5</li> <li>• 13x18</li> <li>• B5</li> </ul>
Type Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal</li> <li>• Couché</li> <li>• Photo</li> <li>• Transparent</li> </ul>
Sur/Page	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/page</li> <li>• 2/page</li> <li>• 4/page (Disposition verticale)</li> </ul>

Disposition	<p>Auto : pour exécuter une copie avec les caractéristiques de l'original sans modifier les dimensions et la position.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/page</li> <li>• 4/page</li> <li>• 9/page</li> <li>• 16/page</li> </ul>
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélangé (valeur par défaut)</li> <li>• Photo</li> <li>• Texte</li> </ul>
Réglages par Défaut	<p>Si vous sélectionnez cette rubrique, vous pouvez à l'aide du menu secondaire remplacer les valeurs par défaut par d'autres paramètres ; toutes les valeurs programmables du menu <b>Copier</b> peuvent être modifiées.</p> <p>Vous pouvez également rétablir les valeurs définies en usine.</p>

## Mode Photo

Si vous introduisez une carte de mémoire ou une clé de mémoire USB dans l'imprimante, vous pouvez utiliser les options du mode **Photo**.

Options du menu Photo	Paramètre
Proof Sheet	Pour créer un index contenant toutes les photos mémorisées sur le dispositif branché à l'imprimante (carte de mémoire USB ou appareil photo numérique). Les photos sont imprimées comme des miniatures placées sur quatre rangées composées de quatre miniatures pour chaque rangée.
Diaporama	<p>Elle permet d'afficher les photos comme une présentation.</p> <p>Les modalités suivantes sont disponibles : Rapide, Moyen, Lent. Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour obtenir l'affichage comme présentation.</p>
Parcourir	Elle permet de visualiser sur l'afficheur les photos figurant dans la carte de mémoire en commençant par la première. A l'aide des touches <b>Fléchées</b>   , vous pouvez passer à la photo suivante ou revenir à celle précédente.
Imp. toutes les Photos	Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour imprimer toutes les photos figurant sur la carte de mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Impression de photos depuis une carte de mémoire ou une clé USB</a> ".
Enregistrer les Photos	Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour enregistrer les photos sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Impression de photos depuis une carte de mémoire ou une clé USB</a> ".
Réglages par Défaut	<p>Elle permet de définir les modalités d'impression des photos sélectionnées.</p> <p>Dans le menu secondaire relatif vous pouvez choisir les modalités proposées, celles-ci seront enregistrées comme paramètres par défaut pour l'impression des photos.</p> <p>Utilisez les touches <b>Fléchées</b>   pour définir les options :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordure : définit l'impression avec ou sans bords</li> <li>• Disposition : 1/page, 4/page, 9/page, 16/page</li> </ul>

- Qualité : Normal (valeur par défaut), Photo, Brouillon
- Type Papier : Normal, Couché, Photo, Transparent

## Mode Impression fichiers

Vous pouvez imprimer les fichiers enregistrés sur la carte de mémoire en utilisant l'ordinateur relié à l'imprimante. L'option **Imprimer fichier** permet de lancer l'impression des fichiers enregistrés à travers l'ordinateur sans les ouvrir dans une application.

Les fichiers pris en charge sont ceux reconnus par les applications figurant sur l'ordinateur. Par conséquent, le mode dépend du type d'association de fichiers disponible sur votre système.

## Mode Numériser

Le menu secondaire du mode **Numériser** n'est disponible que si l'imprimante est reliée à un ordinateur. La liste des applications installées sur l'ordinateur est automatiquement saisie.

Dans le menu secondaire **Numériser** présent sur le panneau de commande, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Options du menu Numériser	Paramètre
Numériser vers	<p>Vous pouvez sélectionner la destination vers laquelle vous voulez envoyer le document ou l'image numérisé. Sélectionnez la destination puis enfoncez la touche <b>Sélectionner</b> . Voici les destinations possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fichier : pour enregistrer l'image ou le document numérisé dans un fichier du répertoire prédéfini présent sur l'ordinateur.</li> <li>• Courriel : pour envoyer l'image ou le document numérisé comme pièce-jointe d'un e-mail.</li> <li>• Application : pour envoyer l'image ou le document numérisé à une des applications installées sur l'ordinateur (reportez-vous à la section "<a href="#">Applications supportées</a>").</li> </ul>
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur</li> <li>• Noir et blanc</li> </ul>
Qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brouillon</li> <li>• Normal</li> <li>• Photo</li> </ul>
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélangé</li> <li>• Photo</li> <li>• Texte</li> </ul>
Réglages par Défaut	Spécifiez les paramètres par défaut à utiliser dans les opérations de numérisation, à savoir la destination, la couleur et la qualité.

## Applications supportées

- Corel Snapfire	- Paintshop Pro
- Microsoft Photo Editor	- PMS Photo Draw 2000
- Adobe® Illustrator® 8.0	- Wordpad
- Adobe Illustrator 9.0	- Adobe Photo Delux Home Edition
- Adobe Photoshop® 5.5	- Corel Photo Paint
- Corel Draw	- Microsoft Picture It!
- Kodak Imaging	- Adobe Photoshop 7.0
- Microsoft Paint	- Dell Image Expert (dellix.exe)
- Microsoft PowerPoint®	- Word Perfect Office X3 (Presentations X3)
- Microsoft Word	- Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)
- Microsoft Works	- WordPerfect Office 11
- Notepad	- Adobe Photoshop Element

## Mode Réglages

Le menu du mode **Réglages** permet de définir les préférences du centre multifonction **Dell All-In-One (AIO) Center** ou les paramètres à appliquer à toutes les opérations d'impression et de copie.

Options du menu Réglages	Paramètre
Langue	<p>Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser parmi celles disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danois</li> <li>• Anglais</li> <li>• Finlandais</li> <li>• Français</li> <li>• Italien</li> <li>• Norvégien</li> <li>• Hollandais</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Suédois</li> <li>• Allemand</li> </ul>
Mode veille	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Définissez le temps d'inactivité au terme duquel l'imprimante s'éteint automatiquement : 10 min, 30 min, 60 min, Maintenant.</li> </ul> <p>Quand l'imprimante se prédispose en mode économie d'énergie (quel que soit le paramètre établi depuis le panneau de commande : 10 min, 30 min, 60 min ou immédiatement), vous pouvez la réactiver en enfonçant une touche quelconque du panneau de commande ou en lançant une impression, une copie ou une numérisation depuis l'ordinateur.</p> <p>L'imprimante reste en mode économie d'énergie même si vous branchez un dispositif au connecteur USB</p>

	<p>PictBridge ou si vous insérez une carte de mémoire compatible ; par conséquent, pour utiliser l'imprimante, vous devez appuyer sur une touche quelconque du panneau de commande.</p> <p>Si vous branchez un dispositif au connecteur USB PictBridge ou si vous insérez une carte de mémoire compatible, l'imprimante reste allumée et le mode économie d'énergie n'est pas disponible.</p>
Réglages Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enclenché</li> <li>• Découverte</li> <li>• Sécurité</li> <li>• Code Secret</li> <li>• Nom en clair</li> <li>• Adresse périphérique</li> <li>• Type de papier : Normal, Couché, Photo, Transparent.</li> </ul>
Réglages PictBridge	<p><b>Rendu</b> : Couleur, B/N, Sepia.</p> <p><b>Bordure</b> : Sans, Avec (bords).</p> <p><b>Disposition</b> : 1/page, 4/page, 9/page, 16/page.</p> <p><b>Qualité</b> : Normal, Photo, Brouillon.</p> <p><b>Type Papier</b> : Normal, Couché, Photo, Transparents.</p> <p><b>Luminosité</b> : Vous pouvez définir 10 niveaux de luminosité</p> <p><b>Amélioration</b> : Oui, Non.</p> <p><b>Yeux Rouges</b> : Oui, Non.</p>
Imp. Réglages	Imprime une liste des paramètres courants pour le mode Réglages.

## Modification des paramètres Bluetooth

Pour imprimer depuis un dispositif externe Bluetooth compatible, il faut définir la connexion Bluetooth sur l'imprimante. Procédez comme suit pour sélectionner, modifier et afficher les paramètres Bluetooth sur l'imprimante :

1. Dans le menu **Réglages**, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Réglages Bluetooth**.
2. Appuyez sur la touche **Sélectionner**  pour afficher le menu secondaire **Réglages Bluetooth**.

Options du menu secondaire Bluetooth	Paramètres
Bluetooth	<p>Enclenché (valeur par défaut), Désactivé.</p> <p>Quand Bluetooth est <b>Enclenché</b>, l'imprimante accepte ses connexions et permet à l'adaptateur USB Bluetooth de communiquer avec d'autres dispositifs Bluetooth compatibles.</p>
Découverte	<p>Enclenché (valeur par défaut), Désactivé.</p> <p>Définissez le Mode recherche sur <b>Enclenché</b> si vous voulez que d'autres dispositifs Bluetooth-compatibles reconnaissent l'adaptateur Bluetooth USB branché à l'imprimante.</p>
Sécurité	<p>Définissez le niveau de sécurité de l'imprimante sur le réseau Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bas (valeur par défaut)</li> <li>○ Haut</li> </ul>

Code Secret	Spécifiez un code secret. Le code secret doit être saisi sur n'importe quel dispositif Bluetooth compatible avant de lancer une demande d'impression afin que l'imprimante puisse la reconnaître. Le code secret prédéfini est 0000.
Nom en clair	Indique le nom affecté à l'adaptateur Bluetooth USB. Quand vous imprimez depuis un dispositif Bluetooth compatible, définissez le <b>Nom périphérique</b> ou l' <b>Adresse périphérique</b> .
Adresse périphérique	Adresse de l'adaptateur Bluetooth USB. Quand vous imprimez depuis un dispositif Bluetooth compatible, définissez le <b>Nom en clair</b> ou l' <b>Adresse de la périphérique</b> . Vous ne pouvez pas modifier l'Adresse de la périphérique.
Type Papier	Type de papier disponibles : Normal, Couché, Photo, Transparent.


Pour plus d'informations, consultez la section "[Impression depuis un dispositif Bluetooth compatible](#)".

## Mode Maintenance

Option du menu Maintenance	Action
Niveaux Actuels	Affiche le pourcentage d'encre qui reste dans les cartouches.
Nettoyer têtes	Nettoie les buses et imprime une page d'essai. L'opération requiert deux minutes.
Alignement	Aligne les cartouches et imprime une page d'essai. L'opération requiert quelques minutes. Cette opération ne peut pas être interrompue.
Changer les têtes	L'imprimante indique les étapes à suivre pour remplacer les cartouches d'encre.
Impression page Démo	Cette option permet d'imprimer une page de démonstration pour vérifier la qualité d'impression.
Imp. Rapport	Imprime un résumé de l'activité de l'imprimante et des données sur l'état de fonctionnement.
Rétablir param par défaut	Rétablit les valeurs par défaut.

## Chargement du papier

1. Ventilez le papier.

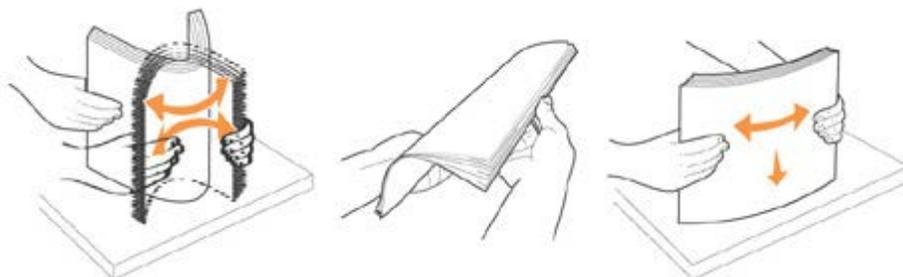

2. Mettez du papier dans le bac en l'alignant à droite.
3. Réglez le guide papier de sorte qu'il touche l'extrémité gauche de la feuille.

 **REMARQUE:** ne forcez pas le papier à l'intérieur du bac. Il doit être posé parfaitement à plat sur la surface du support avec le guide placé contre son extrémité de sorte que les feuilles soient alimentées correctement.



Le papier photographique doit être chargé par le côté le plus court avec la face glacée/photographique tournée vers le haut.



## Disposition de l'original sur la vitre d'exposition

1. Soulevez le volet de la vitre d'exposition.
2. Placez sur la vitre le document original ou la photo, face à numériser vers le bas.

 **REMARQUE:** alignez le coin supérieur gauche du document à la flèche figurant sur l'imprimante.

3. Baissez le volet du plan d'exposition.




## Disposition d'un document volumineux sur la vitre d'exposition

1. Pour copier un document volumineux, un livre par exemple, appuyez sur les dispositifs de fixation du volet, soulevez-le et retirez-le.
2. Positionnez sur la vitre d'exposition le document original ou la photo, face à numériser vers le bas.

 **REMARQUE:** alignez le coin supérieur gauche du document à la flèche figurant sur l'imprimante.

3. Posez le volet sur la vitre d'exposition.
4. Au terme de la copie, remettez en place le volet supérieur en faisant glisser ses languettes dans les fentes appropriées.
5. Baissez le volet.

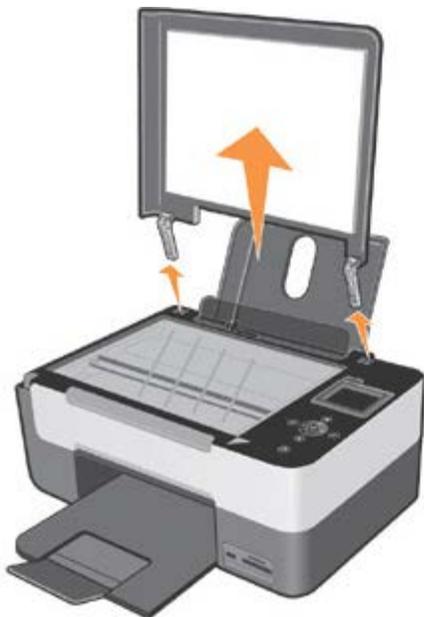

## Système de protection mécanique pour l'imprimante

L'imprimante dispose d'un système de blocage mécanique pour la protéger contre les vols.

Il s'agit d'un kit optionnel avec une protection par code que l'on place à l'arrière de l'imprimante pour empêcher qu'elle soit emportée par une personne non autorisée.



# Impression

## Impression d'un document

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Chargez du papier, face à imprimer tournée vers le haut.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



3. Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier g Imprimer**.
4. Pour personnaliser les paramètres d'impression :
  - a Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez sur **Préférences, Propriétés, Options** ou **Configuration**. Le système affiche la boîte de dialogue **Préférences d'impression**.
  - b Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez la **qualité** et la **vitesse d'impression, le format de papier, le mode d'impression noir et blanc ou couleur, l'impression avec ou sans bords, l'orientation** et le **nombre de copies**.
  - c Après avoir effectué les modifications dans la boîte de dialogue **Préférences d'impression**, cliquez sur **OK** au bas de l'écran pour revenir à la boîte de dialogue **Imprimer**.
5. Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

## Impression de photos

1. Chargez du papier photo, face à imprimer (glacée) tournée vers le haut.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



2. Il est recommandé d'utiliser une cartouche couleur et une cartouche photo pour l'impression de photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Remplacement des cartouches d'encre](#)".
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le document à imprimer et cliquez sur **Fichier g Imprimer**.
4. Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez sur **Préférences**, **Propriétés**, **Options** ou **Configuration** pour personnaliser les paramètres d'impression. Le système affiche la boîte de dialogue **Préférences d'impression**.
5. Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez Papier **Photographique**, qualité **Photo** et si vous voulez imprimer avec ou sans bords.
6. Sélectionnez le **format de papier**, l'**orientation** et le **nombre de copies**.

 **REMARQUE:** pour obtenir de très bons résultats, utilisez du papier photographique Premium Dell.

7. Lorsque vous avez terminé de personnaliser les paramètres, cliquez sur **OK**.
8. Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**.
9. Pour éviter que les photos se collent les unes aux autres et fassent des bavures, retirez-les une par une du bac de sortie du papier.

 **REMARQUE:** avant de mettre les photos dans un album photo non adhésif ou dans un cadre, laissez passer le temps nécessaire (de 12 à 24 heures selon les conditions ambiantes). Cela garantit une plus grande durée de l'impression.

## Impression de photos sans bordure



1. Pour des résultats optimaux, chargez du papier photo/glacé et assurez-vous que la face à imprimer est tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



2. Il est recommandé d'utiliser une cartouche couleur et une cartouche photo pour l'impression de photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Remplacement des cartouches d'encre](#)".
3. Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier g Imprimer**.
4. Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez sur **Préférences**, **Propriétés**, **Options** ou **Configuration** pour personnaliser les paramètres d'impression. Le système affiche la boîte de dialogue **Préférences d'impression**.
5. Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez papier **Photographique**, qualité **Photo**.
6. Cliquez dans la case **Sans bords** et définissez l'orientation de la photo et le nombre de copies.
7. Dans l'onglet **Avancé de Disposition/Qualité**, sélectionnez le format de papier sans bord dans le menu déroulant et cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

## Impression d'enveloppes

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Chargez jusqu'à 10 enveloppes en positionnant le timbre dans le coin supérieur gauche.

 **REMARQUE:** vous pouvez charger une seule enveloppe dans le support papier sans retirer le papier ordinaire.



3. Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier g Imprimer**.
4. Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez sur **Préférences**, **Propriétés**, **Options** ou **Configuration** pour personnaliser les paramètres d'impression. Le système affiche la boîte de dialogue **Préférences d'impression**.

5. Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez la **qualité** et la **vitesse d'impression**, le **format du papier**, l'**impression noir et blanc ou couleur**, l'**orientation** et le **nombre de copies**.
6. Une fois que vous avez terminé d'effectuer les changements dans la boîte de dialogue **Préférences d'impression**, cliquez sur **OK** au bas de l'écran pour revenir à la boîte de dialogue **Imprimer**.
7. Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

## Impression depuis un dispositif Bluetooth compatible

Si vous imprimez depuis un dispositif Bluetooth compatible, assurez-vous que l'imprimante est prédisposée pour accepter la connexion d'un adaptateur Bluetooth USB en mesure d'envoyer la demande d'impression.

La définition doit être exécutée :

- La première fois que vous lancez une impression depuis un dispositif externe Bluetooth compatible.
- Après avoir rétabli les paramètres de l'imprimante définis en usine.
- Quand vous modifiez le niveau de sécurité ou le code secret de l'adaptateur Bluetooth USB.
- Quand vous changez l'adaptateur Bluetooth USB branché à l'imprimante.

 **REMARQUE:** il est nécessaire de définir une connexion pour chaque dispositif Bluetooth qui sera utilisé pour lancer une impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation du dispositif Bluetooth compatible.

Voici les dispositifs Bluetooth compatibles :

- D-link DBT-120
- Acer BU2.

Pour plus d'informations Contactez le service Après-vente Dell.

## Spécifications de compatibilité

Cette imprimante est compatible avec les spécifications Bluetooth 1.2 et supporte les profils suivants :

- Serial Port Profile (SPP): permet de synchroniser les Pocket PC Bluetooth avec les informations enregistrées sur l'ordinateur comme les contacts et le courriel.
- Object Push Profile (OPP): permet de transférer les fichiers comme documents, images et morceaux de musique entre des dispositifs reliés sans fils.

Vous devez :

- Vérifier que le dispositif Bluetooth (téléphone, portable, PDA ou autre) est conforme et compatible avec ces spécifications.
- Utiliser la version micrologicielle plus à jour pour le dispositif Bluetooth.

 **REMARQUE:** pour imprimer des documents Microsoft à partir du système d'exploitation Windows Mobile/Pocket PDA, il faut installer le logiciel additionnel qui est fourni par des tiers.

 **AVERTISSEMENT :** avant de contacter le service technique Dell, suivez les informations données ci-dessous. Vous pouvez aussi consulter le site Internet support.dell.com pour trouver des informations plus à jour.

## Définition de l'imprimante pour la connexion Bluetooth

Pour définir une connexion entre un dispositif externe Bluetooth compatible et l'adaptateur USB branché au port de l'imprimante :

1. Activez Bluetooth sur le dispositif. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du dispositif.

2. Mettez l'imprimante sous tension.
  3. Insérez l'adaptateur Bluetooth USB dans le port USB PictBridge de l'imprimante.
  4. Dans le menu **Réglages**, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Réglages Bluetooth** et confirmez en appuyant sur la touche **Sélectionner** . Le menu secondaire **Bluetooth** apparaît.
  5. Pour activer la connexion **Bluetooth**, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Bluetooth**, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Enclenché** et confirmez en appuyant sur la touche **Sélectionner** .
  6. Pour activer le **Mode Découverte**, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Mode Découverte**, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Enclenché** et confirmez en appuyant sur la touche **Sélectionner** .
  7. Pour définir un niveau de sécurité, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Sécurité**, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance le niveau voulu puis confirmez en appuyant sur la touche **Sélectionner** .
-  **REMARQUE**: si le niveau de sécurité est défini sur la valeur **Haut**, vous devez spécifier un **Code secret**, c'est-à-dire le mot de passe à saisir sur le dispositif pour accéder à l'adaptateur Bluetooth USB, à la connexion Bluetooth et aux fonctions d'impression.
8. Appuyez sur la touche **Précédent**  pour enregistrer les paramètres et revenir au menu précédent. L'imprimante est prête pour se connecter et imprimer les dispositifs Bluetooth compatibles.

## Définition du dispositif Bluetooth compatible pour l'impression

Pour définir le dispositif Bluetooth compatible pour la connexion à l'imprimante, reportez-vous à la documentation qui accompagne le dispositif.

Définissez le **Nom en clair** et l'**Adresse de la périphérique** du dispositif qui doit établir la connexion avec l'adaptateur USB de l'imprimante. Si ces informations ne sont pas affichées automatiquement par le dispositif Bluetooth compatible, vous pouvez les visualiser sur l'imprimante : dans le menu **Réglages**, sélectionnez **Réglages Bluetooth** puis mettez en surbrillance **Nom en clair** et **Adresse périphérique**.

Après avoir inséré les paramètres, lancez l'impression en suivant les instructions fournies dans la documentation du dispositif.

## Définition du niveau de sécurité

Si vous avez défini un niveau de sécurité (définition du **Sécurité** sur **Haut**), vous devez saisir le code secret sur le dispositif Bluetooth avant de lancer l'impression à partir de ce dernier. Le code secret Réglages prédéfini est 0000. Vous pouvez afficher et modifier le code secret en sélectionnant **Code secret** dans le menu **Bluetooth**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Modification des paramètres Bluetooth".

 **REMARQUE**: quand l'impression est en cours, ne retirez pas l'adaptateur Bluetooth USB et ne déplacez pas l'imprimante car vous risquez d'endommager les données envoyées pour l'impression.

Si le niveau de **Sécurité est bas**, le système pourrait demander à certains utilisateurs du système (par exemple en environnement Windows XP avec modalité SPP) de changer un code secret. De toute façon, il faut toujours utiliser un code secret.

## Interruption pour un processus d'impression

Pour interrompre l'impression en cours :

- Appuyez sur la touche **Annuler**  de l'imprimante pour annuler l'impression en cours.
- Appuyez sur la touche **Alimentation**  pour annuler l'impression en cours, interrompre la connexion Bluetooth et éteindre l'imprimante.

## Définition de l'impression Bluetooth depuis l'ordinateur

Pour imprimer en utilisant le Bluetooth depuis l'ordinateur, vous devez :

1. Exécuter l'installation USB sur l'imprimante.
2. Activer la connexion Bluetooth sur l'imprimante. Reportez-vous à la section "[Définition de l'imprimante pour la connexion Bluetooth](#)".
3. Activer le Bluetooth sur l'ordinateur.

## Activation du Bluetooth sur l'ordinateur

La connexion Bluetooth peut être réalisée comme fonctionnalité intégrée de l'ordinateur ou depuis un dispositif Bluetooth compatible (par exemple une clé USB Bluetooth) branché à l'ordinateur.

 **REMARQUE:** pour activer la modalité Bluetooth sur l'ordinateur, reportez-vous à la documentation qui accompagne le dispositif installé.

Pour définir l'impression en utilisant la connexion Bluetooth depuis l'ordinateur, vous pouvez ajouter au système une imprimante Bluetooth tout en gardant la possibilité d'imprimer depuis la connexion USB (reportez-vous à la section "[Définition pour l'impression depuis USB et Bluetooth](#)") ou remplacer l'imprimante avec une connexion USB par celle Bluetooth (reportez-vous à la section "[Définition pour l'impression seulement depuis Bluetooth](#)").

## Définition pour l'impression depuis USB et Bluetooth

Dans ce type d'installation, l'imprimante Bluetooth est ajoutée à la liste des imprimantes disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez également imprimer depuis le port USB.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Exécutez l'installation USB de l'imprimante Dell Photo All-In-One Printer 928.
3. Activez la connexion Bluetooth sur l'imprimante. Reportez-vous à la section "[Définition de l'imprimante pour la connexion Bluetooth](#)".
4. Activez la modalité Bluetooth sur l'ordinateur en sélectionnant l'icône  située dans la barre des tâches.

 **REMARQUE:** si l'icône Bluetooth ne se trouve pas dans la barre des tâches de Windows, sélectionnez **Démarrer g** **Panneau de configuration g Bluetooth**.

5. Lancez la recherche des dispositifs Bluetooth et attendez la réponse.
6. Sélectionnez **Dell Photo AIO 928** et notez le port COM que le système Windows a associé au canal Bluetooth de l'imprimante.
7. Ouvrez le dossier **Imprimantes** et cliquez sur **Ajouter imprimantes**.
8. Suivez les instructions pour ajouter une imprimante, sélectionnez Imprimante locale ou réseau et ajoutez l'imprimante **Dell Photo All-In-One Printer 928**. Quand le système vous demande de sélectionner le port imprimante, définissez le port **COM** associé au Bluetooth de l'imprimante que vous avez noté.

 **REMARQUE:** si un message vous informe que le pilote d'impression existe déjà, confirmez en sélectionnant **Garder le pilote existant**. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une imprimante, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.

9. L'imprimante a été ajoutée à la liste des imprimantes disponibles sur le système et peut maintenant travailler en environnement Bluetooth.

## Définition pour l'impression seulement depuis Bluetooth

Dans ce type d'installation, l'imprimante connectée au port USB est remplacée par l'imprimante connectée au port Bluetooth.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Exécutez l'installation USB de l'imprimante **Dell Photo All-In-One Printer 928**.
3. Activez la connexion Bluetooth sur l'imprimante. Reportez-vous à la section "[Définition de l'imprimante pour la connexion Bluetooth](#)".
4. Activez la modalité Bluetooth sur l'ordinateur en sélectionnant l'icône  située dans la barre des tâches.

 **REMARQUE:** si l'icône Bluetooth ne se trouve pas dans la barre des tâches de Windows, sélectionnez **Démarrer g** **Panneau de configuration g Bluetooth**.

5. Lancez la recherche des dispositifs Bluetooth et attendez la réponse.
6. Sélectionnez **Dell Photo AIO 928** et notez le port COM que le système Windows a associé au canal Bluetooth de l'imprimante.
7. Ouvrez le dossier **Imprimante** et sélectionnez l'imprimante **Dell Photo AIO 928**.
8. Sélectionnez **Définir les propriétés de l'imprimante** puis **Ports**.
9. Sélectionnez le port **COM** associé au Bluetooth de l'imprimante que vous avez noté.

 **REMARQUE:** pour plus d'informations sur l'ajout ou la suppression d'une imprimante sur le système, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.


10. L'imprimante **Dell Photo All-In-One Printer 928** peut maintenant travailler en environnement Bluetooth.

 **REMARQUE:** la connexion USB de l'imprimante n'est plus disponible.

## Impression de photos depuis un appareil photo PictBridge compatible

L'imprimante prend en charge les appareils photo compatibles PictBridge.

1. Insérez une extrémité du câble USB dans l'appareil photo.
2. Insérez l'autre extrémité dans le port PictBridge qui se trouve sur l'avant de l'imprimante.

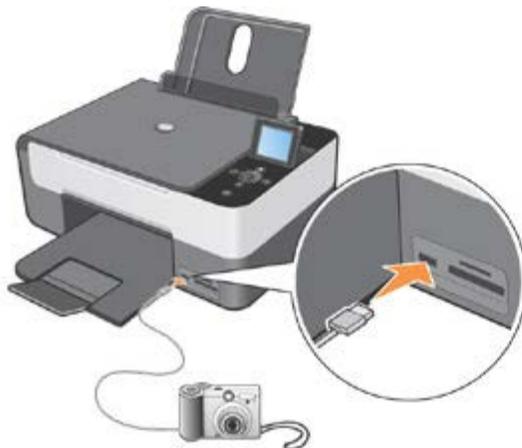

**REMARQUE:** quand un appareil photo PictBridge est branché à l'imprimante mais que celle-ci n'est pas reliée à l'ordinateur, certaines touches de fonction du panneau de commande de cette dernière ne sont pas disponibles. Ces fonctions ne sont disponibles que lorsque vous déconnectez l'appareil photo de l'imprimante.

3. Mettez l'appareil photo numérique sous tension. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil photo pour sélectionner les paramètres USB appropriés pour l'appareil photo, ainsi que la connexion PictBridge et les informations d'utilisation.

**REMARQUE:** de nombreux appareils photo numériques comportent deux modes USB : ordinateur ou imprimante (ou PTP). Pour une impression PictBridge, vous devez utiliser le paramètre USB (ou PTP) de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

## Impression de photos depuis une carte de mémoire ou une clé USB

Dans la plupart des appareils photos numériques, les photos sont stockées dans une carte de mémoire. L'imprimante permet d'utiliser les supports numériques suivants :

- CompactFlash Type I
- CompactFlash Type II (MicroDrive)
- Memory Stick
- Memory Stick PRO, DUO, Magic Gate
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMedia Card
- xD-Picture Card


Vous devez introduire les cartes de mémoire avec l'étiquette tournée vers le haut. Le lecteur de la carte possède deux logements pour ce type de support et un petit voyant lumineux qui clignote lorsque la lecture ou la transmission des données est en cours.

**REMARQUE:** assurez-vous que la LED est éteinte avant d'introduire la carte de mémoire.



**AVERTISSEMENT :** ne retirez pas la carte durant la lecture car vous risquez d'endommager les données.

Vous pouvez également connecter une clé de mémoire USB au port PictBridge de l'imprimante.

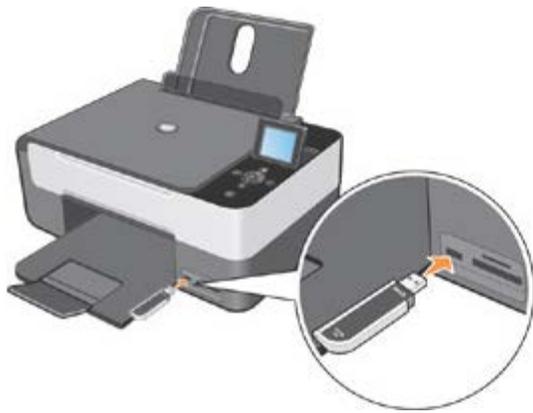

Quand vous insérez une carte ou une clé de mémoire USB, vous disposez du menu mode **Photo**.

 **REMARQUE:** n'introduisez pas simultanément plusieurs cartes de mémoire ou clés de mémoire USB.

 **REMARQUE:** si la carte de mémoire n'est pas reconnue, un message d'erreur s'inscrit sur l'afficheur de l'imprimante.

Appuyez sur la touche  pour revenir au menu Principal et introduisez une carte de mémoire compatible. Le menu secondaire suivant est utilisé pour interagir avec les photos figurant sur la carte de mémoire :



Quand ce menu secondaire est affiché, les informations générales sur le contenu de la carte de mémoire

apparaissent en haut de la page. Vous pouvez appuyer sur la touche **Envoi**  pour activer l'affichage des diapositives.

Les options du menu **Photo** sont les suivantes :

- Index
- Diaporama
- Parcourir
- Imp. Toutes les Photos
- Enregistrer les Photos
- Réglages par Défaut

## Création du Proof Sheet

Le Proof Sheet permet de créer un index contenant toutes les photos mémorisées sur le dispositif branché à l'imprimante (carte de mémoire USB ou appareil photo numérique). Les photos sont imprimées en miniatures alignées par 4 sur 4 lignes.

Pour imprimer le Proof Sheet des photos figurant sur la carte de mémoire ou la clé USB, procédez comme suit :



1. Introduisez la carte de mémoire ou la clé USB dans le logement approprié de l'imprimante.
2. Attendez que l'imprimante reconnaisse le dispositif de mémoire que vous venez de brancher.

 **REMARQUE:** si le menu Photo n'apparaît pas, procédez comme suit :

Dans le Menu principal du panneau de commande, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Index** puis appuyez sur la touche **Sélectionner** .

3. Le Proof Sheet la première ligne du menu **Photo**.

Appuyez sur la touche **Sélectionner** , l'imprimante crée et imprime un Proof Sheet semblable à ceux illustrés dans la figure suivante en fonction des paramètres définis sous **Réglages par Défaut** du menu **Photo**.

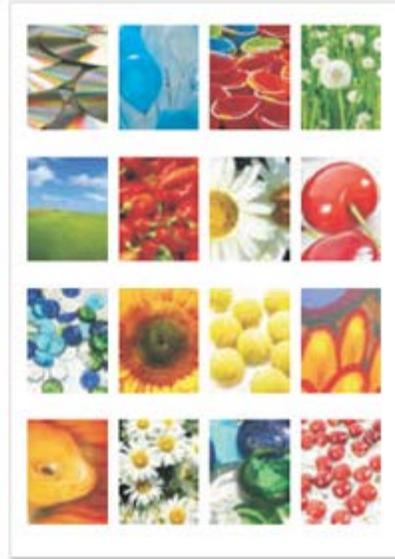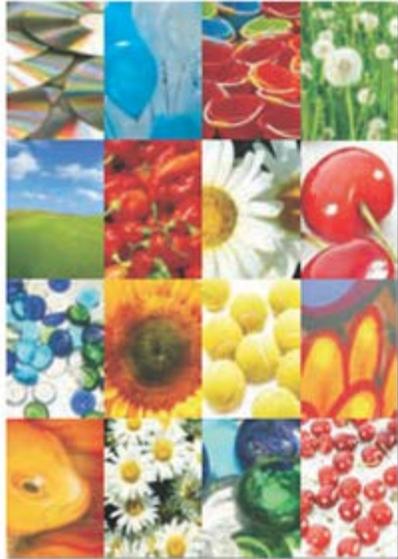

## Visualisation des photos comme suite de diapositives

L'option **Diaporama** permet de visualiser dans l'ordre, sur l'afficheur LCD de l'imprimante, les photos figurant sur une carte de mémoire ou une clé USB.

Les photos défilent sur l'afficheur l'une après l'autre, vous pouvez choisir une des vitesses suivantes : **Rapide, Moyen ou Lent**.

1. Introduisez une carte de mémoire ou une clé de mémoire USB dans le logement relatif de l'imprimante.
2. Dans le menu **Principal**, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour sélectionner **Photo**, appuyez sur la touche **Sélectionner** .
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   sélectionnez l'option **Diaporama** et confirmez en enfonçant la touche **Sélectionner** .
4. Choisissez la vitesse d'exécution pour toutes les photos affichées : **Rapide, Moyen ou Lent**.



Symbole	Paramètres
Afficheur LCD	C'est la zone où les photos sont affichées.
	Compteur de photos courantes/ photos totales.

 **REMARQUE:** quand toutes les photos enregistrées ont été visualisées sur l'afficheur, le message suivant apparaît, revoir les photos du début ou Imprimer toutes les photos.

Presser  tout imprimer  
Presser  tout revoir

## Parcourir les photos

Dans le menu **Photo**, sélectionnez l'option **Parcourir** pour afficher la première image présente sur la carte de mémoire. Utilisez les touches **Fléchées**   pour parcourir toutes les photos stockées sur la carte et vous déplacez de l'une à l'autre. Après avoir sélectionné une photo, vous pouvez la modifier ou intervenir sur celle-ci à l'aide du menu secondaire **Options**.

1. Introduisez une carte de mémoire ou une clé de mémoire USB dans le logement relatif de l'imprimante.
2. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour sélectionner **Photo**, appuyez sur la touche **Sélectionner** .
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   sélectionnez l'option **Parcourir**, et confirmez en enfonçant la touche **Sélectionner** .
4. Utilisez les touches **Fléchées**   pour parcourir toutes les photos figurant sur la carte et vous déplacez entre celles-ci.



Symbole	Paramètre
Ecran LCD	C'est la zone où sont affichées les photos.
	Flèche de direction pour revenir à la photo précédente ou passer à la photo suivante. Utilisez les <b>Flèches</b> pour parcourir les photos.
	Compteurs des photos sélectionnées. Photos totales présentes sur la carte.
	Nombre de copies pour la photo sélectionnée. Utilisez les touches <b>Fléchées</b> pour définir la valeur voulue.
	Il permet de sélectionner la photo.
	Appuyez sur la touche <b>Envoi</b> pour imprimer la photo courante ou toutes les photos sélectionnées.
	Bordure jaune indiquant que la photo courante a été sélectionnée.
	Appuyez sur la touche <b>Menu</b> pour accéder au menu <b>Options</b> de la photo sélectionnée. <b>REMARQUE:</b> le menu Options est disponible pour la photo seulement après avoir sélectionné le nombre de copies.

5. Pour sélectionner la photo visualisée sur l'afficheur, appuyez sur la touche **Sélectionner** ; une bordure jaune confirmera la sélection.

**REMARQUE:** appuyez de nouveau sur la touche Sélectionner pour annuler la sélection de la photo visualisée sur l'afficheur.

6. Utilisez les touches **Fléchées** pour définir les valeurs voulues, par exemple le nombre de copies (définissable pour chaque photo sélectionnée).  
Au bas de l'afficheur, apparaissent les informations sur les photos, les fonctions disponibles et le nombre total de photos sélectionnées.

## Options de modification des photos depuis le menu Parcourir

Quand une photo est visualisée sur l'afficheur de l'imprimante, vous pouvez accéder au menu secondaire

**Options** en appuyant sur la touche **Menu** .

**Options** est un menu secondaire de **Parcourir** qui permet d'exécuter les opérations suivantes :

- Editer
- Amélioration
- Yeux Rouges
- Réglages.



Option	Paramètre
Editer	<p>Permet de modifier les caractéristiques de la photo sélectionnée :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Luminosité: permet de définir le niveau de luminosité en sélectionnant un des sept niveaux disponibles. Utilisez les touches <b>Fléchées</b>   pour augmenter ou réduire le niveau.</li><li>◦ Rotation : pour appliquer une rotation automatique de 0° ou 90°. L'afficheur montre le résultat de l'opération appliqué à la photo.</li><li>◦ Couleur : sélectionnez l'option Couleur, N/B ou Sépia.</li></ul> <p>Appuyez sur la touche  pour enregistrer les modifications et quitter la procédure.</p>
Amélioration	<p>Appuyez sur les touches <b>Fléchées</b>   pour sélectionner <b>Oui</b> ou <b>Non</b>. Si vous choisissez <b>Oui</b>, la correction automatique de l'image est exécutée en termes de luminosité, contraste et définition de l'image. Cette opération ne modifie aucunement la photo d'origine car il s'agit d'une modification temporaire qui n'est pas appliquée sur l'original.</p>
Yeux Rouges	<p>Appuyez sur les touches <b>Fléchées</b>   pour sélectionner <b>Oui</b> ou <b>Non</b>. Si vous choisissez <b>Oui</b>, le filtre pour la correction des Yeux rouges est automatiquement appliqué.</p>
Réglages	<p>Dans le menu secondaire <b>Réglages</b>, vous pouvez définir les Bordures, la Disposition, la Qualité et le Type de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Configuration des paramètres des photos</a>".</p>

 **REMARQUE:** les options appliquées à la photo n'apparaissent pas exactement sur l'afficheur, elles ne sont effectives que sur l'impression. Pour voir le résultat des modifications, vous devez donc imprimer la photo.

Quand vous quittez le menu **Options**, vous pouvez enregistrer les modifications exécutées sur la photo en appuyant sur la touche **Précédent** .

 **REMARQUE:** pour annuler les opérations exécutées en mode Modification, appuyez sur la touche Annuler .

## Configuration des paramètres des photos

Lorsque vous parcourez les photos, vous pouvez configurer les paramètres d'impression à utiliser pour imprimer une photo.

1. En modalité **Photo** sur le panneau de commande, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Parcourir** puis enfoncez la touche **Sélectionner** .
2. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour faire défiler les photos présentes sur la carte de mémoire ou la clé USB et trouver la photo que vous voulez configurer, enfoncez ensuite la touche **Sélectionner** . La photo est entourée d'un cadre jaune indiquant qu'elle a été sélectionnée.
3. Enfoncez la touche **Menu**  pour afficher le menu **Options**.
4. A ce stade, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Réglages** puis enfoncez la touche **Sélectionner** .
5. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option que vous voulez définir puis enfoncez la touche **Sélectionner** .
6. Pour chaque option, utilisez les touches **Fléchées**   pour faire défiler les différentes valeurs disponibles. Quand la valeur voulue apparaît, enfoncez la touche **Sélectionner** . Les valeurs disponibles sont indiquées ci-dessous.
7. Pour enregistrer les paramètres et quitter la procédure, enfoncez . Pour quitter sans enregistrer, enfoncez la touche **Annuler**  puis confirmez le message qui apparaît.

Options du menu Réglages	Paramètre
Bordure	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Avec bordures</li> <li>o Sans bordures</li> </ul>
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 1/page</li> <li>o 4/page</li> <li>o 9/page</li> <li>o 16/page</li> </ul>
Qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Normal</li> <li>o Photo</li> <li>o Brouillon</li> </ul>
Type Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Normal</li> <li>o Couché</li> <li>o Photo</li> <li>o Transparent</li> </ul>

## Menu Imprimer fichier



1. En mode **Photo**, appuyez sur les touches **Fléchées**   du panneau de commande pour mettre en surbrillance l'option **Parcourir** puis appuyez sur la touche **Sélectionner** .
2. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour parcourir les photos figurant sur la carte de mémoire ou sur la clé USB.
3. Appuyez sur la touche **Sélectionner**  pour sélectionner la photo à imprimer.
4. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour sélectionner le nombre de copies.
5. Appuyez sur la touche **Envoi**  pour commencer à imprimer.

 **REMARQUE:** depuis la carte de mémoire ou la clé USB, vous ne pouvez imprimer que des images au format JPEG ou certains formats TIFF. Les photos au format différent doivent être transférées sur l'ordinateur pour les imprimer.

## Impression de toutes les photos

Dans le menu **Photo**, appuyez sur les touches **Fléchées**   du panneau de commande pour mettre en surbrillance **Imp. Toute les Photos** puis enfoncez la touche **Sélectionner** .

L'imprimante lance l'impression de toutes les photos figurant sur la carte de mémoire ou le support de mémoire USB relié.

 **REMARQUE:** depuis la carte de mémoire ou la clé de mémoire USB, vous ne pouvez imprimer que des images au format JPG ou dans certains formats TIFF. Si les photos ont un format différent, vous devez les transférer sur l'ordinateur pour les imprimer.

## Enregistrement des photos sur l'ordinateur

En modalité **Photo** sur le panneau de commande, utilisez les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Enregistrer les Photos** puis enfoncez la touche **Sélectionner** . Tous les photos stockées sur la carte de mémoire ou la clé USB son transférées sur l'ordinateur.



# Copie

## Copie de documents à l'aide du panneau de commande

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



3. Soulevez le volet supérieur.
4. Placez le document (face à copier vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto du document est aligné sur la flèche de l'imprimante.



5. Fermez le volet supérieur.
6. Pour modifier les paramètres de copie, mettez en surbrillance l'option **Copier** dans le Menu principal et confirmez en enfonçant la touche **Sélectionner** .
7. Parcourez les options disponibles à l'aide des touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance le paramètre voulu.
8. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour parcourir les valeurs disponibles et confirmez les nouveaux paramètres

en enfonçant la touche **Sélectionner** .

Pour plus de détails, consultez la section "Menus du panneau de commande".

9. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche Envoi . La copie est effectuée avec la définition sélectionnée (Couleur ou Noir et blanc).

Le message **Copie en cours...** s'inscrit sur l'afficheur de l'imprimante. Vous pouvez interrompre cette opération en

appuyant sur la touche **Annuler** .

 **REMARQUE:** si vous appuyez sur la touche **Envoi**  sans spécifier une prédisposition de copie, le document est imprimé par défaut en couleur.

## Copie de documents à l'aide de l'ordinateur

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Chargez du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



3. Soulevez le volet supérieur.
4. Placez le document (face à copier vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto du document est aligné sur la flèche de l'imprimante.



5. Fermez le volet supérieur.
6. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Centerg All-In-One**

**Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.

7. Cliquez sur l'icône **Photocopieur**.

8. A ce stade, vous pouvez :

- sélectionner le nombre de copies
- sélectionner les paramètres de couleur
- sélectionner la qualité de copie
- sélectionner le type et la taille du papier
- indiquer les dimensions du document d'origine
- éclaircir ou foncer le document
- réduire ou agrandir le document.

9. Une fois que vous avez fini de personnaliser vos paramètres, cliquez sur **Copier**.

## Copie de photos à l'aide du panneau de commande

1. Mettez l'imprimante sous tension.

2. Chargez du papier photo, face à imprimer (glacée) tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



3. Soulevez le volet supérieur.

4. Placez la photo (face à copier vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto de la photo est aligné sur la flèche de l'imprimante.



5. Fermez le volet supérieur.
6. Dans le menu secondaire **Copier** sélectionnez **Qualité** puis **Photo**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Menus du panneau de commande".
7. Appuyez sur la touche **Envoi** .

## Paramètres de copie à partir de l'ordinateur

La boîte de dialogue ci-dessous propose les paramètres de copie :

Option	Paramètre
Type de document	Il permet de définir les caractéristiques du document à copier. Sélectionnez une des options : <b>Texte</b> (seulement un texte noir et blanc ou un graphique), <b>Mixte</b> (combinaison de texte noir et blanc avec un graphique couleur ou une photo) ou <b>Photo</b> (seulement des photos couleur).
Configuration papier	Dans les menus déroulant disponibles, sélectionnez le type de papier (ordinaire, couché, photo, glacé, banderole, etc.).

	<p>Cliquez sur <b>Pouces</b> ou <b>Millimètres</b> pour afficher la largeur et la hauteur en pouces ou en millimètres.</p>
Qualité	<p>Il permet de définir la qualité d'impression. Les options disponibles sont <b>Vitesse</b> (vitesse d'impression plus élevée, résolution inférieure), <b>Normale</b> (vitesse et résolution d'impression moyennes) et <b>Photo</b> (faible vitesse d'impression, résolution élevée).</p>
Luminosité	<p>Si nécessaire, réglez la luminosité du document ou de la photo à copier en déplaçant le curseur sur le carré noir pour la foncer ou sur le carré blanc pour l'éclaircir. La position centrale correspond à la luminosité moyenne. Vous pouvez par ailleurs définir l'impression <b>Couleur</b> ou <b>n/b</b>. La case d'option <b>Couleur</b> est sélectionnée par défaut, elle permet d'imprimer à pleines couleurs.</p> <p>Sélectionnez <b>n/b</b> pour imprimer avec des niveaux de gris.</p>
Disposition/Reproduction	<p>Pour sélectionner l'orientation de l'image copiée et le nombre de copies à effectuer sans redimensionner l'image, cliquez sur :</p> <p><b>Une seule copie par impression</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce bouton est sélectionné par défaut, l'imprimante imprimera le document ou la photo copié sur une seule feuille.</li> </ul> <p><b>Clone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il permet de sélectionner le nombre de copies à imprimer sans redimensionner l'image.</li> </ul> <p><b>Poster</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il permet d'imprimer une image numérisée sur plusieurs feuilles. Si vous sélectionnez cette option, le menu déroulant <b>Copies pour poster</b> vous permet de définir 2x1, 2x2, 3x3 ou 4x4, à savoir le nombre de feuilles sur lesquelles il faut distribuer l'image.</li> </ul> <p><b>Plusieurs copies par impression</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour imprimer plusieurs copies de la même image sur une seule feuille et définir l'ordre d'impression. Le menu déroulant <b>Copies par impression</b> qui s'ouvre quand vous sélectionnez cette option permet de définir le nombre de copies par page : 2, 3, 4 ou 8.</li> <li>Le menu déroulant <b>Trier</b> permet de définir l'ordre dans lequel les pages seront imprimées. Voici les options sélectionnables : <b>de gauche à droite</b>, <b>haut en bas</b>, <b>de droite à gauche</b>, <b>haut en bas</b>, <b>de haut en bas</b>, <b>vers droite</b>, <b>de haut en bas</b>, <b>vers gauche</b> ; les options changent en fonction du nombre de pages spécifié.</li> </ul>
Paramètres de cadrage	<p>Vous pouvez agrandir ou réduire le format de l'image copiée :</p> <p><b>Cadrage 1:1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C'est la valeur par défaut, le format de l'image copiée n'est pas modifié.</li> </ul> <p><b>Adapter à la page</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Règle automatiquement le format de l'original selon le format papier inséré.</li> </ul> <p><b>% cadrage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez le format voulu. La valeur par défaut est 100%, la gamme de valeurs disponibles varie entre 25 et 400%.</li> </ul> <p>Quand vous sélectionnez une réduction de l'image, la copie devient plus petite que le format maximum A4 sélectionnable. En revanche, si vous agrandissez l'image, la copie sera plus grande que le format A4.</p>
Options de gestion copie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur <b>Annuler</b> pour revenir à la page précédente.</li> <li>Sélectionnez le nombre de copies voulu à l'aide des touches <b>Fléchées</b>  .</li> <li>Cliquez sur <b>Aperçu</b> pour afficher l'image à numériser..</li> <li>Cliquez sur <b>Copier</b> pour lancer la copie.</li> </ul>

## Copie de photos depuis l'ordinateur

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Chargez du papier photo, face à imprimer (glacée) tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



3. Soulevez le volet supérieur.
4. Placez le document (face à copier vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du document est aligné à l'angle de l'imprimante indiqué par la flèche.



5. Fermez le volet supérieur.
6. Cliquez sur **Démarrer** g **Programmes** ou **Tous les programmes** g **Imprimantes Dell** g **All-In-One Center** g **All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
7. Cliquez sur l'icône **Photocopieur**.
8. Cliquez sur **Aperçu**.
9. Déplacez les lignes pointillées pour délimiter la partie de l'image à imprimer.
10. Pour **Type de document**, sélectionnez **Photo** puis indiquez s'il s'agit d'une **Photo couleur** ou **noir et blanc**.
11. A ce stade, sélectionnez :
  - la qualité de la copie

- le format du papier vierge
- la taille du document d'origine
- si le document doit être éclairci ou assombri
- si le document doit être réduit ou agrandi.

12. Une fois que vous avez fini de personnaliser vos paramètres, cliquez sur **Copier**.

## Modification des paramètres par défaut de copie

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du mode **Copier** à l'aide du panneau de commande.

Pour modifier les Paramètres, dans le Menu principal, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Copier**, puis enfoncez la touche **Sélectionner** .

Sélectionnez ensuite **Réglages par défaut**. Pour plus d'informations sur les options disponibles, reportez-vous à la section "[Utilisation du panneau de commande](#)".




# Numérisation

## Option de numérisation

En mode **Numérisation**, vous pouvez choisir parmi différentes destinations pour le document numérisé :

- Numérisation sur fichier
- Numérisation sur application
- Numérisation sur courriel.

Pour activer cette option, cliquez sur l'icône relative :

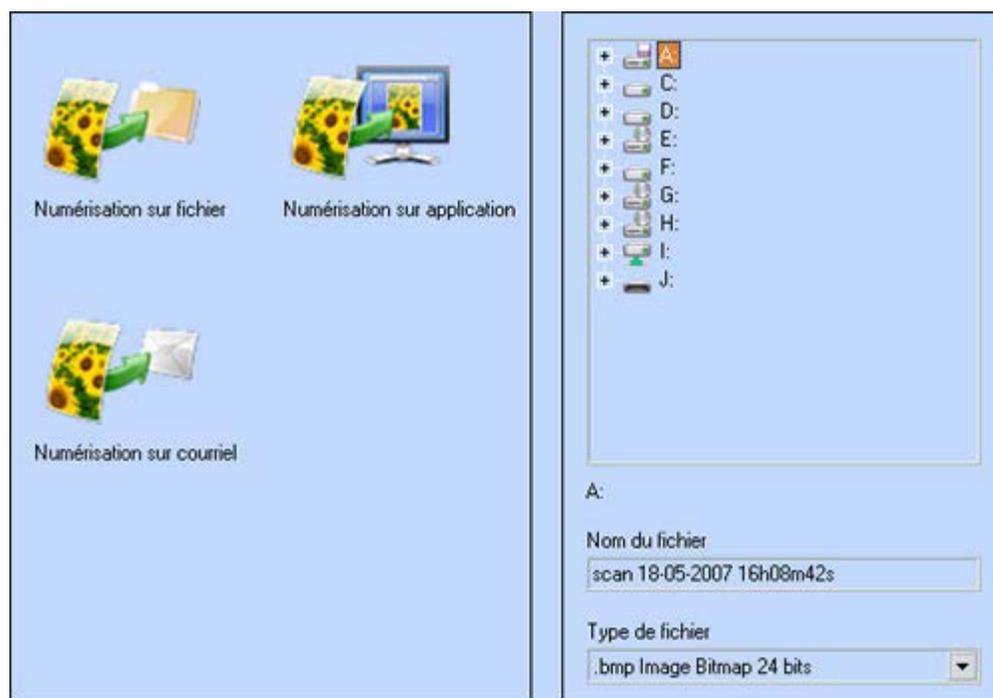


Si vous cliquez sur l'icône **Numérisation sur application**, toutes les applications supportées par le centre multifonction **Dell All-In-One Center** seront affichées dans la boîte droite de l'écran.

 **REMARQUE:** les applications disponibles peuvent varier en fonction de la configuration de l'ordinateur et dépendent de l'association de fichiers prédéfinie dans Microsoft® Windows®.

## Définition des options de numérisation

Dans une seule boîte de dialogue, vous pouvez configurer tous les paramètres nécessaires pour numériser des documents ou des images.

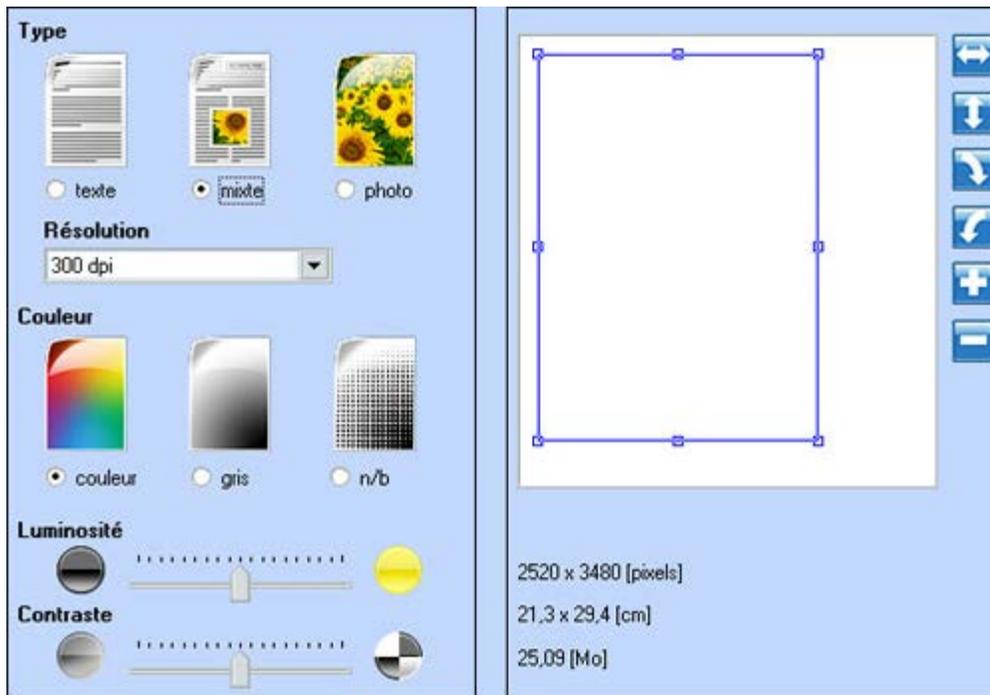

- **Modification de l'aperçu**  
Utilisez les outils placés à droite de la zone d'aperçu de l'image, vous pouvez **retourner l'image comme sur un miroir**, **la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre** ou **dans le sens inverse**, **l'agrandir** ou la **réduire** pour déterminer la zone à numériser.
- Personnalisez les paramètres de numérisation
- **Type** : sélectionnez le type de document à numériser en cliquant sur le bouton correspondant :
  - **Texte** (seulement texte ou graphique noir)
  - **Mixte** (combinaison de texte avec graphique ou photo couleur)
  - **Photo** (seulement photos couleur).
- **Résolution** : dans le menu déroulant, sélectionnez la résolution de numérisation. Vous disposez des valeurs suivantes : 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 et 9600 dpi.
- **Couleur** : sélectionnez l'échelle de couleurs du document ou de la photo à numériser en cliquant sur le bouton correspondant :
  - **Couleur** (numérisation à pleines couleurs)
  - **Gris** (pour les nuances de gris)
  - **n/b** (numérisation noir et blanc).
- **Luminosité** et **Contraste** du document ou de la photo à numériser. Déplacez le curseur de la luminosité vers la droite pour éclaircir l'image ou vers la gauche pour la foncer. Déplacez le curseur du contraste vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour le réduire. Dans les deux cas, la position centrale correspond à une définition moyenne.

## Applications supportées

- Corel Snapfire	- Paintshop Pro
- Microsoft Photo Editor	- PMS Photo Draw 2000
- Adobe® Illustrator® 8.0	- Wordpad
- Adobe Illustrator 9.0	- Adobe Photo Delux Home Edition
- Adobe Photoshop® 5.5	- Corel Photo Paint

- Corel Draw	- Microsoft Picture It!
- Kodak Imaging	- Adobe Photoshop 7.0
- Microsoft Paint	- Dell Image Expert (dellix.exe)
- Microsoft PowerPoint®	- Word Perfect Office X3 (Presentations X3)
- Microsoft Word	- Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)
- Microsoft Works	- WordPerfect Office 11
- Notepad	- Adobe Photoshop Element

Voici les paramètres de numérisation que vous pouvez définir dans les programmes énumérés dans le tableau précédent :

Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Texte</li> <li>• Mixte</li> <li>• Photo</li> </ul>
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur</li> <li>• Niveaux de gris</li> <li>• N/B</li> </ul>
Personnalisé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résolution</li> <li>• Intensité des couleurs</li> <li>• Luminosité</li> <li>• Contraste</li> <li>• Sépia</li> <li>• Uniformiser l'arrière-plan</li> </ul>

## Numérisation de documents

Vous pouvez effectuer des numérisations avec votre imprimante depuis le panneau de commande ou l'ordinateur.

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez le document (face à numériser vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto du document est aligné sur la flèche de l'imprimante.



4. Fermez le volet supérieur.
5. Cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Imprimantes Dell** > **All-In-One Center** > **All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.

 **REMARQUE:** vous pouvez également ouvrir le programme centre multifonction Dell All-In-One Center depuis le panneau de commande. Sur l'afficheur LCD de l'imprimante, choisissez le mode Numériser puis appuyez sur la touche Envoi.



6. Dans le menu à icônes, choisissez la destination de l'image, si nécessaire sélectionnez un programme comme destination de la numérisation. Par exemple, sélectionnez **Numérisation sur application** pour numériser une image et l'envoyer à une application.
7. Cliquez sur le bouton **Continuer** pour afficher la boîte de dialogue **Numérisation** sur :  
Sélectionnez le type de document à numériser.  
Sélectionnez la qualité de numérisation et tout autre paramètre nécessaire.
8. Cliquez sur **Numérisation** pour terminer la numérisation.

## Numérisation de photos

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez la photo (face à numériser vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto de la photo est aligné sur la flèche de l'imprimante.



4. Fermez le volet supérieur.
5. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmesgImprimantes Dell g All-In-One Centerg All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
6. Cliquez sur **Numérisation**.
7. Cliquez sur l'icône **Numérisation sur application**.
8. Sélectionnez le programme que vous voulez utiliser parmi ceux figurant dans la liste.
9. Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche la boîte de dialogue **Numérisation**.
10. Sélectionnez le type de document à numériser, la qualité de numérisation et tout autre paramètre nécessaire.
11. Au terme de la procédure de personnalisation des propriétés de numérisation de l'image, cliquez sur **Numérisation**.
12. Au terme de la procédure de numérisation du document, le système vous demande si vous voulez numériser une autre image. La numérisation étant terminée, sélectionnez **Non** pour quitter la procédure. A ce stade, le système ouvre l'application sélectionnée qui affiche l'image numérisée.

## Numérisation de plusieurs pages ou images

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez la première page du document (face à numériser vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto de la page est aligné sur la flèche de l'imprimante.



4. Fermez le volet supérieur.
5. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
6. Cliquez sur **Numérisation**.
7. Cliquez sur l'icône **Numérisation sur fichier**.
8. Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche la boîte de dialogue **Numérisation**.
9. Sélectionnez le type de document à numériser, la qualité de numérisation et tout autre paramètre nécessaire.
10. Après avoir personnalisé les paramètres de numérisation de l'image, cliquez sur **Numérisation**.  
A la fin du traitement du document, l'Explorateur Windows s'ouvre sur le dossier où l'image a été enregistrée.
11. Placez la feuille suivante sur la vitre du scanner et cliquez sur **Continuer**.
12. Répétez l'opération de numérisation pour toutes les pages à numériser.

## Conversion des images numérisées à l'aide du logiciel OCR pour la reconnaissance optique des caractères

Le logiciel OCR permet de convertir une image numérisée en un texte modifiable à travers un programme de traitement de textes.

 **REMARQUE:** pour les utilisateurs japonais et chinois : vérifiez que le logiciel OCR est installé sur l'ordinateur. La copie du logiciel OCR qui est fournie avec l'imprimante doit être installée avec les pilotes de l'imprimante.

1. Ouvrez le volet supérieur.
2. Placez le document (face à numériser vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du document est aligné à l'angle de l'imprimante indiqué par la flèche.



3. Fermez le volet supérieur.
4. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.

 **REMARQUE:** vous pouvez aussi ouvrir le programme **Dell All-In-One-Center** depuis le panneau de commande de l'imprimante. Quand l'imprimante est en mode **numérisation**, appuyez sur la touche **Envoi**. Le programme de gestion de l'imprimante s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.

5. Cliquez sur **Numérisation** sur.
6. Cliquez sur l'icône **Numérisation sur application**.
7. Sélectionnez le programme **ScanSoft OmniPage SE** parmi ceux figurant dans la liste.

 **REMARQUE:** vérifiez si vous avez installé le programme ScanSoft OmniPage SE figurant sur le CD *Pilotes et Utilitaires*. Si tel n'est pas le cas, introduisez le CD dans le lecteur et suivez les instructions qui s'affichent.


8. Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche la boîte de dialogue **Numérisation**.
9. Sélectionnez le type de document **N/B** et une résolution de **300 dpi**.

 **REMARQUE:** vous pouvez modifier le type et la résolution pour obtenir des résultats optimaux en fonction des caractéristiques de l'original placé sur la vitre d'exposition.

10. Après avoir personnalisé la numérisation de l'image, cliquez sur **Numériser**. Au terme du traitement du document, le programme ScanSoft OmniPage SE s'ouvre.
11. Pour utiliser le programme ScanSoft OmniPage SE reportez-vous au guide spécifique fourni avec ce logiciel.

## Enregistrement d'une image sur l'ordinateur

1. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.

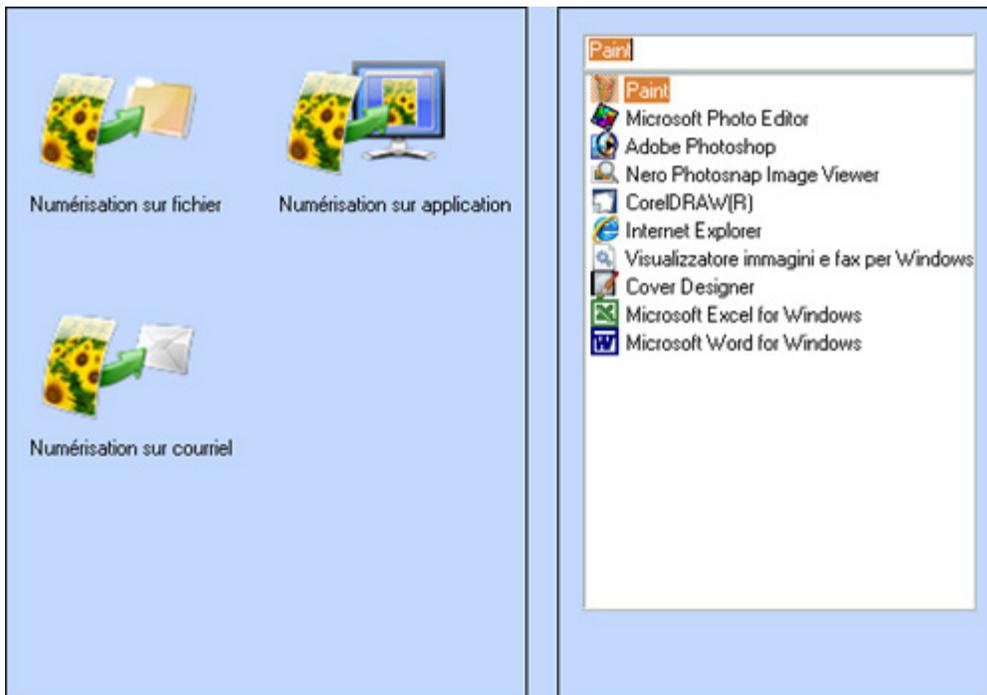

2. Sélectionnez l'icône **Numérisation sur fichier**.
3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
4. Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche la boîte de dialogue **Numérisation**.
5. Sélectionnez le type de document à numériser, la qualité de numérisation et tout autre paramètre nécessaire.
6. Après avoir personnalisé la numérisation de l'image, cliquez sur **Numériser**.  
Au terme du traitement du document, l'Explorateur Windows s'ouvre sur le dossier où l'image a été enregistrée.

## Envoi d'une image ou d'un document numérisé par courrier électronique

Pour envoyer des images ou des documents numérisés par courrier électronique :

1. Soulevez le volet supérieur.
2. Placez le document ou la photo (face à copier vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto du document est aligné sur la flèche de l'imprimante.



3. Fermez le volet supérieur.

4. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Center** | **All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
5. Cliquez sur l'icône **Numérisation sur courriel**.
6. Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche la boîte de dialogue **Numérisation**.
7. Sélectionnez le type de document à numériser, la qualité de numérisation et tout autre paramètre nécessaire.
8. Après avoir personnalisé la numérisation de l'image, cliquez sur **Numérisation**.  
Au terme du traitement du document, un message vous demande si vous voulez numériser une autre page ou quitter la procédure de numérisation.
9. Pour numériser d'autres pages, répondez **Oui**. Pour terminer la session de travail, répondez **Non**.
10. Au terme de la session de travail, le programme de messagerie prédéfini est automatiquement lancé. Ecrivez une note d'accompagnement pour la photo jointe en annexe et sélectionnez **Envoi**.

 **REMARQUE:** pour plus de détails sur l'envoi de documents par courriel, consultez l'Aide de l'application de messagerie.

## Agrandissement ou réduction de documents ou d'images

Vous pouvez agrandir ou réduire les dimensions du document dans une gamme comprise entre 25 et 400 pour cent, en utilisant le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.

1. Chargez du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".



2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez le document ou la photo (face à copier vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto du document est aligné sur la flèche de l'imprimante.



4. Fermez le volet supérieur.
5. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
6. Sélectionnez l'icône **Numérisation sur fichier**.
7. Sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer l'image numérisée.
8. Cliquez sur le bouton **Continuer**. Le système affiche la boîte de dialogue **Numérisation**.
9. Sélectionnez le type de document à numériser, la qualité de numérisation et tout autre paramètre nécessaire.
10. Utilisez les boutons situés en regard de la zone d'aperçu pour agrandir ou réduire l'image.
11. Suivez les instructions qui s'affichent pour sélectionner les dimensions de la nouvelle image.
12. Après avoir personnalisé l'image, cliquez sur **Numérisation**.




## Informations sur le logiciel

Le logiciel de l'imprimante comprend :

- **All-In-One (AIO) Center** : pour exécuter des opérations d'impression, de numérisation, de copie, d'envoi de courriel et de documents et d'images qui viennent d'être numérisés ou ont été enregistrés précédemment.
- **Pilote d'impression** : pour régler les paramètres de l'imprimante
- **Programme Moniteur d'état** : qui affiche les informations d'état de l'imprimante et avertit l'utilisateur que l'encre des cartouches est presque épuisée.
- **Corel Snapfire** : pour gérer, modifier, afficher, imprimer et convertir les photos et d'autres types d'images en différents formats.
- **Logiciel ScanSoft OmniPage SE** : pour la reconnaissance optique des caractères (OCR).

## Utilisation du programme centre multifonction Dell™ All-in-One Center

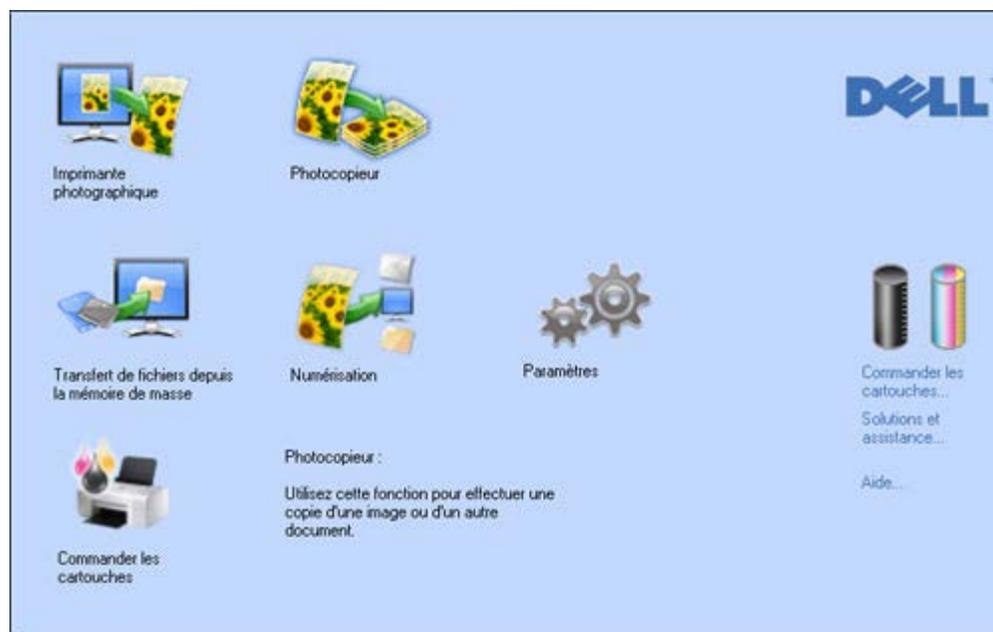

Le centre multifonction **Dell All-In-One Center** est composé d'onglets et de boîtes de dialogue qui facilitent l'utilisation des fonctions disponibles sur l'imprimante.

Onglet	Fonction
 Imprimante photographique	Vous pouvez établir les caractéristiques du type de photo/document à imprimer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le type et le format de papier à utiliser.</li> <li>• Définir la qualité.</li> <li>• Eclaircir ou foncer ; sélectionner les modes noir/blanc ou couleur.</li> <li>• Appliquer des filtres de correction ou de traitement.</li> <li>• Sélectionner l'orientation de la copie imprimée.</li> <li>• Régler automatiquement la taille pour l'adapter au format de papier sélectionné.</li> <li>• Sélectionner le nombre de copies.</li> </ul>

 <p>Photocopieur</p>	<p>Vous pouvez établir les caractéristiques du type de document à copier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le type et le format de papier à utiliser.</li> <li>• Définir la qualité.</li> <li>• Eclaircir ou foncer ; sélectionner les modes noir/blanc ou couleur.</li> <li>• Sélectionner l'orientation de la copie.</li> <li>• Agrandir ou réduire le document ou la photo à copier ou bien régler automatiquement la taille pour l'adapter au format de papier sélectionné.</li> <li>• Sélectionner le nombre de copies.</li> </ul>
 <p>Numérisation</p>	<p>Permet de l'envoyer à une application, un fichier ou un courriel et d'utiliser les outils de productivité.</p>
 <p>Transférer de fichiers depuis la mémoire de masse</p>	<p>Vous pouvez parcourir le disque dur ou la mémoire de l'appareil photo numérique non-PictBridge/DPOF relié à l'ordinateur pour trouver le dossier contenant les photos à imprimer.</p>
 <p>Commander les cartouches</p>	<p>Vous pouvez vous connecter à Internet ou recevoir des renseignements utiles pour acheter les consommables de l'imprimante.</p>
 <p>Paramètres</p>	<p>Vous pouvez définir les paramètres par défaut des différents environnements dont vous disposez : <b>Imprimante photographique, Photocopieur, Numérisation.</b></p>
<p>Solutions et Assistance</p>	<p>Vous obtenez des informations sur les anomalies de fonctionnement et l'entretien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer et vérifier les cartouches d'encre.</li> <li>• Aligner automatiquement les cartouches. Reportez-vous à la section "<a href="#">Alignement des cartouches d'encre</a>".</li> <li>• Achetez des cartouches d'encre neuves auprès d'un revendeur Dell™.</li> </ul>
<p>Aide</p>	<p>Vous consultez l'Aide en ligne pour obtenir des informations sur l'utilisation du logiciel.</p> <p>L'Aide en ligne est constitué de fenêtres contextuelles qui expliquent en détail comment remplir les boîtes de dialogue du logiciel.</p> <p>Pour y accéder, cliquez sur le bouton <b>Aide</b>.</p>

Pour accéder au centre multifonction **Dell All-In-One Center** :

- Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes**g **Imprimantes Dell g All-In-One Center**g **All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.

Le centre multifonction **Dell All-In-One Center** propose toutes les fonctions disponibles sur l'imprimante ; pour sélectionner une fonction, il suffit de cliquer sur son icône.

## Définition des paramètres pour améliorer la qualité d'impression des photos

1. Depuis l'**AIO Center**, sélectionnez **Imprimante photographique**. Cette fenêtre permet d'imprimer rapidement les photos stockées sur l'ordinateur ou d'appliquer les filtres de correction avant l'impression.

2. Sélectionnez les photos à imprimer après avoir appliqué le filtre de correction.

3. Sélectionnez le filtre voulu en cochant la case correspondante.

Voici les filtres disponibles :

Amélioration du contraste

Redéfinition des bords

équilibre du blanc

Récupération de vieilles images (la vieille photo dont les couleurs sont détériorées peut être numérisée à l'aide du scanner puis traitée avec ce filtre)

Impression en couleur sépia

Correction des yeux rouges

Un aperçu du résultat apparaît dans la zone d'**Aperçu de l'écran**.

1. Pour imprimer les photos modifiées, sélectionnez **Imprimer**, dans la boîte de dialogue homonyme, sélectionnez la qualité d'impression, la disposition, le type et le format du papier.

2. Les images sont imprimées avec les paramètres que vous avez sélectionnés.

 **REMARQUE:** les photos d'origine ne sont pas modifiées, le résultat de l'opération n'apparaît que dans la zone d'aperçu et sur l'image imprimée.

## Utilisation de la boîte de dialogue Préférences d'impression



Pour accéder à la boîte de dialogue **Préférences d'impression**, ouvrez un document :

1. Cliquez sur **Fichier g Imprimer**. La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.
2. Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez dans cette boîte sur **Préférences**, **Propriétés**, **Options** ou **Configuration**. La boîte de dialogue **Préférences d'impression** s'affiche.

Pour accéder à la boîte de dialogue **Préférences d'impression** sans ouvrir un document :

1. Sous Windows® XP, cliquez sur **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes et autres périphériques g Imprimantes et télécopieurs**.  
Sous Windows 2000, cliquez sur **Démarrer g Paramètres g Imprimantes**.  
Sous Windows Vista™, sélectionnez **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes**.
2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'imprimante puis sélectionnez **Préférences d'impression**.



**REMARQUE:** les modifications effectuées dans le dossier Imprimantes sont considérées comme valeurs par défaut par la plupart des programmes.

Voici les onglets disponibles dans la boîte de dialogue **Préférences d'impression** :

Onglet	Options
Configuration papier	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner manuellement la composition du document à imprimer : seulement du texte ou graphique noir, combinaison de texte noir et de graphique couleur ou de photos, photos seulement ; ou bien définir le relevé automatiquement de l'original comme une combinaison de texte noir avec graphique couleur ou photos.</li><li>• Sélectionner le type et le format de papier à utiliser.</li><li>• Définir le format, en pouces ou en millimètres, du papier que vous voulez utiliser.</li><li>• Sélectionner l'impression sans bords pour du papier couché, glacé ou un format carte postale.</li><li>• Sélectionner le chargement manuel du papier, en sachant que si l'on charge un format inférieur à celui sélectionné, l'imprimante éjectera le papier et affichera un message demandant de charger le format de papier sélectionné.</li><li>• Sélectionner la qualité d'impression voulue.</li><li>• Sélectionner l'impression des photos avec des couleurs réelles (en qualité photographique) quand on charge du papier photographique et que l'on sélectionne <b>Photo</b> comme type de document.</li><li>• Choisir d'imprimer en n/b ou couleur selon le document original.</li><li>• Définir le nombre de copies à imprimer et si l'impression doit commencer ou non par la dernière page.</li><li>• Rétablir les valeurs par défaut ou enregistrer les paramètres pour les appliquer lors de l'opération d'impression suivante.</li></ul>
Disposition	<ul style="list-style-type: none"><li>• Définir l'impression d'une page du document ou d'une photo sur une seule feuille.</li><li>• Définir l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille, en tapant 2, 3, 4 ou 8 pages du document ou photos sur un support d'impression.</li><li>• Définir l'ordre dans lequel les pages multiples seront insérées sur la feuille et définir ou non l'encadrement de chaque image sur la feuille.</li><li>• Définir l'impression de plusieurs pages sur un format poster, en étendant donc le contenu d'une page sur plusieurs feuilles.</li><li>• Définir le nombre de feuilles sur lesquelles il faut imprimer l'image du poster sélectionnée et décider si chaque image doit être encadrée.</li><li>• Rétablir les paramètres par défaut ou enregistrer les paramètres pour les utiliser lors de l'opération d'impression suivante.</li></ul>
Niveaux d'encre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afficher la quantité estimée d'encre qui reste dans les cartouches noire et couleur.</li><li>• Disposer d'un lien direct vers la page d'entretien de l'imprimante contenant les informations relatives à l'entretien et aux anomalies de fonctionnement.</li><li>• Achetez des cartouches d'encre neuves auprès d'un revendeur Dell.</li></ul>

## Le Moniteur d'état de l'imprimante

Le Moniteur d'état de l'imprimante fournit des informations sur l'état courant de l'imprimante ; il est installé d'une façon permanente lors de l'installation du logiciel.

Ce programme est affiché automatiquement au début d'une opération d'impression ou de copie ; il fournit les

indications suivantes :

- La progression de l'opération avec une représentation graphique du pourcentage de l'impression ou de copie.
- Le nombre de pages déjà imprimées ou copiées par rapport au nombre total à effectuer.
- La représentation graphique de la quantité estimée d'encre, exprimée en pourcentage, encore disponible dans les cartouches noire et couleur.
- La possibilité d'annuler une opération d'impression ou de copie.

 **REMARQUE:** le Moniteur d'état se ferme automatiquement au terme de l'opération d'impression ou de copie. Vous pouvez l'ouvrir de nouveau en cliquant sur l'icône du Moniteur d'état située dans la barre des tâches de Windows.

Si vous fermez le Moniteur d'état durant une opération d'impression ou de copie, il sera réaffiché automatiquement dans le cas suivant :

- Quand l'imprimante est en condition de fin d'encre ou d'encre épuisée.  
Un point d'exclamation coloré indiquera que le niveau de la cartouche (couleur, noire ou les deux) est bas et affichera le pourcentage relatif. Des fenêtres surgissantes indiqueront l'adresse du site web du fabricant contenant les informations nécessaires à l'achat d'une cartouche d'encre neuve.

Le Moniteur d'état de l'Imprimante affiche également des fenêtres surgissantes quand :

- L'imprimante a terminé le papier.
- Il y a un bourrage papier.
- Un format de papier erroné a été relevé.
- L'imprimante est occupée avec une autre tâche.
- L'imprimante n'a pas été reconnue.
- Le chariot des cartouches d'encre est bloqué.
- L'imprimante ne fonctionne pas (erreur système).

Dans ces cas, vous pouvez soit continuer soit annuler l'impression en cliquant sur le bouton relatif.

## Réservoir de réserve d'encre

Pendant une impression, le moniteur d'état Dell affiche une page relative à la progression de l'impression où sont indiqués la quantité d'encre disponible et le nombre approximatif de pages que vous pouvez encore imprimer.

Si vous essayez de lancer une impression alors que le niveau des cartouches d'encre est insuffisant, le message **Niveau d'encre minimum** apparaît. Ce message s'affichera chaque fois que vous lancerez une impression et tant que vous n'aurez pas installé une cartouche d'encre neuve. Pour plus d'informations sur le remplacement des cartouches, reportez-vous à la section Remplacement des cartouches d'encre.

Quand une ou les deux cartouches d'encre sont vides, si vous essayez de lancer une impression, la boîte de dialogue **Cartouche de réserve** apparaît. Si vous lancez quand même l'impression, le résultat pourrait ne pas être satisfaisant.

Si l'encre de la cartouche noire est épuisée, vous pouvez imprimer avec la cartouche couleur en cochant la case **Achever l'impression** mais sans cliquer sur le bouton **Continuer l'impression**.

Si vous sélectionnez **Achever l'impression** puis vous cliquez sur **Continuer l'impression**, l'imprimante utilisera le traitement avec l'encre noire pour tous les processus d'impression noir et blanc tant que vous n'aurez pas remplacé la cartouche noire. La cartouche étant remplacée, la boîte de dialogue **Cartouche de réserve** n'est plus affichée. Quand vous installez une cartouche neuve ou différente, la case à cocher **Achever l'impression** est automatiquement désélectionnée.

Si l'encre de la cartouche noire est épuisée, vous pouvez imprimer avec la cartouche couleur (traitement avec l'encre noire) en cochant la case **Achever l'impression** avant de cliquer sur le bouton **Continuer l'impression**. Si vous sélectionnez **Achever l'impression** puis vous cliquez sur **Continuer l'impression**, tous les documents couleur seront imprimés en noir et blanc tant que vous n'aurez pas remplacé la cartouche couleur.

La cartouche étant remplacée alors que le niveau d'encre était minimum, la boîte de dialogue **Cartouche de réserve**

n'est plus affichée. Quand vous installez une cartouche neuve ou différente, la case à cocher **Achever l'impression** est automatiquement désélectionnée.

Si vous installez la cartouche photo mais que l'encre est épuisée, vous ne pouvez pas imprimer, vous devez remplacer la cartouche photo ou, si celle-ci n'est pas disponible, annuler l'impression.



## Utilisation de Corel Snapfire

Le programme Corel Snapfire permet d'afficher les photos numériques et d'apprendre à organiser, créer ou imprimer les photos et les vidéos numériques. Il permet par ailleurs d'appliquer des effets spéciaux de transition élégants pendant les opérations de correction et d'organisation des photos et des vidéos.

Le programme est installé depuis le CD *Pilotes et Utilitaires* qui se trouve dans l'emballage ; il est disponible dans la liste des programmes de l'ordinateur.

Cliquez sur **Démarrer** **g Programmes** ou **Tous les programmes** **g Corel Application** **g Corel Snapfire**.

 **REMARQUE:** selon le système d'exploitation utilisé, certains programmes pourraient ne pas être disponibles.

## Modification de textes numérisés avec le programme ScanSoft OmniPage SE

Le logiciel OCR ScanSoft OmniPage SE permet de convertir une image numérisée en un texte modifiable à travers un programme de traitement de textes.

 **REMARQUE:** vérifiez que le logiciel OCR est installé sur l'ordinateur. La copie du logiciel OCR qui est fournie avec l'imprimante doit être installée avec les pilotes de l'imprimante.

1. Ouvrez le volet supérieur.
2. Placez le document (face à numériser vers le bas) sur la vitre du scanner. Assurez-vous que le coin supérieur gauche du document est aligné à l'angle de l'imprimante indiqué par la flèche.



3. Fermez le volet supérieur.
4. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes** | **Imprimantes Dell g All-In-One Center g All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
5. Quand l'imprimante est en mode **Numérisation**, cliquez sur l'icône **Numérisation sur application**.
6. Sélectionnez l'application ScanSoft OmniPage SE pour lancer la reconnaissance optique des caractères.
7. Cliquez sur **Continuer**.  
Le programme affiche les paramètres de numérisation que vous pouvez personnaliser.
8. Sélectionnez les paramètres voulus puis cliquez sur **Numérisation**. Pour plus d'informations sur les paramètres de numérisation, reportez-vous à la section "Numérisation".
9. L'imprimante exécute la numérisation. Au terme de l'opération, le programme ScanSoft OmniPage SE s'ouvre et affiche l'image numérisée.
10. Suivez les instructions affichées par le programme ScanSoft OmniPage SE pour exécuter la reconnaissance optique des caractères.
11. Au terme de la procédure, enregistrez le résultat du traitement dans un format compatible avec le programme de textes que vous voulez utiliser.

## Avant d'installer le logiciel

Avant d'installer le logiciel :

- En cas d'installation USB, assurez-vous que l'imprimante n'est **PAS** reliée à l'ordinateur. Ces deux dispositifs **NE** devront être connectés à travers un câble USB **QUE** lorsque le logiciel vous le demandera.



**AVERTISSEMENT : si vous essayez d'installer le CD alors que l'imprimante est branchée à l'ordinateur à travers le câble USB, le message Windows "Assistant de recherche nouveau matériel" s'affichera avec un autre message vous demandant de débrancher l'imprimante et d'annuler le Matériel Wizard. Mettez l'imprimante hors tension, débranchez le câble USB de l'ordinateur et relancez la procédure d'installation.**

- Assurez-vous que l'ordinateur est équipé de :
  - Windows 2000 avec Service Pack4, Windows XP avec Service Pack2 à 32 bits, Windows XP avec Service Pack1 à 64 bits (quantité minimum de mémoire requise : 256 Mo, mémoire conseillée 512 Mo).
  - Windows Vista™ à 32-bits et Windows Vista™ à 64 bits (quantité minimum de mémoire requise : 512 Mo, mémoire conseillée 1 Go).
- Durant l'installation, si vous cliquez sur **Annuler**, la procédure s'arrête et l'installation est annulée. Le système affichera un message indiquant l'état courant et les tâches à exécuter.
- N'importe quelle mise à jour logicielle pour les pilotes de l'imprimante peut être installée par la suite. Dans ce cas, "InstallShield Wizard" l'utilisateur utilisera la procédure guidée qui permet de mettre à jour le logiciel installé sur l'ordinateur.

# Installation du logiciel et branchement de l'imprimante à l'ordinateur à travers le câble USB

1. L'ordinateur étant sous tension et l'imprimante N'y étant **PAS** branchée à travers le câble USB (non fourni avec l'imprimante), introduisez le CD *Pilotes et Utilitaires* dans le lecteur avec l'étiquette imprimée tournée vers le haut. Le système affiche la page d'accueil du programme d'installation.

 **AVERTISSEMENT** : si la page d'accueil N'apparaît PAS, la fonction d'exécution automatique est désactivée sur l'ordinateur. Retirez le CD puis introduisez-le de nouveau, sélectionnez Démarrer g Exécuter g Parcourir, cherchez le lecteur CD et cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez Paramètres et cliquez sur Ouvrir ; le fichier setup.exe apparaît dans la boîte de dialogue. Cliquez sur OK ; la page d'accueil apparaît.

2. Suivez les instructions qui s'affichent.
3. Lorsque le système vous le demande, mettez l'imprimante sous tension et branchez-la à l'ordinateur à l'aide du câble USB (acheté à part). Insérez une extrémité du câble dans la prise USB située à l'arrière de l'imprimante et l'autre extrémité dans le connecteur USB de l'ordinateur.

 **REMARQUE**: pour interrompre l'installation du logiciel, cliquez à tout moment sur Annuler puis sur Quitter pour fermer l'Assistant InstallShield Wizard.

 **REMARQUE**: le câble USB n'est pas fourni dans l'emballage de l'imprimante.

## Vérification de l'installation correcte de l'imprimante et de la bonne connexion à l'ordinateur

Pour vous assurer que le logiciel de l'imprimante est correctement installé sur l'ordinateur :

1. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes**g**Imprimantes Dell g All-In-One Center**g**All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.
2. Sous Windows® XP, sélectionnez **Démarrer g Imprimantes et télécopieurs**.  
Sous Windows 2000, sélectionnez **Démarrer g Paramètres g Imprimantes**.  
Sous Windows Vista™, sélectionnez **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes**.  
L'imprimante figure dans la liste des imprimantes à l'état **Prête**.

 **REMARQUE**: si l'imprimante ne figure pas dans la boîte de dialogue Impression ou si l'icône centre multifonction **Dell All-In-One Center** ne se trouve pas dans la barre des tâches de Windows, reportez-vous à la section "[Désinstallation, réparation et réinstallation du logiciel](#)" ou "[Problèmes relatifs à l'imprimante](#)".

## Désinstallation, réparation et réinstallation du logiciel

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou si des messages d'erreur relatifs à la communication s'affichent quand vous utilisez l'imprimante, vous pouvez désinstaller puis réinstaller le logiciel de l'imprimante.

1. Sélectionnez **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes**g**Imprimantes Dell g All-In-One Center**g**Désinstaller All-In-One Center**. Le programme ouvre le centre multifonction **Dell All-In-One Center**.  
Suivez les instructions qui s'affichent.
2. Réamorcez l'ordinateur.
3. Introduisez le CD *Pilotes et Utilitaires* et suivez les instructions qui s'affichent.

Pour réinstaller le logiciel après l'avoir désinstallé, si la page d'installation ne s'affiche pas :

- a Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer g Poste de travail**.  
Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône du **Poste de travail** située sur le bureau.  
Sous Windows Vista, cliquez sur **Démarrer g Poste de travail**.
- b Double-cliquez sur l'icône du lecteur CD ou DVD.

- c Quand le système affiche la page d'installation du logiciel de l'imprimante, cliquez sur **Installer**.
- d Pour terminer l'installation, suivez les instructions qui s'affichent.

## Suppression ou réparation du logiciel

Sous Windows 2000, sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes** (selon votre système d'exploitation) puis sélectionnez votre imprimante ou l'**AIO Center**.

Sous Windows XP/Vista, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités**. Cliquez sur le bouton **Ajouter/Supprimer** pour supprimer ou réparer l'installation du logiciel.

## Utilisation de la fonction Solutions et assistance de l'AIO Center

Si vous cliquez sur **Solutions et Assistance**, vous affichez la page Entretien qui permet de :

- Lancer l'entretien de base planifié de l'imprimante pour corriger les causes d'une impression de qualité médiocre. Consultez la section "[Entretien de l'imprimante](#)".
- Consulter les informations relatives à la résolution des pannes pour résoudre les éventuels mauvais fonctionnements de l'imprimante. Consultez aussi la section "[Dépannage](#)".
- Visiter le site Web de Dell pour trouver des informations utiles à l'achat de cartouches d'encre neuves.

## Updater du micrologiciel et du logiciel

L'Updater du micrologiciel et du logiciel est exécuté à partir du programme AIO Center et requiert une connexion Internet active.

1. Exécutez le programme AIO Center et sélectionnez **Paramètres**. Le système recherche les versions des logiciels installés sur l'ordinateur (AIO Center, Service pour périphériques Dell et micrologiciel imprimante) et les affiche dans la partie gauche de la fenêtre. Il affiche aussi le dossier Mes images où les images numérisées sont mémorisées par défaut.
2. Sélectionnez **Propriétés du système** et cliquez sur le bouton **Updater** qui apparaît sous la fenêtre Micrologiciel. Le système recherche les imprimantes Dell installées sur l'ordinateur et les affiche dans le menu déroulant.
3. Sélectionnez l'imprimante **Dell Photo AIO 928** et cliquez sur **Suivant**. Le système se connecte automatiquement au site Internet Dell et vérifie s'il y a des mises à jour pour les pilotes de l'imprimante et du scanner, des mises à jour du micrologiciel ou des outils logiciels Dell All-In-One Center.
4. Les éventuelles mises à jour disponibles sont énumérées dans une liste, vous pouvez les sélectionner pour le téléchargement en cliquant sur la case qui les précède. Cliquez sur **Suivant** pour continuer ou sur **Annuler** pour quitter la procédure.
5. Si vous avez choisi de mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante, le Moniteur d'état affiche en temps réel le pourcentage de l'opération en cours.
6. Si vous avez choisi de mettre à jour le pilote de l'imprimante ou du scanner, un Assistant vous aide à exécuter les différentes phases de l'installation.
7. Si vous avez choisi de mettre à jour les outils logiciels Dell All-In-One Center, un Assistant vous aide à exécuter les différentes phases de l'installation.
8. Au terme de l'opération, la liste des opérations exécutées et leur résultat apparaissent dans une fenêtre.
9. Cliquez sur **Quitter** pour terminer la mise à jour.



# Entretien de l'imprimante

## Remplacement des cartouches d'encre

Il est conseillé d'utiliser des cartouches originales Dell™. La qualité d'impression n'est pas assurée et la garantie ne couvre pas les éventuels problèmes déterminés par l'utilisation d'accessoires, de parties ou de composants non originaux.


 **ATTENTION** : avant d'exécuter toute procédure indiquée dans ce chapitre, lisez attentivement et suivez scrupuleusement les informations fournies dans la section "ATTENTION : instructions générales pour la sécurité."

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Soulevez le scanner et vérifiez qu'il est soutenu par son support.




Le chariot de support des cartouches d'encre est déplacé dans la position de chargement à condition que l'imprimante ne soit pas occupée.

3. Appuyez sur le levier de blocage pour enlever la cartouche d'encre.

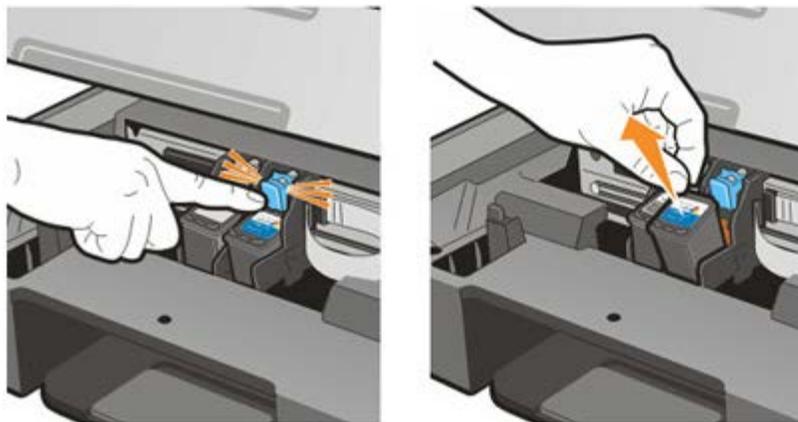

4. Si vous devez utiliser encore la cartouche que vous venez de retirer, rangez-la dans le logement approprié de l'imprimante.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Utilisation du logement pour la cartouche noire et photographique](#)".

5. Quand vous installez une cartouche neuve, vous devez enlever le ruban de protection situé sur le corps de la cartouche.

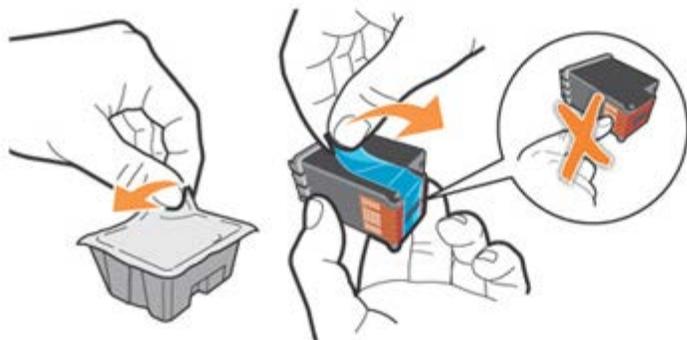


**REMARQUE:** la présente procédure illustre une cartouche couleur. La procédure de remplacement est identique pour les cartouches noire et photographique.

6. Insérez la cartouche neuve.

**ATTENTION :** la cartouche d'encre noire ou photographique doit toujours être insérée dans le support gauche tandis que la cartouche couleur doit être insérée dans le support droit.

7. Enfoncez la cartouche dans son logement jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

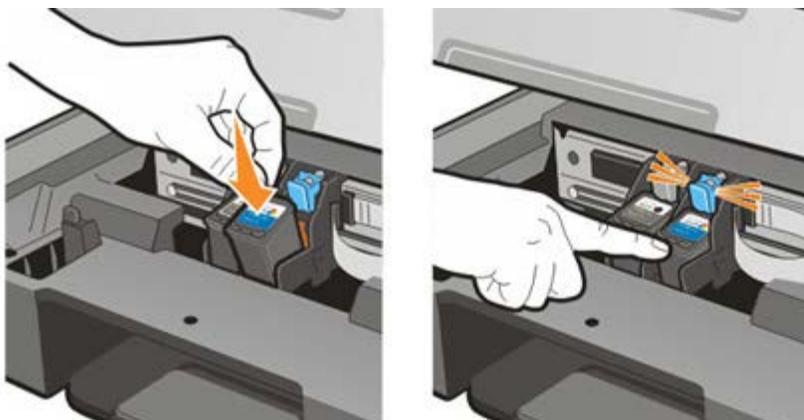

8. Soulevez le scanner et déplacez vers l'avant son levier de soutien. Baissez le scanner avec soin jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.



## Alignement des cartouches d'encre

Les cartouches neuves installées sont automatiquement alignées par l'imprimante. Si les caractères imprimés ne sont pas nets ou que les lignes sont ondulées, il faut exécuter un alignement manuel.

### Impression de la page d'essai

Pour vérifier la qualité d'impression, imprimez une page d'essai depuis le panneau de commande ou l'**AIO Center**.  
Depuis le panneau de commande :

1. Dans le Menu principal, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Service**.
2. Appuyez sur la touche **Sélectionner** .
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Impression page Démo**.
4. Appuyez sur la touche **Sélectionner** .

Depuis l'**AIO Center** :

1. Sélectionnez **Solutions et assistance**.
2. Sélectionnez la commande **Imprimer la page d'essai**.

Le message **Impression page Démo en cours** apparaît sur l'afficheur LCD durant l'impression de la page. Les cartouches sont alignées quand les bords des caractères et des images sont bien visibles et définis.

### Alignement manuel des cartouches d'encre

Si la définition des bords des caractères imprimés ou des lignes ondulées est médiocre même après avoir nettoyé les buses, il faut aligner manuellement les cartouches.

Depuis le panneau de commande :

1. Dans le Menu principal, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Maintenance**.
2. Appuyez sur la touche **Sélectionner** .
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Alignement**.
4. Appuyez sur la touche **Sélectionner** .

Depuis l'**AIO Center** :

1. Sélectionnez **Solutions et assistance**.
2. Sélectionnez la commande **Imprimante s'aligne pendant l'impression**.

Le message **Imprimante s'aligne pendant l'impression** apparaît sur l'afficheur LCD durant l'exécution de la procédure d'alignement. La page d'alignement contient une série de lignes indiquant l'alignement automatique des cartouches.

### Nettoyage des buses des cartouches d'encre

Il faut nettoyer les buses dans les cas suivants :

- On voit des lignes blanches dans les images graphiques ou dans les zones noires uniformes.
- L'impression est trop foncée ou présente des bavures.
- Les couleurs sont passées ou ne sont pas imprimées.

- Les lignes verticales sont découpées ou les bords des caractères sont irréguliers.

Vous pouvez lancer le nettoyage des buses aussi bien depuis le panneau de commande que le Centre AIO.

Depuis le panneau de commande :

1. Dans le Menu principal, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Maintenance**.
2. Appuyez sur la touche **Sélectionner** .
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Nettoyer têtes**.
4. Appuyez sur la touche **Sélectionner** .

Depuis l'**AIO Center** :

1. Sélectionnez **Solutions et assistance**.
2. Sélectionnez la commande **Nettoyer les buses**.

Le message **Nettoyage des buses en cours** apparaît sur l'afficheur LCD durant le nettoyage, au terme de la procédure le système imprime la page d'essai.

## Utilisation du logement pour la cartouche noire et photographique


L'imprimante est pourvue d'un logement pour ranger et conserver la cartouche noire ou photographique que vous n'utilisez pas.

En général, on utilise la cartouche photographique avec la cartouche couleur pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles sur les photos. Pour les opérations normales d'impression en noir et blanc ou couleur, on utilise la cartouche noire et celle couleur.

 **REMARQUE:** si vous utilisez la cartouche d'encre noire, rangez la cartouche photographique dans le logement et inversement.

Pour remplacer la cartouche d'encre :

1. Soulevez le scanner.
2. Extrayez la cartouche que vous devez ranger dans le logement.
3. Insérez la cartouche dans le logement en exerçant une légère pression sur le levier de blocage.
4. Insérez la cartouche voulue dans le logement libre.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Remplacement des cartouches d'encre](#)".
5. Soulevez le scanner et déplacez vers l'avant le levier de soutien. Baissez avec soin le scanner jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

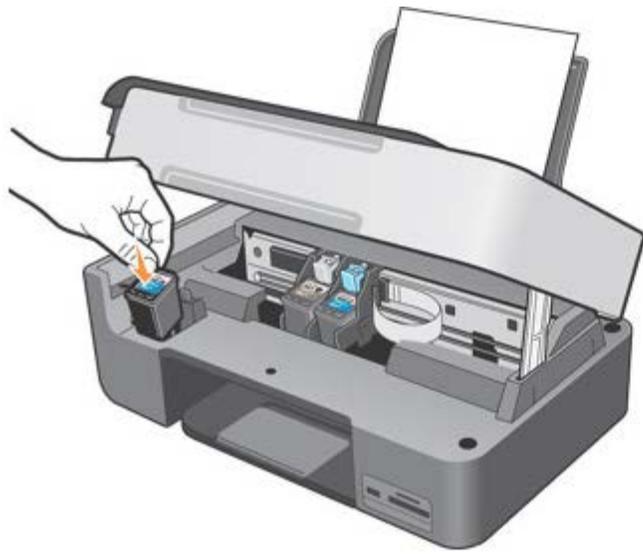



# Dépannage

Suivez les conseils suivants pour le dépannage de l'imprimante :

- Si l'imprimante ne fonctionne pas, assurez-vous qu'elle est correctement branchée à la prise de courant et à l'ordinateur, si vous utilisez un ordinateur.
- Si un message d'erreur apparaît sur l'affichage du panneau de commande, prenez en note l'intitulé exact du message.

## Problèmes liés à l'installation

### Problèmes relatifs à l'ordinateur

VÉRIFIER QUE L'IMPRIMANTE EST COMPATIBLE AVEC L'ORDINATEUR

L'imprimante Dell™ Photo All-In-One Printer 928, Microsoft® Windows® 2000, Windows XP et Windows Vista™

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE ET L'ORDINATEUR SONT SOUS TENSION

VÉRIFIEZ LE CÂBLE USB

- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Mettez l'ordinateur hors tension, rebranchez le câble USB comme illustré sur la feuille *Installation de l'imprimante*, puis mettez l'ordinateur sous tension.

SI L'ÉCRAN D'INSTALLATION DU LOGICIEL N'APPARAÎT PAS AUTOMATIQUEMENT, INSTALLEZ LE LOGICIEL MANUELLEMENT

- 1 Insérez le CD *Pilotes et Utilitaires*.
- 2 Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer g Poste de travail**.  
Sous Windows 2000, cliquez deux fois sur **Poste de travail** depuis le bureau.  
Sous Windows Vista, sélectionnez **Démarrer g Poste de travail**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône du lecteur CD. Si nécessaire, double-cliquez sur **setup.exe**.
- 4 Lorsque l'écran d'installation du logiciel apparaît, cliquez sur **Installation** personnelle ou **Installation réseau**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

DÉTERMINEZ SI LE LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE EST INSTALLÉ.

- 1 Cliquez sur **Démarrer g Programmes** ou **Tous les programmes g Imprimantes Dell g Dell Photo AIO 928**. Si l'imprimante Dell Photo AIO 928 n'apparaît pas dans la liste des programmes, son logiciel n'est pas installé.
  - 2 Installez le logiciel de l'imprimante.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Désinstallation, réparation et réinstallation du logiciel](#)".

RESOLVEZ LES PROBLÈMES DE COMMUNICATION ENTRE L'IMPRIMANTE ET L'ORDINATEUR.

- 1 Débranchez le connecteur du câble USB entre l'imprimante et l'ordinateur.
- 2 Rebranchez le câble USB entre ces deux dispositifs.
- 3 Mettez l'imprimante hors tension. Détachez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 4 Rebranchez le cordon à la prise et mettez l'imprimante sous tension.
- 5 Réamorcer l'ordinateur.

DÉFINISSEZ L'IMPRIMANTE EN TANT QU'IMPRIMANTE PAR DÉFAUT.

1 Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes et autres périphériques g Imprimantes et télécopieurs**.

Sous Windows 2000, cliquez sur **Démarrer g Paramètres g Imprimantes**.

Sous Windows Vista, sélectionnez **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes**.

2 Cliquez avec le bouton droit sur **Dell Photo AIO 928**, puis sélectionnez **Définir par défaut**.

L'IMPRIMANTE N'IMPRIME PAS ET LES TRAVAUX D'IMPRESSION SONT BLOQUÉS DANS LA FILE D'ATTENTE.

Vérifiez si plusieurs instances de l'imprimante sont installées sur l'ordinateur.

1 Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes et autres périphériques g Imprimantes et télécopieurs**.

Sous Windows 2000, cliquez sur **Démarrer g Paramètres g Imprimantes**.

Sous Windows Vista, sélectionnez **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes**.

2 Vérifiez s'il existe plusieurs objets de l'imprimante Dell, en principe sous la forme Dell Photo

All-In-One Printer 928, Dell Photo All-In-One Printer 928 (Copie 1), Dell Photo All-In-One Printer 928 (Copie 2), etc

3 Imprimez un travail sur chacun de ces objets pour voir quelle est l'imprimante active.

4 Définissez l'objet comme imprimante par défaut en cliquant avec le bouton droit sur le nom de l'imprimante et en sélectionnant **Définir par défaut**.

5 Supprimez les autres copies de l'objet en cliquant sur le nom de l'imprimante, puis sur **Fichier g Supprimer**.

Pour empêcher que le dossier **Imprimantes** ne contienne plusieurs instances de l'imprimante Dell, assurez-vous de brancher le câble USB toujours dans le même port USB que celui utilisé à l'origine pour l'imprimante Dell lorsque vous déconnectez, puis que vous reconnectez l'imprimante à l'ordinateur. Par ailleurs, veillez à ne pas installer plusieurs fois l'imprimante Dell depuis le CD.

## Problèmes relatifs à l'imprimante

VÉRIFIEZ QUE LE CORDON D'ALIMENTATION DE L'IMPRIMANTE EST CORRECTEMENT BRANCHÉ À L'IMPRIMANTE ET À LA PRISE DE COURANT.

DÉTERMINEZ SI L'IMPRIMANTE A ÉTÉ MISE EN ATTENTE OU EN PAUSE.

1 Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes et télécopieurs**.

Sous Windows 2000, cliquez sur **Démarrer g Paramètres g Imprimantes**.

Sous Windows Vista, sélectionnez **Démarrer g Panneau de configuration g Imprimantes**.

2 Cliquez deux fois sur **Dell Photo AIO 928** puis cliquez sur **Imprimante**.

3 Vérifiez que la case à cocher en regard de **Suspendre l'impression** n'est pas activée. Si oui, cliquez dessus pour la désactiver.

Vérifiez si des témoins sont allumés sur l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Témoins et messages d'erreur](#)".

ASSUREZ-VOUS QUE LES CARTOUCHES D'ENCRE SONT INSTALLÉES CORRECTEMENT ET QUE L'ADHÉSIF ET LE RUBAN ONT ÉTÉ ENLEVÉS DE CHAQUE CARTOUCHE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER A ÉTÉ CHARGÉ CORRECTEMENT.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Chargement du papier](#)".

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE N'EST PAS CONNECTÉE À UN APPAREIL PHOTO PictBRIDGE.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Impression de photos depuis un appareil photo PictBridge compatible](#)".

## Problèmes généraux

## Problèmes liés au papier

VÉRIFIEZ QUE LE PAPIER A ÉTÉ CHARGÉ CORRECTEMENT.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".

UTILISEZ SEULEMENT LE PAPIER CONSEILLÉ POUR L'IMPRIMANTE.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".

UTILISEZ UNE QUANTITÉ INFÉRIEURE DE PAPIER LORS DE L'IMPRESSION DE PLUSIEURS PAGES.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Chargement du papier".

ASSUREZ-VOUS QUE LE PAPIER N'EST PAS PLIÉ, DÉCHIRÉ OU ABÎMÉ.

ASSUREZ-VOUS QU'IL EST PLACÉ CONTRE LE BORD DROIT DU SUPPORT PAPIER ET QUE LE GUIDE PAPIER EST CALÉ CONTRE LE BORD GAUCHE DU PAPIER.

VÉRIFIEZ QUE DU PAPIER N'EST PAS COINCÉ.

A l'aide de l'imprimante et de l'ordinateur

- Suivez les instructions affichées à l'écran pour dégager le bouchage papier.

A l'aide de l'imprimante uniquement :

- Si le bouchage papier se situe au niveau du support papier :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.


- 2 Tenez fermement le papier et retirez-le délicatement de l'imprimante.

- 3 Remettez l'imprimante sous tension et relancez l'impression du document.

- Si le bouchage papier n'est pas visible :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.

- 2 Soulevez le scanner et positionnez son levier de soutien pour qu'il reste ouvert.

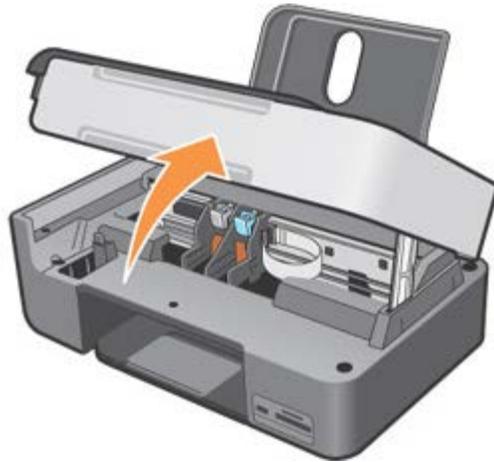

- 3 Extrayez le papier de l'imprimante en faisant très attention à ne pas laisser des morceaux à l'intérieur.

- 4 Baissez le scanner, allumez l'imprimante et imprimez de nouveau le document.

## Témoins et messages d'erreur

Les messages d'erreur suivant apparaissent sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'afficheur de l'imprimante.

Message d'erreur	Description	Solution

<p><b>Erreur d'alignement</b></p> <p>Vérifiez que le ruban a été enlevé des cartouches.</p> <p>Appuyez sur Sélectionner pour voir de nouveau l'alignement.</p>	<p>Le ruban n'a pas été enlevé des cartouches d'encre avant de les installer.</p>	<p>Enlevez le ruban des cartouches.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a>".</p>
<p><b>Format carte</b></p> <p>Format carte de mémoire non pris en charge.</p> <p>Formater la carte dans l'appareil numérique.</p>	<p>La carte de mémoire introduite dans l'imprimante n'est pas formatée correctement.</p>	<p>Reformatez la carte de mémoire.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'appareil numérique.</p>
<p><b>Bourrage chariot</b></p> <p>1 Éliminez le bourrage.</p> <p>2 Appuyez sur <b>Sélectionner</b> pour continuer.</p>	<p>Le chariot de la tête d'impression est coincé.</p>	<p>Débloquez le chariot puis appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b> .</p>
<p><b>Erreur cartouches</b></p> <p>Insérez les cartouches dans le logement approprié :</p> <p>Gauche : noire ou photographique</p> <p>Droit: couleur</p>	<p>Les cartouches d'encre ne se trouvent pas dans le logement approprié.</p>	<p>Retirez les cartouches et insérez-les dans le logement approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a>".</p>
<p><b>Il manque une cartouche</b></p> <p>Installez la cartouche noire ou photographique dans le logement gauche.</p>	<p>La cartouche photographique ou noire n'est pas installée.</p>	<p>Insérez la cartouche noire ou photographique dans le logement gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a>".</p>
<p><b>Il manque une cartouche</b></p> <p>Installez une cartouche couleur dans le logement droit.</p>	<p>La cartouche couleur n'est pas installée.</p>	<p>Insérez une cartouche couleur dans le logement droit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a>".</p>
<p><b>Erreur XXXX</b></p>	<p>Si le message <b>Erreur</b> suivi de trois chiffres s'inscrit sur l'afficheur, cela signifie qu'une erreur avancée s'est vérifiée.</p>	<p>Contactez le service Après-vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Liste des messages d'erreur</a>" ou visitez le site <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</p>
<p><b>Pas d'ordinateur</b></p> <p>Vérifiez que l'ordinateur est branché à l'imprimante et qu'il est sous tension.</p>	<p>Vous avez appuyé sur la touche <b>Démarrer</b> quand l'imprimante était en mode <b>Numérisation</b>, mais elle n'était pas reliée à l'ordinateur.</p>	<p>Assurez-vous que l'imprimante est reliée à l'ordinateur.</p>
<p><b>Bourrage papier</b></p> <p>1 Éliminez le bourrage</p> <p>2 Appuyez sur <b>Sélectionner</b> pour continuer.</p>	<p>Le papier est bloqué dans l'imprimante.</p>	<p>Éliminez le bourrage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "<a href="#">Vérifiez que du papier n'est pas coincé.</a>"</p>
<p><b>Papier absent</b></p> <p>1 Ajoutez du papier.</p>	<p>Il n'y a plus de papier dans l'imprimante.</p>	<p>Chargez du papier dans l'imprimante puis appuyez sur .</p>

2 Appuyez sur <b>Sélectionner</b> pour continuer.		la touche <b>Sélectionner</b> pour continuer à imprimer.
<b>Mode Photo</b> La carte de mémoire ne contient pas d'images prises en charge.	La carte insérée dans l'imprimante ne contient pas les formats des images pris en charge.	Retirez la carte de mémoire.
<b>Port PictBridge</b> PictBridge ou le périphérique relié n'est pas supporté. Débranchez le périphérique.	Le périphérique relié n'est pas pris en charge ou bien l'appareil photo numérique PictBridge n'est pas défini sur le mode USB correct.	Débranchez le périphérique ou vérifiez la définition du mode USB. Pour plus d'informations, consultez la documentation qui accompagne l'appareil photo numérique.
<b>Dimensions papier erronées</b> Les dimensions du papier introduit sont inférieures à celles sélectionnées. Appuyez sur <b>Sélectionner</b> pour continuer ou sur <b>Annuler</b> pour recommencer l'opération.	Les dimensions du papier qui se trouve dans l'imprimante sont inférieures à celles sélectionnées.	Modifiez les dimensions du papier pour qu'elles correspondent à celles du papier introduit dans l'imprimante ou appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour continuer à imprimer.
<b>Erreur du niveau d'encre</b>	L'encre de la cartouche est presque épuisée. Ce message s'affiche quand le niveau d'encre atteint 15 pour cent, 10 pour cent et 5 pour cent.	Remplacez la cartouche d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a> ".
Un seul périphérique ou carte de mémoire est admis. Retirez les autres.	Vous avez inséré plus d'une carte ou d'un dispositif de mémoire dans l'imprimante.	Enlevez toutes les cartes ou les dispositifs de mémoire présents.

## Amélioration de la qualité d'impression

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité d'impression des documents, vous pouvez l'améliorer de différentes manières :

- Utilisez le papier approprié. Par exemple, utilisez du papier photo Dell Premium si vous imprimez des photos avec une cartouche photo.
- Utilisez du papier ayant un grammage plus élevé, plus blanc ou couché. Utilisez du papier photo Dell Premium si vous imprimez des photos.
- Sélectionnez une qualité d'impression supérieure.

Si la qualité d'impression n'est pas meilleure :

- Nettoyez les cartouches d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Nettoyage des buses des cartouches d'encre".
- Alignez les cartouches d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "[Alignement des cartouches d'encre](#)".
- Définissez une qualité d'impression plus élevée.

## Définir une qualité d'impression supérieure

Pour sélectionner une qualité d'impression supérieure :

1. Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier g Imprimer**.  
La boîte de dialogue **Impression** apparaît.
2. Selon le programme ou le système d'exploitation utilisé, cliquez sur **Préférences, Propriétés** ou **Options**.
3. Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez le niveau de qualité élevé.
4. Imprimez de nouveau le document.

Pour avoir d'autres solutions, visitez le site d'assistance Dell à l'adresse [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Liste des messages d'erreur

Voici les messages d'erreur qui peuvent apparaître sur l'afficheur de l'imprimante ou l'écran de l'ordinateur.

Code d'erreur	Message d'erreur sur l'afficheur	Description	Solution
302	Erreur de mémoire. Contactez Dell.	Erreur de lecture/écriture de la mémoire NVRAM.	Contactez le service Après-vente Dell.
303	Erreur de mémoire. Contactez Dell.	Il est impossible d'initialiser la mémoire.	Contactez le service Après-vente Dell.
305	Erreur de mémoire. Contactez Dell.	Mémoire ROM corrompue.	Contactez le service Après-vente Dell.
306	Erreur d'alimentation papier. Contactez Dell.	Erreur durant l'initialisation du système d'alimentation du papier à courant continu.	Contactez le service Après-vente Dell.
120A	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Le microprocesseur a relevé une interruption ou une instruction non définie.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
120B	Erreur de mémoire. Redémarrez l'imprimante.	Tentative d'accès à une zone d'adresses invalide.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
120C	Erreur de mémoire. Redémarrez l'imprimante.	Erreur de lecture/écriture de la mémoire NVRAM.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
120D	Erreur de mémoire. Redémarrez l'imprimante.	Mémoire stack pleine ou vide, la variable du code utilisé dans la logique de commutation est en dehors de la plage prévue dans le code de contrôle matériel.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
1209	Erreur durant la programmation de la mémoire Flash.	Une tentative de programmation de la mémoire Flash a provoqué une erreur.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension. Répétez la programmation de la mémoire Flash avec d'autres versions de micrologiciel. Contactez le service d'assistance Dell.
1210	Vous avez sélectionné une modalité d'impression erronée. Changez le mode d'impression.	La commande d'impression comprend une modalité d'impression erronée.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
1211	Erreur USB relevée. Redémarrez l'imprimante.	Une erreur USB a été relevée, ou un résultat invalide a été obtenu en modalité USB.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
1212	Erreur sur le système de protection de	L'imprimante a été redémarrée par le	

	l'imprimante. Redémarrez l'imprimante.	temporisateur de surveillance - erreur sous-système.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>1213</b>	Erreur de mémoire. Redémarrez l'imprimante.	Tentative de charger ou d'enregistrer une adresse invalide.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>1214</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Le processeur n'est pas dans la bonnemodalité pour exécuter l'opération requis.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>1215</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Erreurs de calcul.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>1218</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Des paramètres invalides ont été envoyés à ReadFLASHPage	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>1219</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Le microprocesseur a relevé un signal erroné (sauf une interruption une instruction illégale ou une erreur de calcul).	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>121A</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Une erreur de temporisation a été relevée avant la fin d'un évènement déterminé.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>121B</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	La section de gestion de la mémoire NVRAM est corrompue.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>2200</b>	Erreur imprimante. Redémarrez l'imprimante.	Le scanner est bloqué.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
<b>41B7</b>	Le dispositif Bluetooth n'a pas été trouvé.	Le dispositif Bluetooth n'est pas compatible.	Utilisez un dispositif Bluetooth compatible. Reportez-vous à la section "Impression depuis un dispositif Bluetooth compatible".

<b>Code d'erreur</b>	<b>Message d'erreur sur l'afficheur et/ou sur l'ordinateur</b>	<b>Description</b>	<b>Solution</b>
<b>1100</b>	Papier bourré dans le bac d'entrée (message d'erreur surgissant)	Bourrage du papier ou blocage du rouleau d'alimentation du papier.	Dégagez le bourrage et appuyez sur la touche Sélectionner pour continuer.
<b>1101</b>	Papier épuisé. Chargez du papier. (message d'erreur surgissant)	Condition de papier épuisé.	Chargez le papier et appuyez sur la touche Sélectionner pour continuer.
<b>1102</b>	Cartouche d'encre erronée. Insérez une cartouche Dell. (message d'erreur surgissant)	Le numéro d'identification de la cartouche d'encre n'est pas valide.	Soulevez le scanner et échangez les cartouches d'encre.
<b>1103</b>	Il manque la cartouche d'encre noire ou couleur. (message d'erreur surgissant)	Il n'y a pas de cartouche.	Soulevez le scanner et insérez la cartouche d'encre.
<b>1104</b>	La cartouche n'a pas été insérée correctement. Changez la place des cartouches. (message d'erreur surgissant)	Les cartouches d'encre n'ont pas été insérées dans le bon logement.	Soulevez la partie supérieure de l'imprimante et changez la place des cartouches.
<b>1105</b>	Alignement automatique échoué. (message d'erreur surgissant)	L'alignement automatique n'a pas réussi.	Répétez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support technique.

4100	Mauvais logement pour la carte de mémoire. Insérez la carte de mémoire dans le bon logement. (message d'erreur surgissant)	La carte de mémoire insérée n'est pas compatible avec le logement.	Introduisez une carte de mémoire compatible dans le logement et vérifiez qu'elle fonctionne.
4101	Erreur de lecture/écriture carte de mémoire. Remplacez la carte de mémoire. (message d'erreur surgissant)	Erreur de lecture/écriture de la carte de mémoire.	Introduisez une carte de mémoire compatible dans le logement et vérifiez qu'elle fonctionne.
0200	Impossible de programmer la mémoire flash. Contactez Dell. (message d'erreur surgissant)	La programmation de la mémoire Flash a échoué.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
1200	Le chariot de l'imprimante est bloqué. Débloquez le chariot. (message d'erreur surgissant)	Le chariot de support des cartouches d'impression est bloqué.	Débloquez le chariot et appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour continuer.
1201	Impression incomplète. Chariot bloqué. Débloquez le chariot. (message d'erreur surgissant)	Le chariot de support des cartouches d'impression est bloqué.	Débloquez le chariot et appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour continuer.
1202	Les données envoyées à l'imprimante sont erronées. Redémarrez l'imprimante et relancez l'impression. (message d'erreur surgissant)	Des données erronées ont été envoyées de l'ordinateur à l'imprimante AIO.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
1203	Erreur cartouche d'encre. Remplacez la cartouche d'encre. (message d'erreur surgissant)	Une erreur a été relevée dans la cartouche d'encre.	Soulevez le scanner et échangez les cartouches d'encre.
1204	Impossible de programmer l'identification de la cartouche. Remplacez la cartouche d'encre. (message d'erreur surgissant)	Impossible de programmer un numéro d'identification pour la cartouche d'encre.	Soulevez la partie supérieure de l'imprimante et remplacez la cartouche d'encre.
1205	Erreur cartouche d'encre. Remplacez la cartouche d'encre. (message d'erreur surgissant)	Impossible de déterminer la température de la cartouche.	Soulevez la partie supérieure de l'imprimante et remplacez la cartouche d'encre.
1206	Erreur cartouche d'encre. Remplacez la cartouche d'encre. (message d'erreur surgissant)	Impossible de déterminer la température de la cartouche d'encre.	Soulevez la partie supérieure de l'imprimante et remplacez la cartouche d'encre.
1207	Erreur dans le système de gestion du papier. Redémarrez l'imprimante. (message d'erreur surgissant)	Une erreur de gestion du papier a été relevée.	Mettez l'imprimante hors puis sous tension.
1208	Position de repos erronée. Débloquez le chariot. (message d'erreur surgissant)	L'imprimante n'arrive pas à localiser une position de repos pour la cartouche d'encre.	Dégagez le chariot et appuyez sur la touche Sélectionner pour continuer.





# Annexe

[Politique du service d'assistance technique de Dell](#)

[Contacter Dell](#)

[Garantie limitée et règles de retour](#)

---

## Politique du service d'assistance technique de Dell

La procédure de dépannage effectuée par un technicien du service d'assistance technique nécessite la participation et la coopération de l'utilisateur. Elle permet de rétablir la configuration d'origine définie en usine du système d'exploitation, du logiciel de l'application et des pilotes du matériel et de vérifier le fonctionnement de l'unité de l'ordinateur et du matériel installé par Dell. Outre cette procédure de dépannage assistée par un technicien, vous disposez d'un service d'assistance technique en ligne. Vous pouvez également acheter des options d'assistance supplémentaires.

Dell fournit une assistance technique limitée pour l'imprimante, ainsi que pour les périphériques et le logiciel installés en usine. Toute assistance pour un logiciel ou des périphériques tiers est fournie par le fabricant d'origine, y compris ceux achetés et/ou installés via Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare et Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

---

## Contacter Dell

Vous pouvez accéder au service de support de Dell à l'adresse **support.dell.com**. Sélectionnez votre pays sur la page de bienvenue au service de support de Dell, puis fournissez les informations requises pour accéder aux outils et aux informations d'aide.

Pour contacter Dell électroniquement, utilisez les adresses suivantes:

- World Wide Web  
www.dell.com/  
www.dell.com/ap/ (pour les pays d'Asie et du Pacifique uniquement)  
www.dell.com/jp/ (pour le Japon uniquement)  
www.euro.dell.com (pour l'Europe uniquement)  
www.dell.com/la/ (pour les pays d'Amérique Latine)
  - Protocole FTP  
ftp.dell.com/  
Ouvrez une session en tant qu'utilisateur anonyme et entrez votre adresse de messagerie comme mot de passe.
  - Service d'assistance électronique  
mobile\_support@us.dell.com  
support@us.dell.com  
apsupport@dell.com (pour les pays d'Asie et du Pacifique uniquement)  
support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (pour le Japon uniquement)  
support.euro.dell.com (pour l'Europe uniquement)
  - Service de devis électronique  
apmarketing@dell.com (pour les pays d'Asie et du Pacifique uniquement)
- 

## Garantie limitée et règles de retour

Dell Computer corporation (« Dell ») fabrique ses produits à partir de pièces et de composants neufs ou équivalents, conformément aux pratiques industrielles standard. Pour obtenir des informations relatives à la garantie Dell de

l'imprimante, reportez-vous au *Manuel du propriétaire*.

---



## Informations sur l'imprimante

L'imprimante multifonctionnelle Dell™ All-In-One Printer 928 est une imprimante jet d'encre haut de gamme avec la fonction scanner couleur ; elle permet d'imprimer, de numériser et de copier des documents et des images en noir et blanc ou couleur.


Pour les opérations normales d'impression, utilisez les cartouches Dell noire et couleur. Pour imprimer avec une qualité encore plus élevée, remplacez la cartouche noire par celle photographique (vendue à part).

L'imprimante est accompagnée du CD *Pilotes et Utilitaires* permettant d'installer le logiciel nécessaire pour relier l'imprimante à l'ordinateur et utiliser un programme utile nommé centre multifonction **Dell All-In-One (AIO) Center** qui permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions de l'imprimante. Le CD contient également un logiciel additionnel pour travailler sur des photos numériques.

L'imprimante AIO peut aussi être utilisée sans être reliée à l'ordinateur pour copier un document placé sur la vitre d'exposition du scanner ou imprimer directement depuis un appareil photo compatible PictBridge relié à l'interface USB de l'imprimante ou directement depuis une carte ou une clé de mémoire insérée dans le logement USB de l'imprimante.

L'imprimante dispose d'un système de blocage mécanique pour empêcher les personnes non autorisées de l'emporter. Le système de sécurité utilise un kit optionnel (vendu à part) avec une protection par code, placée à l'arrière de l'imprimante.

## Informations sur les parties de l'imprimante

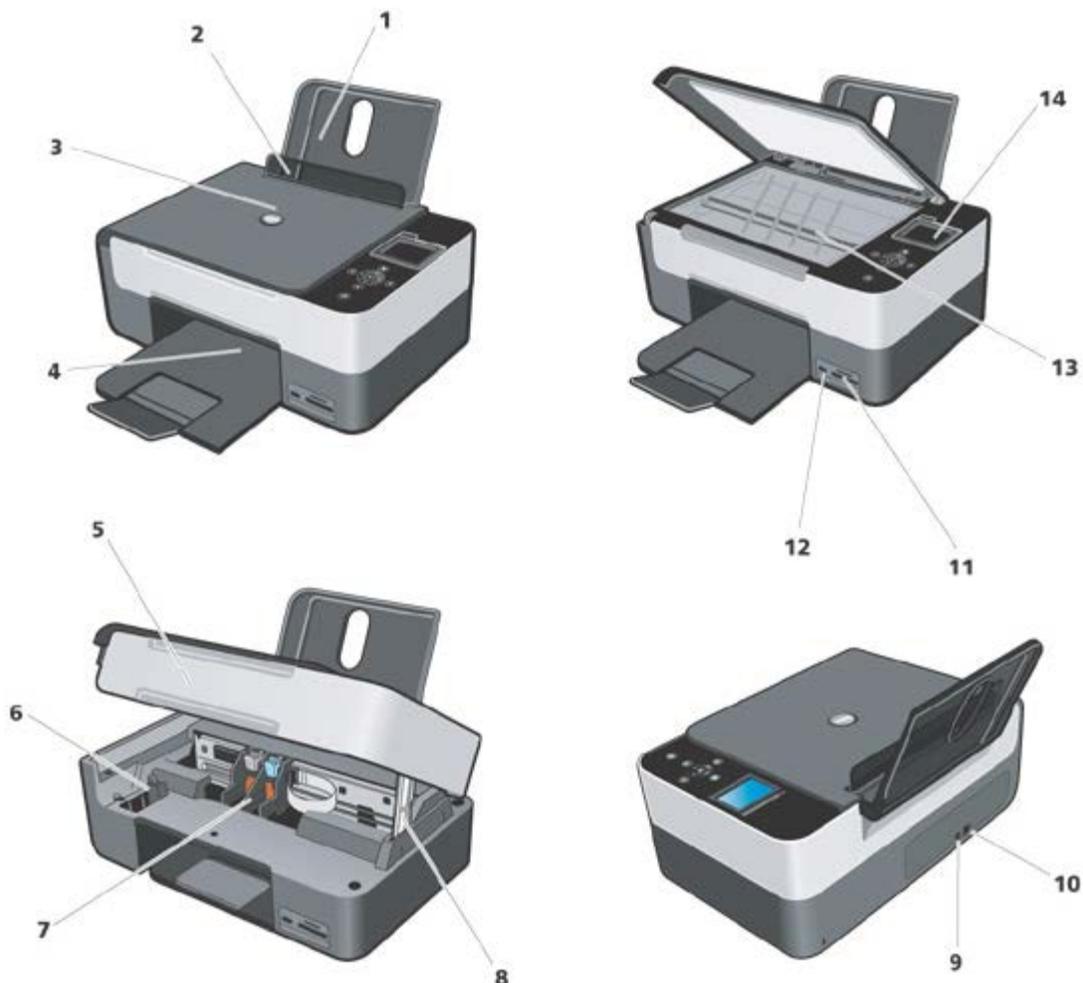

Numéro	Composant	Description
1	Support papier	Composant contenant le papier chargé.
2	Guide-papier	Guide permettant d'alimenter correctement le papier dans l'imprimante.
3	Volet supérieur	Dessus de l'imprimante maintenant le document ou la photo à plat lors de la numérisation.
4	Bac de sortie du papier	Bac recevant le papier au fur et à mesure qu'il sort de l'imprimante.  <b>REMARQUE:</b> pour allonger le bac de sortie du papier, tirez le bac vers l'extérieur et dépliez l'allonge.
5	Unité de l'imprimante	Unité qui se soulève pour accéder aux cartouches d'encre.
6	Logement pour la cartouche d'encre non utilisée	Rangez dans ce logement la cartouche d'encre noire ou photographique que vous n'utilisez pas.
7	Chariot des cartouches	Support contenant deux cartouches d'encre : une couleur et l'autre noire ou photographique. Pour plus d'informations, voir " <a href="#">Remplacement des cartouches d'encre</a> ".
8	Support du scanner	Composant situé sous l'unité de l'imprimante qui maintient celle-ci ouverte pendant que vous changez les cartouches.  <b>REMARQUE:</b> pour fermer l'imprimante et rétablir le fonctionnement normal, soulevez le scanner, appuyez sur son support pour le relâcher puis baissez le scanner jusqu'à ce qu'il touche le corps principal de l'imprimante.
9	Prise du cordon d'alimentation	Prise dans laquelle se branche le cordon d'alimentation.  <b>REMARQUE:</b> connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante avant de le brancher à la prise murale.
10	Prise USB	Prise dans laquelle se branche le câble USB (vendu séparément). L'autre extrémité du câble USB se branche sur l'ordinateur.
11	Logements des cartes de mémoire	Logements accueillant les cartes de mémoire contenant les images numériques.
12	Prise USB PictBridge	Logement accueillant une clé de mémoire USB ou le câble USB (vendu à part) pour brancher un appareil photo numérique PictBridge compatible à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Impression de photos depuis un appareil photo PictBridge compatible</a> ".
13	Vitre du scanner	Surface sur laquelle il faut placer le document ou la photo face à numériser ou à copier tournée vers le bas.
14	Panneau de commande	Panneau situé sur l'imprimante permettant de contrôler les fonctions de copie, de télécopie et d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Utilisation du panneau de commande</a> ".

## Installation de l'imprimante

 **REMARQUE:** voici les systèmes d'exploitation supportés : Windows 2000 avec Service Pack4, Windows XP avec Service Pack2 à 32-bits, Windows XP avec Service Pack1 à 64-bits, Windows Vista™ à 32-bits, Windows Vista™ à 64-bits.

Pour installer le matériel et le logiciel, suivez les instructions figurant sur la fiche d'*Installation de l'imprimante*. Si des problèmes se vérifient pendant l'installation, reportez-vous à la section "[Problèmes liés à l'installation](#)".

## Définition de la langue

Pour définir la langue, procédez comme suit :

1. Lorsque l'imprimante s'allume, appuyez sur les touches **Fléchées**   du panneau de commande pour sélectionner l'option **Réglages** dans le menu Principal puis appuyez sur la touche **Sélectionner** . Le menu secondaire **Réglages** apparaît.
2. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Langue**.
3. Appuyez sur les touches **Fléchées**   pour afficher la langue voulue et confirmez en appuyant sur la touche **Sélectionner** .
4. Pour terminer la définition de la langue :
  - Enregistrez les paramètres et revenez au **Menu principal** en enfonçant la touche .
  - Quittez la procédure sans enregistrer les paramètres en enfonçant la touche **Annuler** . Un message vous demande de confirmer ce choix. Enfoncez de nouveau  pour confirmer. Pour enregistrer les modifications effectuées, mettez en surbrillance **Oui** à l'aide des touches **Fléchées**   puis enfoncez la touche **Sélectionner** .

## Rétablissement de la langue

Pour modifier la définition de la langue utilisée sur le panneau de commande, répétez la procédure "Définition de la langue" décrite ci-dessus.


## Rétablissement des paramètres définis en usine

Pour rétablir les paramètres définis en usine, dans le menu Principal appuyez et maintenez enfoncée la touche **Menu**  pendant 10 secondes au moins jusqu'à ce qu'apparaisse le message confirmant que la procédure de rétablissement a été effectuée correctement : "Rétablissement des paramètres par défaut".

## Utilisation du panneau de commande

Les touches du panneau de commande permettent de numériser, de copier et de personnaliser des documents.

L'imprimante est sous tension lorsque la touche Alimentation  est allumée.

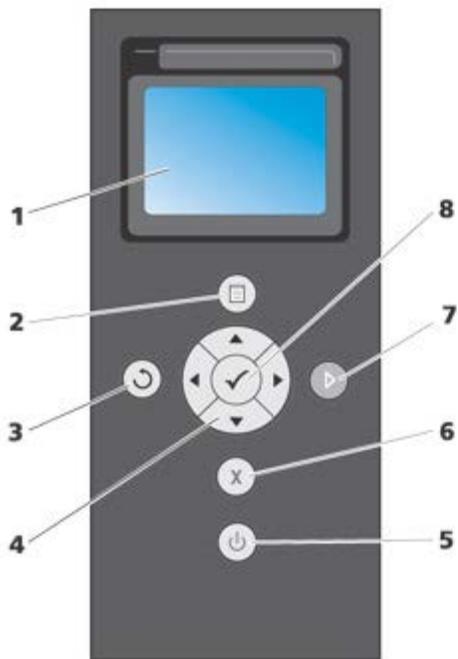

Numéro	Partie		Description
1	Afficheur LCD		Afficher les options de numérisation, copie et impression ainsi que les messages d'état et d'erreur.
2	Touche Menu		Si vous la maintenez enfoncée pendant 10 secondes à partir du Menu principal, vous rétablissez les paramètres définis en usine.
3	Touche Précédent		Permet de revenir au menu ou à la page précédente en enregistrant les modifications effectuées.
4	Navigateur		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcourir les menus et les options de menu.</li> <li>• Choisir le nombre de copies.</li> <li>• Modifier le mode sélectionné.</li> <li>• Parcourir les photos de la carte photo ou de l'appareil photo numérique.</li> </ul>
5	Touche d'alimentation		Permet de mettre l'imprimante sous et hors tension.
6	Touche Annuler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet d'annuler une tâche de numérisation, d'impression ou de copie en cours.</li> <li>• Permet d'annuler une tâche de copie (utilisant uniquement l'imprimante) et éjecter une page.</li> <li>• Permet de quitter le menu sans enregistrer les modifications effectuées.</li> </ul>
7	Touche Envoi		Lancez une opération de copie ou de numérisation.
8	Touche Sélectionner		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner une option de menu.</li> <li>• Sélectionner une image à imprimer (en mode Photo).</li> <li>• Démarrer une alimentation papier (maintenir la touche enfoncée pendant trois secondes).</li> </ul>

## Menus du panneau de commande

A tout moment, appuyez sur la touche **Menu**  du panneau de commande pour afficher le Menu principal.

Dans le Menu principal, utilisez les touches **Fléchées**   pour parcourir les options disponibles. Les options sélectionnées à l'aide des touches **Fléchées**   sont mises en surbrillance, appuyez sur la touche sélectionner  pour confirmer leur sélection.



L'imprimante peut fonctionner dans les différents modes activables depuis le Menu principal :

- Copier
- Photo
- Imp. Fichiers
- Numériser
- Réglages
- Maintenance

Pour définir des paramètres dans un menu secondaire, sélectionnez la rubrique voulue puis appuyez sur les touches **Fléchées**   et parcourez les options disponibles. Quand le paramètre voulu apparaît, appuyez sur la touche **Sélectionner** .

- Enfoncez la touche  pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.
- Pour revenir au menu précédent sans enregistrer les modifications, enfoncez la touche **Annuler** . Si des modifications ont été effectuées, le système vous demande de confirmer. En mode Copier, le message suivant apparaît : "Voulez-vous enregistrer les paramètres temporaires de copie?". Enfoncez de nouveau  pour quitter la procédure sans les enregistrer ou mettez en surbrillance **Oui** et enfoncez **Sélectionner**  pour enregistrer les modifications.

## Mode Copier

Options du menu Copier	Paramètre

Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur</li> <li>• Noir et blanc</li> </ul>
Copies	1- 99
Zoom (Réduire/Agrandir)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% (valeur par défaut)</li> <li>• Choisir % (sélectionnez un pourcentage de cadrage entre 25 et 400 pour cent)</li> <li>• Adapter à la page</li> <li>• Affiche 2x2</li> <li>• Affiche 3x3</li> <li>• Affiche 4x4</li> <li>• Réduction à 50%</li> </ul>
Qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal (valeur par défaut)</li> <li>• Photo</li> <li>• Brouillon</li> </ul>
Contraste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clair/foncé variable en trois étapes</li> </ul>
Taille Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A4</li> <li>• 3x5</li> <li>• 4x6</li> <li>• 5x7</li> <li>• 8,5x11</li> <li>• 8,5x14</li> <li>• Hagaki</li> <li>• L</li> <li>• 2L</li> <li>• A6</li> <li>• 10x15</li> <li>• A5</li> <li>• 13x18</li> <li>• B5</li> </ul>
Type Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal</li> <li>• Couché</li> <li>• Photo</li> <li>• Transparent</li> </ul>
Sur/Page	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/page</li> <li>• 2/page</li> <li>• 4/page (Disposition verticale)</li> </ul>

Disposition	<p>Auto : pour exécuter une copie avec les caractéristiques de l'original sans modifier les dimensions et la position.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/page</li> <li>• 4/page</li> <li>• 9/page</li> <li>• 16/page</li> </ul>
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélangé (valeur par défaut)</li> <li>• Photo</li> <li>• Texte</li> </ul>
Réglages par Défaut	<p>Si vous sélectionnez cette rubrique, vous pouvez à l'aide du menu secondaire remplacer les valeurs par défaut par d'autres paramètres ; toutes les valeurs programmables du menu <b>Copier</b> peuvent être modifiées.</p> <p>Vous pouvez également rétablir les valeurs définies en usine.</p>

## Mode Photo

Si vous introduisez une carte de mémoire ou une clé de mémoire USB dans l'imprimante, vous pouvez utiliser les options du mode **Photo**.

Options du menu Photo	Paramètre
Proof Sheet	Pour créer un index contenant toutes les photos mémorisées sur le dispositif branché à l'imprimante (carte de mémoire USB ou appareil photo numérique). Les photos sont imprimées comme des miniatures placées sur quatre rangées composées de quatre miniatures pour chaque rangée.
Diaporama	<p>Elle permet d'afficher les photos comme une présentation.</p> <p>Les modalités suivantes sont disponibles : Rapide, Moyen, Lent. Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour obtenir l'affichage comme présentation.</p>
Parcourir	Elle permet de visualiser sur l'afficheur les photos figurant dans la carte de mémoire en commençant par la première. A l'aide des touches <b>Fléchées</b>   , vous pouvez passer à la photo suivante ou revenir à celle précédente.
Imp. toutes les Photos	Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour imprimer toutes les photos figurant sur la carte de mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Impression de photos depuis une carte de mémoire ou une clé USB</a> ".
Enregistrer les Photos	Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b>  pour enregistrer les photos sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " <a href="#">Impression de photos depuis une carte de mémoire ou une clé USB</a> ".
Réglages par Défaut	<p>Elle permet de définir les modalités d'impression des photos sélectionnées.</p> <p>Dans le menu secondaire relatif vous pouvez choisir les modalités proposées, celles-ci seront enregistrées comme paramètres par défaut pour l'impression des photos.</p> <p>Utilisez les touches <b>Fléchées</b>   pour définir les options :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordure : définit l'impression avec ou sans bords</li> <li>• Disposition : 1/page, 4/page, 9/page, 16/page</li> </ul>

- Qualité : Normal (valeur par défaut), Photo, Brouillon
- Type Papier : Normal, Couché, Photo, Transparent

## Mode Impression fichiers

Vous pouvez imprimer les fichiers enregistrés sur la carte de mémoire en utilisant l'ordinateur relié à l'imprimante. L'option **Imprimer fichier** permet de lancer l'impression des fichiers enregistrés à travers l'ordinateur sans les ouvrir dans une application.

Les fichiers pris en charge sont ceux reconnus par les applications figurant sur l'ordinateur. Par conséquent, le mode dépend du type d'association de fichiers disponible sur votre système.

## Mode Numériser

Le menu secondaire du mode **Numériser** n'est disponible que si l'imprimante est reliée à un ordinateur. La liste des applications installées sur l'ordinateur est automatiquement saisie.

Dans le menu secondaire **Numériser** présent sur le panneau de commande, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Options du menu Numériser	Paramètre
Numériser vers	<p>Vous pouvez sélectionner la destination vers laquelle vous voulez envoyer le document ou l'image numérisé. Sélectionnez la destination puis enfoncez la touche <b>Sélectionner</b> . Voici les destinations possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fichier : pour enregistrer l'image ou le document numérisé dans un fichier du répertoire prédéfini présent sur l'ordinateur.</li> <li>• Courriel : pour envoyer l'image ou le document numérisé comme pièce-jointe d'un e-mail.</li> <li>• Application : pour envoyer l'image ou le document numérisé à une des applications installées sur l'ordinateur (reportez-vous à la section "<a href="#">Applications supportées</a>").</li> </ul>
Couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur</li> <li>• Noir et blanc</li> </ul>
Qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brouillon</li> <li>• Normal</li> <li>• Photo</li> </ul>
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélangé</li> <li>• Photo</li> <li>• Texte</li> </ul>
Réglages par Défaut	Spécifiez les paramètres par défaut à utiliser dans les opérations de numérisation, à savoir la destination, la couleur et la qualité.

## Applications supportées

- Corel Snapfire	- Paintshop Pro
- Microsoft Photo Editor	- PMS Photo Draw 2000
- Adobe® Illustrator® 8.0	- Wordpad
- Adobe Illustrator 9.0	- Adobe Photo Delux Home Edition
- Adobe Photoshop® 5.5	- Corel Photo Paint
- Corel Draw	- Microsoft Picture It!
- Kodak Imaging	- Adobe Photoshop 7.0
- Microsoft Paint	- Dell Image Expert (dellix.exe)
- Microsoft PowerPoint®	- Word Perfect Office X3 (Presentations X3)
- Microsoft Word	- Word Perfect Office X3 (QuattroPro X3)
- Microsoft Works	- WordPerfect Office 11
- Notepad	- Adobe Photoshop Element

## Mode Réglages

Le menu du mode **Réglages** permet de définir les préférences du centre multifonction **Dell All-In-One (AIO) Center** ou les paramètres à appliquer à toutes les opérations d'impression et de copie.

Options du menu Réglages	Paramètre
Langue	<p>Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser parmi celles disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danois</li> <li>• Anglais</li> <li>• Finlandais</li> <li>• Français</li> <li>• Italien</li> <li>• Norvégien</li> <li>• Hollandais</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Suédois</li> <li>• Allemand</li> </ul>
Mode veille	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Définissez le temps d'inactivité au terme duquel l'imprimante s'éteint automatiquement : 10 min, 30 min, 60 min, Maintenant.</li> </ul> <p>Quand l'imprimante se prédispose en mode économie d'énergie (quel que soit le paramètre établi depuis le panneau de commande : 10 min, 30 min, 60 min ou immédiatement), vous pouvez la réactiver en enfonçant une touche quelconque du panneau de commande ou en lançant une impression, une copie ou une numérisation depuis l'ordinateur.</p> <p>L'imprimante reste en mode économie d'énergie même si vous branchez un dispositif au connecteur USB</p>

	<p>PictBridge ou si vous insérez une carte de mémoire compatible ; par conséquent, pour utiliser l'imprimante, vous devez appuyer sur une touche quelconque du panneau de commande.</p> <p>Si vous branchez un dispositif au connecteur USB PictBridge ou si vous insérez une carte de mémoire compatible, l'imprimante reste allumée et le mode économie d'énergie n'est pas disponible.</p>
Réglages Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enclenché</li> <li>• Découverte</li> <li>• Sécurité</li> <li>• Code Secret</li> <li>• Nom en clair</li> <li>• Adresse périphérique</li> <li>• Type de papier : Normal, Couché, Photo, Transparent.</li> </ul>
Réglages PictBridge	<p><b>Rendu</b> : Couleur, B/N, Sepia.</p> <p><b>Bordure</b> : Sans, Avec (bords).</p> <p><b>Disposition</b> : 1/page, 4/page, 9/page, 16/page.</p> <p><b>Qualité</b> : Normal, Photo, Brouillon.</p> <p><b>Type Papier</b> : Normal, Couché, Photo, Transparents.</p> <p><b>Luminosité</b> : Vous pouvez définir 10 niveaux de luminosité</p> <p><b>Amélioration</b> : Oui, Non.</p> <p><b>Yeux Rouges</b> : Oui, Non.</p>
Imp. Réglages	Imprime une liste des paramètres courants pour le mode Réglages.

## Modification des paramètres Bluetooth

Pour imprimer depuis un dispositif externe Bluetooth compatible, il faut définir la connexion Bluetooth sur l'imprimante. Procédez comme suit pour sélectionner, modifier et afficher les paramètres Bluetooth sur l'imprimante :

1. Dans le menu **Réglages**, appuyez sur les touches **Fléchées**   pour mettre en surbrillance l'option **Réglages Bluetooth**.
2. Appuyez sur la touche **Sélectionner**  pour afficher le menu secondaire **Réglages Bluetooth**.

Options du menu secondaire Bluetooth	Paramètres
Bluetooth	<p>Enclenché (valeur par défaut), Désactivé.</p> <p>Quand Bluetooth est <b>Enclenché</b>, l'imprimante accepte ses connexions et permet à l'adaptateur USB Bluetooth de communiquer avec d'autres dispositifs Bluetooth compatibles.</p>
Découverte	<p>Enclenché (valeur par défaut), Désactivé.</p> <p>Définissez le Mode recherche sur <b>Enclenché</b> si vous voulez que d'autres dispositifs Bluetooth-compatibles reconnaissent l'adaptateur Bluetooth USB branché à l'imprimante.</p>
Sécurité	<p>Définissez le niveau de sécurité de l'imprimante sur le réseau Bluetooth.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bas (valeur par défaut)</li> <li>○ Haut</li> </ul>

Code Secret	Spécifiez un code secret. Le code secret doit être saisi sur n'importe quel dispositif Bluetooth compatible avant de lancer une demande d'impression afin que l'imprimante puisse la reconnaître. Le code secret prédéfini est 0000.
Nom en clair	Indique le nom affecté à l'adaptateur Bluetooth USB. Quand vous imprimez depuis un dispositif Bluetooth compatible, définissez le <b>Nom périphérique</b> ou l' <b>Adresse périphérique</b> .
Adresse périphérique	Adresse de l'adaptateur Bluetooth USB. Quand vous imprimez depuis un dispositif Bluetooth compatible, définissez le <b>Nom en clair</b> ou l' <b>Adresse de la périphérique</b> . Vous ne pouvez pas modifier l'Adresse de la périphérique.
Type Papier	Type de papier disponibles : Normal, Couché, Photo, Transparent.


Pour plus d'informations, consultez la section "[Impression depuis un dispositif Bluetooth compatible](#)".

## Mode Maintenance

Option du menu Maintenance	Action
Niveaux Actuels	Affiche le pourcentage d'encre qui reste dans les cartouches.
Nettoyer têtes	Nettoie les buses et imprime une page d'essai. L'opération requiert deux minutes.
Alignement	Aligne les cartouches et imprime une page d'essai. L'opération requiert quelques minutes. Cette opération ne peut pas être interrompue.
Changer les têtes	L'imprimante indique les étapes à suivre pour remplacer les cartouches d'encre.
Impression page Démo	Cette option permet d'imprimer une page de démonstration pour vérifier la qualité d'impression.
Imp. Rapport	Imprime un résumé de l'activité de l'imprimante et des données sur l'état de fonctionnement.
Rétablir param par défaut	Rétablit les valeurs par défaut.

## Chargement du papier

1. Ventilez le papier.

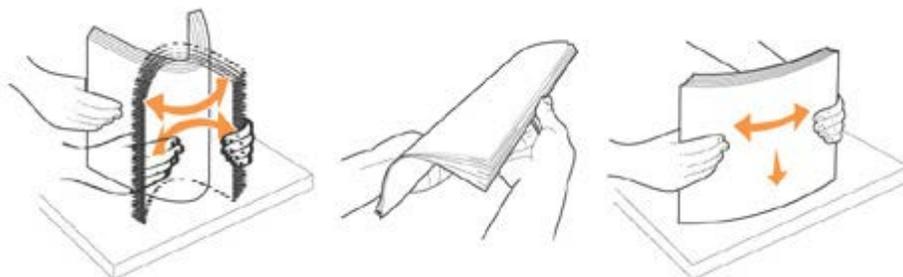

2. Mettez du papier dans le bac en l'alignant à droite.
3. Réglez le guide papier de sorte qu'il touche l'extrémité gauche de la feuille.

 **REMARQUE:** ne forcez pas le papier à l'intérieur du bac. Il doit être posé parfaitement à plat sur la surface du support avec le guide placé contre son extrémité de sorte que les feuilles soient alimentées correctement.



Le papier photographique doit être chargé par le côté le plus court avec la face glacée/photo-graphique tournée vers le haut.



## Disposition de l'original sur la vitre d'exposition

1. Soulevez le volet de la vitre d'exposition.
2. Placez sur la vitre le document original ou la photo, face à numériser vers le bas.

 **REMARQUE:** alignez le coin supérieur gauche du document à la flèche figurant sur l'imprimante.

3. Baissez le volet du plan d'exposition.




## Disposition d'un document volumineux sur la vitre d'exposition

1. Pour copier un document volumineux, un livre par exemple, appuyez sur les dispositifs de fixation du volet, soulevez-le et retirez-le.
2. Positionnez sur la vitre d'exposition le document original ou la photo, face à numériser vers le bas.

 **REMARQUE:** alignez le coin supérieur gauche du document à la flèche figurant sur l'imprimante.

3. Posez le volet sur la vitre d'exposition.
4. Au terme de la copie, remettez en place le volet supérieur en faisant glisser ses languettes dans les fentes appropriées.
5. Baissez le volet.

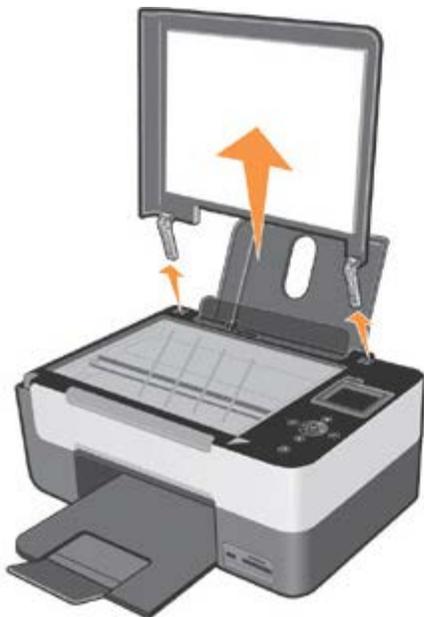

## Système de protection mécanique pour l'imprimante

L'imprimante dispose d'un système de blocage mécanique pour la protéger contre les vols.

Il s'agit d'un kit optionnel avec une protection par code que l'on place à l'arrière de l'imprimante pour empêcher qu'elle soit emportée par une personne non autorisée.

