



MFP laser Dell B3465dn-dnf

Guida per l'utente



Marzo 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Marchi

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2014 Dell, Inc. Tutti i diritti riservati.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione del presente materiale senza autorizzazione scritta da parte di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* e *Dell OpenManage* sono marchi di Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* sono marchi registrati di Intel Corporation; *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation; *AirPrint* e il logo *AirPrint* sono marchi di Apple, Inc.

Nel presente documento possono essere menzionati marchi e denominazioni commerciali relativi ad altri produttori e ai rispettivi prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà per i marchi e i nomi di marchi diversi dal proprio.

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	7
Informazioni sulla stampante.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Uso di Embedded Web Server.....	13
Informazioni sulle funzioni di base dello scanner.....	14
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner.....	14
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	15
Usando il pannello di controllo della stampante.....	15
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	15
Informazioni sulla schermata iniziale.....	16
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	18
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	20
Ricerca dell'indirizzo IP del computer.....	20
Ricerca dell'indirizzo IP della stampante.....	20
Accesso al server Web incorporato.....	20
Personalizzazione della schermata iniziale.....	21
Informazioni sulle diverse applicazioni.....	21
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	22
Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale.....	22
Configurazione di Moduli e preferiti.....	22
Impostazione di Copia scheda.....	23
Utilizzo di Scelte rapide personali.....	23
Configurazione di Invio multiplo.....	24
Configurazione Acquisizione sulla rete.....	25
Configurazione del pannello operatore remoto.....	25
Esportazione e importazione di una configurazione.....	26
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	27
Installazione delle opzioni interne.....	27
Installazione delle opzioni hardware.....	42
Impostazione del software della stampante.....	44

Collegamento dei cavi.....	45
Collegamento in rete.....	47
Verifica della configurazione della stampante.....	51
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	53
Impostazione del tipo e del formato carta.....	53
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	53
Caricamento dei vassoi.....	53
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	58
Uso del raccoglitore standard e del fermo carta.....	63
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	64
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	67
Uso di supporti speciali.....	67
Istruzioni relative alla carta.....	69
Tipi, formati e pesi supportati.....	72
Stampa in corso.....	76
Stampa di moduli e di un documento.....	76
Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile.....	77
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	80
Stampa di pagine di informazione.....	82
Annullamento di un processo di stampa.....	82
Copia.....	84
Esecuzione di copie.....	84
Copia di fotografie.....	85
Copia su supporti speciali.....	85
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	86
Inserimento di informazioni nelle copie.....	92
Annullamento di un processo di copia.....	93
Informazioni sulle opzioni di copia.....	94
Funzione di e-mail.....	97
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	97
Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail.....	98
Invio di un documento tramite e-mail.....	99
Impostazioni e-mail personalizzate.....	100

Annullamento di un'e-mail.....	101
Informazioni sulle opzioni e-mail.....	101
Funzione fax.....	104
Impostazione della stampante in modalità fax.....	104
Invio di un fax.....	118
Creazione di scelte rapide.....	121
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	122
Annullamento di un fax in uscita.....	123
Messa in attesa e inoltro di fax.....	124
Descrizione delle opzioni fax.....	125
Scansione.....	127
Uso di Scansione in rete.....	127
Scansione su un indirizzo FTP.....	127
Scansione su un computer o su un'unità flash USB.....	129
Descrizione delle opzioni di acquisizione.....	131
Informazioni sui menu della stampante.....	134
Elenco dei menu.....	134
Menu Carta.....	135
Menu Report.....	144
Menu Rete/Porte.....	145
Menu Protezione.....	153
Menu Impostazioni.....	159
Menu Guida.....	202
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	204
Risparmio di carta e di toner.....	204
Risparmio energetico.....	204
Riciclaggio.....	208
Protezione della stampante.....	209
Dichiarazione di volatilità.....	209
Cancellazione della memoria volatile.....	209
Cancellazione della memoria non volatile.....	210
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	210
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	211

Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	212
Manutenzione della stampante.....	213
Pulizia delle parti della stampante.....	213
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	215
Stima del numero di pagine restanti.....	215
Richiesta di materiali di consumo.....	215
Conservazione dei materiali di consumo.....	216
Sostituzione dei materiali di consumo.....	217
Spostamento della stampante.....	223
Gestione della stampante.....	225
Gestione dei messaggi della stampante.....	225
Accesso a Centro monitor stato.....	225
Verifica del display virtuale.....	225
Impostazione degli avvisi e-mail.....	226
Visualizzazione dei rapporti.....	226
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	226
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	227
Rimozione degli inceppamenti.....	228
Come evitare gli inceppamenti.....	228
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	229
[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx].....	231
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [20y.xx].....	231
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx].....	232
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx].....	234
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx].....	237
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx].....	238
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx].....	239
[x]-inceppamento pagina, rimuovere tutte le pagine stampate dal raccogliitore di uscita. Lasciare carta in racc. [45y.xx].....	240
Risoluzione dei problemi.....	245
Informazioni sui messaggi della stampante.....	245
Risoluzione dei problemi di stampa.....	260
Risoluzione dei problemi di stampa.....	266
Risoluzione dei problemi di copia.....	291

Risoluzione dei problemi del fax.....295
Risoluzione dei problemi dello scanner.....301
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....306
Il server Web incorporato non si apre.....306
Contattare il supporto tecnico.....307

Appendice.....308

Indice.....310

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide potrebbero essere disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> • Connessione della stampante a una rete Ethernet • Risoluzione di problemi di connessione della stampante 	<i>Guida alle operazioni di rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e selezionare: Documentation >User's Guide and other publications >Networking Guide
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Aggiornamenti di prodotti • Informazioni su riparazioni e richieste di assistenza • Stato dell'ordine • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web del supporto Dell: www.dell.com/support/printers</p> <p>Per i numeri di telefono del supporto e l'orario del servizio relativo alla regione o al paese, visitare il sito Web del supporto.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il supporto in modo da rendere il servizio più rapido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta servizio • Codice servizio di assistenza espresso <p>Nota: L'etichetta del servizio e il codice del servizio espresso sono riportati sulle etichette situate sulla stampante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software e driver: driver certificati per la stampante e programmi di installazione per il software della stampante Dell • File leggimi: modifiche tecniche dell'ultimo minuto o materiale di riferimento tecnico avanzato per utenti esperti o tecnici 	<p><i>CD Software e documentazione</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiali di consumo e accessori per la stampante • Cartucce di ricambio 	<p>Sito Web dei materiali di consumo Dell: www.dell.com/printers</p> <p>È possibile acquistare i materiali di consumo della stampante online, per telefono o in specifici negozi al dettaglio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni relative alla sicurezza per prepararsi all'uso della stampante • Informazioni normative • Informazioni sulla garanzia 	<p><i>Guida informativa sul prodotto</i></p> <div data-bbox="972 1085 1166 1367" style="text-align: center;"> </div> <p>Nota: La <i>Guida informativa sul prodotto</i> potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o regione.</p>

Sceita della posizione della stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:


- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.

- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.

- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

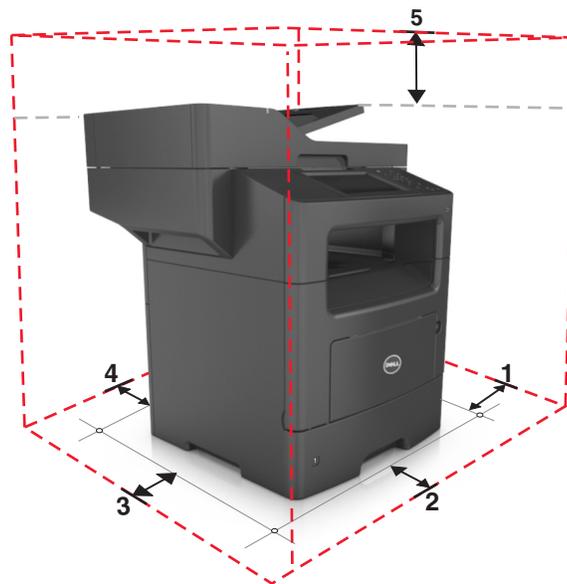


1	Lato destro	304,8 mm (12 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	203,2 mm (8 poll.)
4	Posteriore	203,2 mm (8 poll.)
5	In alto	800 mm (31,49 poll.)

Configurazioni della stampante


- ⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Modello base

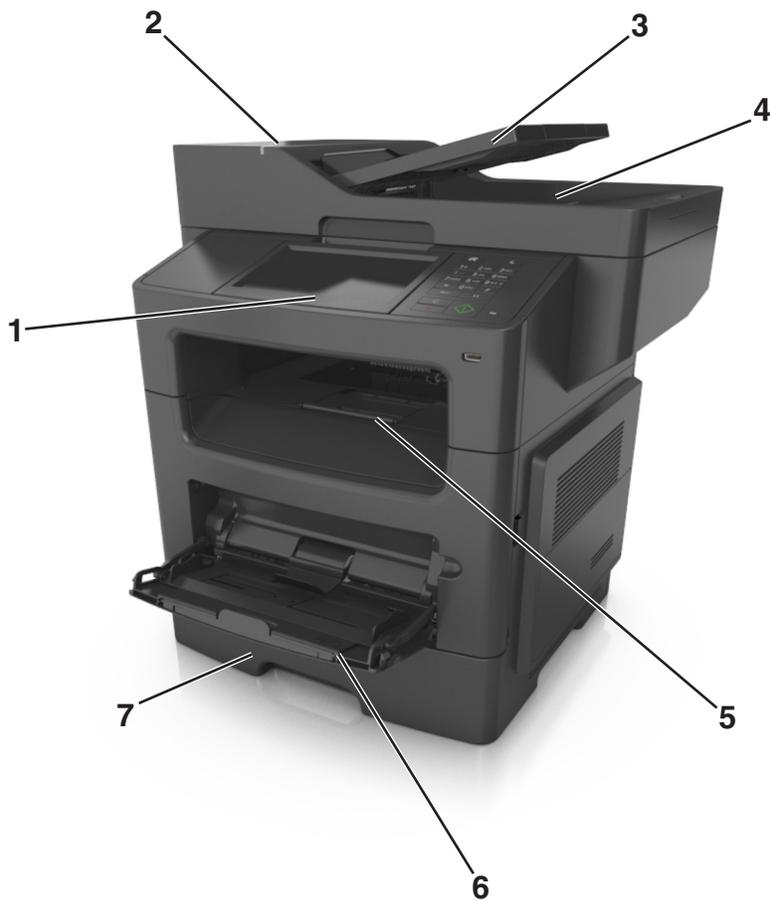

1	Display
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	vassoio ADF
4	Raccoglitore ADF
5	Raccoglitore standard
6	Alimentatore multiuso
7	Vassoio standard da 550 fogli Nota: è disponibile anche un vassoio da 550 fogli bloccabile. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Modello configurato

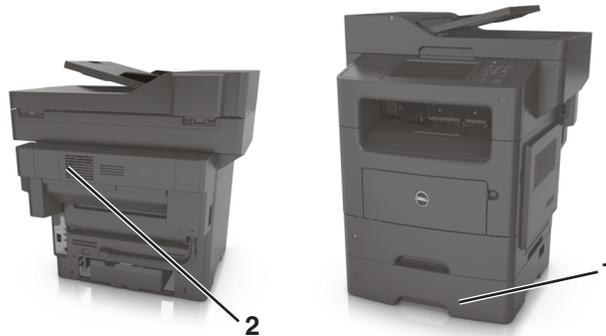

1	Vassoio opzionale da 550 fogli
2	Cucitrice opzionale

Uso di Embedded Web Server

Nota: questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Se la stampante è installata in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per le seguenti funzioni:

- Visualizzare di un display virtuale del pannello di controllo della stampante.
- Verificare lo stato del materiale di consumo della stampante.
- Configurare le notifiche dei materiali di consumo.
- Configurare le impostazioni della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete.
- Visualizzare rapporti.

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Note:

- l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

Informazioni sulle funzioni di base dello scanner

- Consente di creare rapidamente copie e impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Consente di inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Consente di acquisire documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail o a una destinazione FTP.
- Consente di acquisire documenti e inviarli a un'altra stampante (PDF tramite FTP).

Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a singola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Uso dell'ADF

Quando si utilizza l'ADF:

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Acquisizione di formati compresi tra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.) di larghezza e 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 poll.) di lunghezza.
- Acquisizione di grammature comprese tra 52 e 120 g/m² (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.


Uso del vetro dello scanner

Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Acquisire o copiare documenti con lunghezza massima di 216 x 355,6 mm (8,5 x 11,69 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 pollice).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

Usando il pannello di controllo della stampante

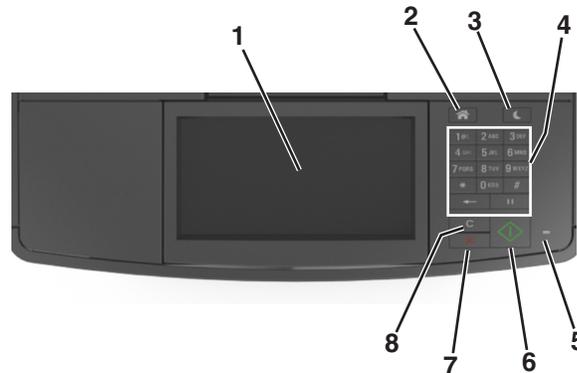

Usare		Per
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare stato e messaggi della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione (POR) tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
6	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
7	Annulla, pulsante	Interrompere tutte le attività delle stampante.
8	Pulsante Cancella tutto / Reimposta	Reimposta le impostazioni predefinite di una funzione quali stampa, copia, o e-mail.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.


Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

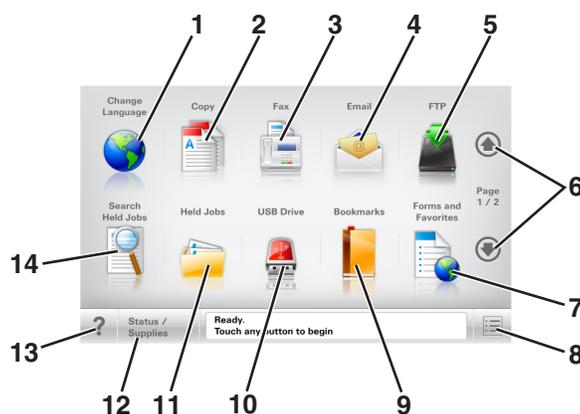

Toccare	Per
1	Modifica lingua Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.
2	Copia Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
3	Fax Accedere ai menu Fax e inviare fax.
4	E-Mail Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
5	FTP Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
6	Frecce Scorrere verso l'alto o verso il basso.

Toccare		Per
7	Moduli e preferiti	Trovare rapidamente e stampare moduli online di uso frequente.
8	Icona menu	Accedere ai menu della stampante. Nota: I menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
9	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
10	Unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
11	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
12	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.
13	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.
14	Cerca processi in attesa	Cercare uno o più dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri • Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati


Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu Esempio: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni</u> <u>copie</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata "Numero di copie" prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.

Funzione	Descrizione
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123.123.123.123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

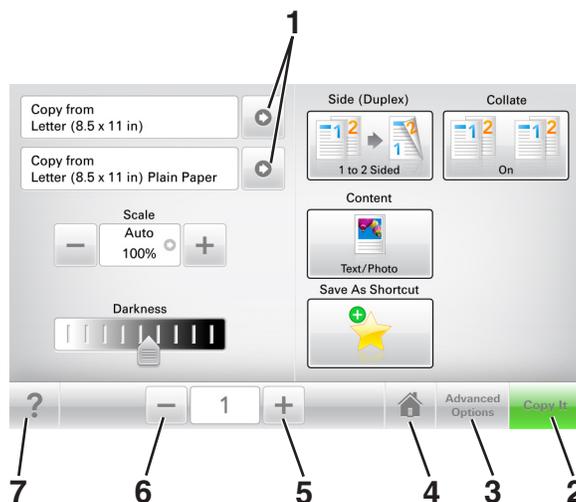

	Toccare	Per
1	Frecce	Visualizzare un elenco di opzioni.
2	Copia	Stampa di una copia.
3	Opzioni avanzate	Selezionare un'opzione di copia.
4	Pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
5	Aumenta	Selezionare un valore superiore.
6	Riduci	Selezionare un valore inferiore.
7	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
<p>Accetta</p> 	<p>Salvare un'impostazione.</p>
<p>Annulla</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un'azione o una selezione. • Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
<p>Ripristina</p> 	<p>Ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.</p>

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione, della configurazione amministrativa e delle applicazioni attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per determinati modelli di stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare `cmd` per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare `ipconfig`, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate >TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
 - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
 - a** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.
 - b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.
 - c** Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere ["Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 22](#) o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Informazioni sulle diverse applicazioni

Utilizzare	Per
Copia scheda	Acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda su una pagina singola. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Copia scheda" a pagina 23 .
Fax	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un numero di fax. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione fax" a pagina 104 .
Moduli e preferiti	Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 22 .
Invio multiplo	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Invio multiplo" a pagina 24 .
Scelte rapide personali	Creare scelte rapide direttamente sulla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo di Scelte rapide personali" a pagina 23 .
Acquisisci su e-mail	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione di e-mail" a pagina 97 .
Acquisisci su computer	Acquisire un documento, quindi salvarlo su una cartella predefinita su un computer host. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Acquisizione su computer" a pagina 130 .
Acquisisci a FTP	Acquisire documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). Per ulteriori informazioni, vedere "Scansione su un indirizzo FTP" a pagina 127 .
Acquisisci su rete	Acquisire un documento, quindi inviarlo a una cartella di rete condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 25 .

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 20.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, accedere al sito Web del supporto Dell all'indirizzo www.dell.com/support/printers.

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

Utilizzare	Per
	<p>Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l'accesso in lettura. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Moduli e preferiti**.

3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 20.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Impostazione di Copia scheda

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

Utilizzare	Per
	<p>Copiare rapidamente e in modo semplice tessere sanitarie, carte d'identità e altre tessere in formato tascabile. È possibile acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda in un'unica pagina, consentendo di risparmiare carta e di visualizzare le informazioni sulla scheda in modo più pratico.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Copia scheda**.

3 Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite all'occorrenza.

- **Vassoio predefinito:** selezionare il vassoio predefinito da usare per stampare le immagini acquisite.
- **Numero di copie predefinito:** specificare il numero di copie che devono essere stampate automaticamente quando si utilizza l'applicazione.
- **Impostazione contrasto predefinito:** specificare un'impostazione per ridurre o aumentare il livello di contrasto quando viene stampata una copia della scheda acquisita. Selezionare **Adatta al contenuto** se non si desidera regolare automaticamente il contrasto.
- **Impostazione di adattamento predefinita:** impostare le dimensioni desiderate per la scheda acquisita quando viene stampata. L'impostazione predefinita è 100% (dimensioni complete).
- **Impostazione risoluzione:** regolare la qualità della scheda acquisita.

Note:

- Quando si acquisisce una scheda, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più schede, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

- **Stampa bordi:** selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine acquisita con un bordo.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Copia scheda** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni.

Utilizzo di Scelte rapide personali

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

Utilizzare	Per
	Creare scelte rapide sulla schermata iniziale della stampante, con impostazioni fino a 25 processi di copia, fax o e-mail utilizzati di frequente.

Per utilizzare questa applicazione, toccare **Scelta rapida personale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione di Invio multiplo

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

Utilizzare	Per
	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Nota: Accertarsi che vi sia spazio sufficiente nel disco fisso della stampante.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP della stampante è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Invio multiplo**.

3 Nella sezione Profili, fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale per ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Selezionando **FTP** o **Cartella condivisa** come destinazione, accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette. Immettere l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 20.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Invio multiplo** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione Acquisizione sulla rete

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/support/manuals.

Utilizzare	Per
	<p>Acquisire un documento e inviarlo a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione su rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Configura Acquisisci in rete >Fare clic qui**.
- Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Scan to Network**.

3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di alcuni campi per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a [pagina 20](#).
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova la destinazione specificata.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impost. pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto >Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni**.

b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >Importa/Esporta**.

b Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
 - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions >Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
 - 2** Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Opzioni interne disponibili

- Scheda di memoria
 - DIMM DDR3
 - Memoria Flash
 - Caratteri
 - Firmware
 - Codice a barre dei moduli
 - Prescribe
 - IPDS
 - PrintCrypton


Accesso alla scheda del controller

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

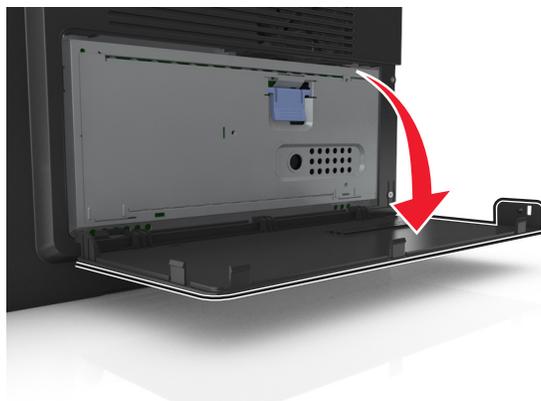


2 Aprire lo sportello dello schermo della scheda del controller usando la maniglia blu.

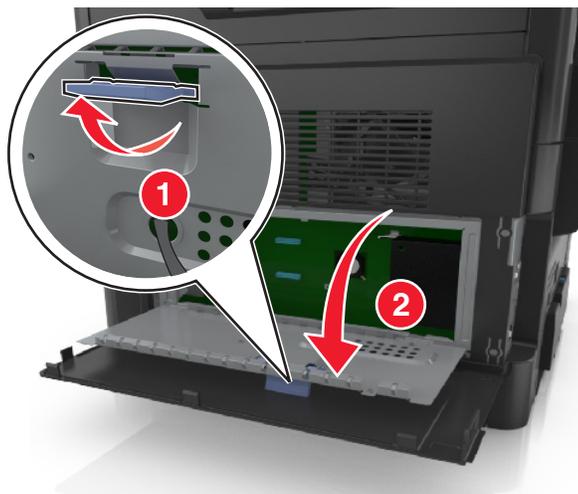


3 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

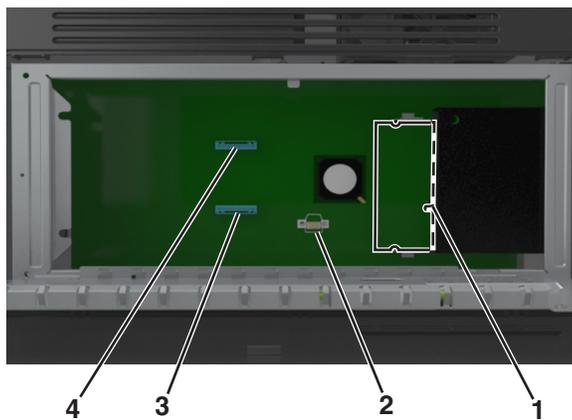

1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettore della scheda opzionale
3	Connettore del disco fisso della stampante
4	Connettore della porta ISP (Internal Solutions Port)

4 Chiudere lo schermo e lo sportello di accesso.

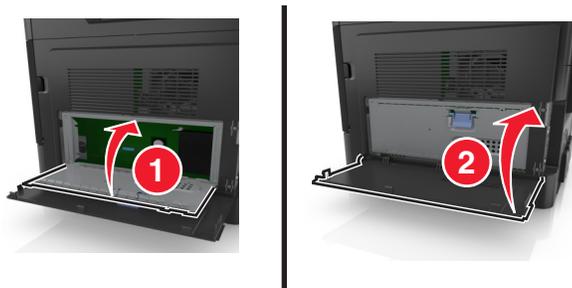

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

Nota: È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 27](#).


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

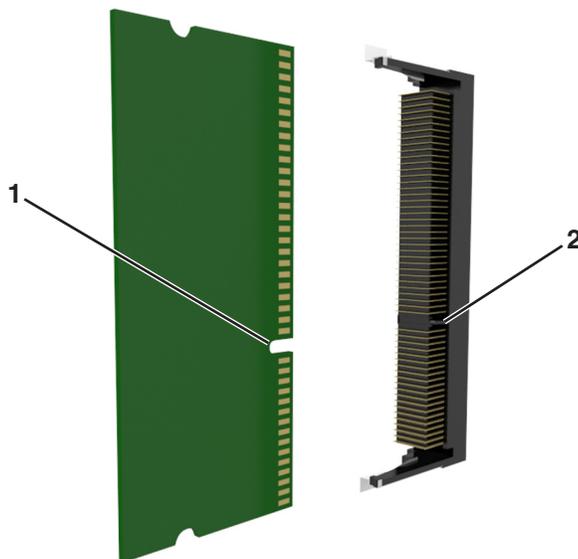

- 4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

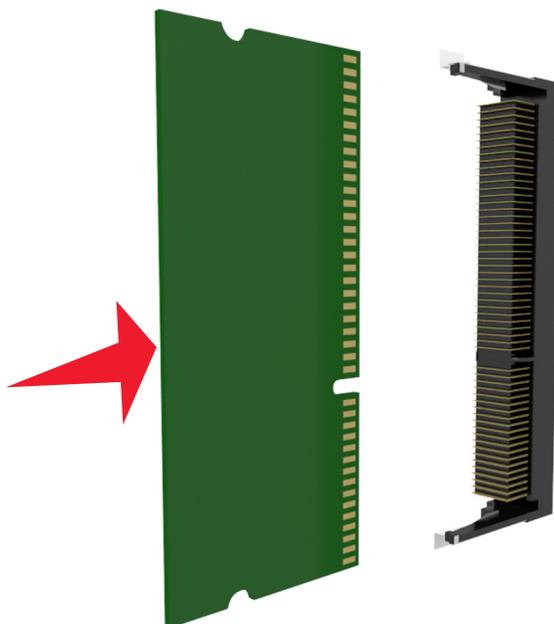

- 5 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45.](#)

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 27.](#)


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda di sistema.

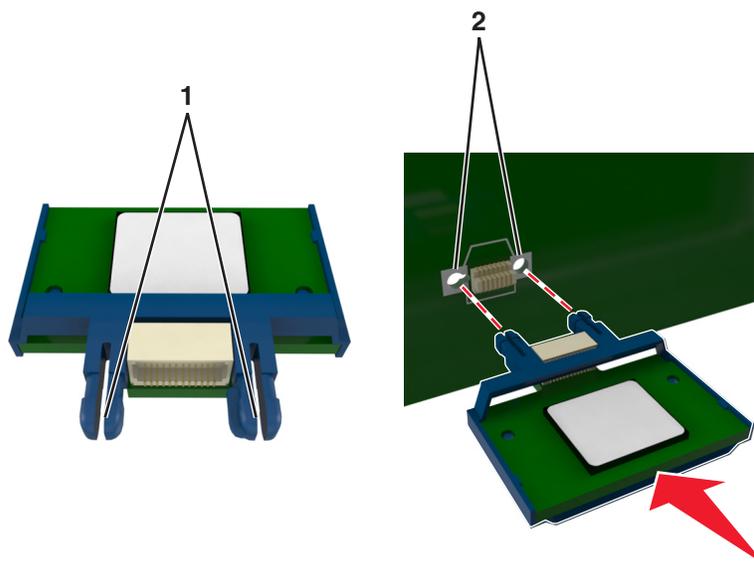

4 Inserire la scheda con decisione come mostrato nell'illustrazione.

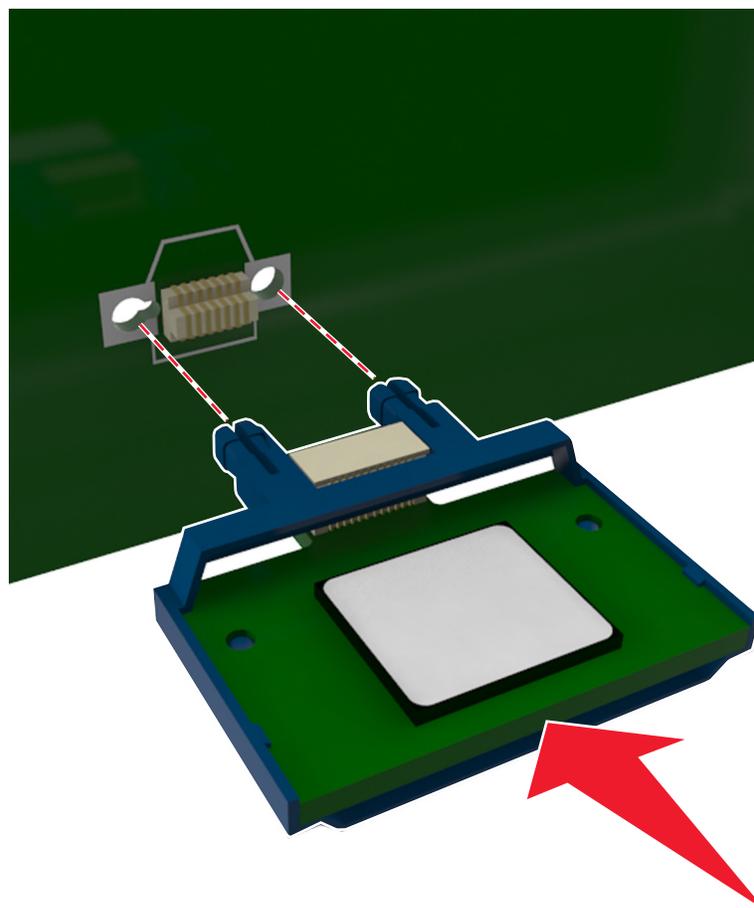

Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione non corretta della scheda può causare danni alla scheda stessa e alla scheda del controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45](#).

Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)


La scheda del controller supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) opzionale.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

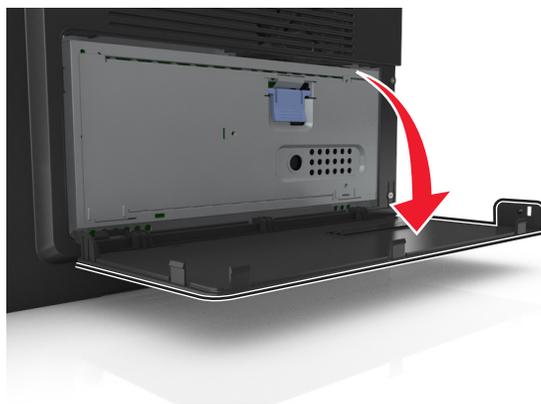


2 Premere leggermente il fermo sul lato sinistro dello sportello di accesso e farlo scorrere per rimuoverlo.

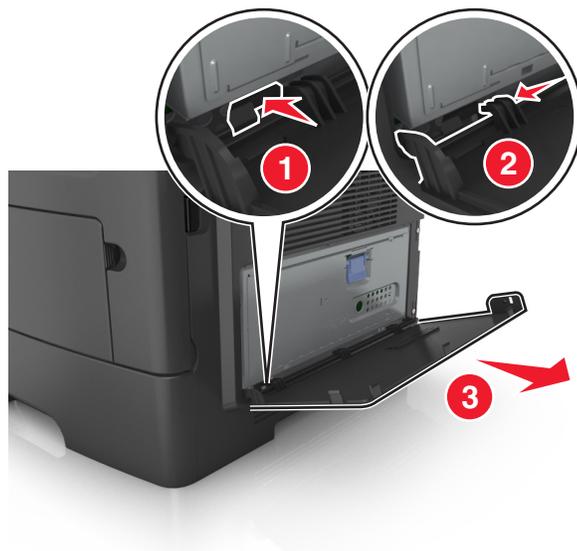


3 Estrarre il kit ISP.

Nota: Assicurarsi di rimuovere ed eliminare il piccolo cavo collegato al connettore bianco.

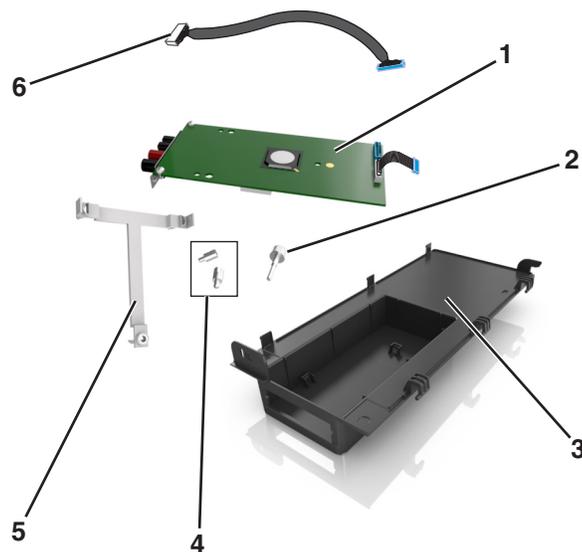


1	Soluzione ISP
2	Vite per connettere la soluzione ISP alla staffa
3	Coperchio esterno dell'ISP
4	Viti per connettere la staffa metallica ISP al telaio della stampante
5	Staffa in plastica
6	Cavo ISP lungo


4 Posizionare la staffa in plastica dentro al coperchio esterno dell'ISP finché non *scatta* in posizione.

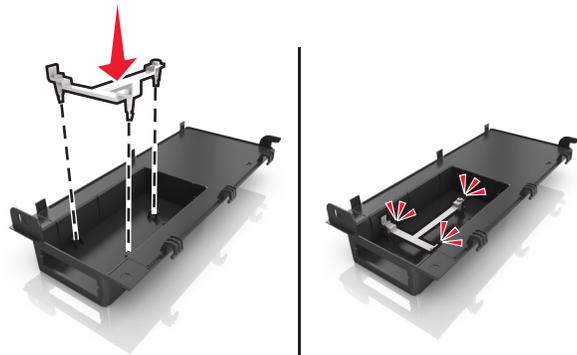


5 Far scorrere e spingere la soluzione ISP nella staffa in plastica.

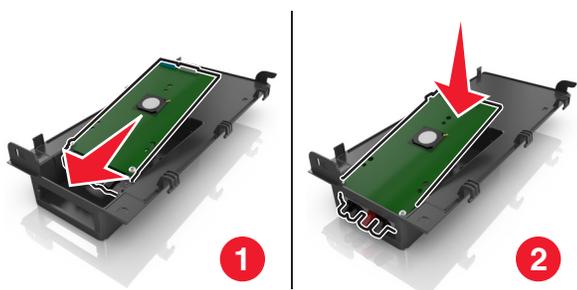


6 Assicurare la soluzione ISP alla staffa in plastica usando la vite lunga.

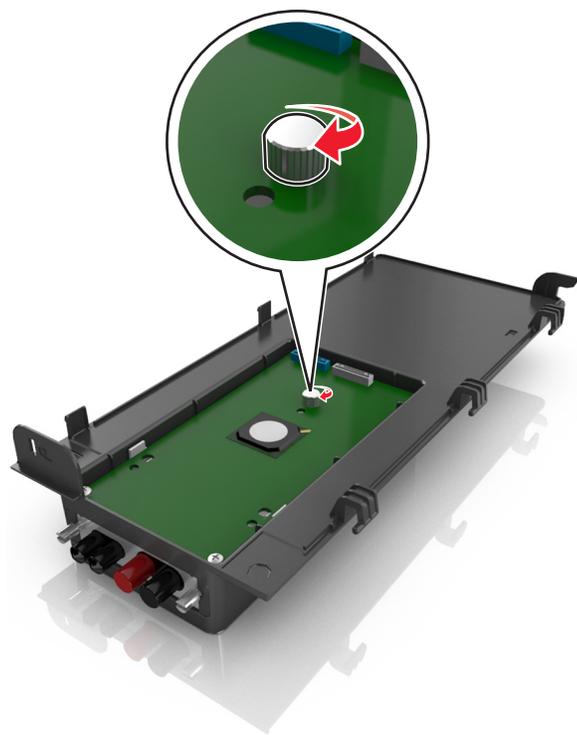

7 Stringere le due viti alla fine della soluzione ISP.

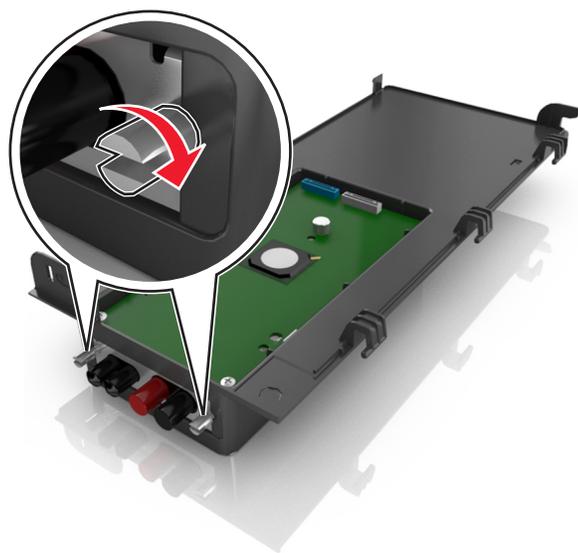


8 Collegare la spina bianca del cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa bianca della porta ISP.

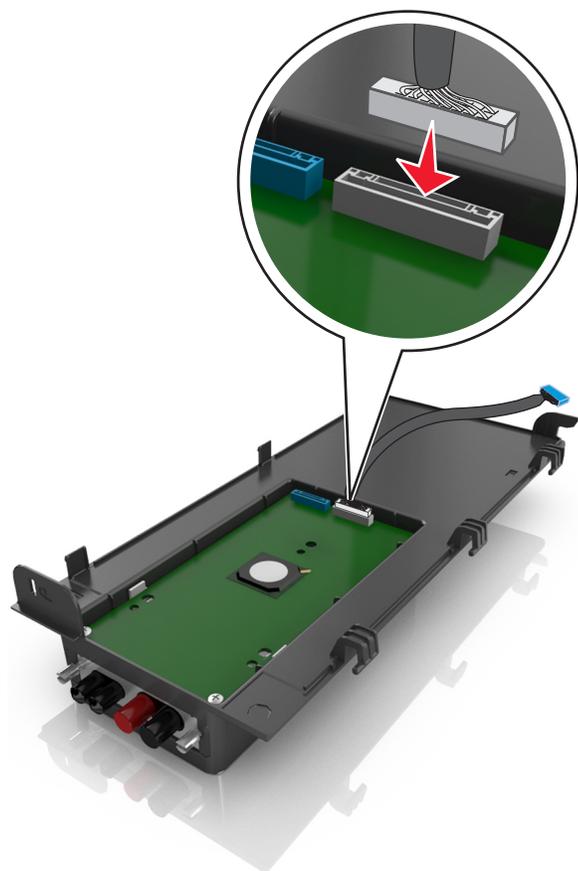


9 Connettere il coperchio esterno ISP ad un angolo inserendo prima i cardini a sinistra.




10 Abbassare il resto del coperchio, quindi farlo scorrere verso destra.

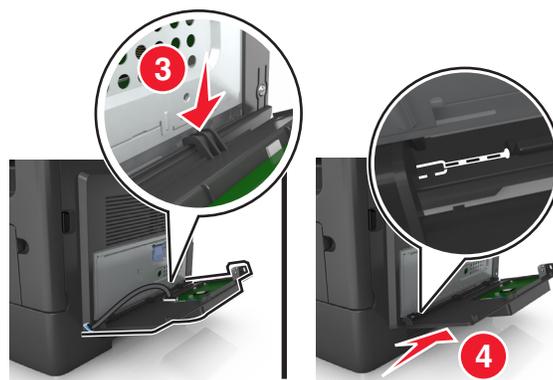

11 Far passare il cavo ISP attraverso lo schermo della scheda del controller.

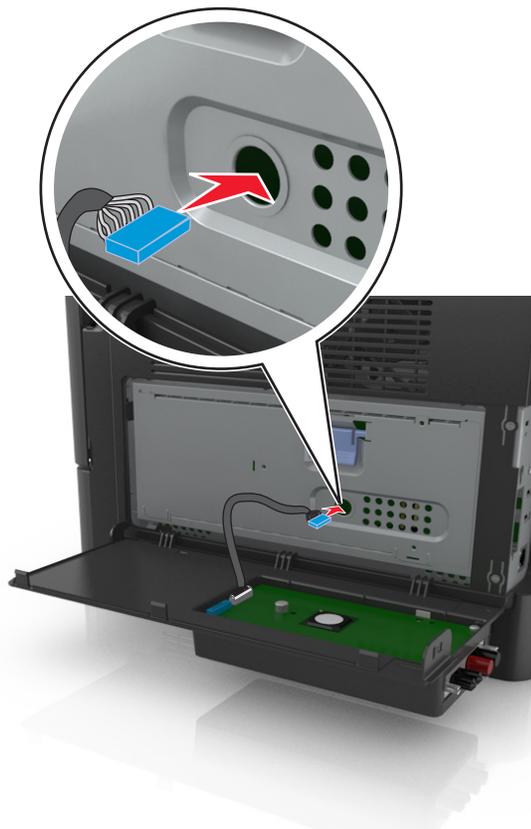


12 Aprire lo schermo usando la maniglia blu.

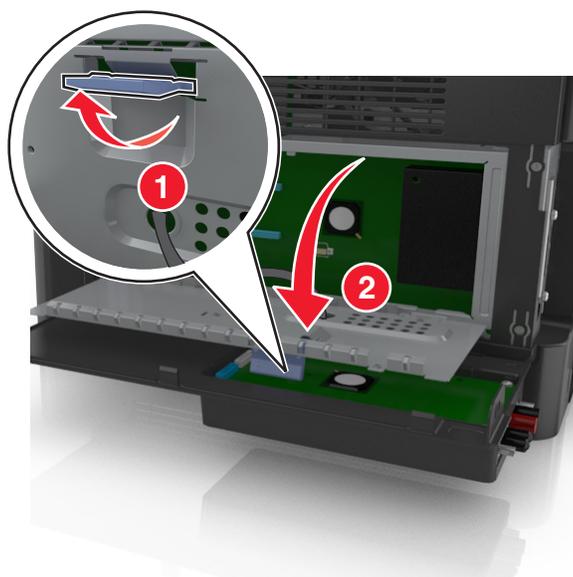


13 Collegare la spina blu del cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa blu della scheda del controller.

Nota: se è stato installato un disco fisso della stampante, è necessario rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 41](#). Per reinstallare il disco fisso della stampante, vedere ["Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 39](#).

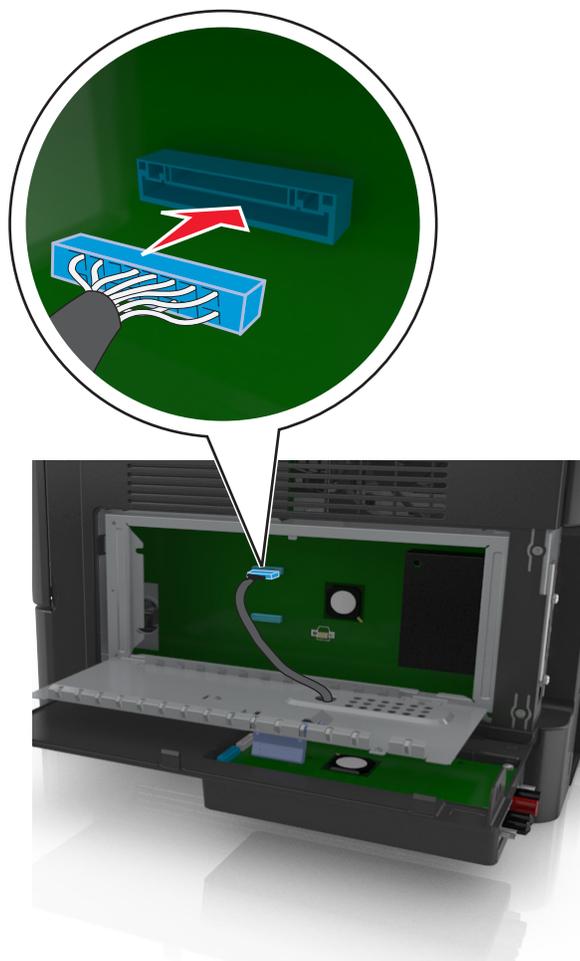

14 Chiudere lo schermo.

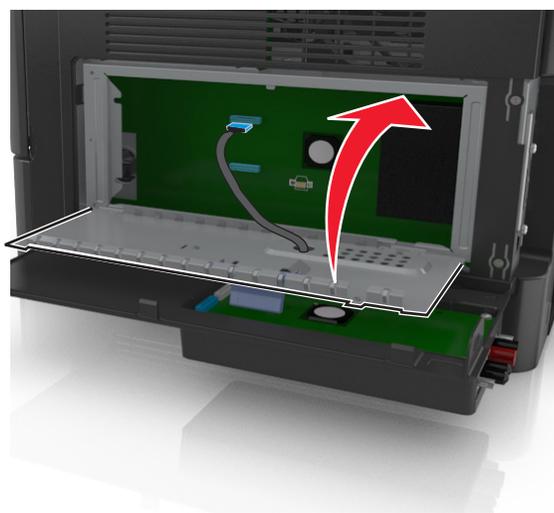

15 Chiudere il coperchio esterno dell'ISP.

Nota: dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45.](#)

Installazione del disco fisso della stampante


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

- 1 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.
- 2 Installare il disco fisso della stampante sulla scheda del controller.


Avvertenza — Danno potenziale: Tenere la scheda del circuito stampato dai lati. Non toccare o premere sul centro del disco rigido della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- a Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.

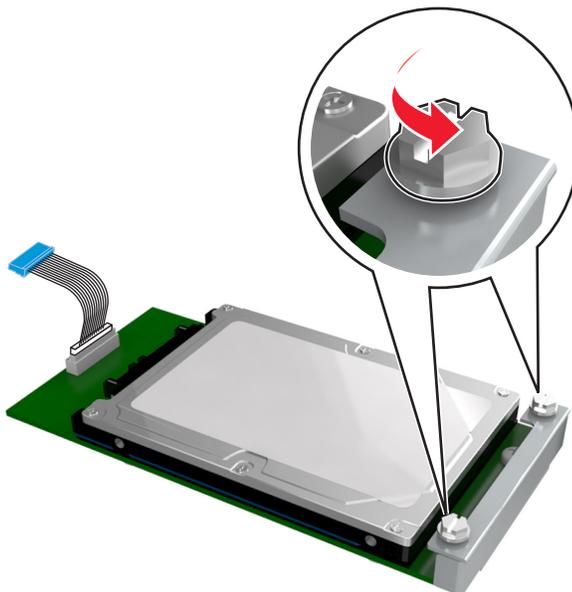


- b Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.


Nota: La spina e la presa sono codificate con il colore blu.

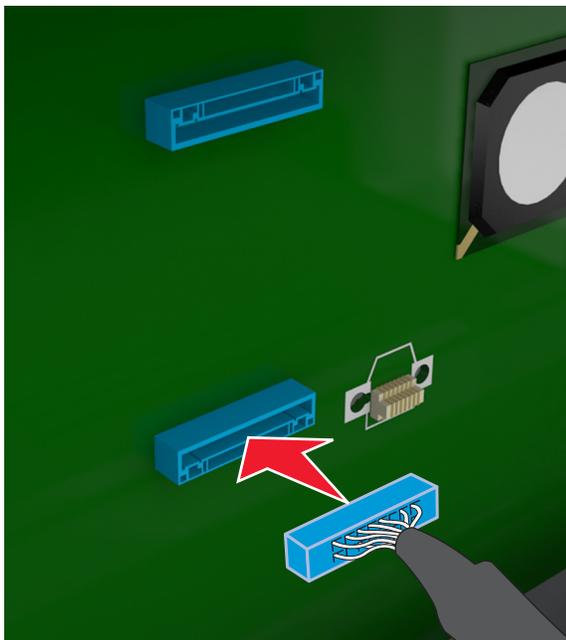

c Allineare le viti del disco fisso della stampante alle fessure sulla staffa della scheda del controller, quindi far scorrere il disco rigido della stampante sulla staffa.

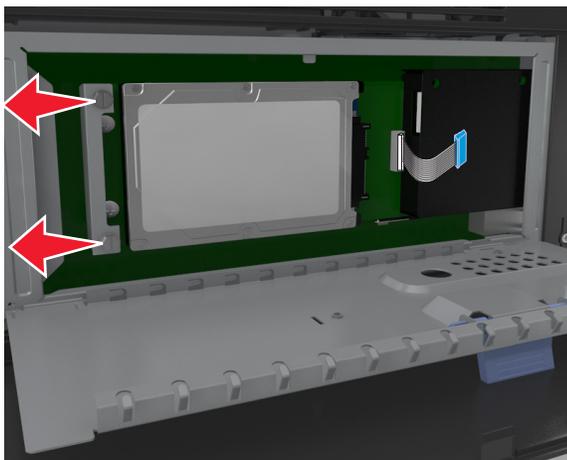

d Stringere le due viti.

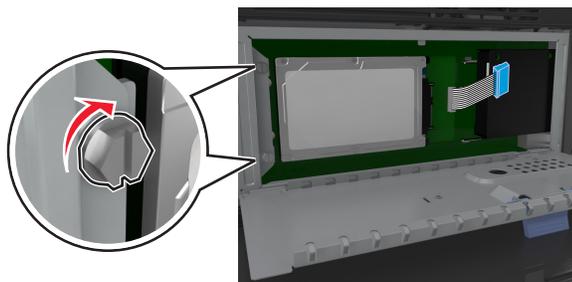

- 3 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45.](#)

Rimozione del disco fisso della stampante


Avvertenza — Danno potenziale: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

- 1 Accedere alla scheda del controller.


Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 27.](#)

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

- 2 Allentare le viti che connettono il disco rigido della stampante alla staffa della scheda del controller.

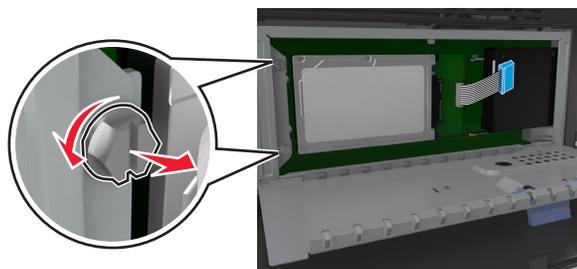

- 3 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dal connettore della scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

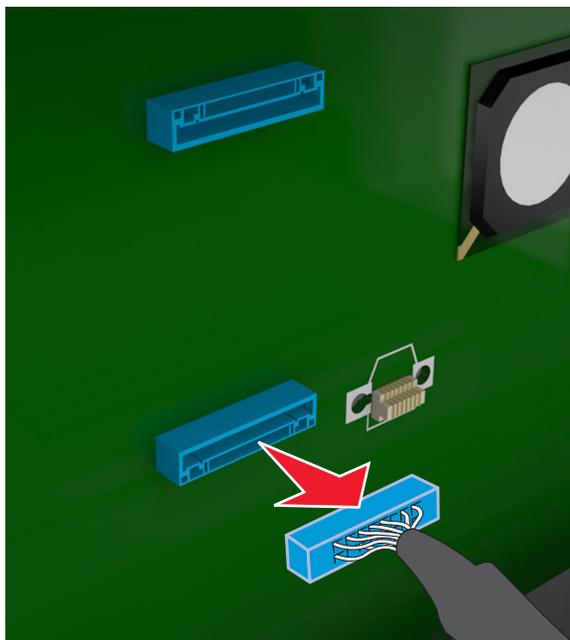

- 4 Tenere il disco fisso della stampante dai lati, quindi rimuoverlo dalla stampante.
- 5 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso.

Installazione delle opzioni hardware

Sequenza di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:


- Supporto stampante
- Vassoio opzionale da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un supporto stampante, il vassoio opzionale da 550 fogli, il distanziatore o il vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.


Installazione del vassoio opzionale

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.


- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

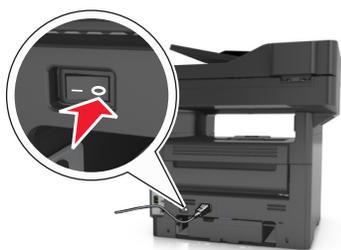

- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre il vassoio dalla base.

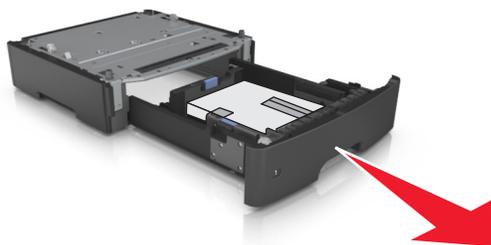

- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
 - 5 Inserire il vassoio nella base.
 - 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
 - 7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.
- Nota:** i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

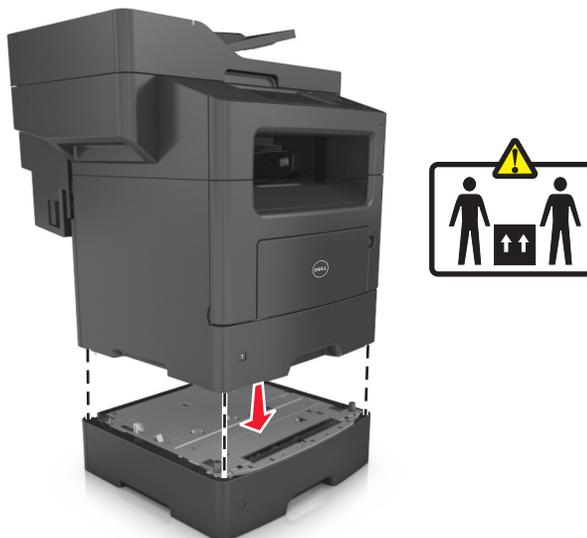

- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Note:

- Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45.](#)
- Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Aprire le proprietà della stampante, quindi aggiungere o installare manualmente le opzioni.
- 3 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo >Driver**.
- 2 Aggiungere le opzioni hardware installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento dei cavi




ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: In caso di temporali non utilizzare la funzione fax. non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa o l'acquisizione. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

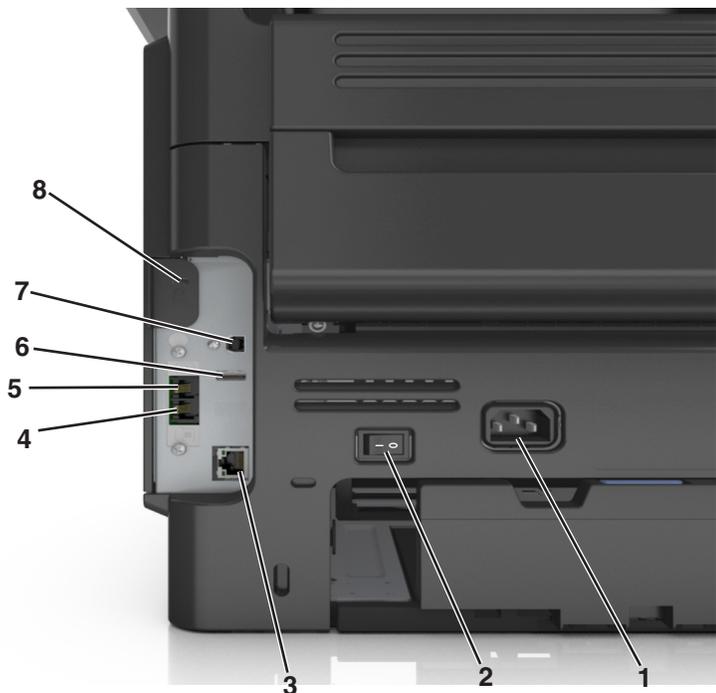

	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
4	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: rimuovere il copri adattatore per accedere alla porta.
5	Porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
6	Porta USB	Collegare una tastiera supportata della stampante.
7	Porta stampante USB	Collegare la stampante a un computer.
8	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X-RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:



>Rete/Porte >NIC attiva >Auto >Inoltra

Nota: Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless

2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Mostrare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immettere il nome di rete	Immettere manualmente l'SSID. Nota: Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo a pulsante

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo PIN

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella delle stampanti.

2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.

3 Configurare la porta dall'elenco.

4 Aggiornare l'indirizzo IP.

5 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+ >IP**.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

Configurazione della stampa seriale

Utilizzare la stampa seriale quando il computer è lontano dalla stampante. Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
 - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
 - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c Salvare le impostazioni.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare `devmgmt.msc`.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 228](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 71](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > **Invia**

Note:

- L'impostazione Formato carta viene impostato automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione del vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) e dell'alimentatore multiuso.
- L'impostazione del formato della carta per il Vassoio 1 e l'alimentatore multiuso deve essere impostato manualmente nel menu Formato carta.
- L'impostazione predefinita del tipo di carta è Carta normale.
- L'impostazione Tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi.

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.).
- Il formato Universale più grande supportato è 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 poll.).

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Impostazione Universal** > **Unità di misura** > selezionare l'unità di misura >

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

Caricamento dei vassoi


ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

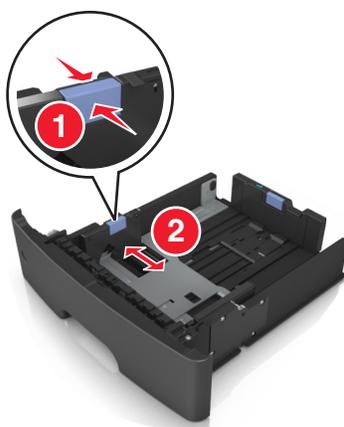


- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

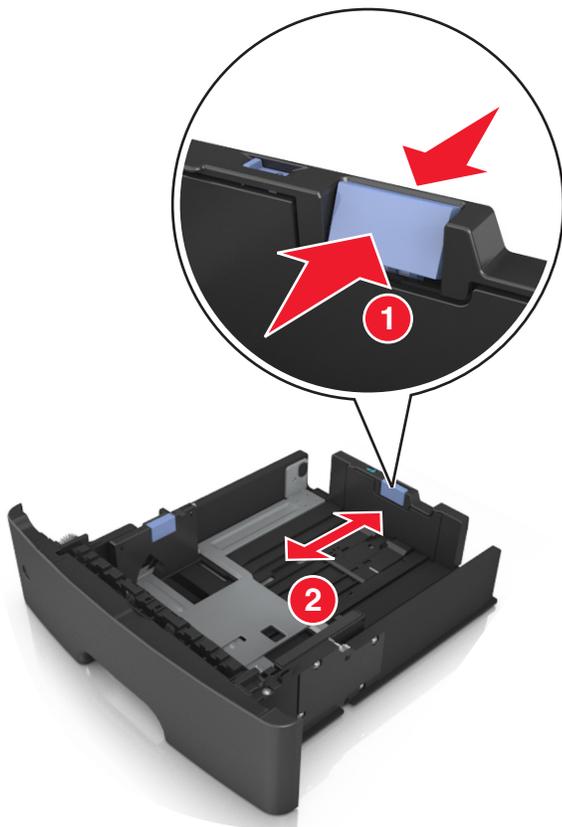


Note:


- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

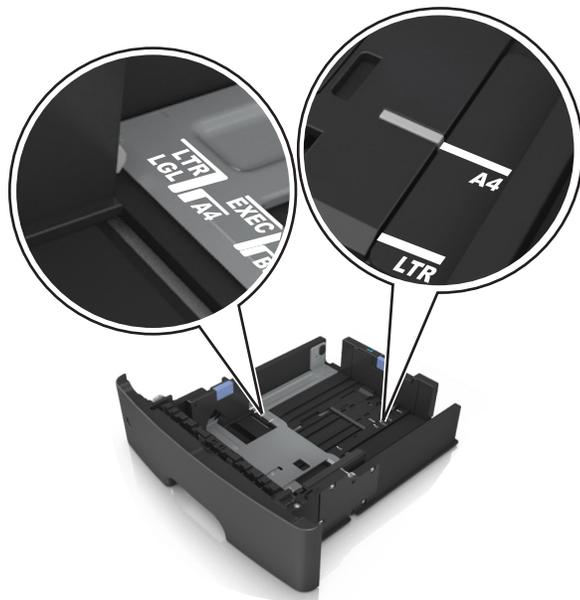

- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

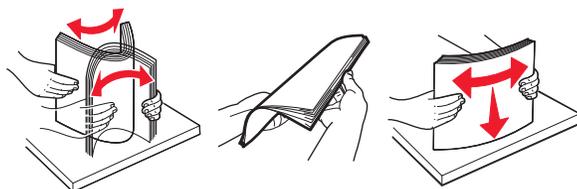


- 5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

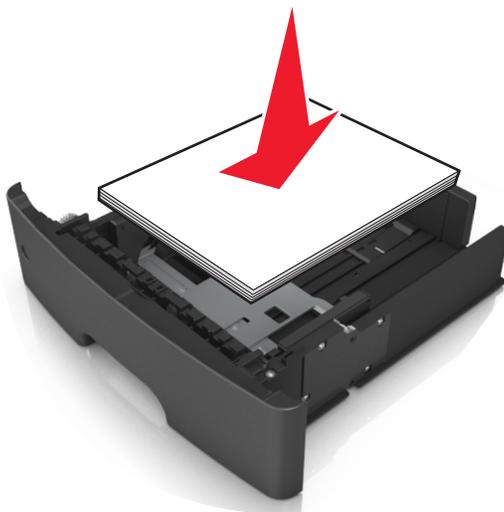

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale e se è richiesta la stampa fronte/retro.

Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="410 562 597 590">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="870 562 1057 590">Stampa su un lato</p>
 <p data-bbox="410 894 719 921">Stampa fronte/retro (due lati)</p>	 <p data-bbox="870 894 1179 921">Stampa fronte/retro (due lati)</p>

- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

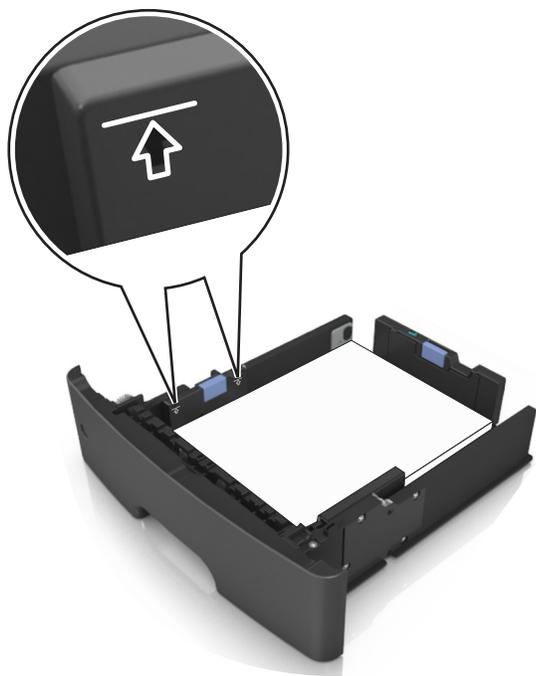

6 Inserire il vassoio.**7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

1 Aprire l'alimentatore multiuso.

- a** Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b** Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.




- 3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

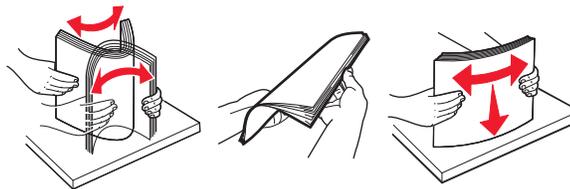

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

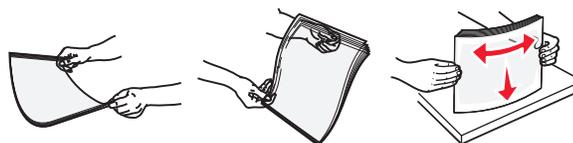


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.



4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:

- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

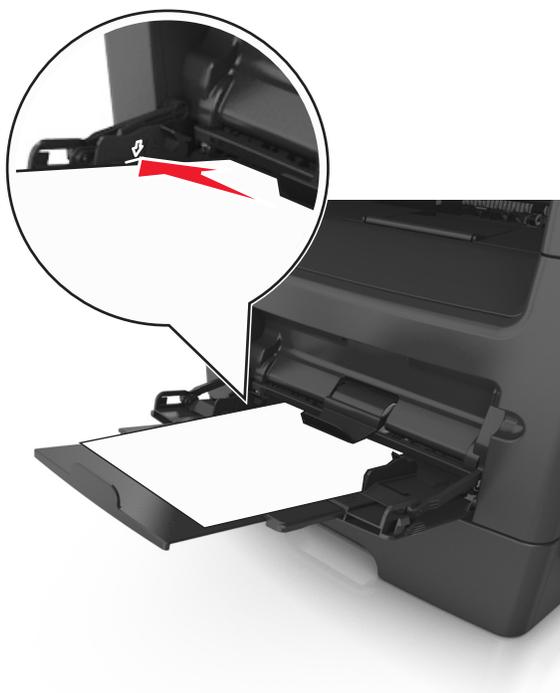

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.



- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

Uso del raccogliitore standard e del fermo carta

Il raccogliitore standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 20 libbre. Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccogliitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccogliitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.



Nota: Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Quando il formato carta e tipo di carta per un vassoio sono uguali, la stampante collega questi vassoi automaticamente. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Si consiglia di assegnare a tutti i tipi di carta specifici, quali la carta intestata e la carta normale colorata diversamente, un nome personalizzato diverso in modo che i vassoi in cui sono inseriti tali tipi di carta non vengano collegati automaticamente dalla stampante.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 53](#).

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

- 5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Nomi personalizzati

- 2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

- 3 Toccare .

- 4 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

- 3 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Tipi personalizzati

- 2 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 3 Toccare .

Configurazione di un nome personalizzato

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome personalizzato da configurare, selezionare un tipo di carta o supporto speciale, quindi su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>menu Carta >Tipi personaliz.

2 Selezionare il nome personalizzato da configurare, quindi toccare .

Guida alla carta e ai supporti speciali

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 53](#)
 - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 58](#)

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 75 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati

- Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 230°C (446°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre) a grana lunga. I vassoi opzionali della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m² (32 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m² (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore o inferiore a $\pm 2,5$ mm ($\pm 0,10$ poll.), ad esempio i moduli per riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm²/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore & multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Stampa fronte/retro
Biglietti da visita	X	X	X	X	✓	X
3 x 5	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affari legali 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal.

² La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Formato e dimensioni carta	Vassoio da 550 fogli (standard oppure opzionale)	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore & multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Stampa fronte/retro
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universale² Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²
Busta 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X	✓	X
Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Altre buste Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	X	✓	X	✓	X

¹ La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal.

² La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Tipi e pesi di carta supportati

Nota: la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio standard da 550 fogli	Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncini	x	x	✓	x	✓	✓
Lucidi	x	x	✓	x	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta	✓	✓	✓	x	✓	✓
Carta di qualità	x	x	✓	x	✓	✓
Busta*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta ruvida	x	x	✓	x	✓	✓
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	✓	x	✓	✓
Personalizzata tipo [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Formati, tipi e grammature di carta supportati dal fascicolatore opzionale

Formati carta supportati

Dimensioni carta	Dimensioni	Fascicolatore della cucitrice
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	x
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	x
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	x
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	x
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	x
Oficio (Messico)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓

Dimensioni carta	Dimensioni	Fascicolatore della cucitrice
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X
Universal	Da 105 x 216 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 8,5 poll. a 8,5 x 14 poll.)	X
Busta (Monarch) 7 3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.)	X
Altra busta	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X

Tipi e pesi di carta supportati

Tipo di carta	Fascicolatore della cucitrice
Carta normale	✓
Cartoncini	X
Lucidi	X
Riciclata	✓
Etichette di carta	✓
Carta di qualità	✓
Busta	X
Busta ruvida	X
Intestata	✓
Prestampata	✓
Carta colorata	✓
Carta leggera	✓
Carta pesante	✓
Ruvida/Cotone	✓
Personalizzata tipo [x]	✓

Stampa in corso

Stampa di moduli e di un documento

Stampa di moduli

Usare l'applicazione Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a pagina 22.

- 1 Dalla schermata iniziale della stampante, accedere a:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni
- 2 A seconda del modello della stampante, toccare ,  o **Invia**.

Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.

3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner

2 Regolare l'impostazione, quindi toccare **Inoltra**.

Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.

- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per visualizzare un'anteprima del documento.
- 4 Usare **+** o **-** per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint™ è un'applicazione di stampa mobile che consente di stampare direttamente da iPad® (tutti i modelli), da iPhone® (3GS o successivo) o da iPod touch® (3° generazione o successive) sulla stampante abilitata per AirPrint. Le stampanti abilitate per AirPrint possono essere utilizzate con questi dispositivi mobili che eseguono la versione più recente di iOS.

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

1 Nella schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare l'app.

Nota: È possibile stampare qualsiasi contenuto dalle app Apple: iBook, e-mail, foto, Safari e alcune app dell'App Store.

2 Selezionare il documento da stampare e toccare .

3 Toccare **Stampa**, quindi scegliere la stampante.

4 Impostare le opzioni di stampa desiderate, quindi toccare **Stampa**.

Stampa da un dispositivo mobile con Dell Mobile Print

È possibile stampare direttamente da un dispositivo mobile Android (OS 2.1 o versione successiva) sulla stampante con Dell Mobile Print.

Note:

- Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless
- Per informazioni su come configurare le impostazioni wireless, consultare la documentazione fornita con il dispositivo mobile.

1 Scaricare l'applicazione Dell Mobile Print da Google Play.



2 Nella schermata iniziale del dispositivo mobile, toccare .

3 Selezionare l'oggetto da stampare.

È possibile scegliere da un elenco di applicazioni supportate quali Calendar, Contacts, Gallery, Google Docs, GMail, Internet, Messaging, documenti Word, documenti Excel, documenti PowerPoint e documenti PDF.

4 Se necessario, dalla finestra di dialogo di anteprima di stampa configurare le opzioni di stampa e della stampante.

Nota: se la stampante non è visualizzata nell'elenco, verificare le impostazioni di rete della stampante e del dispositivo mobile per assicurarsi che entrambi condividano la medesima rete wireless.

5 Toccare **Stampa**.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
Esistono diverse unità Flash USB testate e approvate per l'uso con la stampante. Per ulteriori informazioni, visitare www.dell.com/support/printers .	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Protezione >Stampa riservata >, quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. 	

- 2 Toccare **Inoltra**.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono *conservati* nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report > Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report > Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1** Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1** Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2** Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Regolare le guide carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

3 Toccare **Termina il processo**.

Copia di fotografie

1 Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Contenuto** > **Foto** > 

3 Dal menu Origine contenuto, spostarsi a:

Foto/Film >  > **Copia**

Nota: Se si devono copiare più foto, sistemare la foto successiva sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

4 Toccare **Termina il processo**.

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

3 Selezionare:

Toccare **Copia in** > selezionare il vassoio che contiene i lucidi > **Copia**

Se nessun vassoio contiene lucidi, spostarsi a:

Alimentatore manuale >  > selezionare il formato dei lucidi >  > **Lucido** > 

4 Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

Copia su carta intestata

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio che contiene la carta intestata > **Copia**

5 Se nessun vassoio supporta la carta intestata, spostarsi a:

Alimentatore manuale > selezionare il formato della carta intestata > **Carta intestata**

6 Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.
- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
 - 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

- 4 Selezionare:

Copia in > selezionare un altro formato per la copia >  >**Copia**

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

- 4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare > 

- 5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda delle dimensioni carta caricate e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su dimensioni carta miste (esempio 1) o adattata per rientrare in un singola dimensione carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da >formati misti > 

4 Selezionare:

Copia in >Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni >  **>Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su dimensioni carta miste corrispondenti alle dimensioni carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da >Formati misti > 

4 Selezionare:

Copia in >Letter >  **>Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Lati (fronte/retro) > selezionare il metodo di stampa fronte/retro desiderato.

Nota: Per il metodo di stampa fronte/retro desiderato, il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare "2 lati su 2 lati" se i documenti originali sono su due lati e si desidera eseguire le copie su due lati.

4 Toccare  >**Copia**.

Riduzione o ingrandimento di copie

È possibile ridimensionare le copie di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.

4 Nella sezione Scala, toccare  per ridurre il valore dell'1% o  per aumentare il valore dell'1%.

Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'immagine del documento originale da acquisire viene automaticamente adattata al formato della carta su cui verrà copiata.

5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità di copia

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Contenuto

- 4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
 - **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
 - **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
 - **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- 5 Toccare .
- 6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
 - **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
 - **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
 - **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
 - **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
 - **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
 - **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
 - **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- 7 Toccare  >Copia.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > inserire il numero di copie > **Fascicola** > selezionare l'ordine preferito per le pagine >  > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Opzioni avanzate >Fogli separatori

Nota: Impostare l'opzione Fascicola su "1,2,3 - 1,2,3" per inserire i fogli separatori tra le copie. Se l'opzione Fascicola è impostata su "1,1,1 - 2,2,2", i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di copia. Per ulteriori informazioni, vedere "[Fascicolazione delle copie](#)" a pagina 90.

- 4 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**
- **Tra pagine**
- **Disattivato**

- 5 Toccare  >Copia.

Copia di più pagine su un unico foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- Assicurarsi di impostare le dimensioni della copia su 100%.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Risparmio carta > selezionare l'output >  > **Copia**

Nota: Se Risparmio carta è disattivato, l'opzione Stampa bordi pagina non è disponibile.

Creazione di un processo di copia personalizzato

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando le impostazioni specificate, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando le stesse o nuove impostazioni.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando il vassoio dell'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Processo personalizzato > Attivato >  > **Copia**

Nota: Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

4 Caricare il documento successivo nel vassoio dell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Esegui scansione da ADF** o **Esegui scansione da piano**.

Nota: Se necessario, modificare le impostazioni del processo di scansione.

5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. In caso contrario, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina > selezionare la posizione in cui inserire l'intestazione o il piè di pagina > selezionare un'intestazione o un piè di pagina

4 Inserire le informazioni richieste, che dipendono dall'intestazione o il piè di pagina selezionato, quindi toccare **Fine**.

5 Toccare , quindi premere .

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. È possibile scegliere uno dei seguenti messaggi: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Modulo elettronico > selezionare il messaggio del modulo elettronico > **Fine > Copia**

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento originale è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processo**.

Sul display viene visualizzato **Cancellazione processo**. Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata Copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Informazioni sulle opzioni di copia

Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato carta del documento originale.

- Toccare il formato della carta corrispondente al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rivelamento formato automatico** per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, toccare  o  sul pannello di controllo della stampante. Per ottenere un incremento o una riduzione continui, tenere premuto il pulsante per almeno due secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione consente di creare copie su una o entrambe le facciate da documenti originali di una o due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Brochure:** il documento originale proviene da una brochure.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti assegnando un numero di scelta rapida.

Uso delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Imaging avanzato:** questa opzione consente di regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Nitidezza dell'immagine prima di acquisire il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione unisce più processi di acquisizione in un unico processo.

- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare le macchie o i segni sui bordi di un documento. È possibile rimuovere la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Regolazione inclinazione ADF:** consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.

Nota: questa opzione è supportata solo in modelli di stampante selezionati.

Funzione di e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

La stampante consente di inviare documenti acquisiti tramite e-mail a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica.

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni e-mail/FTP >Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni e-mail/FTP >Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida per la funzione di e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.
- 3 Nella colonna Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide >Impostazione scelte rapide e-mail**.
- 4 Immettere un nome univoco per il destinatario dell'e-mail e quindi inserire l'indirizzo e-mail. se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola.
- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatario > digitare un indirizzo e-mail

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

- 2 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.
- 3 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.
- 4 Regolare le impostazioni e-mail.

Nota: Se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida e-mail, le impostazioni non vengono salvate.

- 5 Toccare .

- 6 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 7 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Note:

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato sull'icona Scelte rapide e-mail nella schermata iniziale.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per inviare tramite e-mail un altro documento con le stesse impostazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

La stampante consente di inviare documenti acquisiti tramite e-mail a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 22](#).

Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere # utilizzando il tastierino, quindi il numero di scelta rapida.

Note:

- Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.
- per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine >Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

Nota: Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** >  > digitare il nome del destinatario >**Cerca**

- 4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

- 5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail >**Fine**

- 4 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

- 5 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

Modifica del tipo di file di output

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari > digitare un indirizzo e-mail **>Fine >Invia come**

- 4 Toccare il pulsante relativo al tipo di file che si desidera inviare.

- **PDF:** consente di creare un file singolo con più pagine.
- **PDF cifrato:** consente di creare un file PDF cifrato il cui contenuto non può essere visualizzato da utenti non autorizzati.
- **TIFF:** consente di creare file multipli o singoli. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** consente di creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale, visualizzabile dalla maggior parte dei browser Web e dei programmi di grafica.
- **XPS:** consente di creare un unico file XPS (XML Paper Specification) di più pagine, visualizzabile con un visualizzatore ospitato in Internet Explorer e .NET Framework, oppure trasferendo un visualizzatore indipendente di terze parti.

- 5 Toccare  **>Invia.**

Nota: Se è stato selezionato Secure PDF, verrà chiesto di digitare due volte la password.

Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva/Termina il processo**

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere il destinatario del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da inviare tramite e-mail. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del messaggio e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF**: usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine.
Nota: PDF è l'impostazione predefinita di fabbrica.
- **PDF protetto**: usare questa opzione per creare un file PDF codificato che protegge i contenuti del file da accessi non autorizzati.
- **TIFF**: usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni del server Web incorporato, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG**: usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS**: usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Testo**: il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto**: il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Brochure:** il documento originale proviene da una brochure.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati. Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al messaggio e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Uso delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Imaging avanzato:** questa opzione consente di regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Nitidezza dell'immagine prima di inviare il documento tramite e-mail.
- **Processo personalizzato:** questa opzione unisce più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare le macchie o i segni sui bordi di un documento. È possibile rimuovere la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Regolazione inclinazione ADF:** consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.

Nota: questa opzione è supportata solo in modelli di stampante selezionati.

Funzione fax

Nota: le funzionalità fax potrebbero non essere disponibili in tutti i modelli di stampante.

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Impostazione della stampante in modalità fax

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- i seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in determinati paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi premere **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome del fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero di fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, compare una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax e Numero fax.

- 1 Quando viene visualizzata la schermata Nome fax, procedere nel modo seguente:
 - a Immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
 - b Immettere il nome del fax, quindi toccare **Invia**.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata Numero fax, immettere il numero del fax, quindi toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:


- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Selezione di una connessione fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

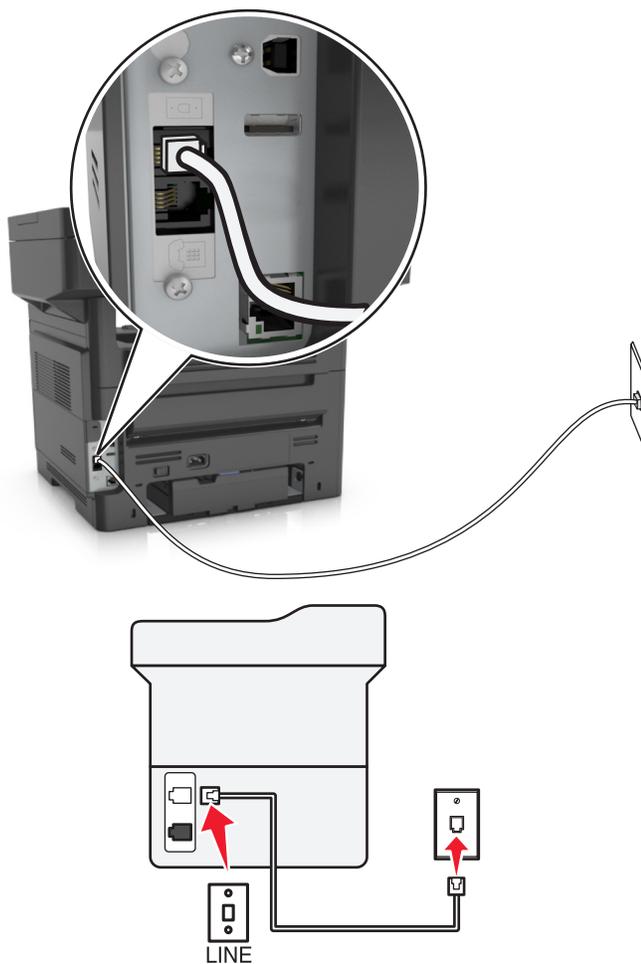


Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.


Suggerimenti per questa impostazione:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

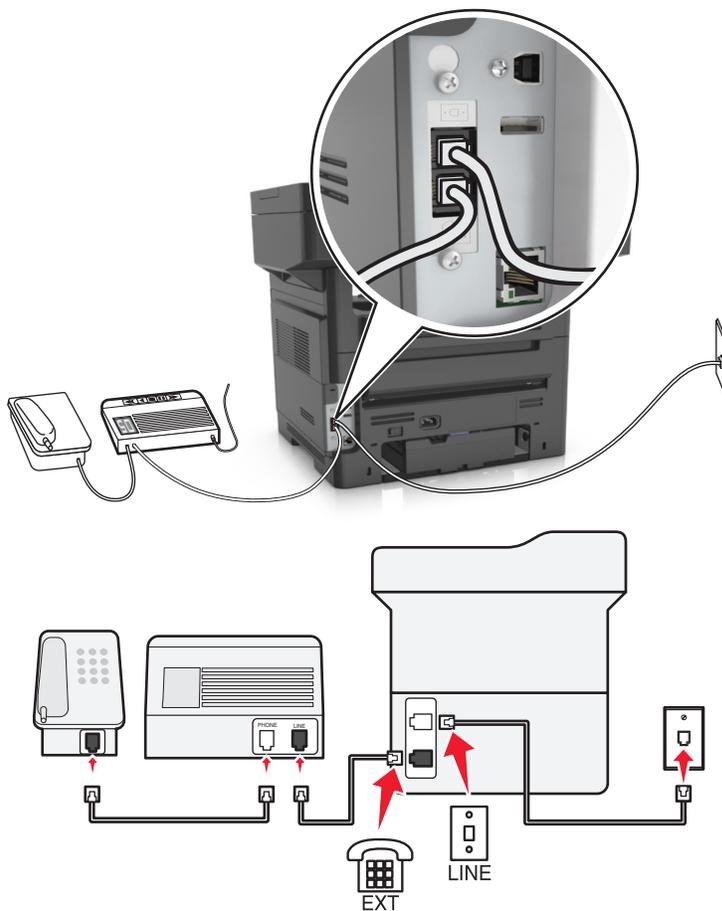Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica**Collegata alla stessa presa telefonica a muro****Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare la segreteria alla porta  della stampante.

Collegata a una diversa presa a muro

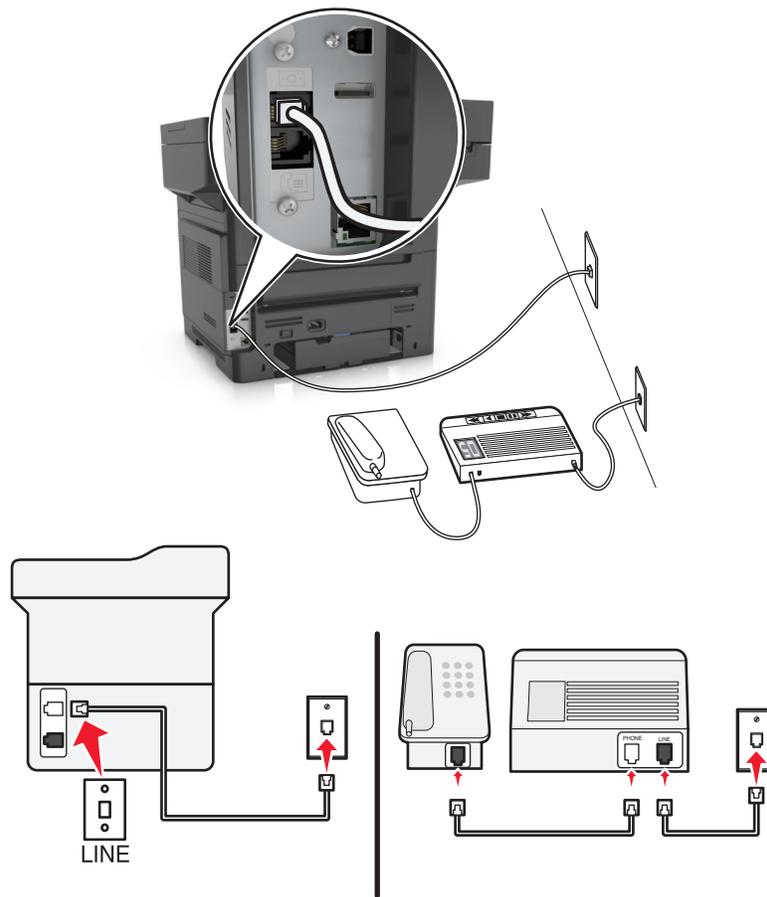


Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. In questo modo la segreteria prenderà prima le telefonate in voce. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

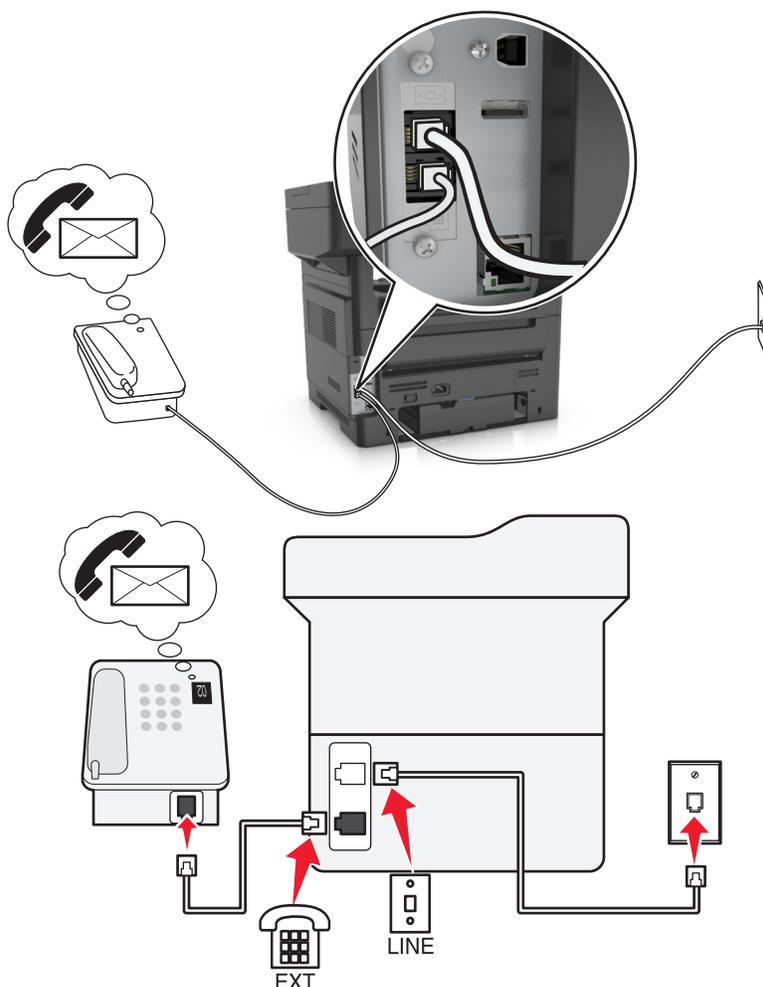

Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono alla porta  della stampante.


Suggerimenti per questa impostazione:

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata).

Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.

- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.

Scenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)

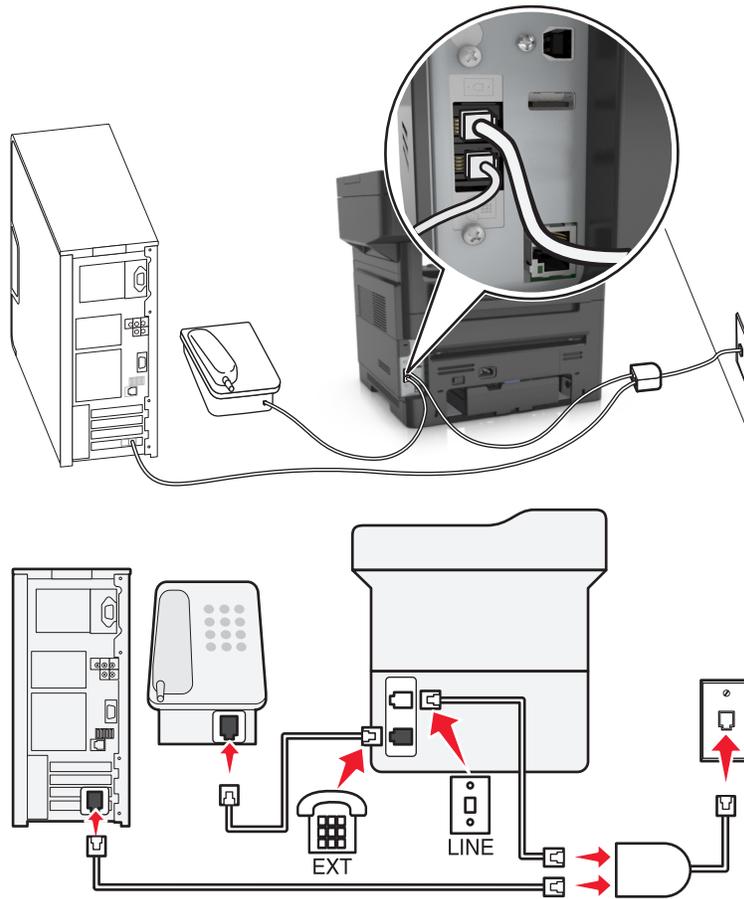


La linea DSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.

Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro DSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumore ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Per installare un filtro per la stampante:

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.
- 3 Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta DSL HPN sul filtro DSL.
- 4 Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere l'eventuale presa dell'adattatore installata dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

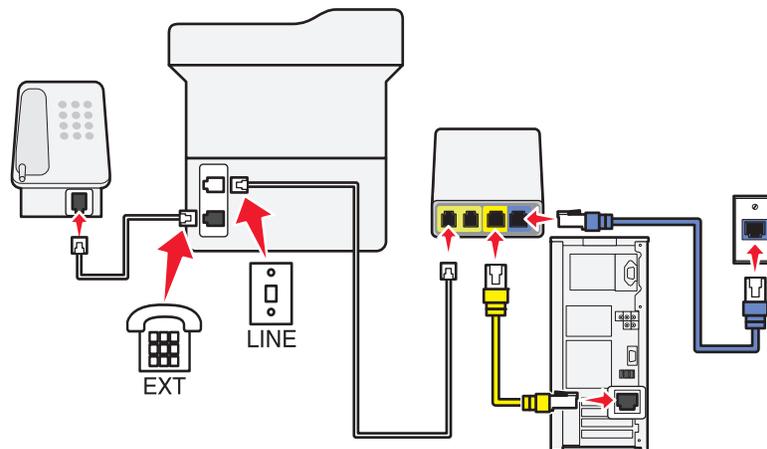

Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nell'adattatore VoIP.


La porta contrassegnata come **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. Per attivarla, potrebbe essere necessario pagare un corrispettivo supplementare al provider VoIP.

- 3 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il corrispettivo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di utilizzare lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

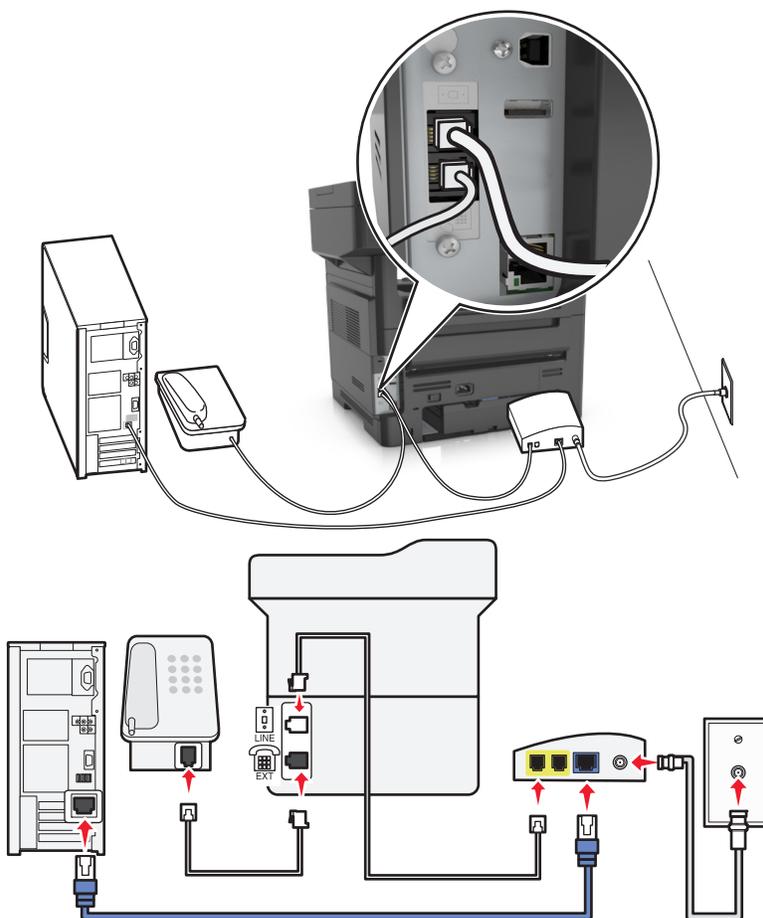Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo**Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.

- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.

Note:

- Per accertarsi che la porta telefono sul modem via cavo sia attiva, collegare un telefono analogico alla porta telefono, quindi controllare che il segnale di linea sia presente. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefono per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter del telefono alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio

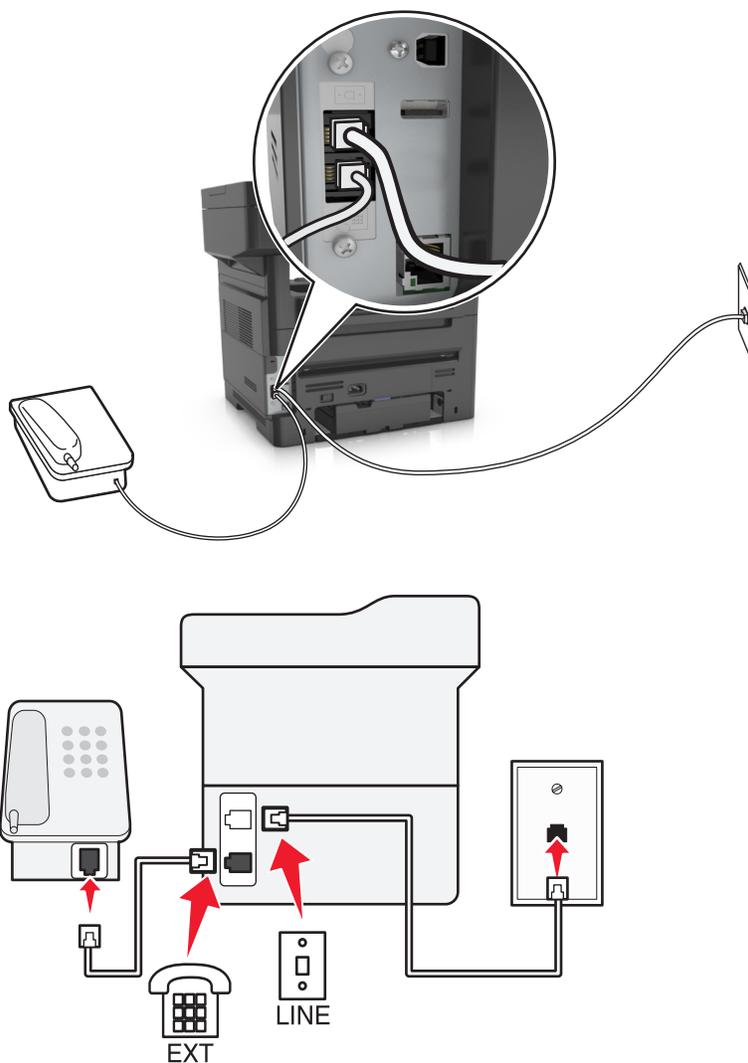


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.


Scenario 5: Paesi o regioni con prese a muro e prese telefoniche differenti

Alcuni paesi o regioni possono utilizzare tipi di connettori per le prese a muro telefoniche diversi da quelli forniti con la stampante. La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. La stampante viene fornita con il jack RJ-11 e con un cavo telefonico con la presa RJ-11.


Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

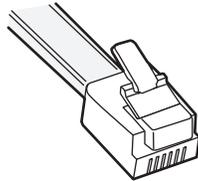

Potrebbe essere disponibile una presa dell'adattatore installata nella porta  della stampante. Se si utilizza un adattatore telefonico o una struttura con uno schema a cascata o a cablaggio seriale, non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante.

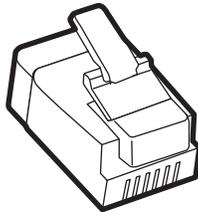

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

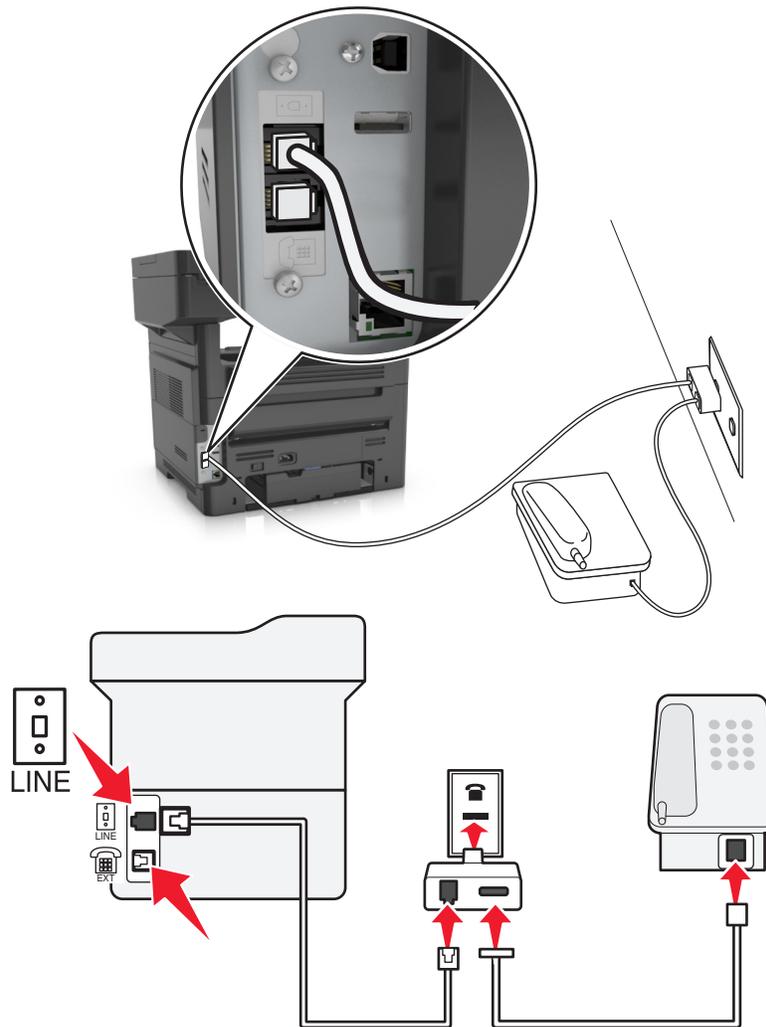


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Per collegare un altro dispositivo (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se il dispositivo utilizza un connettore non-RJ-11, collegare il dispositivo direttamente all'adattatore del telefono.

Note:


- La porta  della stampante può disporre di una presa dell'adattatore per l'utilizzo con l'adattatore. *Non* rimuovere la presa dalla porta  della stampante.
- In alcuni paesi o regioni è possibile che la stampante non venga fornita con un adattatore telefonico o con una presa dell'adattatore.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

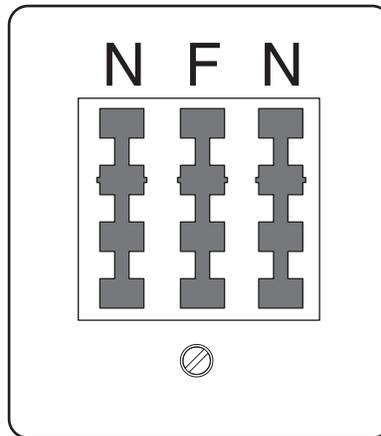

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

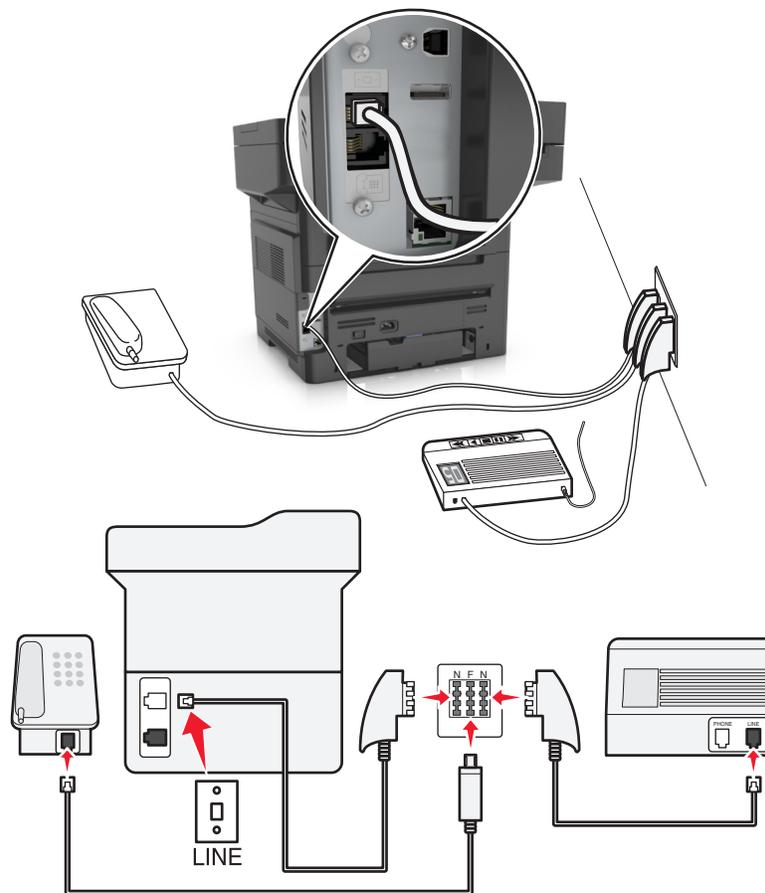


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Nota: Non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto al provider del servizio telefonico. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa. Questo può essere utile per distinguere le chiamate fax e quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare le apparecchiature:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

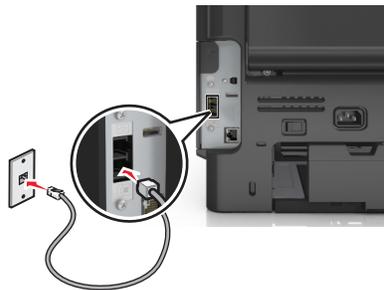

- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere.

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica delle suonerie differenziate è Attivato. Questo consente alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico** > **Risposta al**

- b Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare .

Impostazione del nome e del numero del fax in uscita

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza >Imposta data e ora**.

- 3 Nel campo Imposta data e ora manualmente, immettere la data e l'ora correnti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza >Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

La stampante consente di inviare fax a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale](#)" a pagina 22.

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida.

Nota: Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica

5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

L'opzione fax del driver per stampante consente di inviare un processo di stampa alla stampante invece di inviarlo come fax. L'opzione fax funziona come un normale apparecchio fax, ma è controllata mediante il driver per stampante anziché dal pannello di controllo della stampante.

1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

3 Selezionare:

Scheda **Fax >Attiva fax**

4 Immettere i numeri di fax del destinatario nel campo dei numeri di fax.

Nota: i numeri di fax possono essere immessi manualmente o utilizzando la funzione Rubrica.

5 Se necessario, immettere un prefisso nel campo "Prefisso di selezione".

6 Selezionare il formato carta e l'orientamento appropriati.

7 Selezionare la casella di controllo **Includi copertina con fax** e immettere le informazioni appropriate se si desidera includere una copertina con il fax.

8 Fare clic su **OK**.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni sull'installazione di questi driver, vedere il CD *Software e documentazione*.
- Per essere usata, l'opzione Fax deve essere configurata e attivata nel driver PostScript nella scheda Configurazione.
- se è selezionata la casella di controllo **Visualizza sempre impostazioni fax prima dell'invio**, viene richiesto di verificare le informazioni sul destinatario prima di inviare il fax. Se questa casella di controllo non è selezionata, il documento nella coda viene inviato automaticamente come fax quando si fa clic su **OK** nella scheda Fax.

Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere #, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.
- 4 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete. Per ulteriori informazioni sull'attivazione della funzione rubrica, rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax >  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

Nota: È possibile ricercare un solo nome alla volta.

- 4 Toccare il nome del destinatario, quindi **Fax**.

Invio di un fax all'ora stabilita

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Invio differito**

Nota: Se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

4 Specificare l'ora in cui il fax verrà trasmesso, quindi toccare .

I posticipi e gli anticipi di ora avvengono con incrementi e decrementi di 30 minuti.

5 Toccare **Invia fax**.

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

È possibile assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

3 Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Note:

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- Separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere il numero di fax.

Nota: Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

2 Toccare .

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Nota: Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax >**Opzioni**

- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per selezionare la risoluzione desiderata.

Nota: È possibile selezionare una risoluzione da Standard (velocità massima) a Ultra fine (qualità massima a velocità più bassa).

- 5 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax >**Opzioni**

- 4 Regolare la luminosità del fax, quindi toccare **Invia fax**.

Visualizzazione di un registro fax

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Report**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazioni fax analogico > Blocca fax senza nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato un nome fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi di fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Acquisizione in corso**.
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva** e **Termina il processo**.

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata Annulla processi.

2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico >Messa in attesa di fax**.

3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Spenta**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

- a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
- b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.
- c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
- d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa, Stampa e inoltra o Inoltra**.

- 4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax, E-mail, FTP, LDSS, o eSF**.
- 5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.
Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".
- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Descrizione delle opzioni fax

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Brochure:** il documento originale proviene da una brochure.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Invio differito

Questa opzione consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Uso delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Imaging avanzato:** questa opzione consente di regolare le impostazioni di Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine in negativo, Immagine speculare, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Nitidezza dell'immagine prima di inviare il documento tramite fax.
- **Processo personalizzato:** questa opzione unisce più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** consente di eliminare le macchie o i segni sui bordi di un documento. È possibile rimuovere la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** consente di stampare il registro di trasmissione o il registro sugli errori di trasmissione.
- **Regolazione inclinazione ADF:** consente di raddrizzare le immagini acquisite che sono leggermente inclinate quando ricevute dal vassoio dell'ADF.

Nota: questa opzione è supportata solo in modelli di stampante selezionati.

Scansione

È possibile usare la stampante per inviare un file a un indirizzo FTP. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile usare l'applicazione Invio multiplo o Scelte rapide personali dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 22.](#)

Uso di Scansione in rete

Scansione in rete consente di sottoporre a scansione i documenti nelle destinazioni di rete specificate dal tecnico del supporto di sistema. Dopo aver stabilito le destinazioni (cartelle condivise in rete) nella rete, il processo di impostazione dell'applicazione comporta l'installazione e la configurazione dell'applicazione sulla stampante appropriata mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 25.](#)

Scansione su un indirizzo FTP

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Embedded Web Server e utilizzando il pannello di controllo della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

Impostazioni > sezione Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

- 3 Digitare le informazioni appropriate.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

- 4 Immettere un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP >FTP > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere il nome della scelta rapida >**Fine**

2 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Note:

- Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
- Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Scansione su un indirizzo FTP

Acquisizione a un indirizzo FTP tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

FTP >FTP > digitare l'indirizzo FTP >**Fine** >**Invia**

Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, premere **#** sul tastierino, quindi immettere il numero di scelta rapida FTP.

4 Toccare  >**Invia**.

Scansione di un indirizzo FTP mediante la rubrica

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP >FTP >  **> digitare il nome del destinatario >Cerca**

4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per cercare altri destinatari, toccare **Nuova ricerca** e digitare il nome del destinatario desiderato.

5 Toccare  **>Invia.**

Scansione su un computer o su un'unità flash USB

Non è possibile utilizzare la stampante per inviare un file acquisito. È inoltre possibile usare l'applicazione Acquisisci su rete, Invio multiplo o Scelte rapide personali dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 22.](#)

ADF	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su un computer con Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Profilo acquisizione >Crea profilo di acquisizione**.

3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare l'immagine acquisita.

5 Immettere un nome di scansione, quindi un nome utente.

Nota: Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

6 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

- a** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

b Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

c Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- Dalla schermata iniziale, selezionare:

Processi in attesa >Profili > selezionare la scelta rapida dall'elenco.

Nota: Lo scanner acquisisce il documento e lo invia alla directory specificata.

8 Visualizzare il file dal computer.

Nota: Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Impostazione di Acquisizione su computer

Note:

- Questa funzione è supportata solo in Windows Vista o versioni successive.
- Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

Nota: Se la stampante non è presente nell'elenco, aggiungerla:

2 Aprire le proprietà della stampante, quindi regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

- 3 Sul pannello di controllo, toccare **Acquisisci su computer** > e selezionare l'impostazione di scansione appropriata >**Invia**.

Acquisizione su un'unità flash

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Nota: Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

- 4 Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

Nota: La stampante torna alla schermata iniziale dopo 30 secondi di inattività.

- 5 Regolare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Acquisisci**.

Descrizione delle opzioni di acquisizione

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Nome file

Questa opzione consente di digitare il nome file per l'immagine acquisita.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un numero.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine.
- **PDF protetto**— usare questa opzione per creare un file PDF codificato che protegge i contenuti del file da accessi non autorizzati.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Brochure:** il documento originale proviene da una brochure.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al messaggio e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte	Protezione
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva	Modifica delle impostazioni di protezione
Formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²	Protezioni varie
Configura MU	Test cucitrice	USB Standard	Impostazioni
Sostituisci dimensioni	Pagina impostazioni di rete ¹	Parallela [x]	Menu Stampa riservata
Grana carta	Pagina impostazioni di rete [x]	Seriale [x]	Canc. dati temporanei
Peso carta	Elenco di scelte rapide	Impostazione SMTP	File
Caricamento carta	Registro processi fax		Registro controllo protezione
Tipi personalizzati	Registro chiamate fax		Imposta data e ora
Nomi personalizzati ¹	Scelte rapide copia		
Formati scansione personalizzati	Scelte rapide e-mail		
Impostazione universale	Scelte rapide fax		
	Scelte rapide FTP		
	Elenco profili		
	Stampa font		
	Stampa directory		
	Stampa demo		
	Report risorse		
Impostazioni	?	Gestisci scelte rapide	Menu Scheda opzionale³
Impostazioni generali	Stampa tutte le guide	Scelte rapide fax	Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.
Impostazioni copia	Guida alla copia	Scelte rapide e-mail	
Impostazioni fax	Guida alla funzione e-mail	Scelte rapide FTP	
Impostazioni e-mail	Guida fax	Scelte rapide copia	
Impostazioni FTP	Guida all'FTP	Scelte rapide profili	
Menu Unità flash	Guida ai difetti di stampa		
Impostazioni di stampa	Guida informativa		
	Guida ai materiali di consumo		

¹ In base alle impostazioni della stampante, questo menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

³ Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Carta

Menu Origine predefinita

Utilizzare	Per
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Formato alimentatore multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste 	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" Formato alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p>Tipo alimentatore multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricato manualmente</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di una sostituzione consente di stampare il processo senza visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Menu Caricamento carta

Utilizzare	Per
Caric. cartoncino Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa (in Windows) o nella finestra di dialogo Stampa (in Macintosh). 	

Utilizzare	Per
Caricamento etichette Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida o Cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte-retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportata la carta personalizzata.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta. • Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa (in Windows) o nella finestra di dialogo Stampa (in Macintosh). 	

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/Cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/Cotone Etichette Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso per eseguire la stampa da quell'origine. 	

Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

Menu Dimensioni personalizzate acquisizione

Utilizzare	Per
Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Nome dimensioni di acquisizione Larghezza Altezza Orientamento Verticale Orizzontale 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specificare il nome del formato e l'orientamento di pagina personalizzati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il nome per la dimensione della scansione personalizzata sostituisce l'impostazione Dimensioni scansione personalizzata [x] nei menu della stampante. • Tipo supp. ADF è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di acquisizione personalizzati 3, 4, 5 e 6. • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti è 8,5 pollici di larghezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 210 mm di larghezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti è 14 pollici di altezza. L'impostazione predefinita di fabbrica internazionale è 297 mm di altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "2 scansioni per lato".

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, alle impostazioni degli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
Pagina impostazioni di rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa e solo quando è installata più di una opzione di rete.
Elenco scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Nota: questa voce di menu viene visualizzato solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Nota: questa voce di menu viene visualizzato solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Caratteri di stampa	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Assicurarsi che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante siano correttamente installati e funzionanti.
Rapporti risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard e Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario MAC Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.

Utilizzare	Per
Impostazione rete standard o Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e impostare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnessa	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazioni rete [x] >TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.

Utilizzare	Per
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Rete Impostazione [x] > IPv6

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivato Disattivato	Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica dell'indirizzo IPv6 fornite da un router. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Visualizza nome host	Impostare il nome host.
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete Ethernet e in stampanti dotate di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Wireless
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostaz. rete [x] > Wireless

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una connessione alla rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruttura è l'impostazione di fabbrica predefinita. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. • Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

AppleTalk, menu

Nota: Questo menu è disponibile solo nei modelli di stampante collegati a una rete Ethernet o quando è installata una scheda di rete wireless opzionale.

Per accedere al menu, selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	Per
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Utilizzare	Per
<p>SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.</p>	<p>Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
<p>SmartSwitch PS Attiv. Disatt.</p>	<p>Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
<p>Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
<p>Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5-30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Utilizzare	Per
<p>Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatorio</p>	<p>Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
<p>Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5</p>	<p>Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail.</p> <p>Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.</p>
<p>E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica</p>	<p>Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. • Le opzioni "ID utente periferica" e "Password periferica" vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
<p>E-mail avviata dall'utente Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Richiedi a utente</p>	
<p>ID utente periferica</p>	
<p>Password periferica</p>	
<p>Kerberos 5 Realm</p>	
<p>Dominio NTLM</p>	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Nota: Questo menu viene visualizzato solo in determinati modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p>Modifica password di backup Usa password di backup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato <p>Password</p>	<p>Consentire di creare una password di backup.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Usa password di backup". • Questo menu viene visualizzato solo se esiste una password di backup.
<p>Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN</p>	<p>Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.</p>
<p>Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili]</p>	<p>Aggiungere o modificare un modello di protezione.</p>
<p>Modifica controlli accesso Menu amministrativi Accesso alle funzioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica</p>	<p>Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.</p>

menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<p>Restrizioni di accesso</p> <ul style="list-style-type: none"> Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto 	<p>Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di tutti gli utenti.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. L'intervallo 1-10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco. • "Timeout di accesso dal pannello" specifica il periodo di standby della stampante nella schermata principale prima della disconnessione automatica degli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<p>Jumper di ripristino della protezione</p> <ul style="list-style-type: none"> Controlli accesso="Nessuna protezione" Nessun effetto Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica 	<p>Consente di modificare il valore delle impostazioni di sicurezza.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di sicurezza definite dall'utente. "Nessuna protezione" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessun effetto" significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione di sicurezza del dispositivo. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e assegna il valore predefinito di fabbrica a ciascuna impostazione della sezione Impostazioni di protezione varie nel pannello e in Embedded Web Server.
<p>Verifica certificato LDAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Domanda Tenta Consenti Mai 	<p>Consentire all'utente di richiedere un certificato al server.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Richiedi" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato non valido, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server.
<p>Lunghezza PIN minima</p> <p>1-16</p>	<p>Limitare il numero di cifre nel PIN.</p> <p>Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10	Impostare un limite per il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa riservati da parte della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Posponi scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
Modalità pulizia Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	<p>Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	<p>Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
Elimina registro Sì No	<p>Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.</p> <p>Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	<p>Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Imposta data/ora, menu

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente	<p>Immettere data e ora.</p> <p>Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.</p>

Utilizzare	Per
Fuso orario	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente ora legale Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Offset ora legale	Consente all'utente di impostare il fuso orario.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Server NTP	Visualizzare l'indirizzo del server NTP.
Abilita autenticazione Attivato Disattivato	Modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	A
Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo. Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Eco Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. • L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. • L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, di carta e supporti speciali. • Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa.
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata; Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.
Modalità Silenzioso Disattivato Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	A
<p>Avvia impostazione iniziale</p> <p> Sì</p> <p> No</p>	<p>Eseguire la procedura guidata di impostazione.</p>
<p>Tastiera</p> <p> Tipo di tastiera</p> <p> English</p> <p> Francese</p> <p> Francese canadese</p> <p> Tedesco</p> <p> Italiano</p> <p> Spagnolo</p> <p> Greco</p> <p> Danese</p> <p> Norvegese</p> <p> Paesi Bassi</p> <p> Svedese</p> <p> Suomi</p> <p> Portoghese</p> <p> Russo</p> <p> Polacco</p> <p> Tedesco svizzero</p> <p> Francese svizzero</p> <p> Coreano</p> <p> Magyar</p> <p> Turkce</p> <p> Cesky</p> <p> Cinese semplificato</p> <p> Cinese tradizionale</p> <p> Giapponese</p> <p> Tasto personalizzato [x]</p>	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo.</p>
<p>Formati carta</p> <p> USA</p> <p> Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.
<p>Intervallo porte di scansione su PC</p> <p> [intervallo porte]</p>	<p>Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.</p> <p>Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	A
<p>Informazioni visualizzate</p> <p>Lato sinistro</p> <p>Lato destro</p> <p>Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
<p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>Toner nero</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Nota: "Non visualizzare" è l'impostazione predefinita per Quando visualizzare.</p>
<p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>Inceppamento carta</p> <p>Caricare carta</p> <p>Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza <ul style="list-style-type: none"> Sì No Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</p>

Utilizzare	A
<p>Personalizzazione della schermata principale</p> <ul style="list-style-type: none"> Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Invia tramite fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e applicazioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti Copia scheda Acquisisci su rete Scelte rapide personali Invio multiplo 	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale.</p> <p>Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza Non visualizzare
<p>Formato data</p> <ul style="list-style-type: none"> MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG 	<p>Assegna un formato alla data.</p> <p>Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Formato ora</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 ore Orologio 24 ore 	<p>Assegna un formato all'ora.</p> <p>Nota: "12 ore" è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Luminosità schermo</p> <ul style="list-style-type: none"> 20–100 	<p>Specificare la luminosità del display.</p> <p>Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Copia su una pagina</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato 	<p>Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Illuminazione uscita</p> <ul style="list-style-type: none"> Modalità Normale/Standby Disattivato Offuscata Luminosa 	<p>Consente di impostare la quantità di luce emessa dal raccogliatore standard.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta. • Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è disattivata.

Utilizzare	A
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10	Impostare il volume audio dei pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Mostra segnalibri Si No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Si è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato	Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato	Acquisire più processi in un unico file. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specificare la modalità con cui ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento carta nell'ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se l'opzione Livello processo è selezionata, eseguire di nuovo l'acquisizione dell'intero processo. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire di nuovo la scansione dalla pagina inceppata in poi.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante Nota: Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Percorso	Specificare la posizione. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet.	Impostare l'emissione di un segnale acustico quando viene richiesto l'intervento di un operatore. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi diversi brevi segnali acustici. • Disattivato è l'opzione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia e Allarme graffet. • Vengono ripetuti diversi brevi segnali acustici continui a intervalli regolari.

Utilizzare	A
<p>Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo che deve intercorrere prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. Nota: 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Modalità sospensione Disabilitato 1-120</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.
<p>Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso</p>	<p>Stampare un processo mentre lo schermo è spento. Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet o telefonica attiva. Nota: Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Timeout schermo Da 15 a 300</p>	<p>Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante prima che sul display venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout Estendi timeout schermo Attivato Disattivato</p>	<p>Continuare un processo specificato senza tornare alla schermata iniziale quando scade il timer Timeout schermo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	A
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare l'intervallo di tempo di attesa per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo di attesa prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando il numero di riavvi è uguale al valore specificato, viene visualizzato il messaggio di errore.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire alla stampante la ripresa automatica della stampa da determinate situazioni offline, se il problema non viene risolto entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<p>Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. • Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso. • Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.
<p>Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivato</p>	<p>Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato</p>	<p>Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente la stampa dell'intera pagina.
<p>Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iberna</p>	<p>Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.</p> <p>Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna</p>	<p>Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione.</p> <p>Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Impostazioni predefinite Non ripristinare Ripristina ora</p>	<p>Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.
<p>Esporta file di configurazione Esporta</p>	<p>Esporta file di configurazione su unità flash.</p>

Menu Impostazioni copia

Utilizzare	Per
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specifica se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato su 1 lato: il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia. • 1 lato su 2 lati: il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati. • 2 lati su 1 lato: il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato. • 2 lati su 2 lati: sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati.
Risparmio carta Disattiva Verticale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Attiv. Disatt.	Specificare se viene stampato il bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Cucitura Disattiva Attiv.	Abilitare o disabilitare il fascicolatore della cucitrice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.

Utilizzare	Per
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Ufficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. Scheda ID	Specificare il formato carta del documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attiv. Disatt.	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Specificare il livello di intensità per il processo di copia. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di copie 1–999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p>Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disatt. Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato</p>	<p>Specificare le informazioni sull'intestazione o nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".
<p>Modulo elettronico Riservato Copiare Bozza Urgente Personalizzato Disatt.</p>	<p>Specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Modulo elettronico personalizzato</p>	<p>Specificare il testo del modulo elettronico personalizzato. Nota: È consentito un massimo di 64 caratteri.</p>
<p>Consenti copie prioritarie Attiv. Disatt.</p>	<p>Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Scansione processi personalizzati Attiv. Disattiva</p>	<p>Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di copia. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
<p>Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva</p>	<p>Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Rimozione sfondo Da -4 a 4</p>	<p>Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Centrata automatica Disattiva Attiv.</p>	<p>Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

Utilizzare	Per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 1–5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Copia campione Disattiva Attiv.	Creare una copia campione del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Impostazioni fax

Menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Nota: La funzione fax è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.

Utilizzare	Per
Nome fax	Specificare il nome del fax nella stampante.
Fax	Specificare il numero assegnato al fax..
ID Fax Nome fax Fax	Specificare la modalità di identificazione del fax.
Abilita fax manuale Attiv. Disattiva	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questo suddivide in quantità uguali la memoria per l'invio e la ricezione di processi. • "Soprattutto invio" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per processi di invio. • "Solo invio" specifica che tutta la memoria è impostata per inviare processi di fax. • "Solo ricezione" specifica che tutta la memoria è impostata per ricevere processi di fax. • "Soprattutto ricezione" specifica che la maggior parte della memoria è impostata per ricevere processi di fax.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se la stampante annulla i processi di invio fax. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
ID chiamante Disattiva Primaria Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
Mascheramento numero fax Disatt. Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare".
Cifre da mascherare 0-58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p>Frontespizio fax</p> <p>Frontespizio fax</p> <p>Disattivato per impostazione predefinita</p> <p>Attivato per impostazione predefinita</p> <p>Non usare mai</p> <p>Usa sempre</p> <p>Includi campo A</p> <p>Attiv.</p> <p>Disattiva</p> <p>Includi campo Da</p> <p>Attiv.</p> <p>Disattiva</p> <p>Da</p> <p>Includi campo Messaggio</p> <p>Attiv.</p> <p>Disattiva</p> <p>Messaggio</p> <p>Includi logo</p> <p>Attiv.</p> <p>Disattiva</p> <p>Includi nota a piè di pagina [x]</p> <p>Attiv.</p> <p>Disattiva</p> <p>Nota a piè di pagina [x]</p>	<p>Configurare la pagina della copertina del fax.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.
Utilizzare	Per
<p>Risoluzione</p> <p>Standard</p> <p>Fine 200 dpi</p> <p>Super fine 300 dpi</p> <p>Ultra fine 600 dpi</p>	<p>Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione fax per i fax in uscita.</p> <p>Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Ufficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato carta del documento originale. Nota: Dimensioni miste è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattiva Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Prefisso di selezione	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione dei numeri.
Regole prefisso di composizione Regola prefisso [x]	Stabilire una regola del prefisso di composizione.
Richiamata auto 0–9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1–200	Specificare il numero di minuti tra ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dietro un PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, ovvero senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attiv. Disattiva	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consentire a un driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione, a toni o a impulsi. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Massima velocità 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attiv. Disattiva	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
Anteprima acquisizione Attiv. Disattiva	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu è supportata solo in modelli di stampante selezionati.
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene acquisito da bordo a bordo prima dell'invio del fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza 1–5	Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Specificare output "caldi" o "freddi". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attiv. Disatt.	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizzare	Per
Abilita ricezione fax Attiv. Disattiva	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Rimuovere dalla coda di stampa i processi fax che richiedono determinate risorse non disponibili. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specificare il numero di squilli anteriore alla risposta di un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Riduzione automatica Attiv. Disatt.	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Disattiva Attiv.	Abilitare la stampa fronte/retro (su due lati) per i processi di fax in entrata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata un'unità fronte/retro.
Fogli separatori Disattiva Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare da dove saranno prelevati i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attiv. Disattiva	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Massima velocità 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltra a Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario a cui verranno inoltrati i fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. • questa voce di menu è disponibile solo da Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF). Nota: L'oggetto può contenere fino a 16 caratteri.
Blocca fax privo di nome Disattiva Attiv.	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Elenco fax vietati	Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante. Nota: L'oggetto può contenere fino a 512 caratteri.

Utilizzare	Per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di errori di ricezione in seguito a un errore di ricezione. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa automatica dei registri Attiv. Disattiva	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attiv. Disattiva	Abilitare l'accesso al registro di processi fax. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attiv. Disattiva	Abilitare l'accesso al registro di chiamate fax. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato finché connesso è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax. • Sempre attivato attiva l'altoparlante. • Sempre disattivato disattiva l'altoparlante.

Utilizzare	Per
Volume altoparlante Alto Basso	Controllare l'impostazione del volume. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Disattiva Attiv.	Controllare il volume del tono di avviso dell'altoparlante del fax. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	Per
Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio Nome file	Specificare le informazioni relative al server e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nel campo Oggetto è possibile immettere fino a 255 caratteri. • Nel campo Messaggio è possibile immettere fino a 512 caratteri. • Nel campo Nome file è possibile immettere fino a 53 caratteri.
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare le dimensioni massime dell'e-mail in kilobyte. Nota: I messaggi che superano tali dimensioni non vengono inviati.
Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensioni	Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato. Nota: L'oggetto può contenere fino a 1024 caratteri.
Impostazione server e-mail Limita destinazioni	Specificare un nome di dominio, come quello di una società, e restringe l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio. Nota: è possibile specificare solo un dominio.

Utilizzare	Per
Impostazione server e-mail Impostazione collegamento Web Server Login Password Percorso Nome file Collegamento Web	Definire il nome del percorso del server e-mail, ad esempio: <code>/directory/percorso</code> . Note: <ul style="list-style-type: none"> • I caratteri * : ? < > non sono validi per un nome di percorso. • Per Server, Login, Password, Percorso, Collegamento Web, è possibile immettere fino a 128 caratteri. • È possibile immettere fino a 53 caratteri per Nome file.
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file dell'immagine acquisita. Nota: "PDF (.pdf)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.7 A–1a	Impostare la versione del file PDF che verrà sottoposto ad acquisizione per l'e-mail. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
A colori Disattiva Attiv.	Specificare se le copie vengono stampate a colori.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. Nota: "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento della pagina dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Formato originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare le dimensioni della carta del documento da acquisire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Lati (fronte/retro) Disattiva Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando "Bordo lungo", le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando "Bordo corto", le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specificare come verranno inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza Tiff multipagina Attiv. Disattiva	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se il registro trasmissione viene stampato. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 1 bit 8 bit	Ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione processi personalizzati Attiv. Disattiva	Copiare un documento che contiene dimensioni carta miste. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Anteprima acquisizione Attiv. Disattiva	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Bilanciamento colore Ciano-Rosso Magenta-Verde Giallo-Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuno Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Regolazione inclinazione ADF Autom. Disattiva Attiv.	Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo voce di menu viene visualizzato solo in alcuni modelli di stampante.
Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiv.	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1-5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito, genera una dominante rossa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza cc:/ccn: Disattiva Attiv.	Abilitare l'utilizzo dei campi Cc: e Ccn:. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) PDF protetto (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file per l'invio a un FTP. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.7 A–1a	Impostare il livello di versione del file PDF per l'invio FTP. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
A colori Disattiva Attiv.	Specificare se le copie vengono stampate a colori. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento della pagina dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p>Formato originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll. 	<p>Specificare il formato carta del documento originale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattiva Bordo lungo Bordo corto 	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando "Bordo lungo", le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando "Bordo corto", le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
<p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5–90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
<p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Impostazione predefinita Testo/Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attiv. Disatt.	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di acquisizione.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se il registro trasmissione viene stampato. Nota: "Stampa registro" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 1 bit 8 bit	Ottenere file di ridotte dimensioni in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome file	Immettere un nome file di base. Nota: L'oggetto può contenere fino a 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Attiv. Disattiva	Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di acquisizione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attiv. Disattiva	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.
Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano-Rosso Magenta-Verde Giallo-Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	Per
<p>Esclusione colore</p> <p>Esclusione colore</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuno Rosso Verde Blu <p>Soglia rosso predefinita 0–255</p> <p>Soglia verde predefinita 0–255</p> <p>Soglia blu predefinita 0–255</p>	<p>Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e di quanto aumentare o diminuire l'esclusione del colore.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
<p>Contrasto</p> <p>0–5</p> <p>Adatta al contenuto</p>	<p>Specificare il contrasto dell'output.</p> <p>Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Immagine speculare</p> <p>Disatt.</p> <p>Attiv.</p>	<p>Consente di creare un'immagine speculare del documento originale.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Immagine in negativo</p> <p>Disatt.</p> <p>Attiv.</p>	<p>Creare un'immagine in negativo del documento originale.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Dettagli ombreggiatura</p> <p>Da -4 a 4</p>	<p>Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.</p> <p>Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Regolazione inclinazione ADF</p> <p>Autom.</p> <p>Disattiva</p> <p>Attiv.</p>	<p>Correggere lievi inclinazioni nell'immagine acquisita.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è supportata solo in modelli di stampante selezionati.
<p>Scansione da bordo a bordo</p> <p>Disattiva</p> <p>Attiv.</p>	<p>Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.</p> <p>Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Nitidezza</p> <p>1–5</p>	<p>Regolare la quantità di nitidezza dell'immagine sottoposta ad acquisizione.</p> <p>Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Temperatura</p> <p>Da -4 a 4</p>	<p>Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.</p> <p>Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu Unità Flash

Impostazioni di acquisizione

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) PDF protetto TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specificare il formato del file da trasmettere via FTP. Nota: "PDF (.pdf)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Versione PDF 1.2–1.7 A-1a	Specificare la versione del file PDF da trasmettere via FTP. Nota: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Stampante laser in bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: "Laser in bianco e nero" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: "150 dpi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1–9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p>Formato originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 poll. 4 x 6 poll. 	<p>Specificare il formato carta del documento originale.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattiva Lato lungo Lato corto 	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
<p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5-90 	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
<p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5-90 	<p>Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica/di testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attiv. Disatt.	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione via FTP costituiti da più pagine, si creano un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu si applica a tutte le funzioni di scansione.
Nome file	Immettere un nome file di base. Nota: È consentito un massimo di 53 caratteri.
Scansione processi personalizzati Attiv. Disattiva	Copiare in un singolo processo di copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Anteprima acquisizione Attiv. Disattiva	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine in negativo Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disatt. Attiv.	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nitidezza 1–5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Temperatura Da -4 a 4	Consentire all'utente di ottenere un'acquisizione "calda" o "fredda". "Fredda" genera una dominante blu, mentre "calda", che è il valore predefinito genera una dominante rossa.

Impostazioni di stampa

Copie 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. Nota: "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Cucitura Disattiva Attiv.	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore a graffette.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.

Bordi risparmio carta Nessuna Linea continua	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire pagine bianche in un documento.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Impostazioni di stampa

Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Attivato Disattivato	Specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. I processi di stampa rimossi dalla coda di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se si verifica un'interruzione di alimentazione della stampante.

Utilizzare	Per
<p>Area di stampa Normale Pagina intera</p>	<p>Impostare l'area di stampa fisica e logica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. L'impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.
<p>Destinaz. trasferim. RAM Flash Disco fisso della stampante</p>	<p>Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco rigido anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità flash della stampante funzionante e formattata.
<p>Salva risorse Attivato Disattivato</p>	<p>Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. In questo modo le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio Memoria piena [38] e non vengono eliminate le risorse trasferite.
<p>Stampa tutto in ordine Alfabetico Dal meno recente Dal più recente</p>	<p>Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.</p> <p>Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.</p>

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su un lato Su 2 lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Su un lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Utenti Macintosh: Scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Lato lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "(1,1,1) (2,2,2)" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Attiv. preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.
Fogli separatori Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" in modo che Alimentatore manuale venga visualizzato come impostazione di menu.

Utilizzare	Per
Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale e orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Disattivato Attivato	Specificare se la stampa deve includere la cucitura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Esegui test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. Assicurarsi che il disco fisso della stampante non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	Per
Registro account processi Disattivato Attivato	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Utilità account processi	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Frequenza registro account Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Azione registro a fine frequenza Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Livello disco quasi pieno Disattivato 1– 99	Specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione corrispondente al disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione disco quasi pieno Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determinare la risposta della stampante quando il suo disco rigido è quasi pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito Livello disco quasi pieno determina quando deve essere attivata questa azione.
Azione disco pieno Nessuna E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL invio registri	Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Rimuovi proc. in attesa Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante. e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione. • Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Priorità font Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.

Utilizzare	Per
<p>Nome font Courier 10</p>	<p>Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.</p>
<p>Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850</p>	<p>Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008</p>	<p>Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100</p>	<p>Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.

Utilizzare	Per
Impostazioni del menu Emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostazioni del menu Emulazione PCL CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni del menu Emulazione PCL LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rinumera vassoio Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 4 = 1 Valore vassoio 5 = 1 Valore vassoio 20 = 1 Valore vassoio 21 = 1 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu HTML

Utilizzare	Per
Nome font Joanna MT Albertus MT Letter Gothic Antique Olive Lubalin Graph Apple Chancery Marigold Arial MT MonaLisa Recut Avant Garde Monaco Bodoni New CenturySbk Bookman New York Chicago Optima Clarendon Oxford Cooper Black Palatino Copperplate StempelGaramond Coronet Taffy Courier Times Eurostile TimesNewRoman Garamond Univers Geneva Zapf Chancery Gill Sans NewSansMTCS Goudy NewSansMTCT Helvetica New SansMTJA Hoefler Text NewSansMTKO Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante MFP in formato PDF. Contengono informazioni sull'uso della stampante e sull'esecuzione di diverse attività, tra cui la copia, l'acquisizione e l'invio di fax.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni sulla creazione di copie e sulla modifica delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni sull'invio di e-mail utilizzando indirizzi, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.

Voce di menu	Descrizione
Guida fax	Fornisce informazioni sull'invio di fax utilizzando numeri di fax, numeri di scelta rapida oppure la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida all'FTP	Fornisce informazioni sull'acquisizione diretta di documenti su un server FTP utilizzando un indirizzo FTP, numeri di scelta rapida o la rubrica e sulle impostazioni di modifica.
Guida ai difetti di stampa	Fornisce supporto nella risoluzione di difetti ricorrenti nelle copie o nelle stampe
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per ulteriori informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 204](#).

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web www.dell.com/support.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 228](#).

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità Risparmio >** selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

3 Fare clic su **Invia**.

Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <p>Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.</p>

3 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 180 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Modalità sospensione

2 Nella casella Risparmio energia, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.

3 Toccare .

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali

2 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

- 3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Timeout ibernazione

- 2 Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità ibernazione.

- 3 Toccare

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Pianificazione modalità alimentazione**.

- 3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

- 4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

- 5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

Regolazione della luminosità del display

Per risparmiare energia o se si verificano dei problemi nella lettura del display, è possibile regolare la luminosità del display.

È possibile selezionare un valore compreso tra 20 e 100. L'impostazione predefinita di fabbrica è 100.

Usando Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

- 4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Luminosità schermo

- 2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

- 3 Toccare .

Riciclaggio

Riciclaggio dei prodotti Dell

Per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti Dell:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo www.dell.com/recycle.
- 2 Selezionare il proprio paese.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipi di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa e di copia semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di acquisizione, stampa, copia e fax, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni al posto delle icone della schermata iniziale standard.

3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

4 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Protezione >Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.**Note:**

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.**2** Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Codifica disco >Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** >**Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza è necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, controllare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* sul CD della stampante o sul nostro sito Web oppure contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Manutenzione della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: Non mantenendo le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o acquisite, pulire il vetro dello scanner.

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



- 3 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.



1	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
2	Vetro dello scanner
3	Vetro dell'ADF
4	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF

- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Ordinazione dei materiali di consumo tramite l'utility di ordinazione dei materiali di consumo

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Centro monitor stato.
- 2 Aprire l'applicazione, quindi fare clic su **Materiali di consumo**.

Ordinazione dei materiali di consumo dalla pagina iniziale della stampante

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Pagina principale stampanti Dell.
- 2 Aprire l'applicazione, quindi fare clic su **Manutenzione >Materiali di consumo**.

Ordinazione delle cartucce di toner

Per ordinare cartucce di toner, contattare il rivenditore della stampante.

Ordinazione di un'unità immagini

Per ordinare un'unità di imaging, rivolgersi al rivenditore della stampante.

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per ordinare un kit di manutenzione, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ordinazione di un rullo separatore per l'ADF

Ordinare un rullo separatore per l'ADF quando l'ADF non riesce a prelevare la carta o preleva più di un foglio di carta alla volta.

Per informazioni sulla sostituzione del rullo separatore per l'ADF, vedere il foglio di istruzioni fornito con il componente.

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

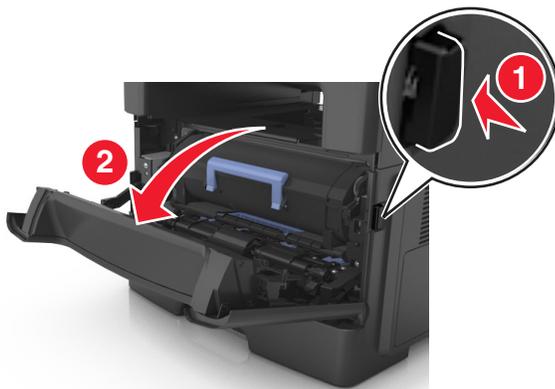

- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

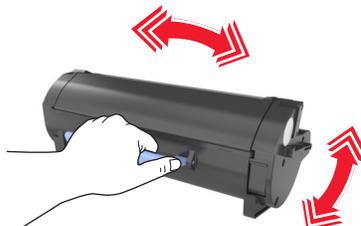

- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

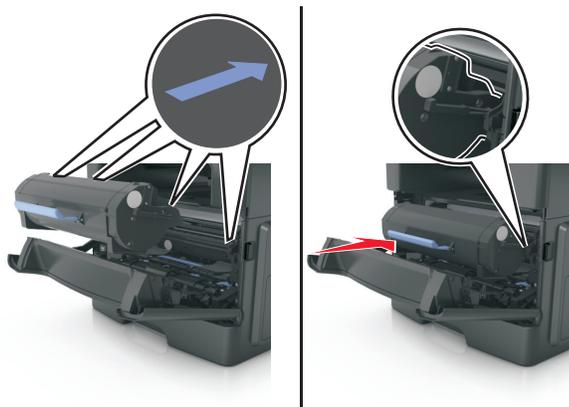

6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell'unità immagini


1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

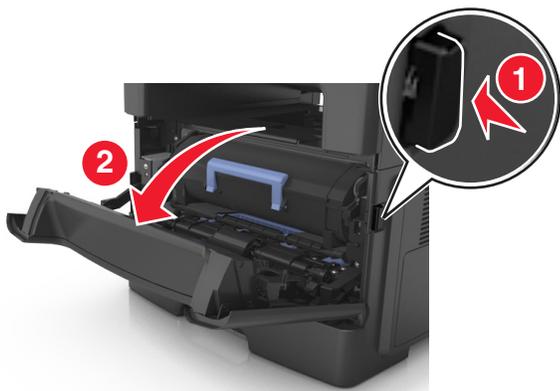


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3 Sollevare la maniglia blu, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

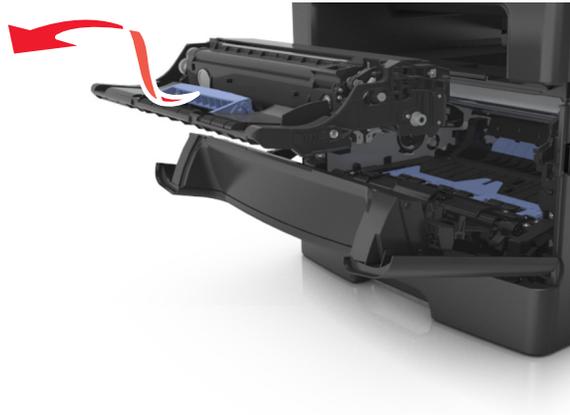


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

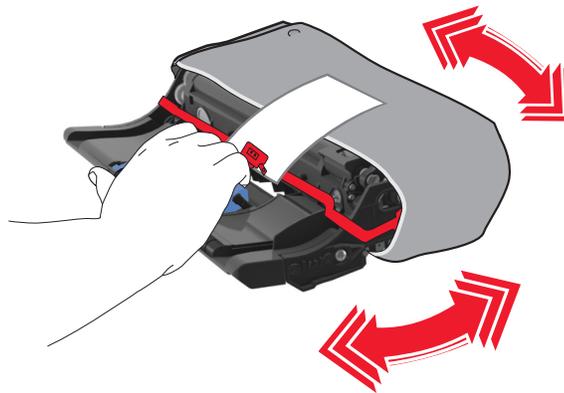


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

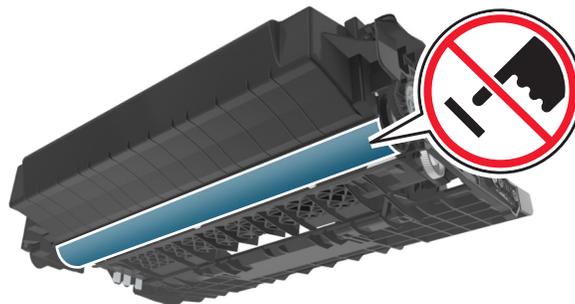

- 6** Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

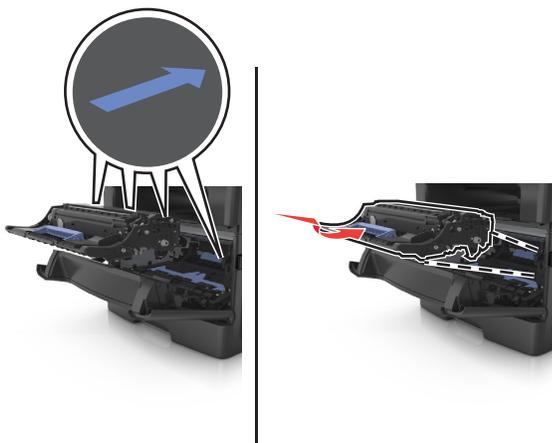


- 7** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

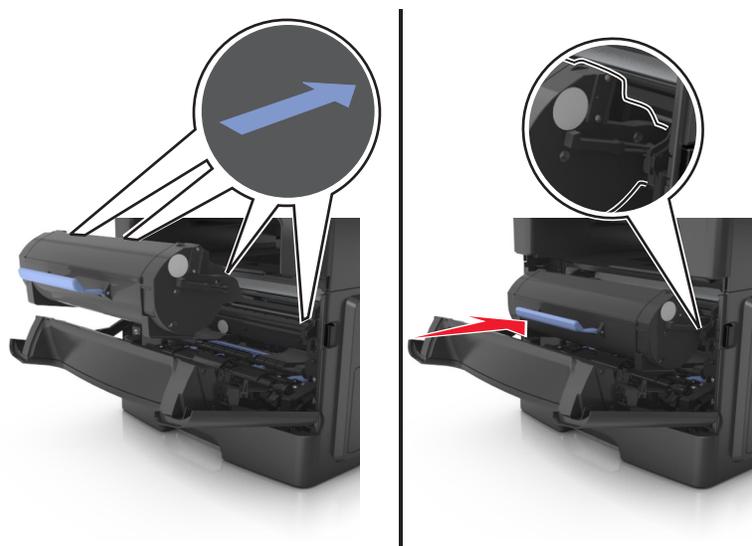

- 8** Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione della cartuccia graffette


- 1 Aprire lo sportello della cucitrice.

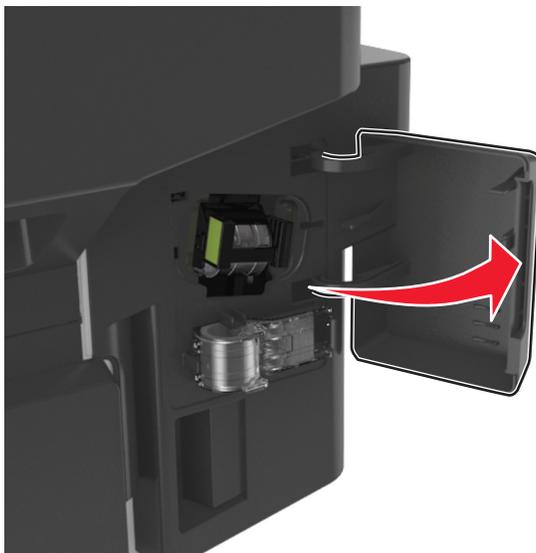


- 2 Estrarre la cartuccia graffette dal fascicolatore.




- 3 Tenere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, tirare, quindi sollevarlo dalla cartuccia.

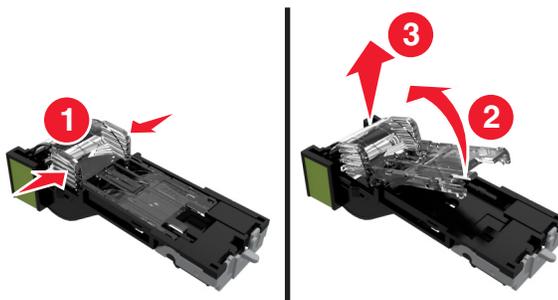


4 Rimuovere il contenitore delle graffette di riserva dal suo supporto.

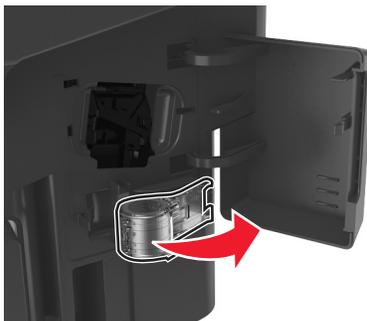

5 Inserire il contenitore delle graffette di riserva nella cartuccia graffette.

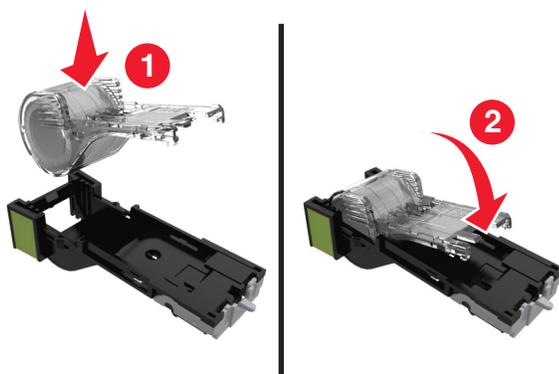


6 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

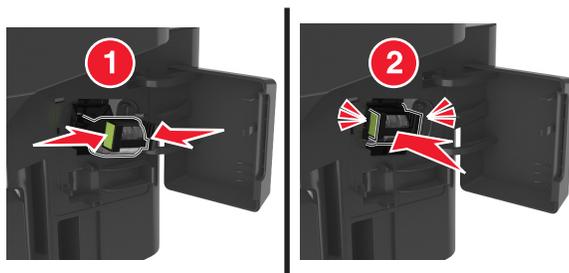

7 Sostituire il contenitore delle graffette di riserva per un uso futuro.

8 Richiudere lo sportello della cucitrice.

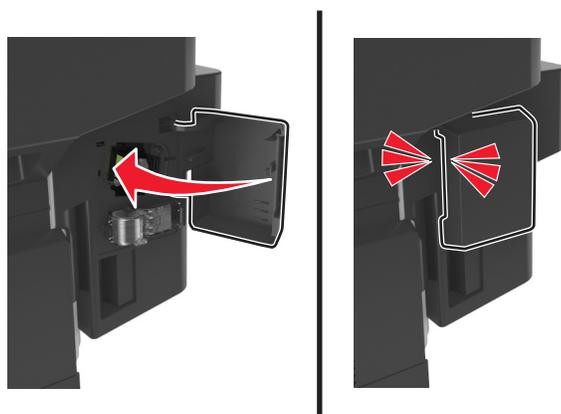

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Gestione dei messaggi della stampante

L'applicazione Messenger di stato consente di visualizzare i messaggi di errore che richiedono l'intervento dell'utente sulla stampante. Quando si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio con la descrizione dell'errore e l'indicazione su dove reperire le informazioni di ripristino appropriate.

Se l'applicazione Messenger di stato è stata installata insieme al software della stampante, tale applicazione viene avviata automaticamente una volta completata l'installazione del software. La presenza dell'icona di Messenger di stato sulla barra delle applicazioni indica che l'installazione è stata completata.

Note:

- Questa funzione è disponibile solo in Windows XP o versioni successive.
- Accertarsi che sia installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer.

Disabilitazione di Messenger di stato

- 1 Dalla barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Messenger di stato.
- 2 Selezionare **Esci**.

Abilitazione di Messenger di stato

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Messenger di stato.
- 2 Aprire l'applicazione.

Accesso a Centro monitor stato

Utilizzare questa applicazione per visualizzare lo stato di qualsiasi stampante connessa in rete o mediante USB e ordinare materiali di consumo online.

Nota: Accertarsi che sia installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer.

- 1 Utilizzare il comando di ricerca nel menu Start per individuare Centro monitor stato.
- 2 Aprire l'applicazione.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Nel menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni avviso e-mail**.

4 Selezionare gli elementi per cui si desidera ricevere una notifica, quindi digitare gli indirizzi e-mail.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.

- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.

¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 51](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 210](#).

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Impostazioni predefinite >Ripristina ora >

Rimozione degli inceppamenti

I messaggi di errore relativi gli inceppamenti della carta vengono visualizzati sul display della stampante e includono l'indicazione dell'area della stampante in cui si è verificato l'inceppamento. quando si verificano più inceppamenti, viene visualizzato il numero di pagine inceppate.


Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.




- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

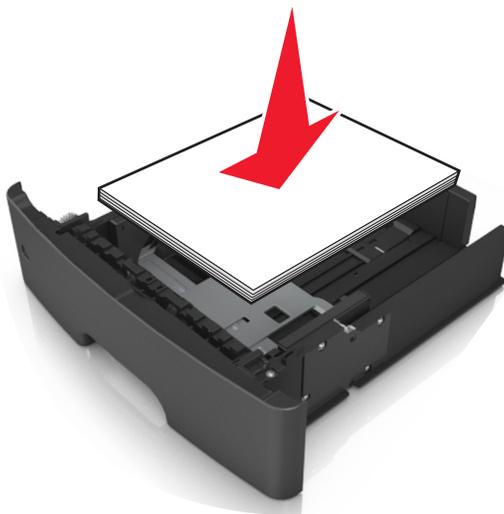

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

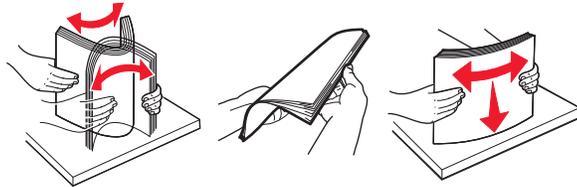


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Are e di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e informazioni su come rimuoverlo. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccogliitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà stampata.

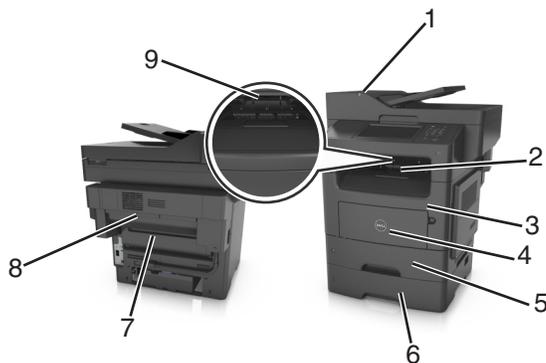


	Area di accesso inceppamenti	Messaggio del pannello di controllo della stampante	Soluzione
1	Alimentatore automatico documenti (ADF)	[x]-inceppamento carta, aprire ADF per rimuovere inceppamento. [28y.xx]	Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata.
2	Raccogliitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [20y.xx]	Rimuovere la carta inceppata.
3	Sportello anteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello anteriore, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi la carta inceppata.
4	Alimentatore multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Vassoio 1	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]	Estrarre completamente il vassoio 1, premere l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. Nota: per rimuovere inceppamenti 23y.xx potrebbe essere necessario aprire lo sportello posteriore.
6	Vassoio [x]	[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
7	Sportello posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.
8	Sportello posteriore fascicolatore	[x]-inceppamento pagina, rimuovere tutte le pagine stampate dallo scomparto di uscita. Lasciare carta in racc. [45y.xx]	<ul style="list-style-type: none"> • Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore e rimuovere la carta inceppata. • Aprire lo sportello stretto e rimuovere la carta inceppata.
9	Raccogliitore di uscita del fascicolatore	[x]-inceppamento pagina, rimuovere tutte le pagine stampate dal raccogliitore di uscita. Lasciare carta in racc. [45y.xx]	<ul style="list-style-type: none"> • Spostare la guida della carta sinistra a sinistra e la guida della carta destra a destra, quindi rimuovere la carta inceppata dal raccogliitore del fascicolatore. • Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore e lo sportello stretto, quindi rimuovere le pagine inceppate.

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx]

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dal vassoio ADF.

- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

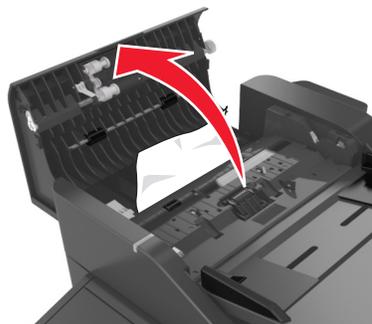

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

- 5 Allineare i bordi dei documenti originali, caricare i documenti nell'ADF, quindi regolare la guida della carta.

- 6 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [20y.xx]

- 1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]


1 Aprire lo sportello anteriore per separare la carta inceppata nello sportello posteriore.

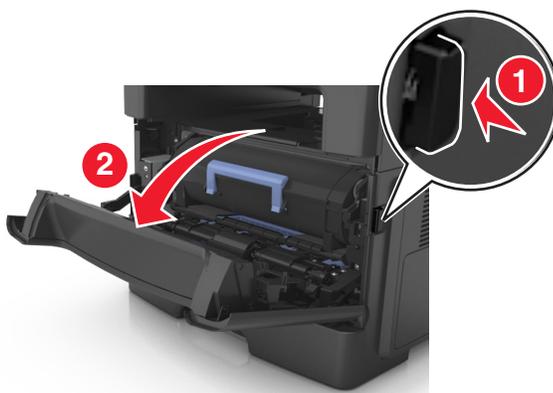

2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.



ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.

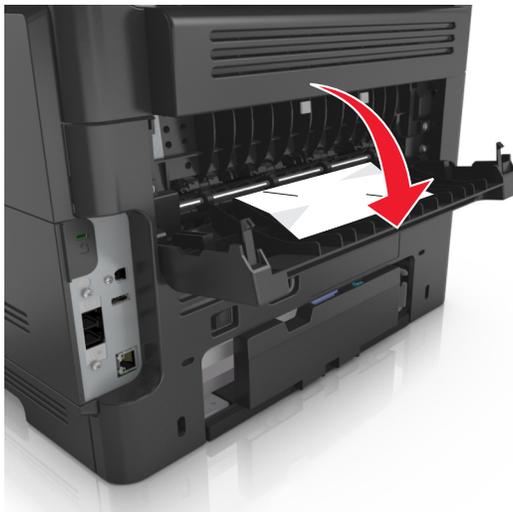

3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




4 Chiudere lo sportello anteriore e posteriore.

5 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

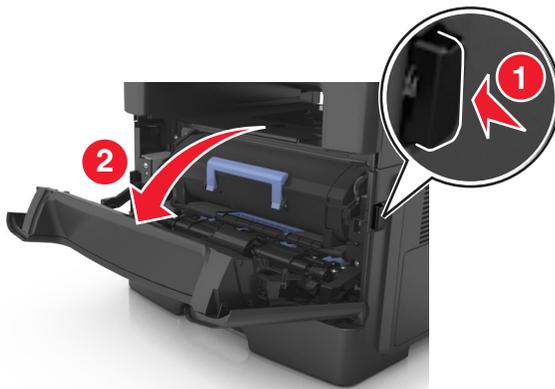


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3 Sollevare la maniglia blu, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

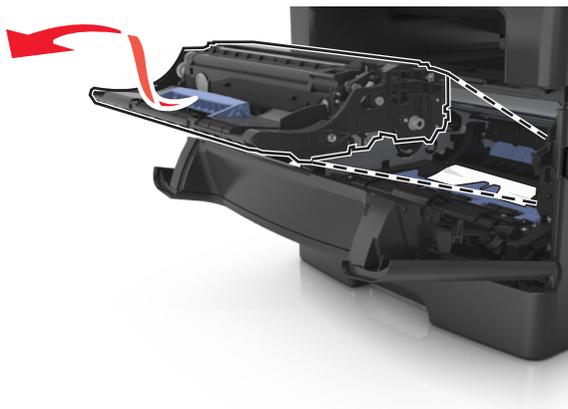

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore di colore blu lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

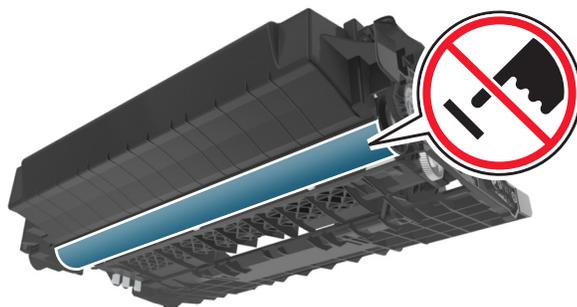

4 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Sollevare l'aletta blu nella parte anteriore della stampante.




6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

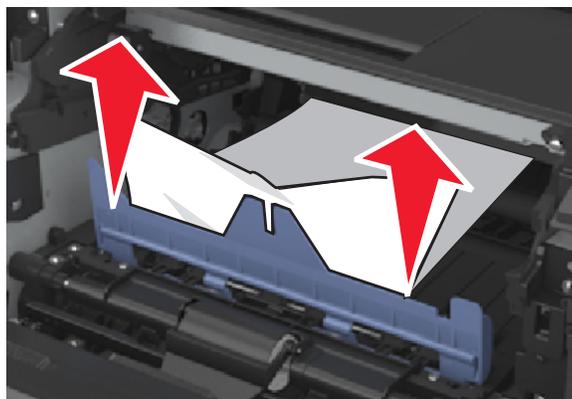

- 7** Installare l'unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire l'unità immagini nella stampante.

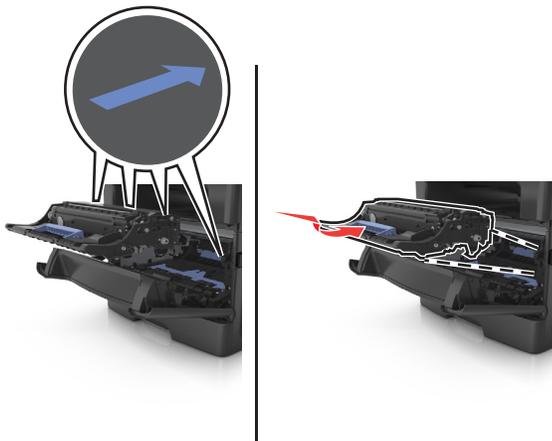

- 8** Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

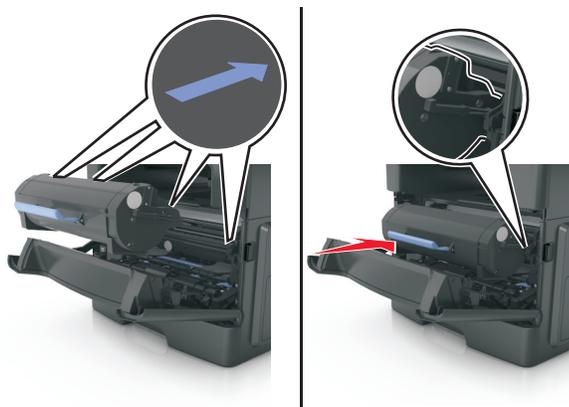


- 9** Chiudere lo sportello anteriore.
- 10** Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]

- 1 Estrarre il vassoio completamente.



- 2 Individuare la leva di rilascio, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l'inceppamento.

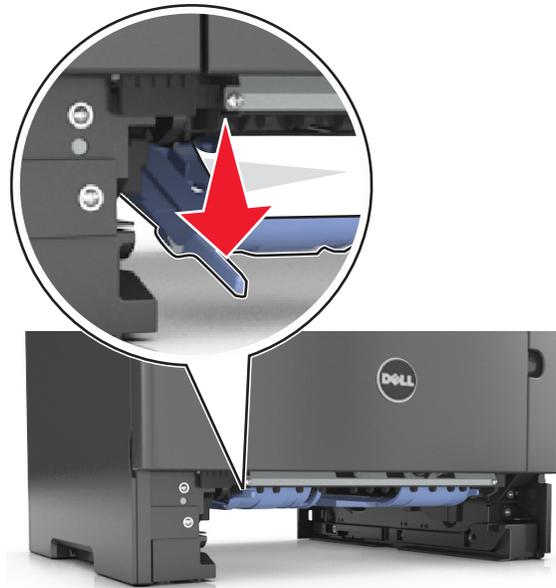

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



4 Inserire il vassoio.

5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

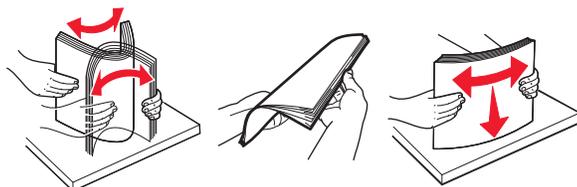

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

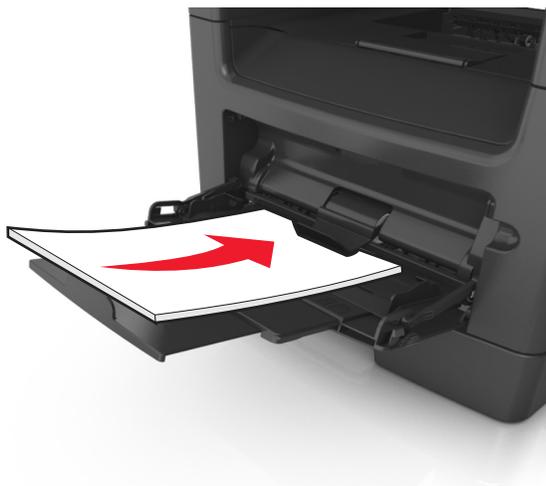

Nota: assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx]

- 1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: il messaggio visualizzato sul display della stampante indica il vassoio in cui è avvenuto l'inceppamento della carta.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Inserire il vassoio.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere tutte le pagine stampate dal raccoglitore di uscita. Lasciare carta in racc. [45y.xx]

Inceppamento della carta nel raccoglitore del fascicolatore

- 1 Svuotare il raccoglitore di uscita standard.



- 2 Spostare le guide della carta ai lati.



- 3 Rimuovere tutte le pagine inceppate dalle aree di accesso.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 4 Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore del fascicolatore

- 1 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore.

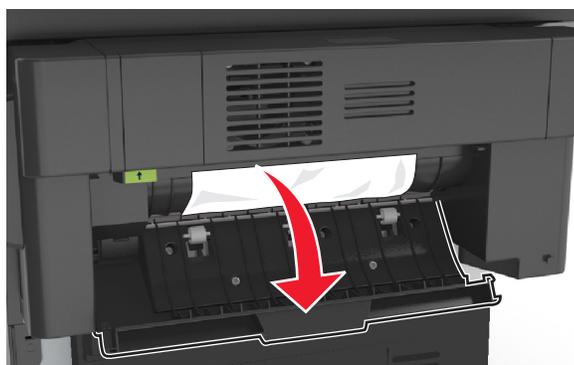


- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Aprire lo sportello stretto del fascicolatore e rimuovere eventuali frammenti di carta all'interno.

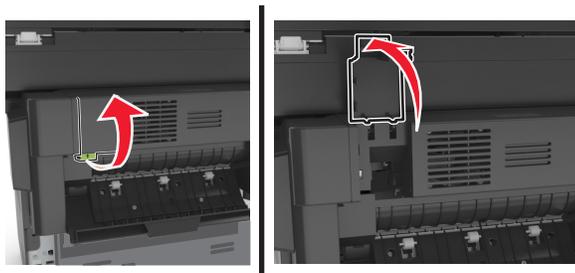

4 Chiudere lo sportello stretto.

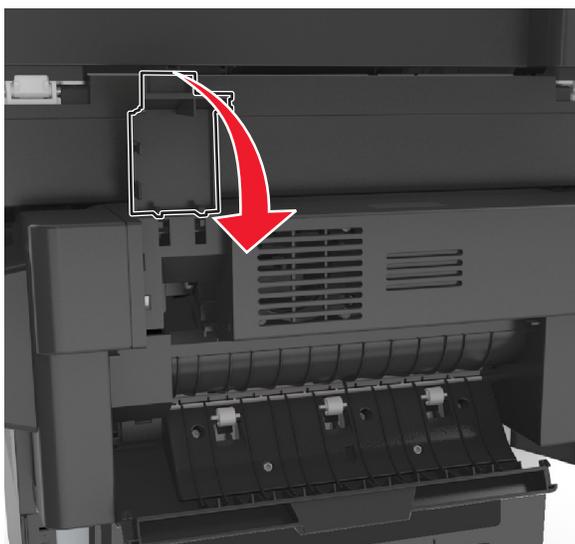


5 Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore.



6 Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Inceppamento graffette nel fascicolatore


- 1 Aprire lo sportello di accesso delle graffette.

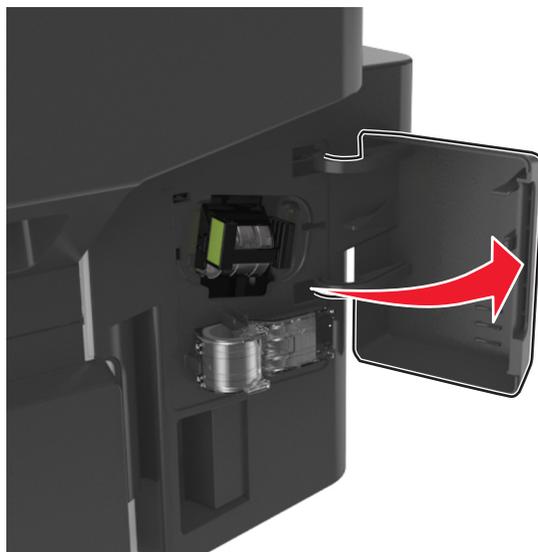


- 2 Estrarre la cartuccia graffette dal fascicolatore.




- 3 Sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette presenti o inceppate.

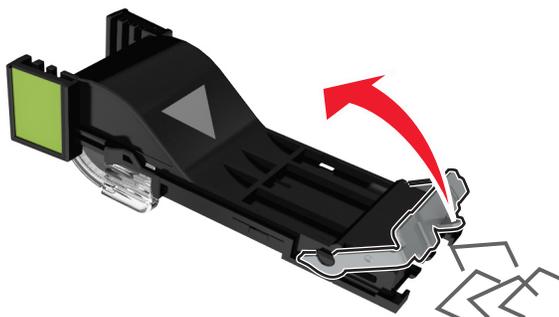


4 Abbassare la guida delle graffette fino a farla *scattare* in posizione.

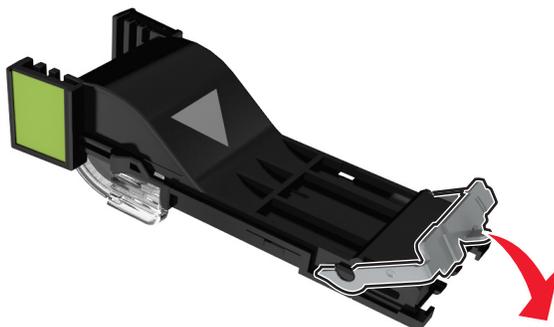

5 Reinscrivere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.

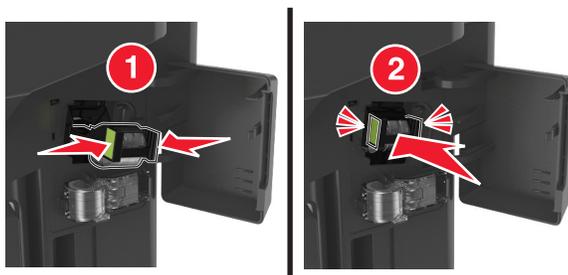

6 Chiudere lo sportello di accesso delle graffette.

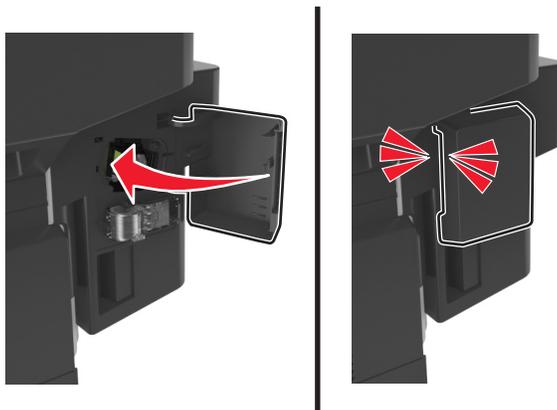

7 Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Fine** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

[88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[88.xy] Cartuccia quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo di stampa.

Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio indicato.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 6 Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il vassoio.
 - 4 Contattare il supporto tecnico.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere il processo.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

Chiudere sportello posteriore

Chiudere lo sportello posteriore della stampante.

Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore

Chiudere lo sportello posteriore della fascicolatore.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Formatta disco** per formattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare con una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il vassoio indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio indicato.

[34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il formato della carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Annulla processo di stampa.

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nella stampante o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante.

Nota: se viene rilevato un vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio o alimentatore. Se non viene rilevato alcun vassoio o alimentatore contenente carta del tipo e del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio senza stampare. Verrà effettuato il tentativo di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Memoria piena, impossibile inviare fax

- 1** Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e annullare processo fax.
- 2** Provare una o più delle soluzioni seguenti:
 - Ridurre la risoluzione del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.
 - Ridurre il numero di pagine nel fax e provare a inviare nuovamente il processo fax.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

[tipo materiale] non-Dell, vedere la Guida per l'utente [33.xy]

Nota: il tipo di materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Dell installata nella stampante.

La stampante Dell è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Dell originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Dell e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Dell o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e # sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Dell originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.dell.com/support/printers.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

Nota: le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi conferma per ogni pagina** per continuare la stampa.
- Toccare **Utiliz. mat. cons. corr.** per continuare la stampa utilizzando la carta caricata nel vassoio.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Rete/Porte >Parallela [x] >Buffer parallela >Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, visitare www.dell.com/support/printers o contattare il supporto tecnico.

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

[31.xy] Sostituire unità immagini difettosa

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner. Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di toner adatta.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, visitare il nostro sito Web o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, visitare il nostro sito Web o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

La stampante è programmata per la manutenzione. Rivolgersi al supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell, riportando il messaggio.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, visitare il nostro sito Web o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, visitare il nostro sito Web o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disabilitato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

Nota: Questa operazione tenta di attivare lo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

[56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il processo indicato.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Dell all'indirizzo www.dell.com/support/printers oppure contattare il tecnico del supporto di sistema.

[56] Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Rete/Porte >Buffer USB >Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

Disco non supportato

Rimuovere il disco fisso della stampante non supportato, quindi installarne uno supportato.

Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[56] Porta USB [x] disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 260
- "Problemi relativi alle opzioni" a pagina 262
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 265

Problemi di base della stampante**La stampante non risponde**

Azione	Sì	No
Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p>Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
<p>Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p>Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p>Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p>Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnerla stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p>Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p>Passo 11 Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p>Passo 12 Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare Supporto tecnico .

Problemi relativi alle opzioni

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
<p>Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p>Passo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p>Passo 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 45.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Impossibile rilevare la scheda di memoria

Azione	Sì	No
<p>Verificare che la scheda di memoria sia installata.</p> <p>a Installare la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una scheda di memoria" a pagina 29.</p> <p>Nota: Controllare se la scheda di memoria è connessa correttamente alla scheda del controller della stampante.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda è presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>La scheda è presente nell'elenco delle opzioni installate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p>a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 32.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata.</p> <p>Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p>a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p>b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p>Nota: Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p>a Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 32.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata.</p> <p>Nota: una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 2 Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Problemi di alimentazione della carta

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 228.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Si	No
<p>Controllare l'intero percorso carta per verificare la presenza di carta inceppata.</p> <p>a Rimuovere l'eventuale carta inceppata.</p> <p>b Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Si	No
<p>Attivare Rimozione inceppam.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa</p> <p>b Nel menu Rimozione inceppam., toccare le frecce e scorrere fino a Attivato o Autom.</p> <p>c Toccare Inoltra.</p> <p>Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat.</p> <p>b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p>b Fare clic su File > Stampa > Avanzate > Stampa come immagine > OK > OK.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore.
<p>Passo 2 Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde. Nota: Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p>	Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display. b Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4 Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 79.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5 Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta. Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passo 2</p> <p>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4</p> <p>a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passo 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p>Passo 6</p> <p>a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della stampante" a pagina 44.</p> <p>Nota: Il software della stampante è reperibile all'indirizzo www.dell.com/support/printers.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Aprire la cartella dei processi in attesa sul display della stampante e verificare che il processo di stampa sia presente.</p> <p>Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di processi riservati e in attesa" a pagina 81.
<p>Passo 2</p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo. <p>Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.</p> <p>Per gli utenti Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> Aprire la cartella Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti". Immettere un codice PIN. <p>Per gli utenti Macintosh</p> <p>Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p>  >Impostazioni >Impostazioni generali <p>b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa, quindi selezionare Disattivata.</p> <p>Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4</p> <p>a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p>  >Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa >Protezione pagina >Disatt. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passo 5</p> <p>a Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p>Passo 6 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3</p> <p>a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4</p> <p>a Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>


Azione	Si	No
<p>Passo 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Si	No
<p>Aumentare il valore di timeout di stampa.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout</p> <p>b Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p>

Problemi di qualità di stampa


I caratteri presentano bordi irregolari

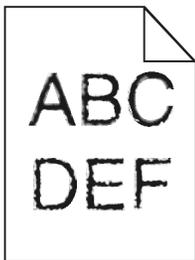

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> > Rapporti > Stampa font</p> <p>2 Toccare Font PCL o Font PostScript.</p> <p>b Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 2</p> <p>a Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampante stampa pagine vuote

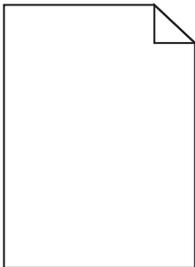

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Pagine o immagini tagliate

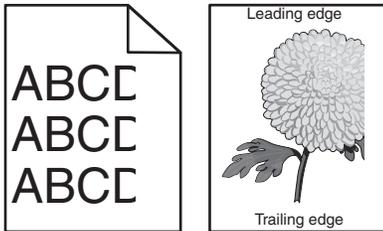

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>2 Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate

Nota: Questo problema si verifica quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente.


Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Dal pannello di controllo della stampante, assicurarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi.</p> <p>L'impostazione del tipo di carta è corretto?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Impostare il tipo di carta su Lucido.</p>
<p>Passo 2</p> <p>Ridurre l'intensità del toner, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa sul lucido a colori appare più chiara?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3</p> <p>Utilizzare il tipo di lucidi a colori consigliati, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa sul lucido a colori appare più chiara?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

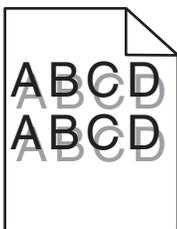

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p>Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Sfondo grigio sulle stampe

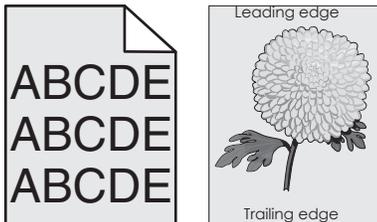

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare se Consenti rimozione sfondo è disattivato.</p> <p>a Dal menu Impostazioni generali, attivare Consenti rimozione sfondo.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p>Passo 2 Regolare l'intensità del toner in modo che sia leggermente più chiara.</p> <p>a Nel menu Qualità, usare un valore più basso per ridurre la densità del toner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se la modalità di stampa è impostata su Solo nero, specificando il valore 5, la densità e l'intensità del toner aumentano in tutti i processi di stampa. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3 Reinstallare la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la vecchia cartuccia.</p> <p>b Installare la cartuccia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p>Passo 4 Verificare se è stato selezionato uno sfondo bianco sporco.</p> <p>a A seconda del sistema operativo, impostare lo sfondo bianco sporco nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Margini errati sulle stampe

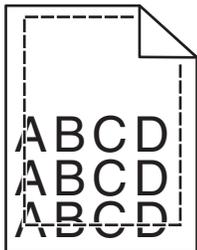

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>


Azione	Si	No
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Arricciamento della carta

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Stampa irregolare

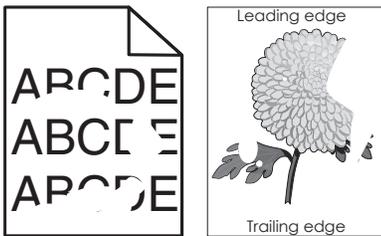

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.


Azione	Si	No
<p>Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

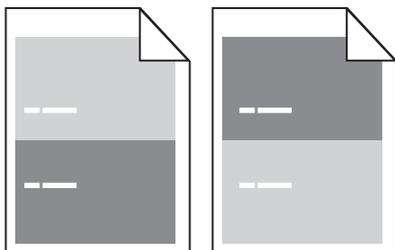

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Misurare la distanza tra i difetti.</p> <p>Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>1 Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p>2 Annotare la distanza, quindi contattare Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>
<p>Passo 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampa è troppo scura

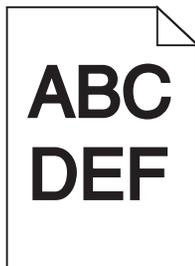

Azione	Sì	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo chiara

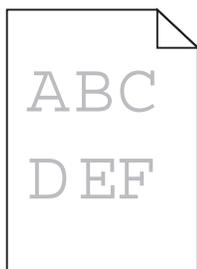

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 6</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 7</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa obliqua

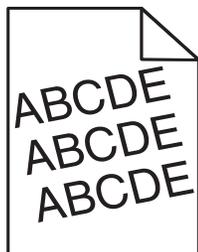

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere




Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p>Passo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

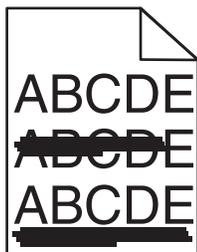

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p>Passo 3</p> <ul style="list-style-type: none"> a Caricare una risma di carta nuova. <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

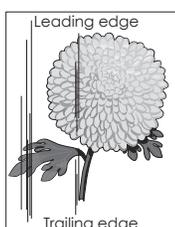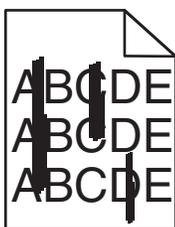

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.	Il problema è stato risolto.


Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

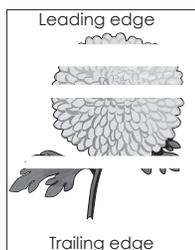

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

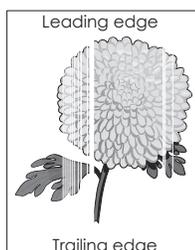


Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 3</p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 4</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Nelle stampe appaiono macchie di toner


Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Nelle stampe appaiono macchie di toner?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

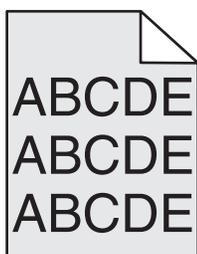


Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>a Rimuovere e reinstallare l'unità immagini.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe</p>	Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

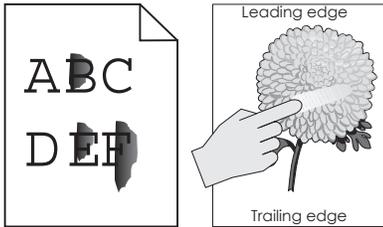

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passo 2 Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	Contatto Supporto tecnico o il rappresentante della stampante Dell.	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

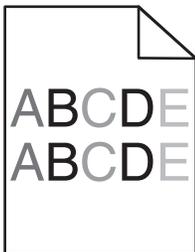

Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 292
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 292
- "Scarsa qualità di copia" a pagina 292
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 294

La fotocopiatrice non risponde

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passo 3 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>Compaiono i messaggi Prova automatica in corso e Pronta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

L'unità scanner non si chiude

Azione	Si	No
<p>Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi. c Abbassare l'unità scanner. <p>L'unità scanner si è chiusa correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Scarsa qualità di copia

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Assicurarsi che sul display non venga visualizzato un errore o un messaggio di stato.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 3.	Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
<p>Passo 3 Se sulle stampe vengono visualizzati segni scuri, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF utilizzando un panno umido, pulito e privo di lanugine.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	Andare al passaggio 4.	Vedere " Pulizia del vetro dello scanner " a pagina 214 .

Azione	Sì	No
<p>Passo 4 Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. b Nel menu Copia, regolare l'intensità del toner. c Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 5.	Vedere " Problemi di qualità di stampa " a pagina 273 .
<p>Passo 5 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
<p>Passo 6 Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.</p> <p>L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p>Passo 7 Controllare le impostazioni relative alla copia. Nella schermata Copia, controllare che le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	Andare al passaggio 8.	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.
<p>Passo 8 Controllare la presenza di motivi sulla stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate > Immagine avanzata > Nitidezza > selezionare un valore inferiore b Nella schermata Copia, verificare che non sia selezionato alcun adattamento. <p>Vengono visualizzati dei motivi sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p>Passo 9 Controllare se sulle stampe manca del testo oppure questo risulta sbiadito.</p> <p>a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate >Immagine avanzata</p> <p>b Regolare le impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliora nitidezza: consente di aumentare l'impostazione di nitidezza. • Rimuovi sfondo: consente di ridurre l'impostazione di rimozione sfondo corrente. • Aumenta contrasto: consente di aumentare l'impostazione corrente. • Riduci ombreggiatura: consente di ridurre l'impostazione corrente. <p>Sulle stampe manca del testo o questo risulta sbiadito?</p>	Andare al passaggio 10.	Il problema è stato risolto.
<p>Passo 10 Assicurarsi che la stampa non appaia scolorita o sovraesposta.</p> <p>a Dalla schermata Copia, selezionare: Opzioni avanzate >Immagine avanzata</p> <p>b Regolare le impostazioni come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione sfondo: consente di ridurre l'impostazione corrente. • Dettagli ombreggiatura: consente di ridurre l'impostazione di rimozione sfondo corrente. <p>c Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Le pagine stampate risultano scolorite o sovraesposte?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Il problema è stato risolto.

Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
<p>Passo 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio: Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta.</p> <p>L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>a Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le copie vengono stampate correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Risoluzione dei problemi del fax

- "Le funzioni fax e e-mail non sono configurate" a pagina 295
- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 296
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 296
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 298
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 299
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 300

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

Note:

- Prima di tentare di risolvere il problema, verificare che i cavi del fax siano collegati.
- La spia luminosa lampeggia in rosso finché non si impostano fax ed e-mail.

Azione	Si	No
<p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Avvia impostazione iniziale > Si > Invia</p> <p>b Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante compare la schermata "Selezionare la lingua".</p> <p>c Selezionare una lingua e toccare .</p> <p>d Selezionare un paese o una regione, quindi toccare Avanti.</p> <p>e Selezionare il fuso orario, quindi toccare Avanti.</p> <p>f Selezionare Fax e E-mail, quindi toccare Avanti.</p> <p>Le funzioni fax e e-mail sono configurate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Si	No
<p>Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). • La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. • Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. <p>L'ID chiamante compare?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato sul display?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passo 3</p> <p>Verificare l'alimentazione.</p> <p>Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato Pronta.</p> <p>La stampante è accesa e sul display è visualizzato Pronta?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato Pronta .
<p>Passo 4</p> <p>Verificare le connessioni della stampante.</p> <p>Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica <p>I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?</p>	Andare al passaggio 5.	Collegare i cavi in modo corretto.

Azione	Sì	No
<p>Passo 5</p> <p>a Verificare la presa telefonica a muro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Collegare il telefono alla presa a muro. 2 Attendere il segnale di linea. 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. <p>b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p>Passo 6</p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <p>Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. <p>La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p>
<p>Passo 7</p> <p>Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <p>È presente il segnale di linea?</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.

Azione	Si	No
<p>Passo 8 Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>
<p>Passo 9 a Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata. b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 10.</p>
<p>Passo 10 a Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica. Nota: Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante. b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 11.</p>
<p>Passo 11 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. a Digitare il numero di fax. b Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare il vassoio o l'alimentatore. Se è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. <p>b Fare clic su Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico.</p> <p>c Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.</p> <p>d Fare clic su Inoltra.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare se la stampante è in modalità Fax. Nella schermata principale, toccare Fax per attivare la modalità Fax della stampante, quindi inviare il fax.</p> <p>Nota: L'applicazione Invio multiplo non supporta il tipo di output XPS. Per utilizzare XPS, utilizzare il normale metodo di invio fax.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passo 2 Caricare correttamente il documento originale. Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Nota: Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>

Azione	Si	No
<p>Passo 3</p> <p>Impostare correttamente il numero della scelta rapida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il numero della scelta rapida sia stato impostato per il numero di telefono da chiamare. Comporre manualmente il numero di telefono. <p>È possibile inviare i fax?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Si	No
<p>Passo 1</p> <p>Chiedere al mittente del fax di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente. Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile. Inviare nuovamente il fax. <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2</p> <p>Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <ol style="list-style-type: none"> Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico. Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> 2400 4800 9600 14400 33600 Fare clic su Invia, quindi inviare nuovamente il fax. <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Si	No
<p>Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Quando viene visualizzato il messaggio Cartuccia in esaurimento [88.xy], sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Lo scanner non risponde" a pagina 301
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 302
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 303
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 303
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 304
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 305
- "Impossibile eseguire la scansione da un computer" a pagina 305

Lo scanner non risponde

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passo 2 Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p>Passo 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passo 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.

Azione	Si	No
<p>Passo 5 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.
<p>Passo 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le altre apparecchiature elettriche funzionano?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
<p>Passo 7 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante e lo scanner funzionano?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare il collegamento dei cavi. Assicurarsi che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante.</p> <p>I cavi sono collegati saldamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
<p>Passo 2 Assicurarsi che il nome file non sia già in uso.</p> <p>Il nome file è già in uso?</p>	Modificare il nome file.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3 Assicurarsi che il documento o la foto da acquisire non siano aperti in un'altra applicazione o utilizzati da un altro utente.</p> <p>Il file da acquisire è aperto in un'altra applicazione oppure è utilizzato da un altro utente?</p>	Chiudere il file da acquisire.	Andare al passaggio 4.
<p>Passo 4 Assicurarsi che la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente sia selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p>La casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?</p>	Andare al passaggio 5.	Selezionare la casella di controllo Associa indicatore ora o Sovrascrivi file esistente nelle impostazioni di configurazione della destinazione.

Azione	Si	No
<p>Passo 5 Nel menu Unità Flash, ridurre le impostazioni di risoluzione dell'acquisizione, quindi inviare nuovamente il processo di acquisizione.</p> <p>Il processo viene acquisito?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p>Passo 6 Controllare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, accertarsi che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.</p>

L'unità scanner non si chiude

Azione	Si	No
<p>Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. c Abbassare l'unità scanner. <p>L'unità scanner è stata chiusa correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passo 2 Selezionare un valore inferiore.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
<p>Passo 1 Verificare la presenza di un messaggio di errore sul display.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante?</p>	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.
<p>Passo 3 Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	Andare al passaggio 4.	Vedere " Pulizia del vetro dello scanner " a pagina 214 .
<p>Passo 4 Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
<p>Passo 5 Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. • Nel menu Copia, regolare l'intensità del toner. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 6.	Vedere " Problemi di qualità di stampa " a pagina 273 .
<p>Passo 6 Aumentare le impostazioni di risoluzione di scansione per un risultato di qualità superiore.</p> <p>L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 7.
<p>Passo 7 Controllare le impostazioni di acquisizione.</p> <p>Nella schermata Acquisisci, accertarsi che le impostazioni di tipo e origine di contenuto siano appropriate per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.

Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Si	No
<p>Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	<p>Contatto Supporto tecnico.</p>	<p>Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.</p>

Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa e che sul display sia indicato Pronta prima di procedere alla scansione di un processo. L'indicazione Pronta è visibile prima della scansione del processo?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p>Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p>	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 3.
<p>Passo 3 Verificare che i collegamenti tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. I collegamenti tra la stampante e il server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p>	Contatto Supporto tecnico .	Stringere i collegamenti dei cavi.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Verificare i dettagli nel registro di sistema.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>b Fare clic su Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >scheda Sistema >Registro.</p> <p>c Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.</p> <p>d Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su Inoltra.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?</p>	Andare al passaggio 2.	Contatto Supporto tecnico .
<p>Passo 2 Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Si	No
<p>Passo 1 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata iniziale della stampante • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezioni TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.

Azione	Si	No
Passo 2 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 3.	Accendere la stampante.
Passo 3 Verificare che la connessione di rete funzioni. La connessione di rete funziona?	Andare al passaggio 4.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
Passo 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?	Andare al passaggio 5.	Stringere il collegamento dei cavi.
Passo 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 6.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
Passo 6 Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi. Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contatto Supporto tecnico .

Contattare il supporto tecnico

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il tipo di modello della stampante, il codice di manutenzione o il codice servizio di assistenza espresso. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore o sul retro della stampante. Il codice servizio è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Dell all'indirizzo www.dell.com/support/printers.

Appendice

Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico fornito da esperti richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente nel processo di risoluzione dei problemi e consente di eseguire il ripristino della configurazione predefinita originale Dell del sistema operativo, dell'applicazione software e dei driver hardware, nonché la verifica delle funzionalità appropriate della stampante e dell'hardware Dell installato. Oltre al supporto tecnico fornito da esperti, il supporto tecnico in linea è disponibile nel sito Web del supporto Dell. È possibile acquistare opzioni di supporto tecnico aggiuntive.

Dell fornisce supporto tecnico limitato per la stampante e qualsiasi periferica e software Dell installato. Il supporto per periferiche e software di terze parti viene fornito dal produttore originale, inclusi quelli acquistati e/o installati tramite Software Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Come contattare Dell

Per accedere al servizio di assistenza Dell, visitare il sito www.dell.com/support/printers.

È possibile contattare Dell utilizzando gli indirizzi indicati di seguito:

- Internet

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

www.dell.com/jp/ (solo Giappone)

www.euro.dell.com (solo Europa)

www.dell.com/la/ (paesi dell'America Latina e Caraibi)

www.dell.ca (solo Canada)

- FTP (in forma anonima)

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Accedere come utente: anonimo e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

- Servizio di assistenza e-mail

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (solo per i paesi dell'America Latina e Caraibi)

apsupport@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

support.jp.dell.com (solo Giappone)

support.euro.dell.com (solo Europa)

- Servizio di segnalazione e-mail

apmarketing@dell.com (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

sales_canada@dell.com (solo Canada)

Garanzia e procedura di restituzione

Dell Inc. ("Dell") fabbrica i prodotti hardware con parti e componenti nuovi o come nuovi in conformità con le procedure standard. Per informazioni sulla garanzia Dell per la stampante, vedere il *Guida delle informazioni sul prodotto*.

Indice

- [
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 255
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 256
 [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 255
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 256
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 257
 [33.xy] [tipo materiale] non Dell, vedere la Guida per l'utente 254
 [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 250
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 250
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 250
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 250
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 250
 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 250
 [38] Memoria piena 253
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 247
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 254
 [53] Rilevata flash non formattata 259
 [54] Errore software di rete [x] 253
 [54] Errore software di rete standard 258
 [55] Opzione non supportata slot [x] 259
 [56] Porta parallela [x] disabilitata 254
 [56] Porta seriale [x] disabilitata 258
 [56] Porta USB [x] disabilitata 259
 [56] Porta USB standard disabilitata 258
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 247
 [58] Troppe opzioni flash installate 259
 [58] Troppi vassoi collegati 259
 [59] Vassoio [x] incompatibile 249
 [61] Rimuovere disco difettoso 255
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 252
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 253
 [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 256
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 256
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 249
 [88.xy] Cartuccia in esaurimento 245
 [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 245
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 255
 [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 231
 [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 239
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 234
 [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 232
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 237
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 238
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard [20y.xx] 231
 [x]-inceppamento pagina, rimuovere tutte le pagine stampate dal raccoglitore di uscita. Lasciare carta in racc. [45y.xx] 240
- A**
 accesso a Centro monitor stato 225
 accesso al server Web incorporato 20
 Acquisisci su computer installazione 130
 Acquisisci su rete installazione 25
 utilizzo 127
 adattatore RJ-11 114
 adattatore VoIP 111
 ADF
 uso della copia 84
 aggiunta opzioni hardware Driver di stampa 45
 AirPrint
 utilizzo 78
 alimentatore multiuso caricamento 58
 alloggiamento di sicurezza 45
 annullamento di un'e-mail 101
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 82
 da un computer 83
 Anteprima acquisizione opzioni di scansione 133
 opzioni fax 126
 AppleTalk, menu 150
 applicazioni
 informazioni 21
 schermata iniziale 22
 applicazioni schermata principale configurazione 22
 ricerca di informazioni 22
 avvisi e-mail
 inceppamento carta 226
 installazione 226
 livelli bassi del materiale di consumo 226
- B**
 blocco di fax indesiderati 123

- buste
 caricamento, alimentatore multiuso 58
 suggerimenti sull'uso 67
- C**
- Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 246
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 245
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 245
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 246
 cancellazione della memoria del disco fisso 210
 cancellazione della memoria non volatile 210
 cancellazione della memoria volatile 209
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 251
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 251
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 251
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 251
 Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 252
 caricamento
 alimentatore multiuso 58
 vassoi 53
 Caricamento carta, menu 141
 Caricamento del vassoio opzionale 53
 caricamento del vassoio standard 53
 Caricare alim. manuale con [formato carta][orientamento carta] 252
 Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 252
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 252
 carta
 caratteristiche 69
 caricamento, alimentatore multiuso 58
 carta intestata 71
 conservazione 71
 formati differenti, copia 87
 impostazione del formato carta Universale 53
 memorizzazione 91
 moduli prestampati 71
 non adatta 70
 riciclata 71
 selezione 70
 carta intestata
 caricamento, alimentatore multiuso 58
 copia su 86
 suggerimenti sull'uso 67
 Carta non adatta 70
 carta riciclata
 utilizzo 71
 cartoncino
 caricamento, alimentatore multiuso 58
 suggerimenti 68
 cartucce di toner
 richiesta 216
 cartuccia di toner
 sostituzione 217
 cartuccia graffette
 sostituzione 221
 Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 245
 cavi
 Ethernet 45
 USB 45
 Centro monitor stato
 accesso 225
 Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 247
 Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 247
 Chiudere sport. ant. 246
 Chiudere sportello posteriore 246
 codifica del disco fisso della stampante 211
 collegamento dei cavi 45
- collegamento dei vassoi 64, 65
 componenti
 verifica, dal pannello di controllo della stampante 215
 verifica, mediante il server Web incorporato 215
 verifica dello stato 215
 configurazione
 notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 226
 notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 226
 notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 226
 configurazione delle funzioni fax e e-mail 295
 configurazione delle impostazioni della porta 50
 configurazione delle impostazioni e-mail 97
 configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 226
 configurazione Ethernet
 preparazione per una 47
 configurazione guidata wireless
 utilizzo 48
 configurazioni della stampante 11
 connessione a una rete wireless usando il metodo di
 configurazione a pulsanti 49
 usando il metodo PIN 49
 uso del server Web incorporato 50
 uso di configurazione guidata wireless 48
 connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 117
 conservazione
 carta 71
 materiali di consumo 216
 contattare il supporto tecnico 307
 Contenuto
 impostazioni e-mail 102
 Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 257
 copia
 aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 93
 annullamento di un processo di copia 93, 94
 carta intestata 86

copia rapida 84
 fascicolazione delle copie 90
 formati carta differenti 87
 foto 85
 ingrandimento 89
 inserimento di fogli separatori tra
 copie 91
 inserimento di un'intestazione o
 un piè di pagina 92
 in un formato diverso 86
 più pagine su un unico foglio 91
 Processo personalizzato 92
 regolazione della qualità 89
 riduzione 89
 selezione del vassoio 87
 su entrambi i lati del foglio
 (fronte/retro) 88
 su lucidi 85
 tramite ADF 84
 uso del vetro dello scanner 85
 copia di formati carta differenti 87
 copia di più pagine su un solo
 foglio 91
 Copia scheda
 installazione 23
 copia su entrambi i lati della carta
 (fronte retro) 88
 copia su lucidi 85
 copie
 opzioni di copia 95
 creazione di una scelta rapida di
 destinazione fax
 uso del server Web
 incorporato 121
 creazione di una scelta rapida FTP
 uso del server Web
 incorporato 127
 creazione di un nome
 personalizzato
 tipo di carta 64

D

data e ora, fax
 impostazione 118
 Dati riservati
 Informazioni sulla sicurezza 212
 Dell Mobile Print
 utilizzo 79
 densità di stampa non
 uniforme 291
 destinatari
 opzioni e-mail 101

dichiarazione di volatilità 209
 dimensione originale
 opzioni di scansione 131
 opzioni e-mail 102
 dimensioni carta
 impostazione 53
 disco fisso della stampante
 codifica 211
 installazione 39
 pulizia 210
 rimozione 41
 smaltimento 209
 Disco pieno 62 248
 display virtuale
 verifica, mediante il server Web
 incorporato 225
 Dispositivo cellulare
 stampa 78, 79
 documenti, stampa
 da Macintosh 76
 da Windows 76
 Driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 45
 DSL (Digital Subscriber Line)
 impostazione del fax 110

E

elenco di directory
 stampa in corso 82
 elenco di esempi di font
 stampa in corso 82
 e-mail
 aggiunta dell'oggetto 100
 aggiunta del messaggio 100
 configurazione delle impostazioni
 e-mail 97
 creazione di scelte rapide tramite
 Embedded Web Server 98
 creazione di scelte rapide tramite
 il pannello di controllo della
 stampante 98
 eliminazione 101
 impostazione della funzione di e-
 mail 97
 mediante il pannello di controllo
 della stampante 99
 modifica del tipo di file di
 output 101
 uso della rubrica 100
 uso di un numero di scelta
 rapida 99

e-mail, invio
 uso della rubrica 100
 uso di un numero di scelta
 rapida 99
 Embedded Web Server —
 Protezione: Guida per
 l'amministratore
 individuazione 212
 Errore di lettura dell'unità USB.
 Rimozione dell'unità USB. 248
 Errore di lettura hub USB.
 Rimuovere hub. 248
 esecuzione di copie utilizzando
 carta proveniente da un vassoio
 selezionato 87
 esportazione di una configurazione
 uso del server Web
 incorporato 26
 etichette, carta
 suggerimenti 68
 evitare inceppamenti della
 carta 228

È

È stato necessario riavviare la
 stampante. L'ultimo processo
 potrebbe essere incompleto. 255

F

fascicolatore
 formati carta supportati 74
 funzioni di fascicolazione 74
 fascicolazione
 opzioni di copia 95
 fascicolazione delle copie 90
 fax
 invio 119, 120
 fermo carta, uso 63
 filtro DSL 110
 filtro per linea 110
 formati carta differenti, copia 87
 formato carta Universale
 impostazione 53
 formato di stampa
 opzioni di scansione 133
 opzioni e-mail 103
 opzioni fax 126
 foto
 copia 85
 fronte/retro 88

FTP

- Opzioni FTP 131
- funzione di e-mail
 - installazione 97
- funzione fax
 - blocco di fax indesiderati 123
 - come schiarire o scurire un fax 122
 - configurazione della stampante per l'ora legale 118
 - creazione di scelte rapide tramite Embedded Web Server 121
 - creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 121
 - eliminazione di un processo di invio fax 123
 - impostazione del fax 105
 - impostazione della data e dell'ora 118
 - impostazione del nome del fax in uscita 117
 - impostazione del numero fax 117
 - inoltro di fax 124
 - invio di fax a un'ora programmata 120
 - invio tramite il pannello di controllo della stampante 118
 - messa in attesa di fax 124
 - modifica della risoluzione 122
 - servizio di suoneria differenziata 117
 - visualizzazione di un registro fax 123
- funzioni fascicolatore 74
- funzioni fax ed e-mail
 - installazione 295

G

- gestione dei messaggi della stampante 225
- Grana carta, menu 138

H

- HTML, menu 201
- Hub USB non supportato.
- Rimuoverlo 248

I

- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 248
- Immagine, menu 202
- importazione di una configurazione uso del server Web incorporato 26
- impossibile aprire il server Web incorporato 306
- Imposta data/ora, menu 157
- impostazione
 - indirizzo TCP/IP 148
- impostazione degli avvisi e-mail 226
- impostazione del fax
 - connessione alla linea telefonica standard 106
 - connessione DSL 110
 - connessione VoIP 111
 - servizio di telefonia digitale 112
 - specifica per il paese 114
 - VoIP 111
- impostazione del fax iniziale 105
 - uso del server Web incorporato 105
- impostazione del formato carta 53
- impostazione del formato carta Universale 53
- impostazione della stampa seriale 51
- impostazione del nome del fax in uscita 117
- impostazione del numero fax 117
- Impostazione del timeout ibernazione 207
- impostazione del tipo di carta 53
- Impostazione SMTP, menu 152
- impostazioni ambientali
 - luminosità del display, regolazione 208
 - Modalità Risparmio 204
 - Modalità Silenzioso 205
 - Modalità sospensione 206
 - Pian. mod. alim. 207
 - Timeout ibernazione 207
- impostazioni della porta
 - configurazione 50
- impostazioni di conservazione
 - luminosità, regolazione 208
 - Modalità Risparmio 204
 - Modalità Silenzioso 205
 - Modalità sospensione 206
 - Pian. mod. alim. 207
 - Timeout ibernazione 207
- impostazioni di fabbrica
 - ripristino 227
- impostazioni ecocompatibili
 - Modalità Risparmio 204
 - Modalità Silenzioso 205
 - Pian. mod. alim. 207
 - Timeout ibernazione 207
- inceppamenti
 - accesso 229
 - informazioni sui messaggi 229
 - prevenzione 228
- Inceppamenti, evitare 71
- inceppamenti, rimozione
 - nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 231
 - nell'alimentatore manuale 238
 - nell'area fronte/retro 237
 - nello sportello anteriore 234
 - nello sportello di accesso delle graffette 240
 - nello sportello posteriore 232
 - nello sportello posteriore del fascicolatore 240
 - nel raccoglitore standard 231
 - nel vassoio [x] 239
- Raccoglitore del fascicolatore 240
- inceppamenti carta
 - prevenzione 228
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 257
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 257
- indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 128
- indirizzo FTP, acquisizione mediante il pannello di controllo della stampante 128
 - uso di un numero di scelta rapida 128
- indirizzo IP, stampante
 - ricerca 20

- Indirizzo IP del computer
 - ricerca 20
 - Indirizzo IP della stampante
 - ricerca 20
 - informazioni relative alla stampante
 - individuazione 9
 - informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 16
 - informazioni sull'oggetto e sul messaggio
 - aggiunta all'e-mail 100
 - informazioni sulla configurazione rete wireless 47
 - informazioni sulla sicurezza 7, 8
 - ingrandimento di una copia 89
 - inoltro di fax 124
 - inserimento di fogli separatori tra copie 91
 - inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 92
 - installazione del disco fisso della stampante 39
 - installazione della stampante 44
 - installazione delle opzioni
 - ordine di installazione 42
 - installazione del vassoio da 250 fogli 42
 - installazione del vassoio da 550 fogli 42
 - installazione di rete wireless
 - uso del server Web incorporato 50
 - installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 32
 - installazione di una scheda opzionale 30
 - Intensità
 - opzioni di copia 94
 - opzioni di scansione 132
 - opzioni e-mail 102
 - opzioni fax 125
 - intensità del toner
 - regolazione 77
 - Invia come
 - opzioni di scansione 132
 - opzioni e-mail 102
 - invio di fax a un'ora programmata 120
 - Invio differito
 - opzioni fax 126
 - Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante 99
 - invio di un fax 119
 - Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante 118
 - invio di un fax utilizzando la rubrica 120
 - invio fax
 - uso della rubrica 120
 - utilizzo di scelte rapide 119
 - Invio multiplo
 - aggiunta di un profilo 24
 - installazione 24
- K**
- kit di manutenzione
 - richiesta 216
 - Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 253
- L**
- la stampante stampa pagine vuote 274
 - lati (fronte/retro)
 - opzioni di copia 95
 - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 295
 - le icone nella schermata iniziale
 - nascondere 21
 - visualizzare 21
 - lo scanner non risponde 301
 - lucidi
 - caricamento, alimentatore multiuso 58
 - copia su 85
 - suggerimenti 67
- M**
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 258
 - materiali di consumo
 - conservazione 216
 - richiesta 216
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 215
 - verifica, mediante il server Web incorporato 215
 - verifica dello stato 215
 - materiali di consumo, richiesta cartucce di toner 216
 - kit di manutenzione 216
 - Rullo separatore ADF 216
 - unità immagini 216
 - memoria
 - tipi installati nella stampante 209
 - memoria del disco fisso della stampante
 - cancellare 210
 - memoria fax piena 248
 - memoria non volatile 209
 - cancellare 210
 - Memoria piena, impossibile inviare fax 253
 - memoria piena, impossibile stampare fax 253
 - memoria volatile 209
 - cancellare 209
 - memorizzazione dei processi di stampa 80
 - menu
 - Account processi 195
 - AppleTalk 150
 - Canc. file dati temporanei 156
 - caricamento carta 141
 - configura MU 138
 - dimensioni/tipo carta 135
 - Dimensioni scansione
 - personalizzata 143
 - elenco di 134
 - emulazione PCL 198
 - Finitura 193
 - Grana carta 138
 - Guida 202
 - HTML 201
 - Immagine 202
 - Imposta data/ora 157
 - Impostazione SMTP, menu 152
 - Impostazione universale 144
 - Impostazioni 191
 - Impostazioni copia 167
 - Impostazioni di sicurezza
 - varie 155
 - Impostazioni e-mail 178
 - Impostazioni FTP 183
 - IPv6 149
 - Modalità fax (Impostazione fax analogico) 170
 - Modifica impostazioni di protezione 153
 - NIC attiva 145
 - Nomi personalizzati 143
 - Origine predefinita 135

- PDF 198
- Peso carta 140
- PostScript 198
- Qualità[SP] 194
- Rapporti 144
- Registro controllo protezione 157
- Report di rete 147
- Rete [x] 145
 - rete standard 145
 - scheda di rete 147
 - sostituisci dimensioni 138
- Stampa riservata 156
- TCP/IP 148
- tipi personalizzati 143
- Unità Flash 187
- USB Standard 151
- utilità 197
- Wireless 149
- XPS 197
- menu Account processi 195
- Menu Cancella file dati temporanei 156
- Menu Configura MU 138
- menu Dimensioni carta e Tipo di carta 135
- menu Dimensioni scansione personalizzata 143
- menu Emulazione PCL 198
- Menu Finitura 193
- menu Guida 202
- Menu Impostazione Universale 144
- Menu Impostazioni 191
- menu Impostazioni copia 167
- menu Impostazioni di protezione varie 155
- Menu Impostazioni e-mail 178
- Menu Impostazioni FTP 183
- Menu IPv6 149
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 170
- Menu Modifica impostazioni di protezione 153
- menu NIC attivo 145
- Menu Nomi personalizzati 143
- Menu PDF 198
- menu Peso carta 140
- menu PostScript 198
- Menu Qualità 194
- Menu Registro controllo protezione 157
- Menu Report 144
- menu Rete [x] 145
 - Menu Rete standard 145
 - Menu Scheda di rete 147
 - Menu TCP/IP 148
 - menu Tipi personalizzati 143
 - menu USB standard 151
 - Menu Utilità 197
 - Menu Wireless 149
 - messaggi della stampante
 - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 255
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 256
 - [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 255
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 256
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 257
 - [33.xy] [tipo materiale] non Dell, vedere la Guida per l'utente 254
 - [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 250
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 250
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 250
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 250
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 250
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 250
 - [38] Memoria piena 253
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 247
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 254
 - [53] Rilevata flash non formattata 259
 - [54] Errore software di rete [x] 253
 - [54] Errore software di rete standard 258
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 259
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 254
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 258
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 259
 - [56] Porta USB standard disabilitata 258
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 247
 - [58] Troppe opzioni flash installate 259
 - [58] Troppi vassoi collegati 259
 - [59] Vassoio [x] incompatibile 249
 - [61] Rimuovere disco difettoso 255
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 252
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 253
 - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 256
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 256
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 249
 - [88.xy] Cartuccia in esaurimento 245
 - [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 245
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 255
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 231
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 239
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 234
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 232
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 237
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento

- dall'alimentatore manuale.
[25y.xx] 238
- [x]-inceppamento pagina,
rimuovere inceppamento dal
raccoglitore standard
[20y.xx] 231
- [x]-inceppamento pagina,
rimuovere tutte le pagine
stampate dal raccoglitore di
uscita. Lasciare carta in racc.
[45y.xx] 240
- Cambia [origine carta] in
[dimensioni carta] caric.
[orientamento] 246
- Cambia [origine carta] in [nome
tipo personalizzato], caric.
[orientamento] 245
- Cambia [origine carta] in [stringa
personalizzata] caric.
[orientamento] 245
- Cambia [origine carta] in [tipo
carta] [formato carta] caric.
[orientamento] 246
- Carica [origine carta] in [formato
carta] [orientamento carta] 251
- Carica [origine carta] in [stringa
personalizzata] [orientamento
carta] 251
- Carica [origine carta] in [tipo
carta] [formato carta]
[orientamento carta] 251
- Carica alim. manuale con [tipo
carta] [formato carta]
[orientamento carta] 252
- Caricare [origine carta] con [nome
tipo personalizzato]
[orientamento carta] 251
- Caricare alim. manuale con
[formato carta][orientamento
carta] 252
- Caricare alim. manuale con [nome
tipo personalizzato]
[orientamento carta] 252
- Caricare alim. manuale con
[stringa personalizzata]
[orientamento carta] 252
- Cartuccia in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[88.xy] 245
- Chiudere il coperchio del piano e
caricare gli originali in caso di
riavvio del processo [2yy.xx] 247
- Chiudere lo sportello posteriore
del fascicolatore 247
- Chiudere sport. ant. 246
- Chiudere sportello posteriore 246
- Coperchio alimentazione
automatica scanner aperto 257
- Disco non supportato 259
- Disco pieno 62 248
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura
dello spazio su disco. 248
- Errore di lettura dell'unità USB.
Rimozione dell'unità USB. 248
- Errore di lettura hub USB.
Rimuovere hub. 248
- È stato necessario riavviare la
stampante. L'ultimo processo
potrebbe essere
incompleto. 255
- gestione 225
- Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 248
- Il disco deve essere formattato per
poter essere usato nella
periferica 248
- Inceppamento dello scanner,
rimuovere originali dallo scanner
[2yy.xx] 257
- Inceppamento dello scanner,
rimuovere originali inceppati
dallo scanner [2yy.xx] 257
- Kit di manutenzione in
esaurimento, [x] pagine restanti
stimate [80.xy] 253
- Materiale di consumo necessario
per completare il processo 258
- memoria fax piena 248
- Memoria piena, impossibile
inviare fax 253
- memoria piena, impossibile
stampare fax 253
- nessuna linea telefonica analogica
collegata al modem, fax
disabilitato 253
- Nome stazione fax non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema 249
- Non ripristinati alcuni processi in
attesa 258
- Numero stazione fax non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema 249
- partizione fax non operativa
contattare l'amministratore di
sistema 248
- Richiesta modifica carta 254
- Rilevata flash difettosa [51] 247
- rimuovere carta da raccoglitore
uscita standard 255
- Ripristinare processi in
attesa? 257
- Scanner disattivato. Contattare
l'amministratore di sistema se il
problema persiste. [840.02] 257
- Scanner disattivato
dall'amministratore
[840.01] 257
- server fax 'Formato' non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema 249
- server SMTP non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema 258
- Server Weblink non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema 260
- Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 255
- Sostituzione di tutti gli originali in
caso di riavvio processo 256
- Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[84.xy] 249
- Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 249
- Verificare collegamento vassoio
[x] 246
- messaggio
opzioni e-mail 102
- messa in attesa di fax 124
- metodo di configurazione a
pulsanti
utilizzo 49
- Metodo PIN
utilizzo 49
- Modalità Risparmio,
impostazione 204
- Modalità risparmio energetico 206
- Modalità Silenzioso 205
- Modalità sospensione
regolazione 206
- Moduli e preferiti
installazione 22

N

nascondere le icone nella schermata iniziale 21
 nello sportello posteriore del fascicolatore
 inceppamenti, rimozione 240
 nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 253
 nome di tipo di carta personalizzato
 assegnazione 65
 nome fax, impostazione 117
 Nome file
 opzioni di scansione 131
 nome personalizzato
 configurazione 65
 Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema 249
 Non ripristinati alcuni processi in attesa 258
 notifiche materiali di consumo
 configurazione 226
 numero di pagine restanti
 stima 215
 numero fax, impostazione 117
 Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema 249

O

opzioni
 disco fisso della stampante, installazione 39
 disco fisso della stampante, rimozione 41
 porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 32
 scheda di memoria 29
 schede di memoria 27
 schede firmware 27
 vassoio da 250 fogli, installazione 42
 vassoio da 550 fogli, installazione 42
 opzioni, schermata di copia
 Copia da 94
 Scala 94
 opzioni, schermo a sfioramento
 copia 94

 e-mail 103, 102, 103
 opzioni avanzate
 fax 126
 FTP 95
 Opzioni FTP 133
 opzioni di copia
 copie 95
 fascicolazione 95
 Intensità 94
 lati (fronte/retro) 95
 Salva come scelta rapida 95
 opzioni di scansione
 Anteprima acquisizione 133
 dimensione originale 131
 formato di stampa 133
 Intensità 132
 Invia come 132
 Nome file 131
 risoluzione 132
 Salva come scelta rapida 131
 opzioni e-mail
 destinatari 101
 dimensione originale 102
 formato di stampa 103
 Intensità 102
 Invia come 102
 messaggio 102
 oggetto 101
 risoluzione 102
 opzioni fax
 Anteprima acquisizione 126
 formato di stampa 126
 Intensità 125
 Invio differito 126
 origine contenuto 125
 risoluzione 125
 tipo di contenuto 125
 Opzioni FTP
 FTP 131
 opzioni avanzate 133
 opzioni hardware, aggiunta
 Driver di stampa 45
 opzioni interne 27
 opzioni interne disponibili 27
 ora legale, impostazione 118
 origine contenuto
 impostazioni e-mail 102
 opzioni fax 125
 origine predefinita, menu 135

P

pagina delle impostazioni dei menu
 stampa in corso 51
 pagina delle impostazioni di rete
 stampa in corso 52
 pannello di controllo, stampante 15
 spia luminosa 15
 Spia pulsante di sospensione 15
 pannello di controllo della stampante 15
 impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 227
 spia luminosa 15
 Spia pulsante di sospensione 15
 pannello di controllo della stampante, schermo virtuale
 uso del server Web incorporato 225
 Pannello operatore remoto
 installazione 25
 parte esterna della stampante
 Pulizia 213
 partizione fax non operativa
 contattare l'amministratore di sistema 248
 Personalizzata tipo [x]
 creazione di un nome personalizzato 64
 modifica del tipo di carta 65
 pesi carta
 supportati dalla stampante 73
 Pian. mod. alim.
 utilizzo 207
 porta Ethernet 45
 porta ISP (Internal Solutions Port)
 installazione 32
 modifica delle impostazioni della porta 50
 risoluzione dei problemi 264
 Porta USB 45
 porte del fax 45
 posta vocale
 installazione 106
 preparazione alla configurazione della stampante in una rete
 Ethernet 47
 presa dell'adattatore 114
 presenza di aree verticali vuote 289
 presenza di aree vuote 289

presenza di difetti di stampa
 ricorrenti sulle stampe 281
 presenza di striature 289
 presenza di striature orizzontali
 sulle stampe 286
 Presenza di striature verticali sulle
 stampe 287
 problemi della stampante,
 risoluzione di base 260
 processi di stampa riservati 80
 stampa da Windows 81
 stampare da un computer
 Macintosh 81
 processi in attesa 80
 stampa da Windows 81
 stampare da un computer
 Macintosh 81
 processi Prenota stampa 80
 stampa da Windows 81
 stampare da un computer
 Macintosh 81
 processi riservati
 modifica delle impostazioni di
 stampa 81
 processo di copia, annullamento
 tramite ADF 93
 uso del vetro dello scanner 93
 processo di stampa
 annullare, dal computer 83
 protezione
 modifica delle impostazioni per la
 stampa riservata 81
 Protezione della stampante
 Informazioni su 212
 pubblicazioni
 individuazione 9
 Pulizia
 parte esterna della
 stampante 213
 vetro dello scanner 214
 pulizia del disco fisso della
 stampante. 210
 pulizia della stampante 213
 pulizia disco in corso 210
 pulsanti, pannello di controllo della
 stampante 15
 pulsanti, touch screen
 utilizzo 18
 pulsanti e icone della schermata
 iniziale
 descrizione 16

Q

qualità di copia
 regolazione 89
 qualità di stampa
 pulizia del vetro dello scanner 214

R

Raccoglitore standard, uso 63
 registro fax
 visualizzazione 123
 regolazione dell'intensità del
 toner 77
 regolazione della luminosità
 pannello di controllo della
 stampante 208
 server Web incorporato 208
 regolazione della luminosità dello
 schermo 208
 regolazione della qualità di
 copia 89
 report
 visualizzazione 226
 Report di rete, menu 147
 Rete Ethernet
 preparazione alla configurazione
 per la stampa Ethernet 47
 rete wireless
 informazioni sulla
 configurazione 47
 ricerca dell'indirizzo IP della
 stampante 20
 ricerca di informazioni aggiuntive
 sulla stampante 9
 richiesta
 kit di manutenzione 216
 unità immagini 216
 richiesta di materiali di consumo
 cartucce di toner 216
 uso della pagina iniziale della
 stampante 216
 Richiesta modifica carta 254
 riciclaggio
 Prodotti Dell 208
 riduzione della rumorosità 205
 riduzione di una copia 89
 Rilevata flash difettosa [51] 247
 rimozione del disco fisso della
 stampante 41
 rimuovere carta da raccoglitore
 uscita standard 255

ripeti processi di stampa 80
 stampa da Windows 81
 stampare da un computer
 Macintosh 81
 Ripristinare processi in attesa? 257
 ripristino delle impostazioni
 predefinite di fabbrica 227
 risoluzione
 opzioni di scansione 132
 opzioni e-mail 102
 opzioni fax 125
 risoluzione, fax
 modifica 122
 risoluzione dei problemi
 contattare il supporto tecnico 307
 impossibile aprire il server Web
 incorporato 306
 le funzioni fax e e-mail non sono
 configurate 295
 lo scanner non risponde 301
 risoluzione dei problemi della
 stampante di base 260
 si è verificato un errore
 dell'applicazione 306
 verifica di una stampante che non
 risponde 260
 risoluzione dei problemi,
 alimentazione carta
 il messaggio resta visualizzato
 dopo l'eliminazione
 dell'inceppamento 266
 risoluzione dei problemi, display
 Lo schermo della stampante è
 vuoto 262
 risoluzione dei problemi, opzioni
 della stampante
 opzione interna non rilevata 262
 porta ISP (Internal Solutions
 Port) 264
 problemi del vassoio 263
 scheda di interfaccia
 parallela/USB 264
 scheda di memoria 264
 risoluzione dei problemi, qualità del
 colore
 Le stampe su lucidi a colori
 appaiono scure quando
 proiettate 276
 risoluzione dei problemi, qualità di
 stampa
 densità di stampa non
 uniforme 291

- i caratteri presentano bordi irregolari 273
- la qualità di stampa su lucido è scarsa 286
- le pagine stampate sono nere 285
- nelle stampe appaiono macchie di toner 290
- ombreggiature dovute al toner 290
- pagine bianche 274
- pagine o immagini tagliate 275
- presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 288
- presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 281
- presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 276
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 286
- problemi di aderenza del toner 291
- sfondo grigio sulle stampe 277
- stampa irregolare 280
- stampa obliqua 284
- stampa troppo chiara 283
- stampa troppo scura 282
- striature verticali 287
- strisce bianche su una pagina 289
- risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 279
 - collegamento dei vassoi non funzionante 272
 - errore di lettura dell'unità flash 267
 - impossibile stampare i processi in attesa 269
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 272
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 270
 - i processi non vengono stampati 267
 - margini errati sulle stampe 278
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 266
 - pagine inceppate non ristampate 266
 - processo stampato dal vassoio non corretto 271
 - processo stampato su carta non corretta 271
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 265
 - stampa di caratteri errati 271
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 273
- risoluzione dei problemi del display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 262
- Risoluzione dei problemi della qualità del colore
 - Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 276
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 291
 - i caratteri presentano bordi irregolari 273
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 286
 - le pagine stampate sono nere 285
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 290
 - ombreggiature dovute al toner 290
 - pagine bianche 274
 - pagine o immagini tagliate 275
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 288
 - presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 281
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 276
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 286
 - problemi di aderenza del toner 291
 - sfondo grigio sulle stampe 277
 - stampa irregolare 280
 - stampa obliqua 284
 - stampa troppo chiara 283
 - stampa troppo scura 282
 - striature bianche uniformi 289
 - striature verticali 287
- risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 262
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 264
 - problemi del vassoio 263
 - scheda di interfaccia parallela/USB 264
 - scheda di memoria 264
- risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 266
- risoluzione di problemi, copia
 - copie di documenti o di foto parziali 294
 - l'unità scanner non si chiude 292, 303
 - la fotocopiatrice non risponde 292
 - scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 304
 - scarsa qualità di copia 292
- risoluzione di problemi, fax
 - È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 299, 298
 - ID chiamante non visualizzato 296
 - I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 300
 - Impossibile inviare o ricevere fax 296
- risoluzione di problemi, scansione
 - impossibile eseguire la scansione da un computer 305
 - l'unità scanner non si chiude 292, 303
 - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 303
 - processo di acquisizione non riuscito 302
 - scansioni di documenti o di foto parziali 305
 - risoluzione di problemi legati alla scansione
 - impossibile eseguire la scansione da un computer 305
 - l'unità scanner non si chiude 292, 303
 - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 303
 - processo di acquisizione non riuscito 302
 - scansioni di documenti o di foto parziali 305

risoluzione di problemi nella copia
 copie di documenti o di foto
 parziali 294
 l'unità scanner non si
 chiude 292, 303
 la fotocopiatrice non
 risponde 292
 scarsa qualità dell'immagine
 sottoposta a scansione 304
 scarsa qualità di copia 292
 risoluzione di problemi per il fax
 È possibile effettuare l'invio ma
 non la ricezione di fax 299, 298
 ID chiamante non visualizzato 296
 I fax ricevuti presentano una
 scarsa qualità di stampa 300
 Impossibile inviare o ricevere
 fax 296
 risparmio di carta 91
 Rullo separatore ADF
 richiesta 216

S

Salva come scelta rapida
 opzioni di copia 95
 opzioni di scansione 131
 scanner
 alimentatore automatico
 documenti (ADF) 14
 funzioni 14
 vetro dello scanner 14
 Scanner disattivato. Contattare
 l'amministratore di sistema se il
 problema persiste. [840.02] 257
 Scanner disattivato
 dall'amministratore [840.01] 257
 scansione
 copia rapida 84
 da un'unità flash 131
 su un computer tramite
 Embedded Web Server 129
 su un indirizzo FTP 128
 scansione sulle destinazioni di
 rete 127
 scansione su un computer 130
 uso del server Web
 incorporato 129
 scansione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite
 il computer 127
 mediante il pannello di controllo
 della stampante 128

uso della rubrica 128
 uso di un numero di scelta
 rapida 128
 scansione su unità Flash 131
 Scelta della carta 70
 scelta della posizione della
 stampante 10
 scelte rapide, creazione
 destinazione fax 121
 destinazione FTP 127
 e-mail 98
 indirizzo FTP 128
 scelte rapide e-mail, creazione
 uso del server Web
 incorporato 98
 Scelte rapide personali
 informazioni su 23
 scheda del controller
 accesso 27
 scheda di interfaccia parallela/USB
 risoluzione dei problemi 264
 scheda di memoria 27
 installazione 29
 risoluzione dei problemi 264
 scheda firmware 27
 scheda opzionale
 installazione 30
 schermata di copia
 opzioni 94
 origine contenuto 95
 tipo di contenuto 95
 schermata di scansione
 origine contenuto 132
 tipo di contenuto 132
 schermata e-mail
 opzioni 102, 103
 opzioni avanzate 103
 schermata fax
 opzioni avanzate 126
 Schermata FTP
 opzioni avanzate 95
 schermata iniziale
 nascondere le icone 21
 personalizzazione 21
 visualizzazione delle icone 21
 schermo, pannello di controllo della
 stampante 15
 regolazione della luminosità 208
 scollegamento dei vassoi 64, 65
 segreteria telefonica
 installazione 106

server fax 'Formato' non impostato.
 contattare l'amministratore di
 sistema 249
 server SMTP non impostato.
 contattare l'amministratore di
 sistema 258
 server Web incorporato
 accesso 13, 20
 acquisizione su un computer
 tramite 129
 creazione di scelte rapide e-
 mail 98
 creazione di una scelta rapida di
 destinazione fax 121
 creazione di una scelta rapida
 FTP 127
 funzioni 13
 impostazione degli avvisi e-
 mail 226
 impostazione del fax iniziale 105
 modifica delle impostazioni per la
 stampa riservata 81
 problemi di accesso 306
 utilizzo 13
 verifica dello stato dei
 componenti 215
 verifica dello stato dei materiali di
 consumo 215
 Server Weblink non impostato.
 contattare l'amministratore di
 sistema 260
 servizio di suoneria differenziata,
 fax
 connessione a 117
 servizio di telefonia digitale
 impostazione del fax 112
 smaltimento del disco rigido della
 stampante 209
 software
 Centro monitor stato 225
 Messenger di stato 225
 Utility di ordinazione dei materiali
 di consumo 215
 Sostituire cartuccia, regione
 stampante non corrispondente
 [42.xy] 255
 Sostituisci dimensioni, menu 138
 sostituzione
 cartuccia di toner 217
 unità immagini 218

- sostituzione dei materiali di consumo
 - cartuccia graffette 221
- Sostituzione della cartuccia graffette 221
- Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 256
- spia, indicatore 15
- splitter telefonico 111
- spostamento della stampante 10, 223
- stampata, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 279
 - collegamento dei vassoi non funzionante 272
 - errore di lettura dell'unità flash 267
 - impossibile stampare i processi in attesa 269
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 272
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 270
 - i processi non vengono stampati 267
 - margini errati sulle stampe 278
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 266
 - pagine inceppate non ristampate 266
 - processo stampato dal vassoio non corretto 271
 - processo stampato su carta non corretta 271
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 265
 - stampata di caratteri errati 271
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 273
- stampata da un'unità Flash 77
- stampata dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 81
 - da Windows 81
- stampata di moduli 76
- stampata di una pagina delle impostazioni di menu 51
- stampata di una pagina di configurazione di rete 52
- stampata di un documento 76
- stampata di un elenco di directory 82
- stampata di un elenco di esempi di font 82
- stampata in corso
 - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 82
 - da Macintosh 76
 - da un dispositivo mobile con AirPrint 78
 - da un dispositivo mobile con Dell Mobile Print 79
 - da unità Flash 77
 - da Windows 76
 - elenco di directory 82
 - elenco di esempi di font 82
 - moduli 76
 - pagina delle impostazioni dei menu 51
 - pagina delle impostazioni di rete 52
- stampata irregolare 280
- Stampante 44
 - configurazione completa 11
 - funzioni di fascicolazione 74
 - installazione su un altro computer 10, 223
 - modello base 11
 - scelta della posizione 10
 - spazio minimo 10
 - trasporto 224
- Stampata riservata, menu 156
- stampata seriale
 - installazione 51
- stato dei componenti
 - verifica 215
- stato dei materiali consumo
 - verifica 215
- suggerimenti
 - carta intestata 67
 - cartoncino 68
 - etichette, carta 68
 - lucidi 67
 - sull'uso delle buste 67
- suggerimenti sull'uso delle buste 67
- T**
 - Timeout ibernazione impostazione 207
 - tipi di carta
 - origini di caricamento 73
 - supportati dalla stampante 73
- tipo di carta
 - impostazione 53
- tipo di contenuto
 - impostazioni e-mail 102
 - opzioni fax 125
- tipo di file di output
 - modifica 101
- touch screen
 - pulsanti 18
- trasporto della stampante 224
- U**
 - unità flash
 - tipi di file supportati 79
 - unità Flash
 - stampata 77
 - Unità Flash, menu 187
 - unità flash supportate 79
 - unità immagini
 - richiesta 216
 - sostituzione 218
 - Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 249
 - Unità immagini in esaurimento [84.xy] 249
 - uso della rubrica 100
 - invio fax 120
 - uso del server Web incorporato 13
 - uso di Moduli e Preferiti 76
 - Uso di Pianificazione modalità alimentazione 207
 - uso di un numero di scelta rapida
 - scansione su un indirizzo FTP 128
 - Utility di ordinazione dei materiali di consumo
 - richiesta di materiali di consumo 215
 - utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 18
 - utilizzo di scelte rapide
 - invio fax 119
- V**
 - vassoi
 - caricamento 53
 - collegamento 64, 65
 - scollegamento 64, 65
 - vassoio da 250 fogli
 - installazione 42
 - Vassoio da 550-fogli
 - installazione 42

- vassoio opzionale
 - caricamento 53
- vassoio standard
 - caricamento 53
- verifica del display virtuale
 - uso del server Web
 - incorporato 225
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 215
- verifica di una stampante che non risponde 260
- Verificare collegamento vassoio [x] 246
- verificare processi di stampa 80
 - stampa da Windows 81
 - stampare da un computer
 - Macintosh 81
- vetro dello scanner
 - Pulizia 214
 - uso della copia 85
- visualizzazione
 - report 226
- visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 21
- visualizzazione di un registro fax 123
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - impostazione del fax 111
- volatilità
 - dichiarazione di 209

X

- XPS, menu 197