

# Dell Storage NX430 System

## Getting Started Guide

Příručka Začínáme

Οδηγός “Τα πρώτα βήματα”

Instrukcja uruchomienia

Priručnik za početak rada

Başlangıç Kılavuzu



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/QRL/Storage/NX430

**Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.**

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní videa, dokumentaci nebo informace k odstraňování problémů. Anaζητήστε βίντεο για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Skenirajte da biste pogledali video sa uputstvima, dokumentaciju i informacije o rešavanju problema. Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerini incelemek için tarayın.



## Before you begin

Než začnete | Προτού ξεκινήσετε | Przed rozpoczęciem pracy | Pre početka rada | Başlamadan önce

**⚠ WARNING: Before setting up your system, follow the safety instructions. The safety instructions are included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.**

**⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Owner's Manual at Dell.com/poweredgemanuals.**

**📄 NOTE:** The documentation set for your system is available at [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Always read the updates first because they often supersede information in other documents.

**📄 NOTE:** By default, the Windows Storage Server 2016 or 2012 R2 is installed on the system at the Dell factory. For more information about supported OS, go to [Dell.com/support](https://Dell.com/support), type your Service Tag, and then click **Submit**.

**⚠ VAROVÁNÍ: Před nastavením systému si přečtěte bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny jsou součástí dokumentu Informace týkající se bezpečnosti, životního prostředí a směrnic dodávaného se systémem.**

**⚠ UPOZORNĚNÍ: Používejte jednotky zdroje napájení v souladu s normou Extended Power Performance (EPP), která je vyznačena štítkem EPP na systému. Podrobnosti ohledně standardu EPP naleznete v uživatelské příručce na adrese [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 POZNÁMKA:** Dokumentace určená pro váš systém je k dispozici na adrese [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Vždy si nejprve přečtěte aktualizace, protože často mohou nahrazovat informace z jiných dokumentů.

**📄 POZNÁMKA:** Ve výchozím nastavení je v systému z továrny Dell nainstalován operační systém Windows Storage Server 2016 nebo 2012 R2. Chcete-li získat další informace o podporovaných operačních systémech, přejděte na adresu [Dell.com/support](https://Dell.com/support), zadejte servisní značku a poté klikněte na možnost **Odeslat**.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ρυθμίσετε το σύστημά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Οι οδηγίες ασφαλείας περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Πληροφορίες για την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις κανονιστικές διατάξεις» που παραλάβετε μαζί με το σύστημά σας.**

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μονάδες τροφοδοτικών που είναι συμβατές με τη δυνατότητα Extended Power Performance (EPP, διευρυνμένες επιδόσεις ισχύος) και υποδεικνύονται στην ετικέτα EPP στο σύστημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα EPP ανατρέξτε στην ενότητα Owner's Manual (Εγχειρίδιο κατόχου) στην ιστοσελίδα [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τεκμηρίωση που αφορά το σύστημά σας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Πάντα πρέπει να φροντίζετε να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες που υπήρχαν σε άλλα έγγραφα.

**📄 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Windows Storage Server 2016 ή 2012 R2 είναι το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα (OS) το οποίο εγκαθίσταται στο σύστημα στο εργοστάσιο της Dell. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα OS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [Dell.com/support](https://Dell.com/support), πληκτρολογήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης του συστήματός σας και ύστερα κάντε κλικ στην επιλογή **Submit** (Υποβολή).

**⚠ OSTRZEŻENIE: Przed konfiguracją systemu postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa są zawarte w dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa, środowiska i przepisów dołączonym do systemu.**

**⚠ PRZESTROGA: Należy korzystać z zasilaczy zgodnych ze specyfikacją Extended Power Performance (EPP), oznaczonych etykietą EPP. Aby uzyskać dalsze informacje na temat standardu EPP, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostępnym pod adresem [dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 UWAGA:** Pełna dokumentacja systemu jest dostępna na stronie internetowej [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals). Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zapoznać się z aktualizacjami dokumentacji, ponieważ informacje w nich zawarte często zastępują informacje dostarczone w innych dokumentach.

**📄 UWAGA:** Domyślnie w urządzeniu jest zainstalowany system operacyjny Windows Storage Server 2016 lub 2012 R2. Więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie internetowej [Dell.com/support](https://Dell.com/support); należy wpisać kod serwisowy i kliknąć przycisk **Prześlij**.

**⚠ UPOZORENJE: Pre postavljanja sistema sledite bezbednosna uputstva. Bezbednosna uputstva su navedena u dokumentu koji sadrži informacije o bezbednosti, zaštiti životne sredine i propisima i koji se isporučuje sa sistemom.**

**⚠ OPREZ: Koristite jedinice za napajanje koje su kompatibilne sa funkcijom Extended Power Performance (EPP), što je naznačeno EPP nalepnicom na vašem sistemu. Dodatne informacije o funkciji EPP potražite u korisničkom priručniku na [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals).**

**📄 NAPOMENA:** Komplet dokumentacije za vaš sistem dostupan je na adresi [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals). Uvek prvo pročitajte ažuriranja jer ona često zamenjuju informacije u drugim dokumentima.

**📄 NAPOMENA:** U fabrici kompanije Dell je na sistemu podrazumevano instaliran Windows Storage Server 2016 ili 2012 R2. Da biste saznali više informacija o podržanim OS, idite na [Dell.com/support](https://Dell.com/support). unesite svoju servisnu oznaku a zatim kliknite na **Submit**.

**⚠ UYARI: Sisteminizi kurmadan önce güvenlik talimatlarını takip edin. Güvenlik talimatları, sisteme birlikte gönderilen Güvenlik, Çevre ve Mevzuat Bilgisi belgesinde yer almaktadır.**

**⚠ DİKKAT: Sisteminizdeki EPP etiketi ile gösterilen ilave Güç Performansı (EPP) uyumlu güç kaynağı ünitelerini kullanın. EPP ile ilgili daha fazla bilgi için, [Dell.com/poweredgemanuals](https://Dell.com/poweredgemanuals) adresindeki Kullanım Kılavuzu'na bakın.**

**📄 NOT:** Sisteminiz için belge seti [Dell.com/storagemanuals](https://Dell.com/storagemanuals) adresinde bulunabilir. Sıklıkla diğer belgelerdeki bilgilerin yerine geçtiği için her zaman ilk olarak güncellemeleri okuyun.

**📄 NOT:** Windows Storage Server 2012 R2 veya 2016, Dell fabrikasında varsayılan olarak sisteme yüklenmiştir. Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için [Dell.com/support](https://Dell.com/support) adresine gidin, Servis Etiketinizi girin ve ardından **Gönder**'i tıklayın.

## Setting up your system


Instalace systému | Ρύθμιση του συστήματός σας | Konfigurowanie systemu

Poděšavanje sistema | Sistemimizin kurulumu

### 1 Install the system into a rack

Nainstalujte systém do racku | Εγκαταστήστε το σύστημα μέσα σε rack | Zamontuj system w stelażu

Instalirajte sistem na montažnu policu | Sistemi bir rafa monte edin

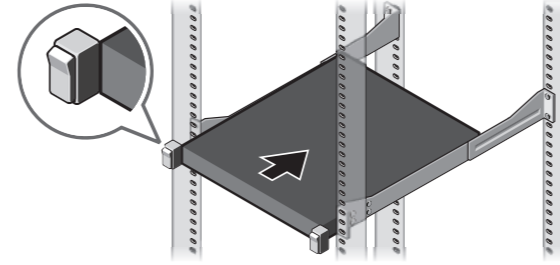


### 2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Připojte klávesnici, myš a monitor (volitelně) | Συνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη (προαιρετικά)

Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie) | Povežite tastaturu, miša i monitor (opcija)

Klavyyeyi, fareyi ve ekranı (isteğe bağlı) bağlayın

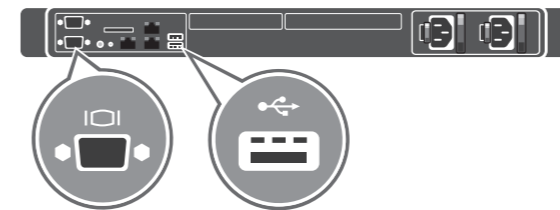


### 3 Connect the system to a power source

Připojte systém ke zdroji napájení | Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος

Podłącz system do źródła zasilania | Povežite sistem na izvor napajanja

Sistemi bir güç kaynağına bağlayın

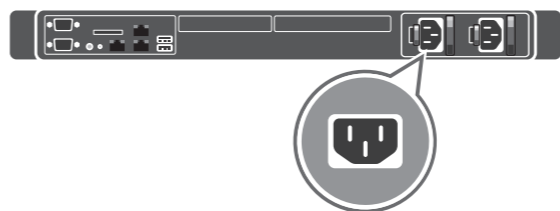

### 4 Loop and secure the power cable using the retention strap


Provlečte a upevněte kabel pomocí upevňovacího pásku

Τυλίξτε και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το λουρί συγκράτησης

Zvíř kabel zasilania i zabezpiecz go paskiem

Omotajte i pričvrstite kabl za napajanje pomoću spojnice

Tutturma sapını kullanarak güç kablosunu düğümleyip sağlamlştırın

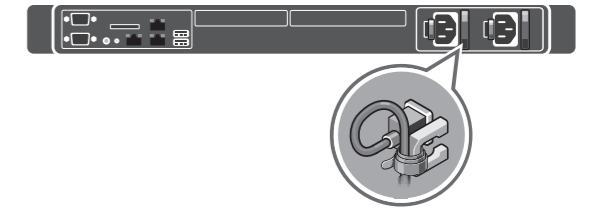


### 5 Turn on the system

Zapněte systém | Ενεργοποιήστε το σύστημα

Włącz system | Uključite sistem

Sistemi açın

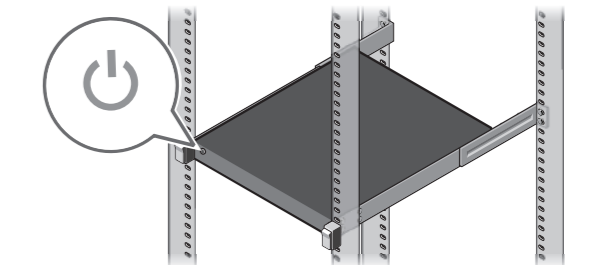

000VK8A01

