


Dell EMC XC6400 and XC6420 XC Series Appliance and XC Core System

Getting Started Guide

入门指南
Panduan Cara Memulai
スタートガイド
시작 안내서
Getting Started Guide

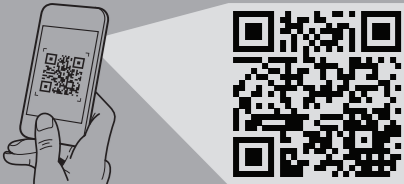

Quick Resource Locator
Dell.com/URL/XCSeries/XC6420

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information. 扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。 Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. 스캔하여, 조작 비디오, 매뉴얼, 트러블슈어링 정보를 확인하십시오. 비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔하십시오. Language.



Before you begin

开始之前 | Sebelum Anda memulai | 作業を開始する前に | 시작하기 전에 | Language

⚠ WARNING: Before setting up your appliance, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the appliance.

⚠ CAUTION: Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your appliance. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/XCSeriesmanuals.

📄 NOTE: The documentation set for your appliance is available at Dell.com/XCSeriesmanuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

📄 NOTE: Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the appliance. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

⚠ 警告: 设置设备前, 请遵循设备随附的安全、环境和法规信息文档中的安全说明。

⚠ 小心: 按照设备上扩展电源性能 (EPP) 标签的说明使用符合 EPP 标准的电源。有关 EPP 的更多信息, 请参阅 Dell.com/XCSeriesmanuals 上的安装和服务手册。

📄 注意: 用于您的设备的说明文件集可从 Dell.com/XCSeriesmanuals 上获取。确保始终针对所有最新更新确认此文档集。

📄 注意: 确保在安装未随设备一起购买的硬件或软件之前安装操作系统。有关支持的操作系统的更多信息, 请参阅 Dell.com/ossupport。

⚠ PERINGATAN: Sebelum menyiapkan peralatan Anda, ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama peralatan tersebut.

⚠ PERHATIAN: Gunakan unit catu daya (PSU) yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada peralatan Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Panduan Pemasangan dan Servis di Dell.com/XCSeriesmanuals.

📄 CATATAN: Set dokumentasi untuk peralatan Anda tersedia di Dell.com/XCSeriesmanuals. Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru.

📄 CATATAN: Pastikan sistem operasi dipasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan peralatan. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem pengoperasian yang didukung, kunjungi Dell.com/ossupport.

⚠ 警告: アプライアンスをセットアップする前に、アプライアンスに同梱の『安全、環境、および規制情報』マニュアルに記載された安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。

⚠ 注意: アプライアンスの EPP ラベルに示される、拡張電力性能 (EPP) 対応電源ユニットを使用してください。EPPの詳細については、Dell.com/XCSeriesmanualsの取り付けおよびサービスマニュアルを参照してください。

📄 メモ: お使いのアプライアンスのマニュアル一式は Dell.com/XCSeriesmanuals から入手できます。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

📄 メモ: アプライアンスと合わせて購入していないハードウェアまたはソフトウェアについては、オペレーティングシステムをインストールしてから導入してください。サポートする OS の詳細については、Dell.com/ossupport を参照してください。

⚠ 경고: 어플라이언스를 설치하기 전에 어플라이언스와 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함된 안전 수칙을 먼저 따르십시오.

⚠ 주의: 어플라이언스에서 EPP(Extended Power Performance) 레이블에 표시된 EPP 호환 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 Dell.com/XCSeriesmanuals의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

📄 주: 어플라이언스에 대한 설명서는 Dell.com/XCSeriesmanuals에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인하실 수 있습니다.

📄 주: 어플라이언스와 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보는 Dell.com/ossupport를 참조하십시오.

Setting up your appliance

设置设备 | Menyiapkan Peralatan Anda | アプライアンスのセットアップ | 어플라이언스 설치

📄 NOTE: The information in this document applies to both Dell EMC XC Series Appliances and Dell EMC XC Core System offering. Sections or information that apply to only one of the offerings (XC Series or XC Core) will be mentioned explicitly.

📄 注意: 本说明文件中的信息适用于 Dell EMC XC 系列设备和 Dell EMC XC 核心系统产品。仅适用于 XC 系列或 XC 核心产品之一的部分或信息将单独说明。

📄 CATATAN: Informasi dalam dokumen ini berlaku untuk penawaran Peralatan Seri Dell EMC XC dan Sistem Core Dell EMC XC. Bagian atau informasi yang berlaku hanya ke satu penawaran (Seri XC atau Core XC) akan disebutkan secara tegas.

📄 메모:本書の情報は、Dell EMC XC SeriesアプライアンスおよびDell EMC XC コア システムの両製品に適用されます。いずれかの製品 (XC SeriesまたはXCコア) のみに適用されるセクションまたは情報は、明示的に記載されます。

📄 참고: 이 문서의 정보는 Dell EMC XC 시리즈 어플라이언스 및 Dell EMC XC 코어 시스템 제품 모두에 적용됩니다. 제품(XC 시리즈 또는 XC 코어) 중 하나에만 적용되는 섹션 또는 정보는 명시적으로 언급됩니다.

📄 NOTE: Go to step 3, if installing sled only

📄 注意: 如果仅安装托架, 则转到步骤 3


📄 CATATAN: Jalankan langkah 3, jika hanya memasang eretan

📄 메모: 스레드のみを取り付ける場合は、手順 3 に進んでください。

📄 주: 슬레드만 설치하는 경우 3단계로 이동합니다.

1 Remove the sled(s)

卸下底座 | Lepaskan eretan
スレッドを取り外します | 슬레드 제거

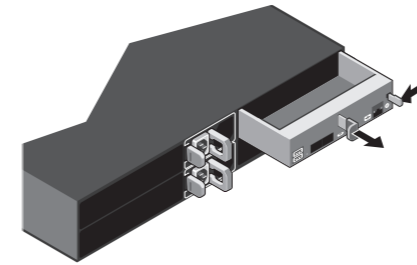

📄 NOTE: Before installing the appliance into the rack, it is recommended that you remove the sled(s) for ease of installation.

📄 注意: 将设备安装到机架之前, 建议您卸下托架以便于安装。


📄 CATATAN: Sebelum memasang peralatan ke dalam rak, direkomendasikan untuk melepaskan eretan untuk kemudahan pemasangan.

📄 메모: 아プライアンス를 랙에 간단に取り付けられるように、스레드を取り外すことをお勧めします。

📄 주: 랙에 어플라이언스를 설치하려면 설치하기 쉽게 먼저 슬레드부터 제거하는 것이 좋습니다.


2 Install the appliance into the rack

将设备安装到机架中 | Pasang peralatan ke dalam rak
アプライアンスをラックに取り付けます | 랙에 어플라이언스 설치

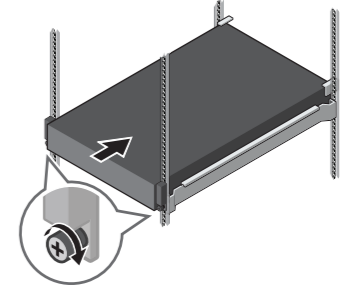

3 Install the sled

安装底座 | Pasang eretan | 스레드を取り付けます | 슬레드 설치

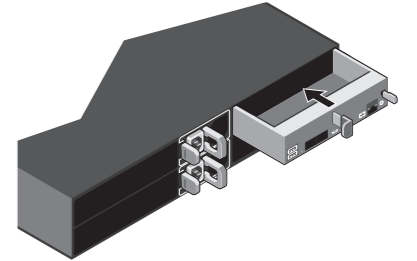

4 Connect the network cable and optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | Sambungkan kabel jaringan dan perangkat I/O opsional
ネットワークケーブルおよびオプションの I/O デバイスを接続します | 네트워크 케이블 및 I/O 장치(옵션) 연결

