

Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

[소개](#)

[오토로더 설치](#)

[오토로더 작동](#)

[원격 관리 장치](#)

[전면 패널 관리](#)

[진단](#)

[문제 해결](#)

[기술 사양](#)

[도움말](#)

주, 공지, 주의



주: '주'는 시스템을 더 잘 활용하는데 도움이 되는 중요한 정보입니다.



공지: '공지'는 장정적인 하드웨어의 손상이나 데이터의 손실을 나타내며 문제 예방법을 알려 줍니다.



주의: '주의'는 재산 손실, 부상 또는 사망할 우려가 있음을 알려 줍니다.

이 문서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
© 2005-2008 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc.의 서면 동의가 없이는 어떤 식으로든 내용을 옮기는 것은 엄격하게 금지됩니다.

본 텍스트에서 사용된 상표: Dell, DELL 로고, PowerVault, Dimension, Inspiron, OptiPlex, Latitude, Dell Precision, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 DellNet은 Dell의 상표입니다. Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows Server는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. DLTape은 Quantum Corporation의 등록 상표입니다. Adobe는 미국 및 그 외의 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표이거나 상표입니다. RedHat은 Red Hat, Inc.의 등록 상표이며, Mozilla와 Firefox는 Mozilla의 상표입니다.

이 문서에서는 기타 상표 및 상표 이름을 사용하여 해당 상표 또는 상표 이름의 소유권을 주장하는 실제 또는 그들의 제품을 언급할 수 있습니다.

Dell은 자사 소유 이외의 기타 모든 등록 상표 및 상표 이름에 대한 어떠한 소유권도 없습니다.

초기 릴리스: 2008년 5월

[목록 페이지로 돌아가기](#)

전면 패널 관리: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [오토로더 구성](#)
- [SCSI 바코드 길이](#)
- [이더넷 설정](#)
- [매거진 설정](#)
- [시간 설정](#)
- [보안 설정](#)
- [바코드 리더](#)
- [암호 설정](#)

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더의 전원을 처음 켤 때 POST(Power-On Self-Test)가 자동으로 실행됩니다. POST 중에는 왼쪽(녹색) LED가 깜박입니다. POST 후에는 왼쪽(녹색) 및 오른쪽(황색) LED가 교대로 번갈아 깜박입니다. 다음 중 하나를 수행하십시오:

- 1 오토로더가 아무 문제 없이 켜지면, 계속해서 오토로더 구성을 진행합니다("오토로더 구성" 참조).

 **주:** 구성을 변경하려면 전면 패널에서 여섯 자리 암호를 입력해야 합니다("암호 설정" 참조). 관리자용 LCD 전면 패널 기본 암호는 000000입니다. 작동자용 기본 암호는 111111입니다.

- 1 오토로더 전원이 성공적으로 켜지지 않으면, 다음을 확인하십시오:

- 전원 스위치가 켜져 있는지.
- 전원 케이블이 올바르게 끼워져 있는지.
- SAS 케이블이 오토로더 및 호스트 컴퓨터에 연결되었는지.
- 오토로더 LCD에 오류 코드가 나타나지 않는지.

문제를 직접 해결할 수 없으면 서비스 담당자에게 문의하거나 Dell 지원 웹사이트인 support.dell.com으로 이동하십시오.

오토로더의 전원을 처음 켜면, 인터넷 프로토콜(IP) 주소 설정이 192.168.20.128로 고정됩니다. 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)을 사용하여 IP 주소를 변경하려면, "IP 주소 설정"을 참조하십시오. DHCP를 사용할 때 IP 주소를 알아내려면, 이더넷 상태 정보를 확인합니다("이더넷 정보 보기" 참조).

오토로더 구성

오토로더를 구성하려면 전면 패널의 주 메뉴에서 시작합니다. 주 메뉴가 LCD에 표시되어 있지 않을 경우, **Enter**를 누릅니다.

오토로더의 전원을 처음 켜면, 기본값이 암호를 사용하지 않는 것으로 설정되어 있습니다. 그러나, 보안 옵션을 설정한 후에는 모든 구성 기능이 암호로 보호됩니다. 오토로더를 구성하려면 관리자 수준의 암호가 필요합니다.

전면 패널 메뉴에는 다음 옵션들이 있습니다:

Status	Commands	Configuration	Diagnostics
Autoloader	Eject	Ethernet	Error Logs
Status	Tape (Mailslot)	Set IPv4	Hard
Version	By Barcode	Set IP	Tape Alert Logs
Element Status	By Location	Set Subnet Mask	End Curr. Test
Drive	From Drive	Set Gateway	Picker Test
Status	Right Magazine	Set IPv6	Magazine Test
Version	Left Magazine	Set IP	Inventory Test
Ethernet	Enter (Mailslot)	Set Speed	Random Moves
	To Drive	Time	Random Moves Log
	To Location	Set Timezone	
	Move	Set Date/Time	
	Inventory	Bar Code Reader	
	Enter Password	BCR Enabled	
	Operator	BCR Disabled	
	Administrator	SCSI Barcode	
	Log Out	Cleaning Tape	
	Home	Auto Clean	
		Magazines	
		Both	
		Left	
		Right	
		Security	
		Security	
		Set Password	
		Operator	
		Administrator	
		Restore Default	

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더를 구성하려면 다음 설정을 확인해야 합니다.

- 1 매거진(틀).
- 1 이더넷 IP 주소(DHCP를 사용하지 않을 경우).
- 1 SNMP 서버 IP 주소 - SNMP를 사용하는 경우에만 해당됨.
- 1 시간 서버 IP 주소 (또는 수동으로 구성할 경우 시간대, 날짜, 시간 등) - 시간 서버가 사용되고 있는 경우에 한함.
- 1 제어 모드.
- 1 보안 옵션.

이더넷 설정

이더넷은 오토로더가 네트워크에 접속하는데 사용되는 방식입니다. 이더넷 연결을 통해 사용자는 원격으로 네트워크 상에 있는 오토로더에 접속할 수 있습니다. 이더넷 연결을 사용하려면 다음 사항을 지정해야 합니다.

- 1 오토로더의 동적 또는 고정 IP 주소 (필수)
- 1 서브넷 마스크(고정 IP의 경우 필수). IPv6의 경우 필요 없음
- 1 IP 게이트웨이 (선택)
- 1 SNMP(Simple Network Management Protocol) 서버 (선택)
- 1 시간 서버, 또는 시간 및 시간대 수동 설정 (선택)

IP 주소 설정


IP 주소는 네트워크에 부착된 해당 장치의 주소입니다. 각 장치는 고유한 IP 주소를 가지고 있어야 합니다. IP 주소는 0.0.0.0에서 255.255.255.255(포함)에 이르는 범위의 점으로 구분된 네 개 숫자 집합으로 작성됩니다("IPv6 부록" 참조).

IP 주소는 영구적으로 또는 동적으로 할당됩니다. 영구 또는 고정 주소는 장치가 네트워크에 연결될 때마다 동일한 상태를 유지합니다. 동적 주소는 장치가 네트워크 서버에 연결될 때마다 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)을 사용해 변경될 수 있습니다.

동적 IP 주소를 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Ethernet(이더넷)** 하위 메뉴에서 **Set IP(IP 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. **DHCP**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.


고정 IP 주소를 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Ethernet(이더넷)** 하위 메뉴에서 **Setup IP(IP 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. **Static IP(고정 IP)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 커서가 자동으로 첫 번째 숫자에 나타납니다.
5. IP 주소의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.
IP 주소의 모든 숫자로 커서 이동을 마치게 되면, 오토로더가 **Enter to save(Enter를 눌러 저장)** 메시지를 표시합니다.
 **주:** 실수로 입력한 부분이 있을 때는, **Escape(Esc)**를 눌러 변경할 숫자로 되돌아갑니다.
6. **Enter**를 누릅니다. **Configuration(구성)** 하위 메뉴가 나타나고 이제 고정 IP가 적용됩니다. 오토로더를 재부팅할 필요는 없습니다.
7. **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 이더넷 하위 메뉴로 돌아갑니다.


서브넷 마스크 설정

서브넷 마스크 작성은 IP 네트워크를 일련의 하위 그룹, 또는 하위 네트워크로 분할하는 방법으로 성능이나 보안을 개선하게 됩니다.

서브넷 마스크를 설정하는 방법(IPv6의 경우 필요 없음):


1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Ethernet(이더넷)** 하위 메뉴에서 **Set Subnet Mask(서브넷 마스크 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. 서브넷 마스크 주소의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.
서브넷 마스크 주소의 모든 숫자로 커서 이동을 마치게 되면, 오토로더가 **Enter to save(Enter를 눌러 저장)** 메시지를 표시합니다.
 **주:** 실수로 입력한 부분이 있을 때는, **Escape(Esc)**를 눌러 변경할 숫자로 되돌아갑니다.
5. **Enter**를 누릅니다. **New Subnet Mask(새 서브넷 마스크)** xxx.xxx.xxx.xxx라고 LCD에 표시됩니다. 오토로더를 재부팅할 필요는 없습니다.
6. **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 이더넷 하위 메뉴로 돌아갑니다.

IP 게이트웨이 설정

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동하고 **Enter**를 누릅니다(**"IPv6 부록"** 참조).
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Ethernet(이더넷)** 하위 메뉴에서 **Setup Gateway(게이트웨이 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 커서가 자동으로 첫 번째 숫자에 나타납니다.
4. 게이트웨이 주소의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.
게이트웨이 주소의 모든 숫자로 커서 이동을 마치게 되면, 오토로더가 **Enter to save(Enter를 눌러 저장)** 메시지를 표시합니다.
 **주:** 실수로 입력한 부분이 있을 때는, **Escape(Esc)**를 눌러 변경할 숫자로 되돌아갑니다.
5. **Enter**를 누릅니다. **New Gateway is(새 게이트웨이는)** xxx.xxx.xxx.xxx라고 LCD에 표시됩니다. 오토로더를 재부팅할 필요는 없습니다.
6. **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 이더넷 하위 메뉴로 돌아갑니다.

SNMP 서버 설정

SNMP 서버는 각 네트워크 장치(허브, 라우터, 브리지 등)에서 보고 활동을 처리함으로써 네트워크를 모니터링합니다. 서버는 이 정보를 사용해 각 장치에서 수집할 수 있는 것과 제어될 수 있는 것(끄기, 켜기 등)을 정의합니다.

 **주:** PV124T SNMP 에이전트는 MIB-II 변수 그룹만 지원합니다. MIB는 SNMP 호스트로 전송되는 전원 공급 정보(일반적으로 "콜드 스탠트 트랩"이라고 부름) 기능을 제공합니다(구성 시). SNMP 서버 구성을 위해 내장 웹서버 사용자 인터페이스가 지원됩니다. 단, SNMP를 통한 데이터 정보 이용, 데이터 이벤트용 SNMP 트랩, SNMP를 통한 글로벌 데이터 상태 정보 이용, 로더를 데이터 장치로 분류하기 위해 SNMP를 통한 정보 이용 등 확장 SNMP 기능은 지원되지 않습니다.

SNMP 서버를 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

3. **Ethernet(이더넷)** 하위 메뉴에서 **Set SNMP Server(SNMP 서버 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 커서가 자동으로 첫 번째 숫자에 나타납니다.

4. SNMP 서버 주소의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.

SNMP 서버 주소의 모든 숫자로 커서 이동을 마치게 되면, 오토로더가 **Enter to save(Enter를 눌러 저장)** 메시지를 표시합니다.

 **주:** 실수로 입력한 부분이 있을 때는, **Escape(Esc)**를 눌러 변경할 숫자로 되돌아갑니다.

5. **Enter**를 누릅니다. **New SNMP Server(새 SNMP 서버)** xxx.xxxx.xxx.xxx라고 LCD에 표시됩니다. 오토로더를 재부팅할 필요는 없습니다.

6. **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 이더넷 하위 메뉴로 돌아갑니다.

시간 설정

시스템 시간이 RMU에서 표시되며 이벤트 및 오류를 로깅할 때 내부적으로 사용됩니다. 시스템 시간은 표준 시간 또는 전원을 켜 시간 중 하나가 됩니다. 표준 시간은 월/일/년 시간으로, Nov/21/2004 19:28와 같이 표시됩니다. 전원 공급 시간은 전원 공급 사이클(POC)/전원 공급 시간(POH)입니다. 예를 들어, POC: 00121, POH: 00002:07:45라고 하면, 여기서 POC는 시스템이 제조된 이후에 부팅한 횟수, POH는 마지막 시스템 부팅 후의 시, 분, 초를 나타냅니다. 표준 시간을 알려주면, 표준 시간이 사용되고, 그렇지 않을 경우에는 전원 공급 시간이 사용됩니다.

PowerVault 124T 오토로더는 전원을 켤 때마다 재설정해야 합니다. 시간 서버가 구성되어 있으면 시간은 자동으로 재설정됩니다(["시간 서버 설정"](#) 참조).

시간 서버 설정

간이 네트워크 시간 프로토콜(SNTP)과 호환되는 시간 서버를 찾으면 정확한 날짜와 시간을 공급하는 서버에 오토로더를 연결할 수 있습니다. 오토로더는 자체 메모리의 시간 기록 정보에 이 정보를 사용합니다.

시간 서버를 설정하는 방법:


1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

3. **Ethernet(이더넷)** 하위 메뉴에서 **Set Time Server(시간 서버 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 커서가 자동으로 첫 번째 숫자에 나타납니다.

4. 시간 서버 주소의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.

시간 서버 주소의 모든 숫자로 커서 이동을 마치게 되면, 오토로더가 **Enter to save(Enter를 눌러 저장)** 메시지를 표시합니다.

 **주:** 실수로 입력한 부분이 있을 때는, **Escape(Esc)**를 눌러 변경할 숫자로 되돌아갑니다.

5. **Enter**를 누릅니다. **New Time Server(새 시간 서버)** xxx.xxxx.xxx.xxx라고 LCD에 표시됩니다. 오토로더를 재부팅할 필요는 없습니다.

6. **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 이더넷 하위 메뉴로 돌아갑니다.

시간대를 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Time(시간)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

3. **Time(시간)** 하위 메뉴에서 **Set Timezone(시간대 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. **Time Zone(시간대)** 화면이 나타나 시간을 설정할 수 있게 됩니다. 커서가 자동으로 첫 번째 숫자에 나타납니다.

4. 스크롤을 통해 사용자의 지역 시간과 그리니치 표준시(GMT) 사이의 시차를 나타내는 숫자를 설정합니다.

5. 스크롤을 통해 사용자의 지역 시간과 GMT 사이의 분차를 나타내는 숫자를 설정한 다음, **Enter**를 누릅니다. 새로운 시간대가 설정됩니다.

6. 필요에 따라 **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.

날짜와 시간을 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Time(시간)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

3. **Time(시간)** 하위 메뉴에서 **Set Date/Time(날짜/시간 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. **Date/Time(날짜/시간)** 화면이 나타나 날짜와 시간을 설정할 수 있게 됩니다. 커서가 자동으로 첫 번째 숫자에 나타납니다.

4. 처음 네 자리 숫자는 현재 연도를 표시합니다. 연도의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.

5. 다음 두 숫자는 현재 월을 표시합니다. 월의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.

6. 다음 두 숫자는 현재 일을 표시합니다. 일의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.

- 다음 두 숫자는 현재 시간을 표시합니다. 시간의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누릅니다.
- 마지막 두 숫자는 현재 분을 표시합니다. 분의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.
- Enter**를 눌러 저장합니다.
- 필요에 따라 **Escape(Esc)**를 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.

바코드 리더

작동자 제어판(OCP)에서 바코드 리더를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 바코드 리더를 비활성화하면 바코드 리더가 레이블 정보를 읽는 것을 방지할 수 있습니다. 바코드 레이블을 사용하지 않을 때 바코드를 비활성화하면 초기화 시간이 단축됩니다.

변경 내용이 적용되려면 전원을 껐다 켜거나(전면 패널 버튼 사용) 또는 오토로더를 재설정해야 합니다(웹 인터페이스의 Error Logs and Diagnostics(오류 로그 및 진단) 페이지에서 Autoloader Reset(오토로더 재설정) 명령 사용).

바코드 리더 설정을 변경하는 방법:

- 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- Configuration(구성)** 메뉴에서 **Barcode Reader(바코드 리더)**로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다.
- Barcode Enabled(바코드 활성화)** 또는 **Barcode Disabled(바코드 비활성화)** 앞에 확인 표시가 나타나 현재 설정을 표시합니다. 원하는 설정으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- 필요에 따라 **Esc**를 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.
- 요청에 따라 오토로더의 전원을 껐다 켜십시오 .

SCSI 바코드 길이

SCSI 바코드 길이는 SCSI 읽기 요소 데이터로 반환될 최대 바코드 문자 수를 설정합니다. 웹 인터페이스 및 작동자 제어판(OCP)에 표시되는 바코드 정보는 이 설정의 영향을 받지 않습니다.

SCSI 바코드 길이를 0으로 설정하면 바코드 질사가 비활성화되어 전체 바코드가 SCSI 읽기 요소 데이터로 반환됩니다.

읽을 수 있는 바코드 문자 수(일반적으로 6 또는 9)가 제한되어 있는 다른 장치에서 이미 목록화된 미디어가 풀이 있는 경우 이 설정이 특히 유용합니다. PV124T 설정을 이전의 하드웨어와 일치하도록 조정하면 사용자가 다른 장치에서 이미 사용되어 바코드 레이블이 부여된 모든 미디어를 다시 목록화할 필요가 없습니다.

SCSI 바코드 설정을 변경하는 방법:


- 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- Configuration(구성)** 메뉴에서 **SCSI Barcode(SCSI 바코드)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- 원하는 설정(0 - 15)으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- 주 메뉴로 돌아가려면 **Esc**를 필요한 만큼 누릅니다. 이 변경으로 오토리더를 재설정할 필요는 없습니다.

매거진 설정

일부 경우, 매거진이 하나만 설정되어 있는데도 오토로더 소유자에게 2-매거진 오토로더에 해당하는 독립 소프트웨어 공급자(ISV) 라이선스 수수료가 청구되는 일이 있었습니다. 이 문제는 ISV 소프트웨어가 구성된 매거진의 개수에 관계없이 오토로더를 2-매거진 장치로 등록하기 때문에 발생했습니다. 사용자는 오토로더의 매거진 개수를 설정하는 기능을 이용할 수 있습니다. 기본 설정은 **Left(왼쪽)**입니다.

매거진 개수를 설정하는 방법:

- 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- Configuration(구성)** 메뉴에서 **Magazines(매거진)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
- Magazines(매거진)** 메뉴에서 **Right(오른쪽)**, **Left(왼쪽)** 또는 **Both(양쪽)** 중 하나를 선택해 오토로더에 설치된 매거진을 표시합니다.

 **주:** 옵션 품목인 오른쪽 매거진이 장착된 경우에는 반드시 기본 설정을 재구성해야 합니다. 추가적인 미디어 위치를 지원하려면 호스트 백업 소프트웨어도 구성을 변경하는 것이 필요할 수 있습니다.

보안 설정

오토로더의 작동 기능을 암호로 보호해 전면 패널에 보안 기능을 추가할 수 있습니다. 보안 설정은 전면 패널 작동 기능만 보호합니다. 기본 설정은 **Off(꺼짐)**으로, 암호가 필요하지 않은 상태입니다. 그러나, 보안 옵션을 활성화하면 기능 작동시 사용자는 반드시 암호를 입력해야 합니다.

보안 옵션

오토로더의 전원을 처음 켜면, 보안 옵션이 **Off(꺼짐)**으로 설정되어 있습니다. 다음 절차를 사용해 보안 옵션을 활성화합니다. 암호를 설정하려면 관리자 수준의 암호가 있어야 합니다.

보안 옵션을 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Security(보안)**으로 이동합니다. 확인 표시가 단어 앞에 나타나면 보안 옵션이 **On(켜짐)** 상태입니다. 확인 표시가 나타나지 않으면, 보안 옵션이 **Off(꺼짐)** 상태입니다.
3. **Enter**를 누릅니다. 관리자로 로그인하지 않은 경우, **Enter**를 다시 눌러 로그인합니다.
4. 옵션을 변경하려면, **Enter**를 누릅니다. 예를 들어, 보안 옵션이 **On(켜짐)**으로 설정되어 있었다면, 이제 **Off(꺼짐)**으로 설정되고 확인 표시가 없어집니다.

암호 설정

오토로더의 많은 작동 기능들이 암호로 보호되어 데이터 무결성이 보장됩니다. 사용자는 관리자 수준과 작동자 수준의 암호를 설정할 수 있습니다. 작동자 수준의 사용자는 **Commands(명령)** 및 **Status(상태)** 메뉴의 접근 권한을 갖습니다. 관리자 수준의 사용자는 모든 기능의 접근 권한을 갖습니다.


암호를 설정하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Configuration(구성)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Set Password(암호 설정)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. 작동자 수준의 암호를 설정하려면 **Operator(작동자)**로 이동합니다. 관리자 수준의 암호를 설정하려면 **Administrator(관리자)**로 이동합니다.
4. **Enter**를 누릅니다. 관리자로 로그인하지 않은 경우, **Enter**를 다시 눌러 로그인합니다.
5. 텍스트 상자에서 암호의 첫번째 문자로 이동합니다. 커서가 자동으로 암호의 첫번째 숫자에 나타납니다.
6. 암호의 각 위치에서 위 아래 화살표를 사용해 각 숫자값을 변경합니다. **Enter**를 누르면 다음 숫자로 커서가 이동합니다.
주: 실수로 입력한 부분이 있을 때는, **Escape(Esc)**를 눌러 변경할 숫자로 되돌아갑니다.
7. 6자리 숫자를 입력하고 나면, 오토로더에 **Submit Password(암호 제출)**이라는 메시지가 표시됩니다.
8. **Enter**를 눌러 암호를 제출합니다. **Password Successfully changed(암호 변경 성공)**이 LCD에 나타납니다.
9. **Enter**를 누릅니다. 작동자 및 관리자 옵션이 다시 나타납니다. 다른 암호를 입력하거나 필요에 따라 **Escape(Esc)** 또는 **Enter**를 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.

잊어버린 암호 찾기

관리자 수준 암호를 잊어버린 경우, 오토로더의 기능에 접근해 새로운 암호를 입력할 수 없습니다. 이 경우, support.dell.com으로 전화해야 합니다. 전화할 경우, 오토로더를 인터넷에 연결하고 RMU를 열어 놓아야 합니다.

주: 전면 패널 암호를 RMU의 출고시 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다. 그러나 RMU 암호를 잊은 경우 support.dell.com에 문의해야 합니다. support.dell.com에 문의해야 하는 경우 RMU가 있는 호스트 컴퓨터가 온라인 상태여야 합니다. 주 화면에서 **Configuration(구성)**을 클릭합니다. **Enter Network Password(네트워크 암호 입력)** 또는 **User name(사용자 이름)** 화면이 나타납니다. 암호를 알아내어 재설정하려면 고객 지원 담당자들에게 별표 사이에 있는 숫자를 알려주어야 합니다. 이것은 사용자의 "영역 번호"입니다.

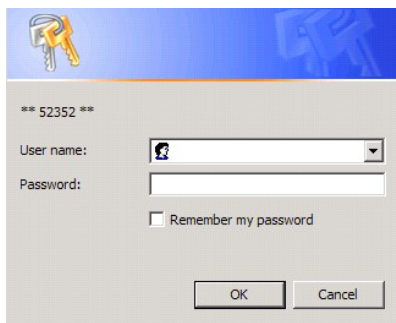


The screenshot shows a login dialog box with a blue header containing a key icon. Below the header, the text "** 52352 **" is displayed. There are two input fields: "User name:" with a dropdown arrow and "Password:" with a text box. A checkbox labeled "Remember my password" is located below the password field. At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

Dell 연락처: Dell™ PowerVault™ 124T 오토로더

미국 내 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.

 **주:** 인터넷 접속이 불가능한 경우, 구매 송장, 화물 내용 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell에서는 몇 가지 온라인 및 전화 관련 지원, 그리고 서비스 옵션을 제공합니다. 국가 및 제품마다 지원 여부가 달라지며 일부 서비스는 귀하의 지역에서 해당되지 않을 수 있습니다. 영업, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 연락하는 방법:

- 1 support.dell.com을 방문합니다.
- 2 페이지 아래에 있는 **Choose A Country/Region(국가/지역 선택)** 드롭 다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
- 3 페이지 왼쪽에 있는 **Contact Us(연락처)**를 클릭합니다.
- 4 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.
- 5 편리한 Dell 연락 방법을 선택합니다.

국가(도시) 국제 액세스 코드 국가 코드 도시 코드	서비스 유형	지역 번호, 전화 번호 및 수신자 요금 부담 전화 웹 및 이메일 주소
영국 라	온라인 지원	www.dell.com/ai
	이메일 주소	la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 800-335-0031
엔티가 바부다	온라인 지원	www.dell.com/ag
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	1-800-805-5924
아오먼 국가 코드: 853	기술 지원	수신자 요금 부담 전화: 0800-105
	고객 서비스(중국 사면)	34 160 910
	일반 판매(중국 사면)	29 693 115
아르헨티나(부에노스 아이레스) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11	온라인 지원	www.dell.com/ar
	데스크톱 및 휴대용 컴퓨터용 이메일	la-techsupport@dell.com
	서버 및 EMC® 스토리지 제품용 이메일	la_enterprise@dell.com
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 0-800-444-0730
	기술 지원부 - Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ 및 Dell PowerVault™	수신자 요금 부담 전화: 0-800-222-0154
	기술 지원 서비스	수신자 요금 부담 전화: 0-800-444-0724
아루바	온라인 지원	www.dell.com/aw
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 800-1578
호주(시드니) 국제 액세스 코드: 0011 국가 코드: 61 도시 코드: 2	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	기술 지원	
	가정 및 홈 오피스	수신자 요금 부담 전화: 1300-655-533
	중기업 및 대기업	수신자 요금 부담 전화: 1800-633-559
	소기업, 교육 기관, 지방 정부	수신자 요금 부담 전화: 1800-060-889
오스트리아(비엔나) 국제 액세스 코드: 900 국가 코드: 43 도시 코드: 1	온라인 지원	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	가정/소기업 영업	08 20 24 05 30 00
	가정 및 소기업 팩스	08 20 24 05 30 49
	가정/소기업 고객 서비스	08 20 24 05 30 14
	가정/소기업 지원	08 20 24 05 30 17
	우대 고객/법인 고객 서비스	08 20 24 05 30 16
	우대 고객/법인 지원	08 20 24 05 30 17
	교환	08 20 24 05 30 00
바하마	온라인 지원	www.dell.com/bs

		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-874-3038
바베이도스	온라인 지원	www.dell.com/bb
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-534-3142
벨기에(브뤼셀)	온라인 지원	support.euro.dell.com
	일반 지원	02 481 92 88
	일반 지원 팩스	02 481 92 95
	고객 서비스	02 713 15 65
	기업 영업	02 481 91 00
	팩스	02 481 92 99
	교환	02 481 91 00
버뮤다	온라인 지원	www.dell.com/bm
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	1-877-890-0751
볼리비아	온라인 지원	www.dell.com/bo
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 800-10-0238
브라질	온라인 지원	www.dell.com/br
		BR_TechSupport@dell.com
	고객 서비스 및 기술 지원부	0800 970 3355
	기술 지원부 팩스	51 2104 5470
	고객 서비스 팩스	51 2104 5480
	영업	0800 970 3390
영국령 버진 제도	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-278-6820
브루나이	기술 지원부(말레이시아 페낭)	604 633 4966
	고객 서비스(말레이시아 페낭)	604 633 3101 또는 수신자 요금 부담 전화: 801 1012
	거래 영업(말레이시아 페낭)	604 633 3101 또는 수신자 요금 부담 전화: 801 1012
캐나다(온타리오 노스욕)	온라인 주문 상태	www.dell.ca/ostatus
	온라인 지원	support.ca.dell.com
	AutoTech(자동 하드웨어 및 보증 지원)	수신자 요금 부담 전화: 1-800-247-9362
	고객 서비스	
	가정/홈 오피스	수신자 요금 부담 전화: 1-800-847-4096
	소기업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-906-3355
	중/대기업, 정부, 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-800-387-5757
	하드웨어 보증 전화 지원	
	가정/홈 오피스용 컴퓨터	수신자 요금 부담 전화: 1-800-847-4096
	소/중/대기업, 정부용 컴퓨터	수신자 요금 부담 전화: 1-800-387-5757
	프린터, 프로젝터, 텔레비전, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선	1-877-335-5767
	영업	
	가정 및 홈 오피스 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-999-3355
	소기업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-387-5752
	중/대기업, 정부	수신자 요금 부담 전화: 1-800-387-5755
수리 부품 및 확대 서비스	1-866-440-3355	
케이맨 제도	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	1-877-262-5415
칠레(산티아고)	온라인 지원	www.dell.com/cl
		la-techsupport@dell.com
	영업 및 고객 지원	수신자 요금 부담 전화: 1230-020-3397
		또는 800-20-1385
중국(샤먼)	온라인 지원	support.dell.com.cn
	기술 지원부 이메일	support.dell.com.cn/email
	고객 서비스 이메일	customer_cn@dell.com
	기술 지원부 팩스	592 818 1350
	기술 지원부 - Dell™ Dimension™ 및 Dell Inspiron™	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2969
	기술 지원부 - Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ 및 Dell Precision™	수신자 요금 부담 전화: 800 858 0950

	기술 지원부 - 서버 및 스토리지	수신자 요금 부담 전화: 800 858 0960
	기술 지원부 - 프로세서, PDA, 스위치, 라우터 등	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2920
	기술 지원부 - 프린터	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2311
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2060
	고객 서비스 팩스	592 818 1308
	가정 및 소기업	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2222
	우대 고객과	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2557
	대기업 고객 GCP	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2055
	대기업 고객 주요 고객	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2628
	대기업 고객 북부	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2999
	대기업 고객 북부 정부 관청 및 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2955
	대기업 고객 동부	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2020
	대기업 고객 동부 정부 관청 및 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2669
	대기업 고객 대기열 팀	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2572
	대기업 고객 남부	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2355
	대기업 고객 서부	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2811
	대기업 고객 예비 부품	수신자 요금 부담 전화: 800 858 2621
콜롬비아	온라인 지원	www.dell.com/co
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	01-800-915-4755
코스타리카	온라인 지원	www.dell.com/cr
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	0800-012-0231
체코 공화국(프라하) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 420	온라인 지원	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	기술 지원	22537 2727
	고객 서비스	22537 2707
	팩스	22537 2714
	기술 지원부 팩스	22537 2728
	교환	22537 2711
덴마크(코펜하겐) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 45	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	7023 0182
	고객 서비스 - 관계형	7023 0184
	가정/소기업 고객 서비스	3287 5505
	교환 - 관계형	3287 1200
	교환 팩스 - 관계형	3287 1201
	교환 - 가정/소기업	3287 5000
	교환 팩스 - 가정/소기업	3287 5001
도미니카	온라인 지원	www.dell.com/dm
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-278-6821
도미니카 공화국	온라인 지원	www.dell.com/do
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	1-800-156-1588
에콰도르	온라인 지원	www.dell.com/ec
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스, 영업(카토에서 전화 시)	수신자 요금 부담 전화: 999-119-877-655-3355
	기술 지원부, 고객 서비스, 영업(과야퀼에서 전화 시)	수신자 요금 부담 전화: 1800-999-119-877-655-3355
엘살바도르	온라인 지원	www.dell.com/sv
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	800-6132
핀란드(헬싱키) 국제 액세스 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9	온라인 지원	support.euro.dell.com
		fi_support@dell.com
	기술 지원	0207 533 555
	고객 서비스	0207 533 538
	교환	0207 533 533
	팩스	0207 533 530

	영업(직원 수 500명 미만)	0207 533 540
	영업(직원 수 500명 이상)	0207 533 533
프랑스(파리) (용벨리예) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4)	온라인 지원	support.euro.dell.com
	가정 및 소기업	
	기술 지원	0825 387 270
	고객 서비스	0825 823 833
	교환	0825 004 700
	교환(국제 전화)	04 99 75 40 00
	영업	0825 004 700
	팩스	0825 004 701
	팩스(국제)	04 99 75 40 01
	기업	
	기술 지원	0825 004 719
	고객 서비스	0825 338 339
	교환	01 55 94 71 00
	영업	01 55 94 71 00
팩스	01 55 94 71 01	
독일(프랑크푸르트) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 69	온라인 지원	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	기술 지원	069 9792-7200
	가정/소기업 고객 서비스	0180-5-224400
	전구역 고객 서비스	069 9792-7320
	우대 고객 서비스	069 9792-7320
	대규모 고객 서비스	069 9792-7320
	공공 기관 고객 서비스	069 9792-7320
교환	069 9792-7000	
그리스 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 30	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	00800-44 14 95 18
	우량 서비스 기술 지원부	00800-44 14 00 83
	교환	2108129810
	우량 서비스 교환	2108129811
	영업	2108129800
	팩스	2108129812
그레나다	온라인 지원	www.dell.com/gd
		la-techsupport@dell.com
과테말라	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-540-3355
	온라인 지원	www.dell.com/gt
가이아나	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-877-270-4609
	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
홍콩 국제 액세스 코드: 001 국가 코드: 852	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	기술 지원부 - Dimension 및 Inspiron	00852-2969 3188
	기술 지원부 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	00852-2969 3191
	기술 지원부 - 서버 및 스토리지	00852-2969 3196
	기술 지원부 - 프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등	00852-3416 0906
	고객 서비스	00852-3416 0910
	대기업 고객	00852-3416 0907
	전역 고객 프로그램	00852-3416 0908
	중기업과	00852-3416 0912
가정 및 소기업과	00852-2969 3105	
인도	온라인 지원	support.ap.dell.com
	휴대용 및 데스크톱 지원	
	데스크톱 지원 이메일	india_support_desktop@dell.com
	휴대용 지원 이메일	india_support_notebook@dell.com
	전화번호	080-25068032 또는 080-25068034
		또는 해당 도시 STD 코드 + 60003355

		또는 수신자 요금 부담 전화: 1-800-425-8045
	서버 지원	
	이메일	india_support_Server@dell.com
	전화번호	080-25068032 또는 080-25068034
		또는 해당 도시 STD 코드 + 60003355
		또는 수신자 요금 부담 전화: 1-800-425-8045
	우량 고객 지원 전용	
	이메일	eec_ap@dell.com
	전화번호	080-25068033
		또는 해당 도시 STD 코드 + 60003355
		또는 수신자 요금 부담 전화: 1-800-425-9045
	고객 서비스	
	가정 및 소기업	India_care_HSB@dell.com
		수신자 요금 부담 전화: 1800-4254051
	대기업 고객	India_care_REL@dell.com
		수신자 요금 부담 전화: 1800-4252067
	영업	
	대기업 고객	1600 33 8044
	가정 및 소기업	1600 33 8046
아일랜드(채리우드) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 353 도시 코드: 1	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	기술 지원	
	기업용 컴퓨터	1850 543 543
	가정용 컴퓨터	1850 543 543
	가정 방문 지원	1850 200 889
	영업	
	홈	1850 333 200
	소기업	1850 664 656
	중기업	1850 200 646
	대기업	1850 200 646
	영업 이메일	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	고객 서비스	
	가정 및 소기업	01 204 4014
	기업(직원 수 200명 초과)	1850 200 982
	일반	
	팩스/영업 팩스	01 204 0103
	교환	01 204 4444
	U.K. 고객 서비스(U.K. 국내 전용)	0870 906 0010
	법인 고객 서비스(U.K. 국내 전용)	0870 907 4499
U.K. 영업(U.K. 국내 전용)	0870 907 4000	
이탈리아(밀라노) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 39 도시 코드: 02	온라인 지원	support.euro.dell.com
	가정 및 소기업	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 서비스	02 696 821 14
	팩스	02 696 821 13
	교환	02 696 821 12
	기업	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 서비스	02 577 825 55
	팩스	02 575 035 30
교환	02 577 821	
자메이카	온라인 지원	ja-techsupport@dell.com
	기술지원부, 고객 서비스, 영업(자메이카 국내 전용)	1-800-440-9205
일본(가와사키) 국제 액세스 코드: 001 국가 코드: 81	온라인 지원	support.jp.dell.com
	기술 지원부 - Dimension 및 Inspiron	수신자 요금 부담 전화: 0120-198-226
	일본 이외 지역 기술 지원부 - Dimension 및 Inspiron	81-44-520-1435
	기술 지원부 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	수신자 요금 부담 전화: 0120-198-433

도시 코드: 44	일본 이외 지역 기술 지원부 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	81-44-556-3894
	기술 지원부 - Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect 및 Dell PowerVault	수신자 요금 부담 전화: 0120-198-498
	일본 이외 지역 기술 지원부 - Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect 및 Dell PowerVault	81-44-556-4162
	기술 지원부 - 프로젝터, PDA, 프린터, 라우터	수신자 요금 부담 전화: 0120-981-690
	일본 이외 지역 기술 지원부 - 프로젝터, PDA, 프린터, 라우터	81-44-556-3468
	Faxbox 서비스	044-556-3490
	24시간 자동 주문 상태 서비스	044-556-3801
	고객 서비스	044-556-4240
	기업 영업과 - 직원 수 400명까지	044-556-1465
	우대 고객과 영업 - 직원 수 400명 초과	044-556-3433
	공공기관 영업 - 정부 기관, 교육 기관 및 의료 기관	044-556-5963
	일본 전구역	044-556-3469
	개인 사용자	044-556-1657
	개인 사용자 온라인 영업	044-556-2203
	개인 사용자 매장 판매	044-556-4649
교환	044-556-4300	
한국(서울)	온라인 지원	support.ap.dell.com
국제 액세스 코드: 001	기술 지원부, 고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 080-200-3800
	기술 지원부 - Dimension, PDA, Electronics and Accessories	수신자 요금 부담 전화: 080-200-3801
국가 코드: 82	영업	수신자 요금 부담 전화: 080-200-3600
도시 코드: 2	팩스	2194-6202
	교환	2194-6000
중남미	고객 기술 지원(미국 텍사스 오스틴)	512 728-4093
	고객 서비스(미국 텍사스 오스틴)	512 728-3619
	팩스(기술 지원 및 고객 서비스)(미국 텍사스 오스틴)	512 728-3883
	영업(미국 텍사스 오스틴)	512 728-4397
	영업 팩스(미국 텍사스 오스틴)	512 728-4600 또는 512 728-3772
북서부르크	온라인 지원	support.euro.dell.com
국제 액세스 코드: 00	지원	342 08 08 075
	가정/소기업 영업	+32 (0)2 713 15 96
국가 코드: 352	기업 영업	26 25 77 81
	고객 서비스	+32 (0)2 481 91 19
	팩스	26 25 77 82
말레이시아(페낭)	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원부 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	수신자 요금 부담 전화: 1 800 880 193
	기술 지원부 - Dimension, Inspiron 및 Electronics and Accessories	수신자 요금 부담 전화: 1 800 881 306
	기술 지원부 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	수신자 요금 부담 전화: 1 800 881 386
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 1 800 881 306(음선 6)
	일반 영업	수신자 요금 부담 전화: 1 800 888 202
	기업 영업	수신자 요금 부담 전화: 1 800 888 213
멕시코	온라인 지원	www.dell.com/mx
국제 액세스 코드: 00		la-techsupport@dell.com
	기술 지원	001-866-563-4425
국가 코드: 52	영업	50-81-8800 또는 001-800-888-3355
	고객 서비스	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	대표	50-81-8800 또는 001-800-888-3355 또는 001-866-851-1754
몬트세라트	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-278-6822
네덜란드령 안틸리스 제도	온라인 지원	la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	001-800-882-1519
네덜란드(암스테르담)	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	020 674 45 00
국제 액세스 코드: 00		

국가 코드: 31 도시 코드: 20	기술 지원부 팩스	020 674 47 66
	가정/소기업 고객 서비스	020 674 42 00
	관계형 고객 서비스	020 674 43 25
	가정/소기업 영업	020 674 55 00
	관계 영업	020 674 50 00
	가정/소기업 영업	020 674 47 75
	관계 영업 팩스	020 674 47 50
	교환	020 674 50 00
뉴질랜드 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 64	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	0800 441 567
니카라과	온라인 지원	www.dell.com/ni
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	001-800-220-1377
노르웨이(리사케르) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 47	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	671 16882
	관계형 고객 서비스	671 17575
	가정/소기업 고객 서비스	23162298
	교환	671 16800
파나마	팩스 교환	671 16865
	온라인 지원	www.dell.com/pa
		la-techsupport@dell.com
페루	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	011-800-507-1264
	온라인 지원	www.dell.com/pe
		la-techsupport@dell.com
폴란드(바르샤바) 국제 액세스 코드: 011 국가 코드: 48 도시 코드: 22	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	0800-50-669
	온라인 지원	support.euro.dell.com
		pl_support_tech@dell.com
	고객 서비스 전화	57 95 700
	고객 서비스	57 95 999
	영업	57 95 999
	고객 서비스 팩스	57 95 806
접수부 팩스	57 95 998	
포르투갈 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 351	교환	57 95 999
	온라인 지원	support.euro.dell.com
	기술 지원	707200149
	고객 서비스	800 300 413
	영업	800 300 410 또는 800 300 411 또는 800 300 412 또는 21 422 07 10
푸에르토리코	팩스	21 424 01 12
	온라인 지원	www.dell.com/pr
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원	수신자 요금 부담 전화: 1-866-390-4695 또는 1-866-851-1760
세인트 키츠 네비스	고객 서비스 및 영업	1-877-537-3355
	온라인 지원	www.dell.com/kn
		la-techsupport@dell.com
세인트 루시아	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-540-3355
	온라인 지원	www.dell.com/lc
		la-techsupport@dell.com
세인트 빈센트 그레나딘	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-464-4352
	온라인 지원	www.dell.com/vc
		la-techsupport@dell.com
싱가포르(싱가포르)	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-866-464-4353
	주: 여기의 전화번호는 싱가포르 또는 말레이시아 국내 전용입니다.	

국제 액세스 코드: 005 국가 코드: 65	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원부 - Dimension, Inspiron 및 Electronics and Accessories	수신자 요금 부담 전화: 1 800 394 7430
	기술 지원부 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	수신자 요금 부담 전화: 1 800 394 7488
	기술 지원부 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	수신자 요금 부담 전화: 1 800 394 7478
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 1 800 394 7430(옵션 6)
	일반 영업	수신자 요금 부담 전화: 1 800 394 7412
	기업 영업	수신자 요금 부담 전화: 1 800 394 7419
슬로바키아(프라하) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 421	온라인 지원	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	기술 지원	02 5441 5727
	고객 서비스	420 22537 2707
	팩스	02 5441 8328
	기술부 팩스	02 5441 8328
	교환(영업)	02 5441 7585
남아프리카(요하네스버그) 국제 액세스 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
	우량 대기열	011 709 7713
	기술 지원	011 709 7710
	고객 서비스	011 709 7707
	영업	011 709 7700
	팩스	011 706 0495
교환	011 709 7700	
동남아시아 및 태평양 국가	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업(말레이시아 페낭)	604 633 4810
스페인(마드리드) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91	온라인 지원	support.euro.dell.com
	가정 및 소기업	
	기술 지원	902 100 130
	고객 서비스	902 118 540
	영업	902 118 541
	교환	902 118 541
	팩스	902 118 539
	기업	
	기술 지원	902 100 130
	고객 서비스	902 115 236
	교환	91 722 92 00
	팩스	91 722 95 83
	스웨덴(업랜드 바스비) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 46 도시 코드: 8	온라인 지원
기술 지원		08 590 05 199
관계형 고객 서비스		08 590 05 642
가정/소기업 고객 서비스		08 587 70 527
직원 구매 프로그램(EPP) 지원		020 140 14 44
기술 지원부 팩스		08 590 05 594
영업		08 590 05 185
스위스(제네바) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22	온라인 지원	support.euro.dell.com
		Tech_support_central_Europe@dell.com
	기술 지원부 - 가정 및 소기업	0844 811 411
	기술 지원부 - 법인	0844 822 844
	고객 서비스 - 가정 및 소기업	0848 802 202
	고객 서비스 - 법인	0848 821 721
	대표	0848 335 599
	팩스	022 799 01 90
	교환	022 799 01 01
대만 국제 액세스 코드: 002 국가 코드: 886	온라인 지원	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	기술 지원부 - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension 및 Electronics and Accessories	수신자 요금 부담 전화: 0080 186 1011
	기술 지원부 - 서버 및 스토리지	수신자 요금 부담 전화: 0080 160 1256
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 0080 160 1250(옵션 5)
일반 영업	수신자 요금 부담 전화: 0080 165 1228	

	기업 영업	수신자 요금 부담 전화: 0080 165 1227
태국 국제 액세스 코드: 001 국가 코드: 66	온라인 지원	support.ap.dell.com
	기술 지원부 - Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude	수신자 요금 부담 전화: 1800 0060 07
	기술 지원부 - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault	수신자 요금 부담 전화: 1800 0600 09
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 1800 006 007(음선 7)
	기업 영업	수신자 요금 부담 전화: 1800 006 009
	일반 영업	수신자 요금 부담 전화: 1800 006 006
트리니다드/토바고	온라인 지원	www.dell.com/tt
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-888-799-5908
투르크 카이코스 제도	온라인 지원	www.dell.com/tc
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-877-441-4735
영국(브렉셀) 국제 액세스 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344	온라인 지원	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	고객 서비스 온라인	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp
	영업	
	가정 및 소기업 영업	0870 907 4000
	법인/공공 구역 영업	01344 860 456
	고객 서비스	
	가정 및 소기업	0870 906 0010
	기업	01344 373 185
	우대 고객(직원 수 500-5000명)	0870 906 0010
	글로벌 고객	01344 373 186
	중앙 정부	01344 373 193
	지방 정부 및 교육 기관	01344 373 199
	의료 기관	01344 373 194
	기술 지원	
	법인/우대 고객/PCA(직원 수 1000명 이상)	0870 908 0500
	기타 Dell 제품	0870 353 0800
	일반	
	가정 및 소기업 팩스	0870 907 4006
	우루과이	온라인 지원
		la-techsupport@dell.com
기술 지원부, 고객 서비스 및 영업		수신자 요금 부담 전화: 000-413-598-2521
미국(텍사스 오스틴) 국제 액세스 코드: 011 국가 코드: 1	청각 장애자 또는 언어 장애자를 위한 Dell 서비스	수신자 요금 부담 전화: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
	팩스	수신자 요금 부담 전화: 1-800-727-8320
	기술 지원	support.dell.com
	가정 및 홈 오피스	수신자 요금 부담 전화: 1-800-624-9896
	휴대용 및 데스크톱 AutoTech	수신자 요금 부담 전화: 1-800-247-9362
	소기업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-456-3355
	중기업 및 대기업	수신자 요금 부담 전화: 1-877-671-3355
	주 및 지방 정부	수신자 요금 부담 전화: 1-800-981-3355
	연방 정부	수신자 요금 부담 전화: 1-800-727-1100
	의료 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-800-274-1550
	K-12 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-888-977-3355
	고등 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-800-274-7799
	프린터, 프로젝터, PDA 및 MP3 플레이어	수신자 요금 부담 전화: 1-877-459-7298
	고객 서비스	수신자 요금 부담 전화: 1-800-624-9897
	자동 주문 상태	수신자 요금 부담 전화: 1-800-433-9014
	소기업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-456-3355
	중기업 및 대기업	수신자 요금 부담 전화: 1-877-671-3355
	주 및 지방 정부	수신자 요금 부담 전화: 1-800-981-3355
	연방 정부	수신자 요금 부담 전화: 1-800-727-1100
	의료 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-800-274-1550

	K-12 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-888-977-3355
	고등 교육 기관	수신자 요금 부담 전화: 1-800-274-7799
	직원 구매 프로그램(EPP)	수신자 요금 부담 전화: 1-800-695-8133
	금융 서비스	www.dellfinancialservices.com
	리스 및 대출	수신자 요금 부담 전화: 1-877-577-3355
	Dell 우선 계정(DPA)	수신자 요금 부담 전화: 1-800-283-2210
	영업	1-800-289-3355 또는 1-800-879-3355
	Dell 아웃렛 상점	수신자 요금 부담 전화: 1-888-798-7561
	소프트웨어 및 주변기기 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-800-671-3355
미국령 버진 제도	온라인 지원	www.dell.com/vi
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	수신자 요금 부담 전화: 1-877-702-4360
베네수엘라	온라인 지원	www.dell.com/ve
		la-techsupport@dell.com
	기술 지원부, 고객 서비스 및 영업	0800-100-4752

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)


진단: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

● [전면 패널에서의 진단 테스트](#)

● [RMU 진단 테스트](#)

전면 패널에서의 진단 테스트

진단 테스트를 이용하면 오토로더 부품 정밀 검사 수행 및 부품 상태를 확인하거나 오토로더의 기능을 테스트할 수 있습니다. 전면 패널에서 사용자는 모든 진단 테스트를 수행할 수 있습니다. 특정 테스트에서 최소 2개의 카트리지를 수동으로 삽입해야 하므로 원격 관리 장치(RMU)를 사용하여 진단 테스트의 일부만 수행할 수 있습니다. [원격 관리 장치로 진단 테스트](#)를 참조하십시오.


 **주:** RMU를 사용하여 모든 진단 테스트를 요청할 수 있습니다. 카트리지를 삽입해야 하는 모든 테스트는 적절한 시기에 수동으로 카트리지를 삽입하지 않으면 시간 초과됩니다.

보안 설정

보안 기능을 활성화하면, 진단 테스트는 암호로 보호되어 데이터 무결성을 보장하게 됩니다. 진단 테스트에 액세스하려면, 먼저 관리자 암호를 입력해야 합니다. 암호를 입력하지 않을 경우, 진단 테스트를 수행하려고 할 때 암호를 입력하도록 프롬프트 메시지가 나타납니다.

다음과 같이 **Commands(명령)** 메뉴에서도 암호를 입력할 수 있습니다:

1. 메뉴에서 **Commands(명령)**를 클릭합니다. **Commands(명령)** 화면이 나타납니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Enter Password(암호 입력)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter Password(암호 입력)** 하위 메뉴에서 **Administrator(관리자)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. 입력란에서 암호의 첫 번째 숫자로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다.
5. 단계 4를 반복하여 암호의 나머지 숫자를 입력합니다.

 **주:** 필요한 경우, 이전 입력란으로 돌아가려면 **Escape(Esc)**를 누르십시오.

암호 입력을 모두 마치면, **Submit Password(암호 제출)**이 LCD의 별표 아래에 나타납니다.

6. **Enter**를 눌러 암호를 제출합니다. 디스플레이가 **Enter Password(암호 입력)** 하위 메뉴로 돌아갑니다.

진단 테스트 중단

때때로, 진행 중인 진단 테스트를 멈추어야 하는 경우가 있습니다. 진단 테스트 실행 중에 이를 중지하려면, **End Curr. Test(현재 테스트 종료)** 기능을 사용합니다. **End Curr. Test(현재 테스트 종료)**를 선택하면, 피커 또는 매거진 기능이 모두 완료된 다음 진단 테스트가 중지됩니다.

전면 패널에서 테스트를 종료하는 방법:

1. 중단하려는 진단 테스트가 실행하는 동안 **Escape(Esc)**를 누릅니다. **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴가 나타납니다.
2. 이 하위 메뉴에서 **End Curr. Test(현재 테스트 종료)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 화면에 **User Abort(사용자 중지)**라고 표시됩니다.
3. **Enter**를 눌러 **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴로 돌아갑니다. 테스트 결과에 대해서는 RMU를 참조합니다.

RMU에서 테스트를 중지하는 방법:

1. **Error Logs and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 페이지의 **Diagnostics(진단)** 테스트 섹션에서 **Stop Test(테스트 중지)** 버튼을 선택합니다.
2. **View Status(상태 보기)**를 선택해 명령 결과를 확인합니다. 테스트 정지라고 표시되고 테스트 결과가 있으면 함께 나옵니다.

전면 패널 진단 테스트


다음의 진단 테스트를 전면 패널을 사용해 수행할 수 있습니다.

- 1 피커 테스트
- 1 매거진 테스트
- 1 인벤토리 테스트
- 1 랜덤 동작

전면 패널에서 진단 테스트를 수행하는 방법:

1. 메뉴에서 **Diagnostics(진단)**을 클릭합니다. **Diagnostics(진단)** 화면이 나타납니다.
2. 실행하려는 테스트로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다.

이미 관리자로 로그인되어 있을 경우, 테스트가 즉시 실행을 시작합니다. **Running Test**(테스트 수행 중) 메시지가 테스트 실행 중에 나타납니다.

 **주:** 각 테스트를 실행 완료하는데 걸리는 시간은 30초에서 몇 분까지 다양합니다. 테스트를 일찍 중단시키려면, "[진단 테스트 중단](#)"을 참조합니다.

3. 로그인되어 있지 않을 경우, 관리자 암호를 입력하라는 요구가 나타납니다. 다음을 수행하십시오:

- 전면 패널에서 **Up(위)** 및 **Down(아래)** 스크롤 화살표를 사용해 각 숫자를 선택한 다음, **Enter**를 눌러 다음 숫자로 이동함으로써 관리자 암호를 입력합니다. 이전 숫자로 이동하려면 **Escape(Esc)**를 누릅니다. 전체 6자리 숫자 암호를 입력하고 나면, **Enter**를 한 번 더 눌러 암호를 제출하도록 요청하는 메시지가 나타납니다. 암호가 정확하지 않을 경우 동일한 절차를 통해 암호를 재입력하도록 요청하게 됩니다. 그렇지 않을 경우, **Diagnostics(진단)** 메뉴로 돌아오게 됩니다. **Enter**를 눌러 원하는 테스트를 실행합니다.


Running Test(테스트 수행 중)이 테스트가 진행되는 동안 나타납니다. 테스트를 일찍 중단시키려면, "[진단 테스트 중단](#)"을 참조합니다.

4. 테스트가 성공적으로 끝나면, **Enter**를 눌러 **Diagnostic(진단)** 테스트 메뉴로 돌아갑니다. 자세한 테스트 결과를 보려면 RMU를 사용하여 진단 테스트 상태를 검색합니다("진단 테스트 실행" 참조).

RMU 진단 테스트

일부 진단 테스트는 사용자가 오토로더에 카트리지를 삽입하도록 요구하므로, 이러한 테스트는 원격 장소에서 수행할 수 없습니다. 다음의 진단 테스트를 RMU에서 수행할 수 있습니다.

1. 로더 - 피커 테스트
1. 로더 - 매거진 테스트
1. 로더 - 인벤토리 테스트
1. 랜덤 동작

 **주:** RMU를 이용하면 모든 진단 테스트를 요청할 수 있지만, 카트리지를 삽입해야 하는 테스트의 경우 적시에 카트리지를 수동으로 삽입하지 않는 한 자동으로 시간 초과가 됩니다.

RMU를 사용한 진단

RMU를 사용하여 많은 테스트를 실행할 수 있습니다. RMU 진단 테스트를 수행하는 방법:

1. 웹 브라우저를 열고 오토로더에 연결합니다. RMU 기본 메뉴가 나타납니다.
2. **Error Logs and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 제목을 클릭합니다. 로그인 창이 나타납니다.
3. 관리자 사용자 이름과 암호를 입력한 다음, **Enter**를 클릭합니다. **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴가 나타납니다.
4. **Diagnostics(진단)** 드롭다운 메뉴에서 실행하려는 테스트를 선택한 다음 **submit(제출)**을 클릭합니다.

선택한 진단 테스트가 실행됩니다. 테스트가 실행하는 동안, 테스트 상태를 확인할 수 있습니다. 상태를 확인하려면, **진단 테스트 진행 보기** 섹션에서, **View Status(상태 보기)**를 클릭합니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

도움말 보기: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [기술 지원](#)
- [Dell 기업 교육 및 인증](#)
- [주문에 관련된 문제](#)
- [제품 정보](#)
- [보증 서비스, 환불 또는 수리를 위한 제품의 반송](#)
- [전화하기 전 점검 사항](#)

기술 지원

기술적인 문제에 대해 도움이 필요하시면 다음 절차를 따르십시오.

1. ["고객 지원 센터에 문의하기 전에"](#)의 절차를 모두 수행하십시오.
2. 시스템 진단을 실행하여 제시되는 모든 정보를 기록합니다.
3. 설치 및 문제 해결 방법에 대해 도움이 필요하면 Dell의 지원 웹 사이트인 support.dell.com에서 이용할 수 있는 다양한 온라인 서비스를 사용합니다.

더 많은 정보를 원하시면 "온라인 서비스"를 참조하십시오.

4. 선행 단계로 문제가 해결되지 않았으면 ["전화하기 전 점검 사항"](#)를 참조한 다음 Dell에 전화해 기술 지원을 받으십시오.

- 주: 시스템에 설치된 또는 가까이 있는 전화로 기술 지원부로 전화를 하셔야만 기술 지원부가 필요한 절차를 지원할 수 있습니다.
- 주: Dell의 특급 서비스 코드 시스템은 일부 국가에서 사용하지 못할 수도 있습니다.

Dell의 자동 전화 시스템이 요구 시 특급 서비스 코드를 입력하면 적절한 지원 부서에 직접 연결됩니다. 특급 서비스 코드를 모르면, **Dell Accessories(Dell 보조 프로그램)** 폴더를 열고, "**Express Service Code(특급 서비스 코드)**" 아이콘을 더블 클릭한 다음, 지시를 따릅니다.

기술 지원 서비스 이용에 대한 설명을 원하시면 ["기술 지원 서비스"](#) 및 ["전화하기 전 점검 사항"](#)을 참조하십시오.

- 주: 다음 중 일부 서비스는 미대륙 외의 지역에서는 이용하지 못할 수도 있습니다. 해당 지역 Dell 담당자에게 전화하여 이용 가능 여부를 문의하십시오.

온라인 서비스

support.dell.com에서 Dell 지원에 액세스할 수 있습니다. **WELCOME TO DELL SUPPORT** 페이지에서 해당 지역을 선택한 다음 신청 양식에 기입하시면 도움 도구 및 정보에 액세스할 수 있습니다.

다음 주소를 통해 컴퓨터로 Dell에 연락할 수 있습니다.

- 1 웹 사이트

www.dell.com/

www.dell.com/ap (아시아/태평양 국가 전용)

www.dell.com/jp (일본 전용)

www.euro.dell.com (유럽 전용)

www.dell.com/la (중남미 국가)

www.dell.ca (캐나다 전용)

1 익명 파일 전송 프로토콜(FTP)

[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)

user: anonymous로 로그인하고 이메일 주소를 암호로 사용하십시오.

1 전자 지원 서비스

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (아시아/태평양 국가 전용)

support.jp.dell.com (일본 전용)

support.euro.dell.com (유럽 전용)

1 전자 견적 서비스

sales@dell.com

apmarketing@dell.com (아시아/태평양 국가 전용)

sales_canada@dell.com (캐나다 전용)

1 전자 정보 서비스

info@dell.com

AutoTech 서비스

Dell의 자동화된 기술 지원 서비스(AutoTech)는 휴대용 및 데스크톱 컴퓨터 시스템에 관하여 Dell 고객들이 자주 물어보는 질문에 대해 녹음된 답변을 제공합니다.

AutoTech에 전화하실 때는 터치 톤 전화기를 사용하여 질문과 일치하는 주제를 선택하십시오.

AutoTech 서비스는 연중 무휴로 이용 가능합니다. 이 서비스는 기술 지원 서비스를 통해서도 액세스할 수 있습니다. 해당 지역의 연락처 정보는 "[Dell 연락처](#)"를 참조하십시오.

배송 상태 자동 안내 서비스

주요한 Dell™ 제품의 상태를 확인하려면, support.dell.com을 방문하거나 자동화된 주문 상태 서비스를 요청할 수 있습니다. 녹음된 음성이나 묻는 대로 주문을 찾고 안내하는 데 필요한 정보를 입력합니다. 해당 지역의 연락처 정보는 "[Dell 연락처](#)"를 참조하십시오.

기술 지원 서비스

Dell의 기술 지원 서비스는 연중 무휴로 Dell 하드웨어에 관한 질문에 대해 답변해 드립니다. 저희 기술 지원 직원은 컴퓨터 진단을 사용하여 신속하고 정확한 답변을 제공합니다.

Dell의 기술 지원 서비스에 연락하려면 "[전화하기 전 점검 사항](#)"를 확인한 다음 "[Dell 연락처](#)"에서 해당 지역의 연락처 정보를 참조하십시오.

Dell 기업 교육 및 인증

Dell은 기업 교육 및 인증을 실시하고 있습니다. 상세 정보는 www.dell.com/training를 참조하십시오. 이 서비스는 모든 지역에서 제공되는 것은 아닙니다.

주문에 관련된 문제

일부 부품이 없거나 잘못된 부품 또는 틀린 대금 청구와 같은 주문과 관련된 문제는 Dell에 연락하여 고객 지원을 받으십시오. 전화하실 때 청구서 또는 패키징 슬림이 필요합니다. 해당 지역의 연락처 정보는 "[Dell 연락처](#)"를 참조하십시오.

제품 정보

Dell의 추가 제품 정보가 필요하거나 주문을 하실 경우는 Dell 웹 사이트 www.dell.com을 방문하십시오. 판매 전문가의 전화 번호는 "[Dell 연락처](#)"에서 해당 지역의 연락처 정보를 참조하십시오.

보증 서비스, 환불 또는 수리를 위한 제품의 반송

수리 또는 환불에 관계없이 모든 반송 물품은 다음과 같이 준비하여 주십시오:

1. Dell에 전화해서 반송품 인증 번호를 받은 다음 상자의 외부에 명확하고 잘 보이게 씁니다.

전화할 전화 번호는 "[Dell 연락처](#)"에서 해당 지역의 연락처 정보를 참조하십시오.

2. 청구서와 반송 이유를 적은 편지를 동봉합니다.
3. 고객이 실행한 테스트와 시스템 진단에서 보고된 오류 메시지를 표시하는 진단 정보를 첨부하십시오.
4. 환불을 위한 반송일 경우에는 반송 물품에 들어 있던 모든 부속품(전원 케이블, CD나 디스켓 같은 미디어 및 지침서)을 동봉합니다.
5. 반송되는 물품을 원래의(또는 동등한) 포장 재료로 포장합니다.

운송비는 고객 부담입니다. 반송 제품에 대한 보험료도 부담하셔야 하며 Dell에 도착하기 전의 손실에 대한 위험도 고객의 책임입니다. 대금 상환 인도(C.O.D.) 소포는 받지 않습니다.

위의 요구 사항 중 어느 하나라도 지켜지지 않은 경우 반송은 거절되어 고객에게 다시 반송됩니다.

전화하기 전 점검 사항



주: 전화할 때 특급 서비스 코드를 준비하십시오. 이 코드는 자동 지원 전화 시스템이 좀더 효율적으로 통화를 연결하는데 도움이 됩니다.

가능한 기술 지원을 위해 Dell에 전화하기 전에 시스템을 켜고 컴퓨터 전화 또는 컴퓨터에 가까운 전화를 사용해 주십시오. 키보드로 몇 가지 명령을 입력하고 작동 중 자세한 정보를 전달하거나 컴퓨터 시스템 자체에서만 가능한 다른 문제 해결 단계를 시도하라는 요청을 받을 수 있습니다. 시스템 문서를 준비 하십시오.



주의: 컴퓨터 내부에 있는 구성품을 서비스하기 전에 **제품 정보 설명서**의 중요 안전 정보를 참조하십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

오토로더 설치: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [설치 개요](#)
- [설치 준비](#)
- [호스트 버스 요구사항](#)
- [액세서리](#)
- [위치 선정](#)
- [UL 요구 사항](#)
- [바코드 리더](#)
- [제품 개요](#)
- [오토로더 포장 풀기](#)
- [제품 구성 요소 확인](#)
- [SAS, 이더넷 및 전원 케이블 연결](#)
- [호스트 준비 및 연결 확인](#)
- [장치 드라이버 설치](#)
- [Linux에서 LUN 지원 활성화](#)

설치 개요

오토로더 설치는 다음 단계들로 구성됩니다. 이 단계들은 이 섹션 후반부에 보다 자세하게 설명됩니다.

1. 새 Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS(직렬 연결형 SCSI) 오토로더 설치를 준비합니다("설치 준비" 참조).
2. 적절한 호스트 버스 유형을 식별합니다("호스트 버스 요구사항" 참조).
3. 오토로더와 함께 제공되는 액세서리를 확인합니다("액세서리" 참조).
4. 호스트 서버와 가까운 컴퓨터 랙에 오토로더를 설치합니다. 랙 마운트 장치를 설치하는 경우, 랙의 *설치 안내서*를 참조하십시오.
5. 서버 및 서버에 장착된 모든 장치를 종료하거나 전원을 끕니다("SAS, 이더넷 및 전원 케이블 연결" 참조).
6. SAS 케이블을 오토로더 및 서버의 SAS 호스트 어댑터에 부착합니다("SAS, 이더넷 및 전원 케이블 연결" 참조).
7. 이더넷 케이블을 오토로더 및 서버의 이더넷 포트 또는 네트워크에 부착합니다("SAS, 이더넷 및 전원 케이블 연결" 참조).
8. 전원 케이블을 오토로더에 부착하고 가장 가까운 전원 콘센트에 전원 케이블을 꽂습니다("SAS, 이더넷 및 전원 케이블 연결" 참조). 오토로더를 켜 다음 시동 시 자체 테스트 (POST)를 통과하는지 확인합니다.
9. 호스트를 설정하고 연결을 확인합니다("호스트 준비 및 연결 확인" 참조).

설치 준비

새 Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더를 설치하기 전에 조심해서 포장을 풀고 배송 중 발생했을 수 있는 손상이 있는지 살펴보십시오. 패키지에 포함되어 있는 *시작 안내서*는 올바르게 오토로더의 포장을 풀고 점검하는 데 필요한 모든 정보를 설명합니다. *시작 안내서*를 찾아서 지시대로 따라 합니다.

작업하는 장소가 정전기 방전(ESD)을 유발할 수 있는 환경에서 자유로운 곳인지 확인하십시오. 컴퓨터의 금속 케이스 등 쉽게 알 수 있는 접지면을 접촉하여 몸에서 정전기가 방전되도록 합니다.

호스트 버스 요구사항

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더를 SAS 호스트 버스 어댑터(HBA)에 연결해야 합니다.

액세서리

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더와 함께 제공되는 다음 액세서리는 다음과 같습니다.

- 1 *시작 안내서*
- 1 SAS 호스트 케이블
- 1 오토로더를 랙에 장착하기 위한 하드웨어(오토로더 레일이 포함되며, 랙 레일은 옵션 품목)
- 1 매거진 블랭크 한 개(단일 매거진 구성에만 제공됨)
- 1 전원 케이블
- 1 설명서 CD - Adobe® PDF(Portable Document 포맷) 형식의 모든 설명서와 공급 장치 드라이버 포함
- 1 바코드 레이블
- 1 TORX L-키 드라이버(T8 및 T10)
- 1 비상 매거진 분리 공구

위치 선정

다음 기준에 일치하는 위치를 선택합니다("기술 규격" 참조):

● **공지:** 오토로더를 눕혀 놓거나 뒤집어 놓지 마십시오. 오토로더 위에 아무 것도 올려 놓지 마십시오.

● **랙 요구** 간격이 2U(3.5 in.)인 표준 19인치 랙.

사항

실내 온
도 10~35°C(50~95°F)

전원
AC 전원 전압: 100~127 VAC; 200~240 VAC
라인 주파수: 50~60 Hz

 **주:** 오토로더 근처에 있는 AC 전원 콘센트를 사용합니다. AC 전원 케이블은 항상 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.

중량
14.1 kg 로드되지 않은 상태
17.2 kg 로드된 상태 (매거진 2개, 카트리지 16개)

공기 청
정도 미립자 오염원을 최소화합니다. 자주 이용하는 문, 복도, 냉각 및 배기 통풍구, 먼지가 쉽게 모이는 소모품을 쌓아두는 곳, 프린터 및 담배 연기가 가득한 실내 근처에 있는 장소는 피하십시오. 바닥 가까이 또는 카펫과 같은 방에는 설치하지 마십시오.

 **공지:** 먼지나 이물질이 지나치게 많으면 테이프 및 테이프 드라이브가 손상될 수 있습니다.

습도
20~80% RH(비응축)

여유 간
격 뒷면: 최소 43.2 cm
앞면: 최소 68.6 cm
측면: 최소 5.08 cm

UL 요구 사항

작동시 주위 온도
상승 폐쇄형 랙이나 다중장치 랙 장치부에 설치하면, 가동시 랙 주위 온도가 실온보다 높아질 수 있습니다. 이 장치는 반드시 제조업체가 권장하는 최고 외부 온도에 부합되는 장소에 설치해야 합니다.

공기 흐름 감소 랙의 장비 설치는 장비의 안전한 작동에 필요한 공기 흐름 양이 충족되는 경우가 되어야 합니다.

기계적 로드 랙의 장비 장착은 고르지 않은 기계적 로드로 인해 위험한 상태에 도달하지 않는 경우가 되어야 합니다.

회로 과부하 공급 장치 회로에 연결된 장비 연결부와 과전류 보호 및 공급 장치 배선에 회로 과부하가 있을 수 있는 영향을 고려해야 합니다. 장비 명판의 등급을 적절히 고려해 문제를 해결할 때 사용해야 합니다.

신뢰할 수 있는 접
지 랙 장착 장비는 신뢰할 수 있는 접지가 유지되어야 합니다. 전원 스트라이프를 사용하는 경우처럼 지선 회로에 직접 연결된 부분이 아닌 공급 장치 연결부에 특히 주의를 기울여야 합니다.

바코드 리더

오토로더에는 바코드 리더가 탑재되어 있습니다. 바코드 레이블을 갖기 위해 오토로더에 테이프 카트리지가 반드시 있어야 하는 것은 아니지만, 적절하게 레이블이 지정된 테이프 카트리지와 전체 스토리지 슬롯이 있으면 인벤토리 프로세스가 가속화되고 미디어에 더 빨리 액세스할 수 있습니다.

바코드 리더는 오토로더 본체에 내장되어 전원 공급 시, 재설정 후, 내보내기나 가져오기 후 또는 재인벤토리 명령이 실행될 때 매거진의 각 카트리지를 자동으로 검색합니다(*[인벤토리 실행](#)* 참조). 각 레이블의 정보는 메모리에 저장되고 원격 관리 장치를 통해 요청 시 컴퓨터의 운영 체제 또는 백업 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 바코드 리더는 작동자 제어판 또는 웹 사용자 인터페이스를 통해 비활성화할 수 있습니다.


바코드 리더를 사용하는 경우, 바코드 레이블을 각 카트리지 앞면에 있는 슬롯에 넣어야 합니다. 레이블은 ANSI/AIM BC1 -1995 Uniform Symbology Specification 코드 39를 준수해야 합니다. 바코드 레이블 세트는 처음부터 오토로더에 포함되어 있습니다. 추가 바코드 레이블을 구하는 방법은 www.dell.com을 참조합니다.

다음은 다양한 테이프 카트리지 매거진 구성에 따른 대략적인 오토로더 시작 시간을 나타냅니다.

완전히 채워진 매거진 (바코드 레이블이 지정된 미디어)	바코드 리더	시작 시간 (분:초)
왼쪽 매거진만	활성화	3:40
	비활성화	1:40
오른쪽 매거진만	활성화	3:40
	비활성화	1:40
양쪽 매거진	활성화	4:15
	비활성화	1:40


제품 개요

전면 패널 제어부

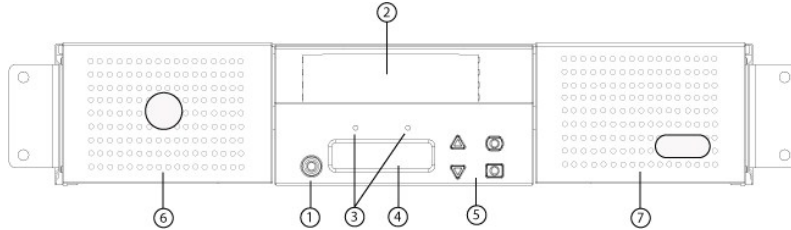

- 1 전원 스위치
- 2 미디어 도어(매일 슬롯)
- 3 전면 패널 LED
- 4 전면 패널 LCD 스크린
- 5 기능 키
- 6 왼쪽 매거진
- 7 오른쪽 매거진(또는 블랭크)

후면 패널 개요

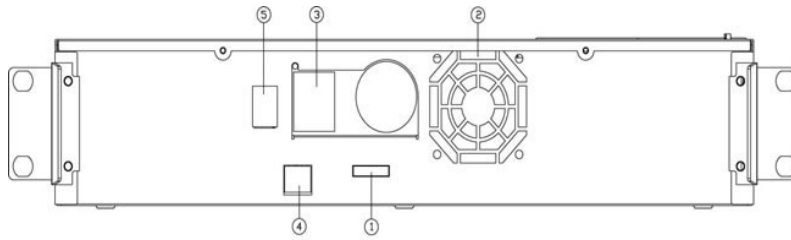

- 1 SAS 커넥터
- 2 팬 환기구
- 3 전원 커넥터
- 4 이더넷 커넥터
- 5 전원 스위치

주: 덮개를 떼어내려면 26개의 나사와 6개의 레일 볼트 나사를 분리해야 합니다. 커버는 자국이 있는 Dell 서비스 제공자만 분리할 수 있습니다.

오토로더 포장 풀기

시작하기 전에, 오토로더의 포장을 풀 수 있도록 책상이나 테이블을 깨끗이 치웁니다. 또한 오토로더를 호스트할 서버 근처에 개방형 2U 컴퓨터 랙 위치를 선정해야 합니다.

공지: 작업실의 온도가 오토로더가 배송되었거나 저장된 곳의 온도와 15°C (30°F) 이상 차이가 날 경우 배송 상자를 열기 전에 적어도 24시간 동안 오토로더가 주변 환경에 적응하도록 두십시오.


다음을 수행하여 오토로더의 포장을 풀고 운송 중에 손상은 없었는지 점검하십시오.

1. 테이블이나 책상을 치워 오토로더의 포장을 풀 공간을 마련합니다.
2. 운송용 상자에 손상이 없는지 점검합니다. 손상된 부분이 발견될 경우, 즉시 운송 회사에 이 사실을 알려주세요.
3. 운송용 상자를 열고 액세서리 패키지를 꺼냅니다. 액세서리 패키지는 장치 따로 둥니다.
4. 오토로더와 충전물을 상자에서 들어올려 상단면이 위로 향하도록 작업대 표면에 올려둡니다. *오토로더를 가장자리나 옆면으로 놓지 않도록 주의하십시오.*
5. 오토로더의 앞면과 뒷면에서 운송용 충전재를 조심스럽게 제거합니다. 그런 다음, 오토로더 백을 제거합니다. *차후에 오토로더를 이동시키거나 운송할 때 필요할 수 있으므로 포장 재들을 따로 보관하십시오.* 상자의 그림에는 포장재를 올바르게 배치하는 방법이 표시되어 있습니다.

공지: 장치를 매거진 한 개 오토로더로 주운한 경우 오토로더를 연결하거나 작동하기 전에 매거진 베이에서 운송용 플라스틱 인서트를 반드시 제거해야 합니다. 매거진이나 매거진 블랭크를 베이에 삽입합니다. 양쪽 매거진 베이에 매거진이나 매거진 블랭크가 장착되지 않으면 오토로더는 작동하지 않습니다.

제품 구성 요소 확인

액세서리

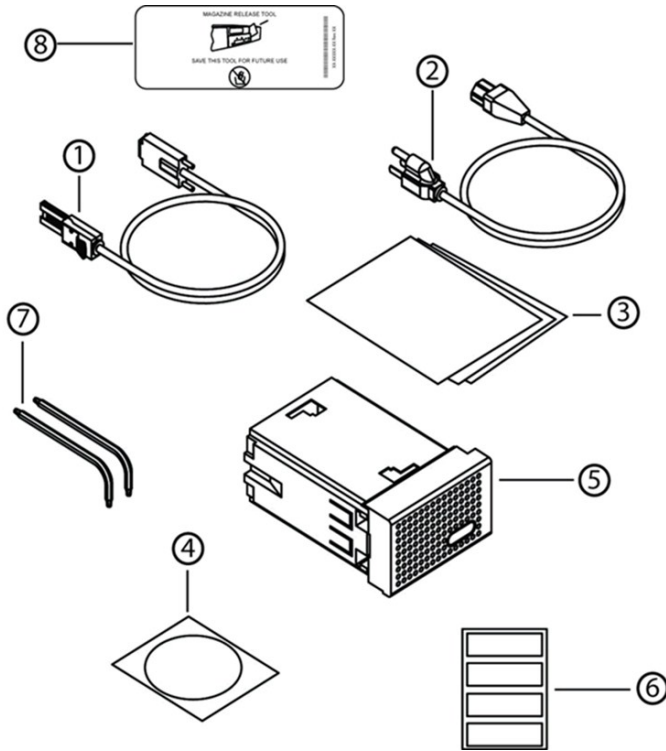

- 1 SAS 케이블
- 2 전원 케이블
- 3 시작 안내서
- 4 CD (드라이버 및 설명서)
- 5 매거진 볼류크(단일 매거진 구성에만 제공됨)
- 6 바코드 레이블
- 7 TORX L-키 드라이버(T8 및 T10)
- 8 비상 매거진 분리 공구


SAS, 이더넷 및 전원 케이블 연결

SAS, 이더넷 및 전원 케이블을 오토로더에 연결하는 방법:

1. 선택한 서버를 종료하고 전원을 끕니다. 프린터 및 기타 장치와 같은 부착된 모든 액세서리 장치의 전원을 끕니다.
2. 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 오토로더의 뒤면 패널에 부착합니다.
3. 이더넷 케이블의 다른 한 쪽 끝을 호스트 컴퓨터 또는 네트워크에 부착합니다.
4. (액세서리 키트에 포함된) SAS 케이블의 한 쪽 끝을 오토로더의 후면 패널에 있는 SAS 커넥터에 부착합니다.
5. SAS 케이블의 다른 한 쪽 끝을 SAS 호스트 어댑터의 커넥터에 부착합니다.

제공된 SAS 케이블이 SAS 호스트 어댑터의 커넥터에 맞지 않으면 호환 불가능한 SAS 호스트 어댑터를 가지고 있는 것이거나, 케이블 어댑터를 구입해야 하는 것입니다. Dell 서비스 담당자에게 문의하거나 www.dell.com으로 이동하십시오.

다음 그림은 SAS, 이더넷 및 전원 케이블을 연결하는 방법을 보여줍니다.

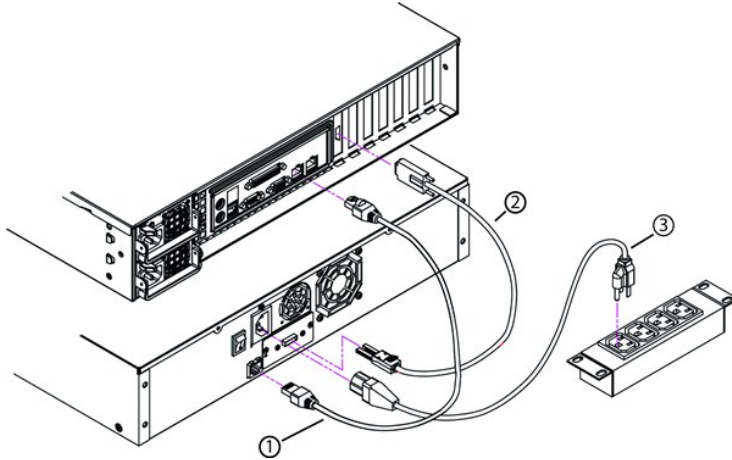

- 1 이더넷 케이블
- 2 SAS 케이블
- 3 전원 케이블

6. 오토로더 후면 패널의 전원 커넥터에 전원 케이블의 양단자 커넥터를 부착합니다.
7. 올바르게 접지된 가장 가까운 전원 콘센트에 전원 케이블을 꽂습니다.
8. 호스트 서버나 워크스테이션, 부착된 모든 장치를 꽂습니다.
9. 후면 패널의 전원 스위치를 ON 위치로 놓아 오토로더를 켭니다. 초기에 켜던 그외 모든 장치를 켭니다. LCD 스크린을 확인해 오토로더가 전원을 수신하고 있는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우, 전원 연결부와 전원을 확인하십시오.

전원 공급 자체 테스트(POST) 중에, 두 LED가 모두 잠깐 켜진 다음 준비 상태/작동 LED만 깜박거립니다. 초기화 순서가 완료되면, LCD 스크린이 홈 화면을 표시합니다.
10. 서버를 켭니다.

호스트 준비 및 연결 확인

필요한 경우 SAS 호스트 어댑터, 소프트웨어 및 호환 가능한 드라이버를 설치합니다. 자세한 내용은 호스트 컴퓨터 및 SAS 호스트 어댑터에 대한 설명서를 참조하십시오. 또한 다음 일반 지침들을 따르십시오.

- 1 호스트 서버 전원이 켜지면, 오토로더와 호환이 되는 소프트웨어나 드라이버를 설치합니다("장치 드라이버 설치" 참조). 소프트웨어 호환성 정보는 support.dell.com에서 볼 수 있습니다. 대부분의 백업 소프트웨어 패키지는 오토로더 로봇과 통신하기 위해 추가 모듈을 요구합니다.
- 1 호스트 서버가 네트워크에 연결되어 있을 경우, 전원을 끄기 전에 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- 1 정전기 방전(ESD)를 방지하려면 올바른 절차를 이용하십시오. 내부 구성 부품을 취급할 때는 손목 접지대 및 정전기 방지용 매트를 사용합니다.
- 1 호스트 서버에 개방형 확장 슬롯이 있는지 확인하십시오.
- 1 백업 응용 프로그램이 SAS 호스트 어댑터를 지원하는지 확인하십시오.
- 1 Microsoft® Windows Server® 2003의 경우, **설정>제어판>시스템>하드웨어>장치 관리자>테이프 드라이브** 및/또는 **미디어 체인저**로 이동하여 오토로더와 호스트 간 연결을 확인하십시오. SAS 장치의 연결 확인에 대한 자세한 내용은 해당 운영 체제 설명서를 참조하십시오.
- 1 Linux의 경우, RedHat Linux 4 및 5에서는 **Application(응용 프로그램)>System Tools(시스템 도구)>Hardware Browser(하드웨어 브라우저)>Tape Drive(테이프 드라이브)**로 이동하여 테이프 드라이브와 호스트 간 연결을 확인합니다. **Media Changer(미디어 체인저)**는 **Application(응용 프로그램)>System Tools(시스템 도구)>Hardware Browser(하드웨어 브라우저)>System Devices(시스템 장치)** 아래에 나타납니다. 또 다른 방법은 sg3util 패키지가 설치될 때 사용 가능한 CLI 'sg3_map -x'를 실행하는 것입니다. Sg3_map은 부착된 SCSI 장치를 나열합니다. 어떤 SCSI 장치가 어떤 SCSI 인터페이스에 연결되었는지 알아내기 위해 CLI 'cat /proc/scsi/scsi'를 실행할 때 하나 이상의 옵션을 사용할 수 있습니다. SAS 장치의 연결 확인에 대한 자세한 내용은 해당 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

장치 드라이버 설치

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더에는 두 개의 장치 드라이버가 연결되어 있습니다. 하나는 오토로더 자체를 위한 장치 드라이버이고 다른 하나는 오토로더 내 LTO4-120 SAS 테이프 드라이버를 위한 것입니다.

주: Dell PowerVault 124T Autoloader Documentation and Drivers CD에서 제공하는 장치 드라이버는 Microsoft Windows 기본 백업 응용 프로그램을 사용하고자 하는 경우 필요합니다. 대부분의 상업용 백업 응용 프로그램은 필요한 모든 장치 드라이버 지원을 제공합니다. 호환 가능한 백업 응용 프로그램을 보려면 Dell 지원 웹사이트인 support.dell.com에서 확인하십시오.

테이프 드라이브 장치 드라이버

Microsoft Windows Server 2003 이상:

1. 호스트 서버에 관리자 권한으로 로그인하고 있는지 확인하십시오.
2. *Dell PowerVault 124T Autoloader Documentation and Drivers* CD를 호스트 컴퓨터의 CD 드라이브에 삽입합니다.
3. 장치 관리자를 엽니다(방법은 해당 OS 설명서를 참조). 예를 들어, Windows 바탕 화면의 **내 컴퓨터** 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고, **등록 정보**를 클릭한 다음 **장치 관리자**를 클릭합니다. 또는 **제어판**으로 가서 **시스템**을 열고, **하드웨어**를 선택한 다음, **장치 관리자**를 클릭합니다.

LTO4-120 SAS 드라이브가 ? 기타 장치 항목 아래에 **QUANTUM ULTRIUM 4 Sequential Device**로 나열되어 있을 것입니다.
4. **QUANTUM ULTRIUM 4 Sequential Device** 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭합니다.
5. **드라이버** 탭을 선택합니다.
6. **드라이버 업데이트**를 클릭합니다.
7. 장치 드라이버 업그레이드 방법사가 나타나면, **다음**을 클릭합니다.
8. **목록 표시...**를 클릭하고 **다음**을 클릭합니다.
9. 아래로 이동해 **테이프 드라이브**를 클릭하고, **다음**을 클릭합니다.
10. **디스크 있음**을 클릭하고 **D:\Drivers\Drive**를 입력합니다. 이때, **d:**를 *Dell PowerVault 124T Autoloader Documentation and Drivers* CD를 삽입한 CD 드라이브의 드라이브 문자로 바꿉니다. 그런 다음 **확인**을 클릭합니다.
11. **DELL LTO-4 테이프 드라이브** 항목을 클릭한 후 **다음**을 클릭합니다.
12. **다음**을 클릭해 드라이버를 설치합니다.
13. **마침**을 클릭합니다.
14. **장치 등록 정보 대화상자**를 클릭합니다.

이제 드라이브가 **장치 관리자**의 **테이프 드라이브** 아래에서 **Dell LTO 4 테이프 드라이브**로 표시되며 사용 가능합니다.

오토로더 장치 드라이버

Microsoft Windows Server 2003 이상:

1. 호스트 서버에 관리자 권한으로 로그인하고 있는지 확인하십시오.
2. *Dell PowerVault 124T Autoloader Documentation and Drivers* CD를 호스트 서버의 CD 드라이브에 삽입합니다.
3. Windows 바탕화면의 **내 컴퓨터** 아이콘을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하고 **관리**를 클릭한 다음, **장치 관리자**를 클릭합니다.

오토로더가 **미디어 체인저** 목록에 **알 수 없는 미디어 체인저 장치**로 표시되어야 합니다.
4. **알 수 없는 미디어 체인저 장치** 목록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭합니다.
5. **드라이버** 탭을 선택합니다.
6. 장치 드라이버 업그레이드 방법사가 나타나면, **다음**을 클릭합니다.
7. **목록 표시...**를 클릭하고 **다음**을 클릭합니다.
8. **디스크 있음**을 클릭하고 **d:\Drivers\Autoloader**를 입력합니다. 이때 **d:**를 *Dell PowerVault 124T Autoloader Documentation and Drivers* CD를 삽입한 CD 드라이브의 드라이브 문자로 바꿉니다. 그런 다음 **확인**을 클릭합니다.
9. **Dell (tm) PowerVault (tm) 124T Autoloader** 항목을 클릭하고 **다음**을 클릭합니다.
10. **다음**을 클릭해 드라이버를 설치합니다.
11. **마침**을 클릭합니다.
12. **장치 등록 정보 등록 정보** 대화상자를 닫습니다.

이제 오토로더가 **장치 관리자**에 **미디어 체인저** 밑의 **Dell (tm) PowerVault (tm) 124T Autoloader**로 표시되며, 사용 가능합니다.

Linux에서 LUN 지원 활성화

테이프 드라이브 탐지를 확인하기 위해, 관리자는 `/proc/scsi/scsi`에 이 드라이브가 있는지 확인해야 합니다. 현재 버전의 Linux에서는 모든 장치의 논리 스토리지 장치(LUN) ID를 검색

하지 못할 수 있습니다. 그럴 경우, 일부 PowerVault 장치가 /proc/scsi/scsi 출력에 식별 또는 나열되지 않을 수 있습니다. 관리자는 다음 단계에 따라 해당 장치에 대한 지원을 활성화할 수 있습니다.

1. cat /proc/scsi/scsi를 입력합니다. 다음과 유사한 내용이 출력됩니다.

```
Attached devices:
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor:  QUANTUM Model: ULTRIUM 4   Rev: xxxx
Type:    Sequential-Access          ANSI SCSI revision: 04
```

2. 구성할 장치의 첫 LUN의 호스트 어댑터, 채널 번호, 대상 ID 번호 및 LUN 번호를 확인합니다. 이 예에서는 Certance Ultrium 2(PowerVault 124T 내 드라이브)의 주스, 즉 백서스가 호스트 어댑터 3, 채널 번호 0, ID 0 및 LUN 0을 의미하는 3 0 0 0으로 표시되어 있습니다. PowerVault 124T는 항상 테이프 드라이브를 LUN 0에, 로보트를 LUN 1로 지정합니다.

3. Linux가 발견해야 할 각 LUN에 대해, 다음 명령을 실행합니다.

```
echo "scsi-add-single-device H C I L">/proc/scsi/scsi
```

H C I L은 [2단계](#)에서 설명한 백서스를 가리킵니다. 그러면, PowerVault 124T 로보트가 LUN 1로 구성된 상태에서 다음을 입력합니다.

```
echo "scsi-add-single-device 3 0 0 1">/proc/scsi/scsi
```


echo 명령을 실행하면 해당 백서스에서 각 장치가 검색됩니다.

4. cat /proc/scsi/scsi를 다시 입력하여 이제 모든 장치가 나열되는지 확인합니다. 다음과 유사한 내용이 출력됩니다.

```
Attached devices:
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor:  QUANTUM Model: ULTRIUM 4   Rev: xxxx
Type:    Sequential-Access          ANSI SCSI revision: 04
```

```
Attached devices:
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 01
Vendor:  DELL Model: PV-124T   Rev: Vxx
Type:    Sequential-Access          ANSI SCSI revision: 04
```

장치 정보는 계속 유지되는 것이 아니라 시스템을 부팅할 때마다 작성되어야 하기 때문에 관리자는 Linux 부트 스크립트에 echo 명령을 추가해야 합니다. 예를 들어 명령을 저장하는 데 사용할 수 있는 파일 중 하나가 /etc/rc.local입니다. 서버 또는 SAN(Storage Area Network) 상에서 추가 장치를 구성하면 장치 순서가 변경될 수 있으므로 관리자가 명령을 수정해야 함에 유의하십시오.

 **주:** 이 절차는 서버를 부팅할 때마다 실행해야 합니다. 또한, 백업 응용 프로그램 서비스가 실행 중일 경우(예: OS 로딩 시 자동으로 시작), 반드시 이러한 서비스를 비활성화한 다음 상기 절차 후 다시 활성화해야 합니다.

LUN 지원을 활성화하는 또 다른 방법은 커널을 다시 컴파일하고 제어가 드라이버에서 LUN 스캔을 활성화하는 것이지만, Linux에 대한 고급 지식이 필요합니다. 여기에서는 다루지 않습니다. 단, 이 방법은 아무런 수동 절차없이 서버가 부팅될 때마다 항상 장치를 발견하도록 합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

소개: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

개요

데이터 백업은 대체할 수 없는 정보를 보호하는데 필수적입니다. 자기 테이프에 데이터를 백업하는 것은 쉽고 비용효과적인 방법으로 수많은 중소기업들이 사용하고 있습니다. 그러나, 대다수의 대기업들은 단일 백업 테이프로는 충분하지 않은 엄청난 양의 데이터를 보유하고 있고, 정보는 수많은 테이프에 걸쳐 광범위하게 분포되어야 합니다. 계속해서 수동으로 테이프를 바꾸는 번거로움을 피하기 위해 많은 데이터 백업 솔루션이 PowerVault 124T LTO4-120 SAS(직렬 연결형 SCSI) 오토로더를 내장합니다.

각 오토로더는 로켓, 테이프 드라이브 및 1 ~ 2개의 테이프 카트리지가 매거진으로 구성됩니다. 데이터 백업이나 데이터 검색이 필요할 때마다 사용자의 응용 프로그램이 자동으로 테이프 카트리지를 로드하고 언로드할 수 있습니다. Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더는 간편한 무인 데이터 백업을 위해 크기가 작으면서 용량은 높지만 저렴한 방법을 제공합니다.

PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더에는 Quantum LTO4-120 SAS 테이프 드라이브와 각각 최대 8개의 카트리지를 보유할 수 있는 하나 또는 두 개의 매거진이 있습니다. 사용자는 암호로 보호 가능한 미디어 도어(메일 슬롯)를 통해 단일 카트리지를 직접 삽입할 수 있습니다. 테이프 드라이브 또는 매거진 슬롯에 카트리가 이미 들어 있지 않은 경우, 사용자가 미디어 도어(메일 슬롯)에서 카트리지를 드라이브 또는 슬롯으로 삽입할 수 있습니다.

오토로더의 전면 패널은 액정 디스플레이(LCD) 스크린과 4개의 기능 키를 포함하고 있습니다. LCD 스크린의 스크롤 메뉴를 통해 사용자는 오토로더로부터 정보를 얻고 명령을 입력할 수 있습니다. 전면 패널은 또한 두 개의 발광 다이오드(LED)가 포함되어 있어서 오토로더의 준비 상태와 오류 상태를 표시합니다.

PowerVault 124T LTO4-120 SAS는 SAS 연결을 통해 사용자의 호스트 서버에 연결하므로, 호스트가 자동으로 데이터 및 명령을 보낼 수 있습니다. 또한 이 장치는 이더넷 포트를 통해 원격 관리 장치에 연결할 수 있으므로, 사용자가 관리 기능을 수행하고 시스템 업데이트를 다운로드할 수 있습니다.

오토로더는 SCSI-3 호환 가능하며 단일 SCSI ID/2 LUN 데이터 저장 장치로 작동하고 25.6TB의 압축 용량과 시간 당 430GB(기본) 또는 시간 당 860GB(2:1 압축 가정)의 지속적 데이터 전송률을 제공합니다.

오토로더는 SAS 인터페이스를 지원하는 대부분의 일반 운영 체제 및 환경과 호환 가능하지만 드라이브 하드웨어 기반 암호화를 포함하여 대부분의 기능을 완전히 이용하려면 운영 체제 또는 호환 가능한 백업 응용 프로그램의 직접적인 지원이 필요합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


오토로더 작동: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [작동자 패널 기능](#)
- [카트리지 사용](#)
- [매거진 및 매거진 블랭크 사용](#)
- [상태 정보 보기](#)
- [인벤토리 실행](#)
- [Compression\(압축\)](#)

작동자 패널 기능

☞ 주: 보안 기능이 작동하는 상태에서 암호를 입력하지 않고 명령을 실행하려고 하면, **Enter Password(암호 입력)** 화면이 나타나고 암호를 입력할 때까지 기다립니다. 일단 암호를 입력하면, 암호를 입력하기 전에 있었던 명령 화면으로 다시 돌아가게 됩니다.

작동자 패널은 LED 2개, 버튼 5개 및 LCD 스크린(2행 x 16자)으로 구성되어 있습니다. 작동자 패널은 오토로더 상태를 모니터링하고 모든 기능을 제어하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

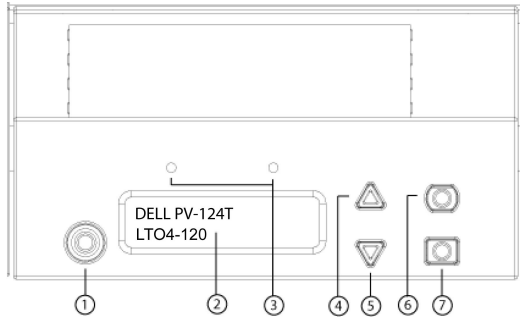

- 1 전원 스위치
- 2 전면 패널 LCD 스크린
- 3 전면 패널 LED
- 4 위로 스크롤 버튼
- 5 아래로 스크롤 버튼
- 6 Escape(Esc)
- 7 Enter

스크린 메뉴에서 액세스할 수 있는 모든 기능은 암호로 보호할 수 있습니다. 두 가지 수준의 보호 기능이 메뉴에 내장되어 있습니다. 낮은 수준의 보안은 작동자 수준이고 높은 수준의 보안은 관리자 수준입니다. 각 수준에는 개별 암호가 있습니다.

관리자 암호를 통해 사용할 수 있는 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. 작동자 암호를 통해 **Command(명령)** 및 **Status(상태)** 하위 메뉴에 있는 모든 기능에 액세스할 수 있습니다.

암호 입력

오토로더의 많은 기능들이 데이터 무결성을 보장하기 위해 암호로 보호될 수 있습니다. 이 기능을 실행하는데 필요한 메뉴 항목을 사용하려면, 먼저 암호를 입력해야 합니다(["암호 설정"](#) 참조). 모든 암호는 6자리 숫자입니다. 이 암호는 전면 패널에만 해당되며 원격 관리 장치(RMU) 암호와는 다릅니다.

암호를 입력하면, 로그아웃할 때까지 모든 암호 보호 기능을 사용할 수 있습니다(["로그아웃"](#) 참조). 전면 패널을 일정 시간 동안 사용하지 않을 경우, LCD에서 기본 화면이 다시 나타납니다. 기본 화면이 다시 나타나면, 오토로더가 자동으로 사용자를 로그아웃 시킨 것입니다. 메뉴 기능에 다시 액세스하려면 암호를 다시 입력해야 합니다.

로그아웃


오토로더에서 로그아웃하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Log Out(로그 아웃)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. **Session Complete(세션 완료)**가 LCD에 나타납니다.

☞ 주: **Escape(Esc)**를 눌러 로그아웃할 수도 있습니다. 필요시 기본 화면이 나타날 때까지 계속 **Escape(Esc)**를 누릅니다.

카트리지 사용

오토로더를 처음 설치할 때 카트리지를 매거진에 로드한 다음("수동으로 매거진 작동" 참조) 매거진을 오토로더에 로드합니다. 그러나, 미디어 도어(메일 슬롯)를 사용해 카트리지를 개별적으로 삽입하거나 배출할 수 있으며, 매거진을 배출하고 수동으로 카트리지를 로드/언로드한 다음 매거진을 오토로더에 다시 로드할 수도 있습니다. 오토로더는 자동으로 매거진 슬롯에 카트리지가 있는지 여부를 감지합니다.

 **주:** 전면 패널 메뉴에 나오는 **Enter(삽입)**이나 **Eject(배출)**은 모두 미디어 도어(메일 슬롯)를 통해 테이프를 오토로더에 삽입하거나 배출하는 것을 말합니다. **Load(로드)** 또는 **Unload(언로드)**를 볼 때마다, 이것은 테이프가 테이프 드라이브로 로드되고 테이프 드라이브로부터 언로드된다는 것을 의미합니다.


올바르지 않은 작동을 수행하려고 하면, 오토로더가 해당 작동을 수행하는 것을 거부합니다. 예를 들어, 미디어 도어(메일 슬롯)를 통해 카트리지를 드라이브로 로드하려고 하지만 드라이브에 이미 카트리지가 있는 경우, 미디어 도어(메일 슬롯) 잠금이 해제되지 않고 오류 메시지가 표시됩니다. 오토로더가 테이프에 작성하는 도중 드라이브로부터 카트리지를 언로드하려고 하는 경우, 해당 명령은 쓰기 명령이 완료될 때까지 초기화되지 않습니다.


단일 카트리지 삽입

오토로더에 단일 카트리지만 로드하려는 경우, 미디어 도어(메일 슬롯)를 사용할 수 있습니다. 단, Security(보안) 옵션이 설정되어 있으면 카트리지를 로드하기 전에 유효한 암호를 입력하여 미디어 도어(메일 슬롯) 잠금을 해제해야 합니다. 미디어 도어(메일 슬롯)를 통해 카트리지를 삽입하는 경우, 카트리지를 테이프 드라이브에 로드할 수도 있고 매거진에 보관할 수도 있습니다.


테이프 드라이브에 카트리지를 삽입하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Enter-Mailslot(메일 슬롯에 삽입)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter-Mailslot(메일 슬롯에 삽입)** 하위 메뉴에서 **To Drive(대상 드라이브)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

 **주:** LCD에 Insert Tape, Push Until Prompted(테이프를 삽입하고 프롬프트가 나올 때까지 누르기)가 표시된 후 40초 이내에 미디어 도어(메일 슬롯)에 카트리지를 넣지 않으면, 미디어 도어(메일 슬롯)가 다시 잠기고 작동자 전면 패널에 "User Aborted"(사용자 중단)이 표시됩니다.

 **주:** PowerVault 124T의 경우, 더 들어가지 않을 때까지 카트리지를 밀어 넣으십시오. 카트리지는 미디어 도어(메일 슬롯) 안으로 약 5cm(2 인치) 들어가며, 미디어 도어(메일 슬롯)에서는 카트리지의 끝 부분만 보입니다.

4. 카트리지를 일단 삽입하고 나면, **Enter to Continue(계속하려면 Enter를 누르십시오)** 프롬프트 메시지가 나타납니다. 5초 이내에 **Enter**를 누르지 않으면 오토로더가 카트리지를 자동으로 로드합니다.

 **주:** 카트리지 삽입 기능이 실패하면, 카트리지가 배출되므로 앞의 단계 3과 4를 반복하여 실행해야 합니다. 작동자 제어판에 "Missed Tape"(테이프 없음) 오류 메시지가 표시됩니다.

매거진 슬롯에 카트리지를 삽입하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Enter-Mailslot(메일 슬롯에 삽입)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Enter-Mailslot(메일 슬롯에 삽입)** 하위 메뉴에서, **To Location(대상 위치)**로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다.

매거진 슬롯을 통해 이동하고 적절한 슬롯을 찾을 때까지 슬롯의 상태를 살펴 봅니다. 데이터 카트리지가 채워진 슬롯은 별표(*)로 표시됩니다. 클리닝 카트리지에 할당된 슬롯에 카트리지가 들어 있으면 해당 슬롯에 @ 기호가 표시됩니다. 클리닝 카트리지에 할당된 슬롯이 비어 있는 경우에는 느낌표(!)로 표시됩니다.

4. 카트리지를 보관하려는 슬롯으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

LCD에 Load cartridge(카트리지 로드)가 표시되면 40초 이내에 미디어 도어(메일 슬롯)를 통해 카트리지를 로드해야 합니다. 그렇지 않으면 미디어 도어가 다시 잠깁니다. 오토로더가 자동으로 선택한 슬롯에 카트리지를 로드합니다.

 **주:** 카트리지 로드 기능이 실패하면, 카트리지가 배출되므로 앞의 단계 3과 4를 반복하여 실행해야 합니다.

5. 카트리지를 일단 삽입하고 나면, **Enter to Continue(계속하려면 Enter를 누르십시오)** 프롬프트 메시지가 나타납니다. 20초 이내에 **Enter**를 누르지 않으면 오토로더가 자동으로 카트리지를 로드합니다.

단일 카트리지 이동

한 위치에서 오토로더 내부의 다른 위치로 단일 카트리지를 쉽게 이동할 수 있습니다.

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Move(이동)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

Move(이동) 화면이 **From:((으)로부터:)** 아래에 나타납니다. 이동하려는 카트리지의 현재 위치로 이동합니다. 데이터 카트리지가 채워진 슬롯은 별표(*)로 표시됩니다.

3. **To:((으)로:)**에서 카트리지를 이동하려는 위치로 이동합니다. 데이터 카트리지가 채워진 슬롯은 별표(*)로 표시됩니다. **Enter**를 누릅니다.

4. **Enter**를 누릅니다.

o 빈 위치를 선택하면 LCD에 No Source Tape (소스 테이프 없음)이 표시됩니다. 다른 위치를 선택합니다.

o 이미 채워진 위치를 선택할 경우, Destination Full(대상 공간 부족)이 LCD에 나타납니다. 다른 위치를 선택합니다.

단일 카트리지 배출

오토로더에서 단일 카트리지를 제거하려는 경우, 바코드나 위치로 원하는 카트리지를 지정하거나, 테이프 드라이브에 있는 현재 카트리지를 선택할 수 있습니다.

바코드별로 카트리지를 배출하는 방법:

주: 이 기능은 바코드 리더가 활성화된 때에만 사용할 수 있습니다.

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Eject(배출)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Eject(배출)** 하위 메뉴에서 **Tape(테이프)** → **Mailslot(메일 슬롯)**으로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다.
4. **By Barcode(바코드 순)**으로 이동합니다.

바코드 레이블이 나타납니다.

5. 배출할 카트리지에 해당하는 레이블로 이동합니다. **Enter**를 누릅니다.

위치별로 카트리지를 배출하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Eject(배출)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Eject(배출)** 하위 메뉴에서 **Tape(테이프)** → **Mailslot(메일 슬롯)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. **By Location(위치 순)**으로 이동합니다.

데이터 카트리지 채워진 슬롯은 별표(*)로 표시됩니다. 클리닝 카트리지에 할당된 슬롯에 카트리지 가 들어 있으면 해당 슬롯에 @ 기호가 표시됩니다. 클리닝 카트리지에 할당된 슬롯이 비어 있는 경우에는 느낌표(!)로 표시됩니다. 배출하려는 카트리지 가 들어 있는 슬롯으로 이동합니다.

5. **Enter**를 누릅니다.

원하는 카트리지 가 미디어 도어(메일 슬롯)에서 배출됩니다.


테이프 드라이브에서 카트리지를 배출하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Eject(배출)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Eject(배출)** 하위 메뉴에서 **Tape(테이프)** → **Mailslot(메일 슬롯)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. **From Drive(드라이브로부터)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.


원하는 카트리지 가 미디어 도어(메일 슬롯)에서 배출됩니다.

매거진 및 매거진 블랭크 사용

매거진의 안쪽

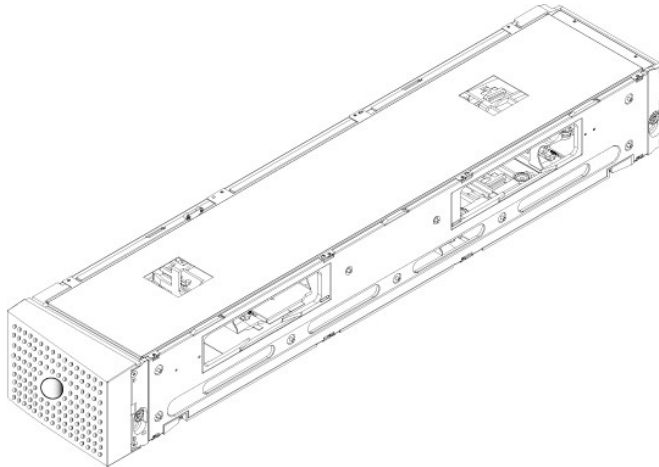

매거진의 바깥쪽

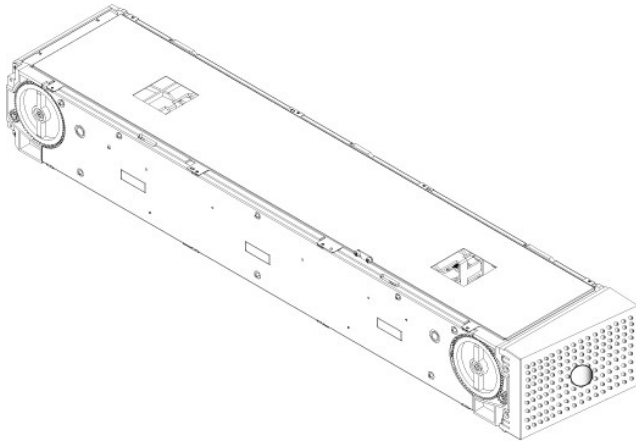

양쪽 매거진 베이에 매거진이나 매거진 블랭크가 제대로 들어 있지 않으면 오토로더는 작동하지 않습니다. 개구부를 닫을 수 있는 한 가지 방법은 두 개의 매거진을 사용하는 것입니다. 매거진을 하나만 사용하는 경우, 다른쪽 매거진 개구부를 빈 매거진으로 채워야 장치가 작동합니다.

주: 매거진은 다른 유형의 드라이브에서 사용이 불가능합니다. 이러한 품목을 교체할 때는 해당 부품 번호로 주문하십시오.

매거진 배출

여러 카트리지를 한번에 제거하려면, 매거진(들)을 먼저 꺼냅니다.

매거진을 배출하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Eject(배출)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Eject(배출)** 하위 메뉴에서 **Right Magazine(오른쪽 매거진)** 또는 **Left Magazine(왼쪽 매거진)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

해당 매거진이 오토로더에서 배출되면서 특색있는 '핑' 소리가 들립니다. **Left Magazine has been ejected(왼쪽 매거진 배출됨)** 또는 **Right Magazine has been ejected(오른쪽 매거진 배출됨)**이 LCD에 나타납니다.

공지: 오토로더나 매거진이 손상되지 않게 하려면, 오토로더에서 매거진을 뺄 때 양손을 사용하여 매거진의 전체를 받치십시오.

4. 한 손으로 매거진의 핸들을 잡고, 다른 손으로 바로 아래쪽을 지지하면서 밖으로 빼냅니다.

주: 일단 매거진을 배출하면, 항상 오토로더의 전원을 끄기 전에 매거진을 완전히 빼거나 완전히 다시 설치하십시오. 매거진을 오토로더에 다시 넣기 전에 매거진의 양쪽 끝부분에 있는 흰색 성찰 하나를 손으로 돌립니다. 휠이 자유롭게 이동하게 되면 카트리지가 올바르게 자리를 잡습니다. 휠이 자유롭게 돌아가지 않으면, 카트리지를 확인하고 필요시 제거하거나 교체합니다.

소프트웨어에서 **Load/Unload(로드/언로드)** 명령을 실행하면 시스템이 오른쪽 매거진을 자동으로 배출합니다. **Load/Unload(로드/언로드)** 명령을 사용하여 왼쪽 매거진을 배출하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 오른쪽 매거진을 분리합니다.
2. 오른쪽 매거진을 매거진 블랭크로 교체합니다.
3. **Load/Unload(로드/언로드)** 명령을 다시 실행합니다. 그러면 시스템이 왼쪽 매거진을 배출합니다.
4. 오른쪽 베이에 매거진을 장착하려면 오른쪽 베이의 매거진 블랭크를 카트리지 매거진으로 교체합니다.

매거진 설치

매거진을 오토로더에 설치하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. 한 손으로 핸들을 통해 매거진을 잡고 다른 손으로 아래 쪽에서 매거진을 받쳐줍니다.
2. '찰칵'하는 소리가 날 때까지 매거진을 매거진 베이에 밀어 넣습니다.


매거진의 위치를 올바르게 지정했는지 확인하십시오. 매거진은 매거진 베이에 부드럽게 들어가야 합니다. 저항을 느껴질 경우, 매거진의 방향을 확인하십시오.

매거진이 제자리에 알맞고 들어가는 것처럼 느껴지고 매거진의 전면이 전면 패널과 수평을 이루면 올바르게 설치된 것입니다. **Left Mag Inserted(왼쪽 매거진 삽입)** 또는 **Right Mag Inserted(오른쪽 매거진 삽입)**이 LCD에 나타납니다. 오토로더가 자동으로 인벤토리 실행을 계속 진행합니다.


공지: 매거진이 오토로더에 부분적으로 설치된 상태에서 매거진의 측면에 있는 조절 스위치를 돌리지 않도록 주의하십시오. 그렇게 할 경우 매거진이나 오토로더에 손상을 유발할 수 있습니다.

수동으로 매거진 작동

매거진에는 양쪽 끝에 하나씩 2개의 흰색 성찰이 있습니다. 이러한 2개의 흰색 성찰을 한 쪽 방향으로 돌리고 슬롯을 두 개구부 중 하나에 맞추어 매거진 내 슬롯을 이동할 수 있습니다.

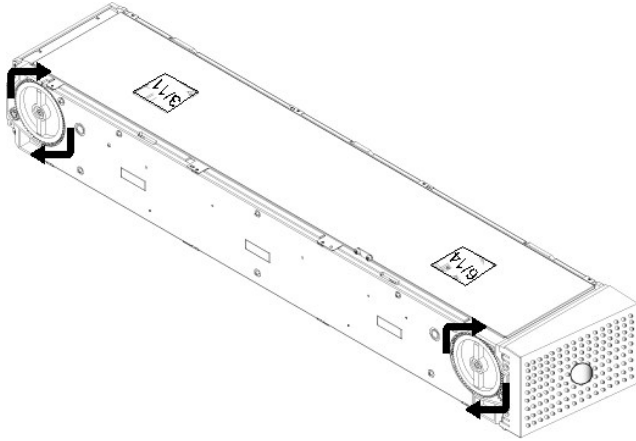

손을 집어넣거나 카트리지를 캐리어를 밀어 매거진을 돌리지 마십시오. 각 매거진 내부의 8개의 슬롯에서 카트리지를 로드하고 언로드할 때 매거진의 개구부를 사용할 수 있습니다.

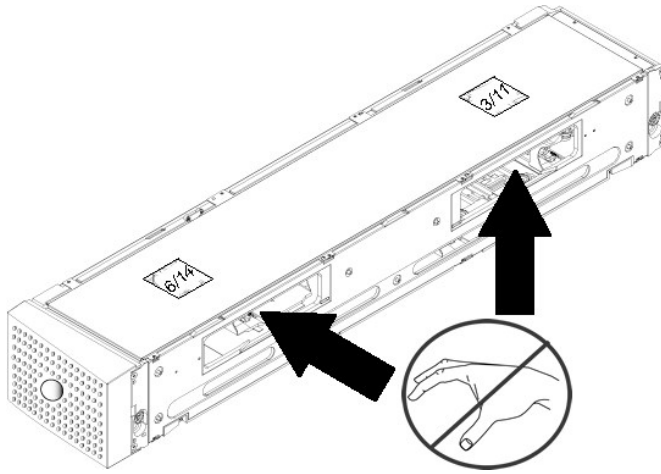

공지: 카트리지를 로드하거나 언로드할 때 매거진을 완전히 빼는 것이 좋습니다. 매거진이 완전히 제거되지 않을 경우, 매거진을 회전시키지 마십시오.

슬롯을 식별하는 방법:

각 슬롯은 슬롯이 매거진의 상단 영역에 있을 때 노출되는 식별 번호가 있습니다. 매거진이 오토로더에서 제거되어 있을 경우, 매거진 상단 표면에 있는 두 개의 창 중 하나를 통해 매거진 상단면의 식별 표시를 볼 수 있습니다. 각 매거진 캐리어에는 1/9, 2/10, 3/11 등으로 레이블이 지정되어 있습니다. 왼쪽 매거진의 슬롯은 1 ~ 8의 낮은 번호로 표시됩니다. 옵션 품목인 오른쪽 매거진이 장착되어 있을 경우에는 9 ~ 16의 높은 번호로 오른쪽 매거진의 슬롯을 표시합니다.

카트리지를 완전히 배출된 매거진으로 로드하는 방법:

1. 매거진에 카트리지를 로드하려면, 매거진 옆면에 위치한 개구부 중 한쪽의 내부에 슬롯의 가운데가 향하도록 합니다.
2. 카트리지를 올바른 방향으로 놓습니다. 즉, 테이프는 세우고 바코드 레이블은 바깥쪽을 향해야 합니다.

주: 각 슬롯에는 키 기능이 있으므로 카트리지를 한쪽 방향으로만 최대한 넣을 수 있습니다. 카트리지에서 지정된 레이블 부위 이외의 곳에 레이블이 붙어 있으면 안 됩니다.

3. 슬롯에 카트리지를 완전히 삽입합니다.

카트리지를 슬롯에 밀어 넣을 때, 카트리지가 올바르게 슬롯에 물러질 때까지 작은 저항(멈춤쇠)이 느껴집니다. 카트리지가 완전히 삽입되면 모든 전진 과정이 멈춥니다.


카트리지를 삽입할 때와 동일한 방법으로 제거할 수 있습니다. 흰색 성찰을 사용하여 매거진의 측면에 있는 개구부에 원하는 슬롯의 가운데를 맞춥니다. 손을 집어넣거나 카트리지를 캐리어를 밀어 매거진을 돌리지 마십시오. 엄지와 집게 손가락을 사용해서, 카트리지를 밖으로 당깁니다. 작은 저항이 느껴지지만, 저항이 전혀 느껴지지 않을 때까지 카트리지를 계속 당깁니다.

인벤토리 실행

오토로더는 사용자가 전원을 다시 켜고 매거진을 삽입할 때마다 자동으로 인벤토리를 실행합니다. 인벤토리는 각 매거진 슬롯, 드라이브, 피커 및 미디어 도어(메일 슬롯)를 검사하여 카트리지가 존재하는지 확인합니다. 그럴 경우, 바코드 레이블을 또한 읽습니다(해당 시). 이 외에도 인벤토리를 실행해야 할 경우, 수동으로 실행할 수도 있습니다.

다음은 다양한 테이프 카트리지 매거진 구성에 따른 대략적인 오토로더 시작 시간을 나타냅니다.

완전히 채워진 매거진 (바코드 레이블이 지정된 미디어 포함)	바코드 리더	시작 시간 (분:초)
왼쪽 매거진만	활성화 비활성화	3:40 1:40
오른쪽 매거진만	활성화 비활성화	3:40 1:40
양쪽 매거진	활성화 비활성화	4:15 1:40

 주: 피커에 테이프가 있으면 바코드 레이블을 읽을 수 없습니다.

수동으로 인벤토리를 수행하는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Commands(명령)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Commands(명령)** 하위 메뉴에서 **Inventory(인벤토리)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 오토로더가 존재하는 모든 카트리지의 바코드를 스캔합니다.

상태 정보 보기

LCD의 스크롤 메뉴에서 오토로더 상태, 펌웨어 버전, 요소 상태, 테이프 드라이브 상태, 테이프 드라이브 버전 및 이더넷 정보를 볼 수 있습니다.

PowerVault 124T 오토로더 상태 보기

오토로더 상태는 매거진 설치 여부, SAS 연결 상태, 이더넷 연결 상태 및 바코드 리더 활성화 여부에 대한 정보를 제공합니다.

오토로더 상태를 보는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Status(상태)** 하위 메뉴에서 **Autoloader(오토로더)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Autoloader(오토로더)** 하위 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 다음과 유사한 메시지 목록이 나타납니다.

매거진

L=* 별표는 왼쪽 매거진이 존재한다는 것을 나타냅니다.

R=* 별표는 오른쪽 매거진이 존재한다는 것을 나타냅니다.

BC 리더

예 바코드 리더 활성화됨

아니오 바코드 리더 비활성화됨

펌웨어 버전 보기

현재의 펌웨어 버전을 보려면, 다음 절차를 따르십시오.

1. 주 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Status(상태)** 하위 메뉴에서 **Autoloader(오토로더)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Autoloader(오토로더)** 하위 메뉴에서 **Version(버전)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

메시지 목록이 LCD에 나타납니다. 펌웨어 버전은 **Firmware:** (펌웨어:) vx.xx로 표시됩니다. 여기서, x.xx는 현재의 펌웨어 설치 버전입니다.

펌웨어 이 숫자는 펌웨어 버전을 표시합니다.

EDC 이 숫자는 펌웨어가 설치되었을 때 생성된 오류 보정 코드를 표시합니다. 오토로더는 이 숫자를 사용해 펌웨어와 펌웨어를 보유하고 있는 메모리가 양호한지 여부를 확인합니다.

HW Rev 이 숫자는 하드웨어 버전을 표시합니다.

ME Rev 이 숫자는 기계적 버전을 표시합니다.

요소 상태 보기

요소 상태는 매거진 슬롯의 상태를 보고합니다. 상태는 슬롯이 카트리지를 포함하고 있는지 여부, 어떤 슬롯이 클리닝 카트리지 슬롯으로 할당되어 있는지를 표시합니다. 요소 상태를 보는 방법:

1. 주 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Status(상태)** 하위 메뉴에서 **Autoloader(오토로더)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Autoloader(오토로더)** 하위 메뉴에서 **Element Status(요소 상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
4. 스크롤하여 **Drive(드라이브)**, **Mailslot(메일 슬롯)** 및 **Picker(피커)** 상태를 봅니다. **Magazine(매거진)** 상태를 보라는 프롬프트가 나타나면 스크롤하여 **Enter**를 누릅니다.

각각의 슬롯을 통해 이동할 수 있습니다. 데이터 카트리지가 채워진 슬롯은 별표(*)로 표시됩니다. 클리닝 카트리지에 할당된 슬롯에 카트리지가 들어 있으면 해당 슬롯은 @ 기호로 표시됩니다. 청소 카트리지에 할당된 슬롯이 비어 있으면 느낌표(!)가 표시됩니다.

5. 레이블을 보려는 카트리지 또는 이동하려는 카트리지를 포함한 슬롯으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

Element Status(요소 상태) 화면이 나타나, 해당 카트리지에 대한 바코드 레이블을 표시합니다.

테이프 드라이브 상태 보기


테이프 드라이브 상태를 보려면, 다음 절차를 따르십시오.

1. 주 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Status(상태)** 하위 메뉴에서 **Drive(드라이브)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Drive(드라이브)** 하위 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

메시지 목록이 나타납니다. 이 메시지들에는 다음이 포함될 수 있습니다.

Compression(압축) 테이프 드라이브 압축을 사용하는지 여부를 표시합니다.

드라이브 테이프 드라이브에 테이프가 존재하는지 여부를 표시합니다.

 **주:** LTO4-120 SAS 테이프 드라이브는 동일한 양의 테이프에 더 많은 데이터를 쓸 수 있도록 데이터를 압축할 수 있습니다. 또한 압축은 데이터 전송 성능을 증가시킵니다. 데이터 압축은 드라이브에 따라 결정되며 제어판이나 원격 관리 장치에서 설정할 수 없습니다. 또한 백업 응용 프로그램 패키지에 압축에 대한 정보가 있을 수 있습니다.

전면 패널에는 데이터 압축이 Enabled(활성화)인지 Disabled(비활성화)인지 표시됩니다. 모든 데이터가 압축되는 것은 아니며, 성능은 백업되는 데이터 형식에 따라 크게 다릅니다.

테이프 드라이브 버전 보기

테이프 드라이브 버전을 보려면, 다음 절차를 따르십시오.

1. 주 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Status(상태)** 하위 메뉴에서 **Drive(드라이브)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
3. **Drive(드라이브)** 하위 메뉴에서 **Version(버전)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

메시지 목록이 나타납니다. 이 메시지들에는 다음이 포함될 수 있습니다.

제품 유형 설치된 드라이브의 유형을 표시합니다.

버전 드라이브의 펌웨어 버전을 표시합니다.

이더넷 정보 보기

이더넷 정보를 보려면 다음 절차를 따르십시오("IPv6 부록" 참조).

1. 주 메뉴에서 **Status(상태)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.
2. **Status(상태)** 하위 메뉴에서 **Ethernet(이더넷)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다.

메시지 목록이 나타납니다. 이 메시지들에는 다음이 포함될 수 있습니다.

MAC 주소 오토로더에 연결되어 있는 고유한 네트워크 식별정보를 표시합니다.

IP 주소 고정 IP 주소 또는 현재 할당된 유동 IP 주소가 표시됩니다. 이 경우에는 DHCP 텍스트가 표시됩니다.
네트워크 오토로더가 어떤 속도로 네트워크에 연결되어 있는지 여부를 표시합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

원격 관리 장치: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [원격 관리 장치 개요](#)
- [구성 페이지](#)
- [펌웨어 페이지](#)
- [오류 로그 및 진단 페이지](#)
- [라이브러리 작동 페이지](#)

원격 관리 장치 개요

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더에는 원격 관리를 허용하는 이더넷 인터페이스가 있습니다. 원격 관리 장치(RMU)라고 하는 이 인터페이스에는 용이하게 사용할 수 있도록 HTML 기반 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하는 웹 서버가 포함됩니다.

RMU는 전면 패널 인터페이스와 동일한 기능을 다수 수행합니다. 이러한 기능에는 테이프 이동, 시스템 작동 옵션, 네트워크 옵션, 보안 옵션, 진단 테스트 실행 및 시스템 업데이트 실행이 포함됩니다.

주: 오토로더가 유휴 상태이며 호스트 백업/복원 응용 프로그램에서 오토로더를 사용하지 않는 것이 확인된 경우에만 **Diagnostics(진단)** 명령을 사용합니다. 드라이브 또는 오토로더 작동 도중에 **Diagnostic(진단)** 명령을 사용할 경우, 장치는 사용 중이라고 응답합니다. 그러나 **Diagnostic(진단)** 명령이 실행된 후에 백업 또는 복원 작업이 실행되면 해당 작업이 실패할 수도 있습니다.

주: 시스템에서 로그 아웃하려면 반드시 브라우저를 닫아야 합니다.

기본 사용자 이름 및 암호

RMU의 기본 사용자 이름은 **admin**입니다. 기본 암호는 **password**입니다.

사용자 이름과 암호는 대소문자가 구별되며 모두 소문자로 작성해야 합니다. 기본 사용자 이름과 암호는 사용자 이름이 구성되지 않았을 때 유효합니다.

RMU 열기

RMU에는 HTML 인터페이스가 있으므로, 브라우저를 사용하여 RMU를 열 수 있습니다. 다음의 웹 브라우저들이 지원됩니다.

- 1 Microsoft® Windows® - Microsoft Internet Explorer 5.5 이상
- 1 Microsoft Windows Server® 2003 - Microsoft Internet Explorer 6.0 이상(최신 보안 패치 포함)
- 1 Redhat® 2.1 - Mozilla™ 1.4.2
- 1 Firefox™ 1.0

보안이 활성화된 경우, **Library Operations(라이브러리 작업)** 페이지에 액세스하려면 작동자 암호가 필요하며, **Configuration(구성)**, **Error Logs and Diagnostics(오류 로그 및 진단)**, 그리고 **Firmware(펌웨어)** 페이지에 액세스할 때에는 관리자 암호가 필요합니다.

Microsoft Internet Explorer에서 RMU를 사용할 경우, 반드시 **Allow META REFRESH(META REFRESH 허용)** 옵션을 활성화해야 합니다. Internet Explorer 6.0 버전의 경우, 이 기능은 **도구>인터넷 옵션** 메뉴의 **보안** 란에서 제어됩니다.


모든 RMU 웹 페이지 기능은 사용자 웹 브라우저에서 자바 스크립트가 활성화되어야 사용할 수 있습니다.

RMU를 여는 방법:

1. 컴퓨터에서 웹 브라우저를 엽니다.
2. 브라우저의 주소 필드에 오토로더의 IP 주소("IPv6 부록" 참조)를 입력합니다("이더넷 정보 보기" 참조).

브라우저 창에 **홈** 페이지가 나타납니다.

상태 정보 보기

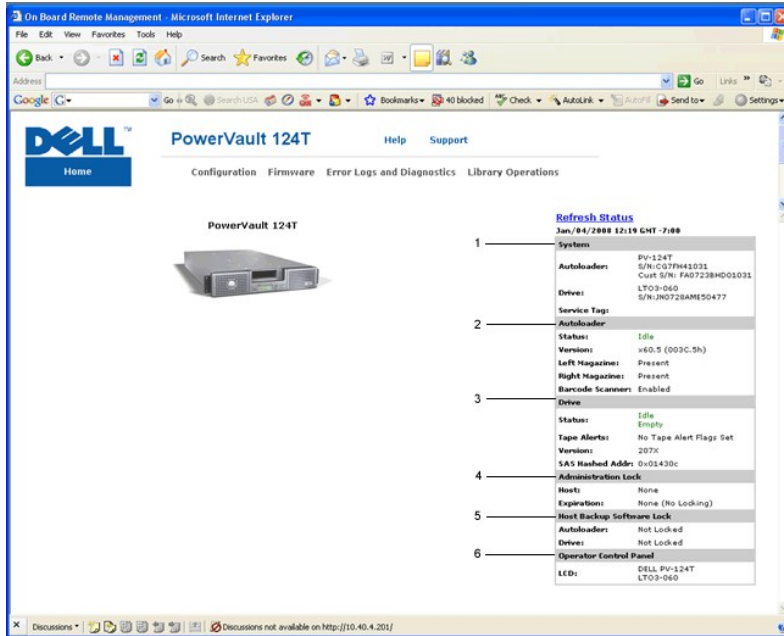

RMU 웹 인터페이스 상태 분할창

- System Status(시스템 상태)** - 오토로더와 드라이브의 모델 및 일련 번호(S/N)를 제공합니다. 이 섹션에는 Dell 서비스 태그 번호도 들어 있습니다. 기술 지원을 요청하기 위해서는 이 번호가 필요합니다.
- Autoloader(오토로더)** - 자동 장치의 상태를 제공합니다. 매거진 구성에 관한 정보는 [전원 패널 관리](#)를 참조하십시오. 바코드 스캐너 활성화/비활성화에 관한 정보는 [설치 개요](#)를 참조하십시오.
- Drive(드라이브)** - 드라이브의 상태 정보를 제공합니다. 드라이브 TapeAlert 플래그에 관한 정보는 [TapeAlert 로그](#)를 참조하십시오.
- Administration Lock(관리자 잠금)** - RMU 보안 설정에 관한 상태를 제공합니다. 관리자 잠금을 구성하는 방법은 [클라이언트 증명 제어](#)를 참조하십시오.
- Host Backup Software Lock(호스트 백업 소프트웨어 잠금)** - ISV(특정 소프트웨어 벤더) 오토로더 및 드라이브 잠금 설정에 관한 상태를 제공합니다. 이러한 설정은 일반적으로 호스트 백업 소프트웨어 응용 프로그램에서 변경해야 합니다. 오토로더 및 드라이브 잠금 설정을 변경하는 방법은 해당 백업 소프트웨어 도움말이나 사용 설명서를 참조하십시오.
- Operator Control Panel(작동자 제어판)** - 현재 작동자 제어판에 표시되는 텍스트를 보여주는 "OCP 미러"를 제공합니다.

상태 정보는 **Firmware(펌웨어)** 페이지를 제외한 RMU의 모든 페이지 및 **홈** 페이지의 오른쪽에 표시됩니다. 상태 정보는 매 10초마다 자동으로 업데이트됩니다. 상태 변경 내용은 상태 창 업데이트에 나타나지만, 바뀌려면 약 10초가 소요될 수 있습니다. **Refresh Status(상태 새로 고침)**을 클릭하여 시스템을 즉시 업데이트할 수도 있습니다.

메뉴 제목은 또한 모든 페이지의 상단에 나타납니다. 메뉴 제목 아래의 기능에 액세스하려면, 특정 메뉴 제목을 클릭합니다. 처음 연결하면, RMU에서 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 나온 다음, 그 메뉴의 시작 페이지가 나타납니다.

화면 해상도 설정에 따라서는 스크롤해야만 모든 상태 정보를 볼 수 있습니다.

시간 디스플레이

표시되는 시간은 표준 시간이나 전원 공급 시간 중 하나입니다. 표준 시간은 월/일/년 시간으로, Nov/21/2004 19:28로 표시됩니다. 전원 공급 시간은 전원 공급 사이클(POC)/전원 공급 시간(POH)입니다. 예를 들어, POC:00121, POH:00002:07:45라고 표시됩니다.

- 여기서, POC(5자리 숫자)는 시스템이 제조된 이후에 부팅한 횟수입니다.
- POH는 현재 부팅이 발생한 후에 시스템이 켜져 있는 시, 분, 초를 나타냅니다.

페이지 피드백

요청을 제출할 때 시스템으로부터의 피드백이 있을 경우, 피드백이 **submit(제출)** 버튼 바로 아래에 나타납니다. 일부 경우에는 피드백 정보를 보기 위해 스크롤 이동이 필요할 수도 있습니다.

구성 페이지

Configuration(구성) 페이지는 페이지 왼쪽 면에 하위 메뉴를 포함합니다. 이 페이지에서 **System Operations(시스템 작동)**, **Networking(네트워킹)** 및 **Security(보안)** 옵션을 설정할 수 있습니다.


시스템 작동 옵션

System Operations(시스템 작동) 아래에는 Compression(압축), Barcode Reader(바코드 리더), Cleaning Tape(테이프 정리), Magazines(매거진) 및 System Time(시스템 시간) 옵션이 나열되어 있습니다.

압축

Dell PowerVault 124T LTO4-120 SAS 오토로더의 경우 데이터 압축은 드라이브에 따라 달라집니다. 전면 패널과 RMU에는 압축 가능 여부가 표시됩니다.

데이터 압축은 드라이브가 동일한 양의 테이프에 더 많은 데이터를 작성할 수 있다는 것을 의미합니다. 또한 압축은 데이터 전송 성능을 증가시킵니다.


 **주:** 오토로더의 전면 패널이나 RMU에서는 압축 설정을 변경할 수 없습니다.

압축 설정을 보는 방법:

모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다. **Compression(압축)** 제목에서 현재의 압축 설정이 **Compression Enabled(압축 활성화)** 또는 **Compression Disabled(압축 비활성화)**로 표시됩니다.

바코드 리더

바코드 리더는 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 바코드 리더를 비활성화하면 리더가 레이블 정보를 읽는 것을 방지할 수 있습니다. 바코드 형식이 아닌 레이블을 사용하거나 레이블을 사용하지 않는 경우, 바코드 리더를 비활성화하면 시작 또는 시스템 재설정 시 초기화 시간을 단축할 수 있습니다.

 **주:** 미디어에 바코드 레이블을 사용하지 않으면 수동으로 미디어를 관리해야 합니다.

설정 변경을 적용하려면 전원을 껐다 켜거나(전면 패널 버튼 사용) 오토로더를 재설정해야 합니다(Error Logs and Diagnostics(오류 로그 및 진단) 페이지에서 Autoloader Reset(오토로더 재설정) 명령 사용).

SCSI 바코드 길이는 SCSI 읽기 요소 데이터로 반환될 최대 바코드 문자 수를 설정합니다. 웹 인터페이스 및 작동자 제어판(OCP)에 표시되는 바코드 정보는 이 설정의 영향을 받지 않습니다.

SCSI 바코드 길이를 0으로 설정하면 바코드 절사가 비활성화되어 전체 바코드가 SCSI 읽기 요소 데이터로 반환됩니다.

읽을 수 있는 바코드 문자 수(일반적으로 6 또는 9)가 제한되어 있는 다른 장치에서 이미 목록화된 미디어 풀이 있는 경우 이 설정이 특히 유용합니다. PV124T 설정을 이전의 하드웨어와 일치하도록 조정하면 사용자가 다른 장치에서 이미 사용되어 바코드 레이블이 부여된 모든 미디어를 다시 목록화할 필요가 없습니다.

바코드 길이 변경 시 오토로더를 재설정할 필요가 없습니다.


바코드 리더 설정을 변경하는 방법:

- 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
- Barcode Reader(바코드 리더)** 섹션에서 원하는 **Enable/Disable(활성화/비활성화)** 옵션과 **Barcode Length(바코드 길이)** 설정을 선택한 다음 **Submit(제출)**을 클릭합니다.
- Enable/Disable(활성화/비활성화)** 옵션을 변경하면 This will require a power cycle and host backup software configuration change(이 작업은 전원 껐다 켜기 및 호스트 백업 소프트웨어 구성 변경이 필요합니다)라는 메시지가 표시됩니다.
- OK(확인)**을 선택합니다. 전면 패널과 웹 인터페이스에 Please Power Cycle(전원을 껐다 켜십시오)라는 메시지가 표시됩니다.
- 변경 내용을 적용하려면 전원을 껐다 켜거나(전면 패널 버튼 사용) 오토로더를 재설정해야 합니다(웹 인터페이스의 Error Logs and Diagnostics(오류 로그 및 진단) 페이지에서 Autoloader Reset(오토로더 재설정) 명령 사용).

청소용 테이프

자동 청소 기능을 사용하거나 사용하지 않으려면, 청소용 테이프 카트리지에 대한 전체 슬롯을 또한 지정해야 합니다. 슬롯이 지정되어 있지 않을 경우, 상자가 None(없음)을 표시합니다. 청소용 테이프 슬롯을 지정하는 방법:

- Library Operations(라이브러리 작업)** 페이지를 사용하여 빈 슬롯에 청소용 테이프를 넣으십시오.
- 확인란을 선택해 **Auto Clean(자동 청소)**를 활성화하거나 비활성화합니다. 드라이브에서 청소가 필요함을 표시할 경우, 자동 청소가 활성화되어 있으면 클리닝 카트리지가 자동으로 전용 클리닝 슬롯에서 해당 드라이브로 이동합니다.


 **주:** **Auto Clean(자동 청소)**가 비활성 상태이면, 청소용 테이프가 미디어 도어(매일 슬롯)를 통해 자동으로 배출됩니다. 대신에, 사용자가 설치한 백업 패키지가 청소 작업을 관리합니다.

자동 청소를 설정하는 방법:

- 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
- Cleaning Tape(청소용 테이프)**로 이동합니다.
Auto Clean(자동 청소) 옆의 확인란에 확인 표시가 나타나면, 옵션이 활성화됩니다. **Auto Clean(자동 청소)**를 비활성화하려면 상자를 클릭해 확인 표시를 제거합니다. **Auto Clean(자동 청소)** 옆의 확인란에 확인 표시가 나타나지 않으면, 옵션이 비활성화됩니다. **Auto Clean(자동 청소)**를 활성화하려면, 상자를 클릭해 확인 표시를 입력합니다.
- Cleaning Tape Location(청소용 테이프 위치)** 필드에서 청소용 테이프를 설치한 해당 슬롯 위치를 선택합니다. **Auto Clean(자동 청소)**가 비활성 상태이면, 사용자가 설치한 백업 패키지가 대신 청소 작업을 관리합니다.
- submit(제출)**을 클릭합니다.

매거진 설정

이 설정은 스토리지 요소의 개수와 요소 주소를 호스트에 보고하는 데 사용됩니다. 이 설정은 올바른 정보가 보고되도록 하기 위해 물리적 구성과 일치해야 합니다. 이 설정은 호스트에 보고되는 정보에만 영향을 줍니다. 이 설정은 전면 패널이나 RMU에서 매거진 슬롯에 액세스하는 데에는 영향을 주지 않습니다. 해당 인터페이스들은 물리적 구성을 기초로 합니다.

 **주:** 옵션 폭목인 오른쪽 매거진이 장착된 경우에는 반드시 **Left(왼쪽)**의 기본 설정을 재구성해야 합니다. 로더가 원래 기본 왼쪽 매거진만 활성화된 상태로 장착된 경우, 호스트 백업 소프트웨어도 재구성이 필요할 수 있습니다.

Both(양쪽) 매거진으로 구성되었을 때 오토로더는 항상 호스트에 16개의 스토리지 요소를 보고합니다. 이것은 호스트에 보고되는 내용에 영향을 주지 않으면서 매거진 제거와 재설치를 가능하게 합니다. **Left(왼쪽)** 또는 **Right(오른쪽)**으로 구성되었을 때 오토로더는 항상 호스트에 8개의 스토리지 요소를 보고합니다.

요소 주소는 어떤 매거진이 구성되어 있는가에 따라 달라집니다. **Left(왼쪽)** 또는 **Right(오른쪽)**이 선택되고 양쪽 매거진이 물리적으로 설치된 경우 사용자가 전면 패널 및 RMU를 사용하여 다른 매거진에 액세스할 수 있지만 호스트는 액세스 권한을 가지지 않습니다.

매거진 옵션을 설정하는 방법:

1. 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
2. **Magazines(매거진)**으로 이동합니다. **Magazines(매거진)** 옵션이 표시됩니다.


라디오 버튼이 현재 활성화된 모드 다음에 나타납니다.
3. 다음 중 하나를 수행하십시오:
 - o **Magazines(매거진)** 모드를 변경하지 않고 그대로 두려면, **Esc**를 누릅니다.
 - o **Magazines(매거진)** 구성을 변경하려면, 오토로더에 대한 원하는 설정으로 이동해 해당하는 확인란을 선택한 다음, **submit(제출)**을 클릭합니다. 이러한 설정에는 **Both(양쪽)**, **Right(오른쪽)** 및 **Left(왼쪽)**이 있습니다.

This will require a power cycle and host backup software configuration change.(이 작업은 전원 켜다 켜기 및 호스트 백업 소프트웨어 구성 변경이 필요합니다.) Enter to Continue(계속하려면 Enter를 누르십시오)라는 메시지가 표시됩니다.
 - o 변경 내용으로 계속 유지하려면 **submit(제출)**을 누릅니다. Please power cycle the tape autoloader and reconfigure the host backup software app.(테이프 오토로더의 전원을 켜고 켜고 호스트 백업 소프트웨어 응용 프로그램을 재구성하십시오.)라는 메시지가 표시됩니다.

시스템 시간 설정


시스템 시간은 RMU에 의해 표시되며 이벤트나 오류를 로그 처리하는 데 내부적으로 사용됩니다(**"시간 설정"** 참조).

오토로더는 전원을 켤 때마다 재설정되어야 합니다. 시간 서버가 구성되어 있으면 시간은 자동으로 재설정됩니다(**"네트워크 옵션 설정"** 참조). 그렇지 않으면 전면 패널이나 RMU를 통해 시간을 수동으로 설정해야 합니다. 시간대 설정은 전원을 꺼도 손실되지 않습니다.

 **주:** 오토로더의 시간 서버 연결 여부에 관계없이, 일광 절약 시간 변경을 포함시키려면 시간대를 수동으로 변경해야 합니다.

시스템 시간을 설정하는 방법:

1. **Time Zone(시간대)** 옆의 드롭다운 목록을 사용해 해당 지역 시간과 그리니치 표준시(GMT) 사이의 시차에 해당하는 숫자를 선택합니다.

 **주:** 예를 들어, 콜로라도 지역의 경우, 여름에는 시간차가 -6 시간이고 겨울에는 -7 시간입니다.
2. **Time Zone(시간대)** 필드 아래의 드롭 다운 목록에서 현재의 **Month(월)**을 선택합니다.
3. **Day(일)** 필드에서 해당월의 현재 날짜를 입력합니다.
4. **Year(년)** 필드에서 현재의 년도를 입력합니다.
5. **Hour(시)** 텍스트 상자에서 24시간 형식으로 현재의 시간을 입력합니다.
6. **Minute(분)** 텍스트 상자에서 현재의 분을 입력합니다.
7. **submit(제출)**을 클릭해 정보를 저장합니다.

네트워크 옵션 설정

처음에 오토로더를 설치할 때 전면 LCD 패널을 통해 이더넷 구성을 설정했습니다(**"IPv6 부록"** 참조). 그러나, RMU를 통해 이더넷 구성을 수정할 수 있습니다. 옵션에는 **현재 네트워크 매개 변수, IP 설정 및 네트워크 구성 설정**이 있습니다. 이더넷 구성을 변경하는 방법:

현재 네트워크 매개 변수를 보는 방법:

1. 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
2. **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Networking(네트워킹)**을 클릭합니다.

Current Network Parameters(현재 네트워크 매개 변수) 영역이 현재의 IP 주소, MAC 주소 및 이더넷 연결에 대한 속도 설정을 표시합니다.

Set IP(IP 설정) 섹션에서 **DHCP** 옆의 상자에 확인 표시가 나타날 경우, 동적 IP 주소 옵션이 활성화됩니다. 이것은 시스템을 재설정할 때마다 IP 주소는 네트워크 관리자의 설정에 따라 달라질 수 있다는 것을 의미합니다.

IP 주소를 설정하는 방법:

1. 해당할 경우 **DHCP** 필드에서 확인 표시를 제거해 확인란을 지웁니다.
2. IP 주소 필드에서 고정 IP 주소를 입력합니다. 이 때, 상자에서 상자로 이동하려면 <Tab> 키를 사용합니다.
3. **DHCP** 옆의 상자에서 확인 표시가 나타나지 않을 경우, 고정 IP 주소 옵션이 활성화됩니다. 고정 IP 주소를 변경하려면 IP 주소 필드에 새 주소를 입력합니다. 이 때, 상자에서 상자로 이동하려면 <Tab> 키를 사용합니다.
4. IP 주소를 고정 주소에서 동적 주소로 변경하려면 **DHCP** 옆의 상자를 클릭합니다.

네트워크 구성을 설정하는 방법:

1. 서브넷 마스크, 게이트웨이, 간이 네트워크 관리 프로토콜(SNMP) 서버, 또는 시간 서버의 값을 변경하려면 새 주소를 입력합니다. 이 때, 상자에서 상자로 이동하려면 <Tab> 키를 사용합니다.
2. **submit(제출)**을 클릭합니다.

전면 패널 보안 옵션 설정

보안 옵션을 활성화할 때, 사용자는 오토로더의 전면 패널 기능을 액세스할 암호를 입력해야 합니다. 암호가 있으면 관리자 수준 액세스나 운영자 수준 액세스를 할 수 있습니다("보안 설정" 참조). 최대 2개의 관리자 암호와 2개의 작동자 암호를 설정할 수 있습니다. 보안 설정 방법:


1. 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
2. 화면의 왼쪽 면에서 **Security(보안)**을 클릭합니다. 화면의 **System Security(System 보안)** 섹션이 표시됩니다.
3. 전면 패널 보안을 활성화하려면, **Front Panel Security Enabled(전면 패널 보안 활성화)** 옆의 확인란을 선택합니다.
확인란이 비어 있을 경우, 전면 패널에 대한 보안 옵션이 활성화되지 않습니다.
4. **submit(제출)**을 클릭합니다.

전면 패널 암호를 재설정하는 방법:

1. 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
2. 화면의 왼쪽 면에서 **Security(보안)**을 클릭합니다.
3. **Reset Front Panel Password(전면 패널 암호 재설정)** 옆의 확인란을 선택합니다. 확인 표시가 나타납니다.
4. **submit(제출)**을 클릭합니다.

사용자 관리를 설정하는 방법:

1. 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
2. 화면의 왼쪽 면에서 **Security(보안)**을 클릭합니다.
3. **Select User Type(사용자 유형 선택)** 옆의 드롭다운 목록에서 **Operator(작동자) 1**, **Operator(작동자) 2**, **Administrator(관리자) 1** 또는 **Administrator(관리자) 2**를 선택합니다.
4. **Username(사용자 이름)** 필드에서 사용자 이름을 입력합니다.
5. **Password(암호)** 필드에서 새 암호를 입력합니다.
6. **Verify Password(암호 확인)** 필드에서 동일한 새 암호를 다시 입력합니다.
7. **submit(제출)**을 클릭합니다.

 주: 현재 정의된 사용자 목록을 보려면, **Select User Type(사용자 유형 선택)**이 선택된 상태에서 **submit(제출)**을 클릭합니다.

클라이언트 승인 제어를 설정하는 방법:

1. 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
2. 화면의 왼쪽 면에서 **Security(보안)**을 클릭합니다.


Client Authorization Control(클라이언트 승인 제어)로 이동합니다. 이 섹션에는 해당 오토로더의 RMU로 작업을 수행할 권한이 있는 IP 주소 목록이 나옵니다. 두 가지 세트의 IP 주소 상자가 있습니다. 각 세트를 개별적으로 활성화/비활성화하고 구성할 수 있습니다.

- 활성화될 경우, 각 세트는 광범위한 IP 주소나 이 장치를 관리하도록 허용된 특정 IP 주소 쌍을 지정해 사용될 수 있습니다. 원하는 IP 주소가 세트의 "a" 및 "b" 부분에 모두 입력될 경우, 세트는 또한 단일 IP 주소를 지정하는데 사용될 수 있습니다. 세트가 광범위한 IP 주소를 지정하는데 사용되면, 각 주소 세트의 "b" 부분이 해당 주소 세트의 "a" 부분보다 크거나 같아야 합니다.
- 어떤 세트도 활성화되어 있지 않을 경우, 임의의 IP 클라이언트가 장치를 관리할 수 있습니다. 단일 세트가 활성화되어 있을 경우, 해당 세트에서 지정된 테스트를 통과한 클라이언트만이 관리자 액세스를 허용받게 됩니다. 두 세트 모두 활성화될 경우, 두 가지 필터 테스트 중 하나를 통과하는 모든 클라이언트가 장치를 관리할 수 있습니다.

웹 서버는 승인된 클라이언트 목록이나 중첩 제어 정책에 관계없이 항상 어떤 클라이언트도 장치의 상태 정보를 볼 수 있도록 허용합니다.

3. 드롭다운 상자를 사용해 **Enable(활성화)** 또는 **Disabled(비활성화)**를 선택합니다.

- 해당 상자에 IP 주소를 입력합니다.
- submit(제출)**을 클릭해 저장합니다.


 **주:** 사용자가 올바르게 않은 범위의 IP 주소를 입력하면 모든 IP 클라이언트에서 오토로더를 관리할 수 없게 차단될 수 있습니다. 이러한 경우에 사용자는 전면 패널 **Configuration(구성)** 메뉴에서 **Restore Default(기본값 복원)**을 실행하여 기본값을 복원할 수 있습니다.

Client Overlap Control(클라이언트 중첩 제어)는 웹 서버가 승인된 클라이언트 목록의 다중 클라이언트들로부터 중첩 제어 요청을 어떻게 처리할 것인지 제어하는 관리 정책입니다. 옵션에는 **잠금 없음, 최대 잠금 및 시간별 잠금**이 있습니다.

- 잠금 없음**은 여러 사용자가 승인된 클라이언트 목록에 있는 한 시스템을 제어할 때 제한없는 액세스 권한을 갖도록 합니다.
- 최대 잠금**은 한 번에 단 한 사람의 승인된 클라이언트만이 제어 요청을 발급하도록 허용합니다. 이 클라이언트는 페이지의 상단 프레임에 있는 **Home/Logout(홈/로그아웃)** 옵션을 클릭해 잠금을 해제해야 합니다. 그래야만 다른 승인된 클라이언트들이 제어 액세스 권한을 갖도록 허용됩니다.
- 시간별 잠금**은 한 번에 단 한 사람의 승인된 클라이언트가 제어 액세스 권한을 갖는다는 점에서 **최대 잠금**과 유사하지만, 정해진 비작동 시간(초단위)이 초과한 후에 자동으로 잠금이 해제됩니다.


확인란을 클릭해 해당하는 정책을 선택한 후에 **submit(제출)**을 클릭해 변경 내용을 저장합니다.

- 모든 페이지에서 **Configuration(구성)** 제목을 클릭합니다. **Configuration(구성)** 화면이 표시됩니다.
- 화면의 왼쪽 면에서 **Security(보안)**을 클릭합니다.
- Client Overlap Control(클라이언트 중첩 제어)** 옵션에서 보안 선택을 선택합니다.
 - No locking(잠금 없음)**은 다중 사용자가 시스템에 액세스하고 요청을 발급할 수 있도록 합니다.
 - Full Locking(최대 잠금)**은 단 한 명의 사용자만 시스템에 액세스하고 요청을 발급할 수 있도록 합니다.
 - Time-based Locking(시간별 잠금)**은 단 한 명의 사용자만 시스템에 액세스하고 요청을 발급할 수 있지만, 지정된 비작동 시간(초단위)이 지나면 잠금이 해제됩니다.
 - Home/Logout(홈/로그아웃)**은 완전 잠금이나 시간기반 잠금을 해제하고 다른 사용자가 시스템에 액세스하는 것을 허용할 때 사용됩니다.

 **주:** 잠금 기능은 승인된 클라이언트 목록에 들어 있는 사용자들만 이용할 수 있습니다.

- submit(제출)**을 클릭합니다.

펌웨어 페이지


 **주:** 많이 사용되는 오토로더 업데이트 방법이 RMU를 통해 이루어집니다. 드라이브 업데이트를 위해 선호되는 방법은 펌웨어 업데이트 패키지와 함께 공급된 Dell 펌웨어 업데이트 유틸리티(DFU)를 사용하여 호스트 인터페이스 상에서 진행하는 것입니다. 펌웨어 업데이트 패키지와 함께 제공되는 README 파일을 참조하십시오.

시스템 업데이트를 찾아 업데이트를 업로드할 때 탐색할 수 있습니다. 시스템 업데이트를 구하는 방법:

- 어느 페이지에서든 **Firmware(펌웨어)** 항목을 클릭합니다. **Firmware Update(펌웨어 업데이트)** 화면이 나타납니다.
- Browse(찾아보기)**를 클릭해 호스트 시스템에서 업데이트 파일을 찾아 봅니다. 파일은 .img 확장자명으로 끝나야 합니다.


 **주:** 모든 펌웨어 업데이트는 이동식 미디어 장치 또는 네트워크 공유가 아니라 로컬 시스템 하드 드라이브에 저장된 이미지 파일을 사용하는 것이 좋습니다.

- Upload(업로드)**를 클릭합니다.
- OK(확인)**을 클릭해 확인 상자에 응답합니다. 오토로더가 자동으로 새 코드를 업로드하고 시스템에 맞게 처리합니다.

 **주:** Microsoft의 문제로 인해 사용자가 RMU 인터페이스를 통해 드라이브 또는 로더 펌웨어를 업데이트하지 못할 수도 있습니다. 이런 문제는 Windows Server® 2003 서비스 팩 1(SP1)에서, 또는 사용자가 Microsoft 보안 업데이트 MS05-019를 설치한 경우 발생할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 전면 패널에 6F Communication Error(6F 통신 오류) 메시지가 표시되고 동시에 경고등이 켜집니다. RMU가 오토로더 상태를 계속 **Initialization(초기화)**로 보고합니다.

이 문제에 대한 정보 및 해결 방법은 [Microsoft 기술 지원부 문서 898060](#)을 방문하십시오. 이 문제가 발생하면 더 이상의 통신 오류를 방지하기 위해 오토로더를 재시작해야 합니다.

- 로더의 전원을 껐다 켜면 서버 펌웨어 업데이트가 완료됩니다.

 **주:** 펌웨어 업데이트가 완료된 후, 장치 시작 시 호스트로 새로운 개정본 레벨이 보고됩니다. 호스트 백업 소프트웨어가 업데이트된 장치를 인식하도록 재구성해야 할 수도 있습니다.


오류 로그 및 진단 페이지

Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단) 페이지에서, 다양한 오토로더 테스트를 실행할 수 있습니다. 또한 오류 및 내역 로그를 보고, 진행 과정을 테스트하고, 렉의 물리적

장치를 식별하거나 시스템을 재설정할 수도 있습니다.

오류 및 내역 로그 보기:

1. 모든 페이지에서 **Diagnostics(진단)** 제목을 클릭합니다. **Diagnostics(진단)** 화면이 표시됩니다.
2. **View Error and History Logs(오류 및 내역 로그 보기)**에서 **View Logs(로그 보기)**를 클릭합니다. **Save Logs(로그 저장)**을 클릭해 로그를 파일로 저장할 수도 있습니다. 로그를 파일로 저장할 경우, 60초 이내에 대상 폴더를 선택해야 합니다.

 **주:** 고장이 발생한 시점에 저장된 로그는 문제를 판단하는 데 귀중한 자료가 됩니다. 서비스 기사가 이 로그를 요청할 수도 있습니다.

진단 테스트 실행

진단 테스트를 실행하려면 최소 2개의 카트리지가 필요합니다. 오토로더에서 사용할 수 있는 진단 테스트는 다음과 같습니다.

- 1 로더 - 피커 테스트
 - 1 로더 - 매거진 테스트
 - 1 로더 - 인벤토리 테스트
 - 1 랜덤 동작
1. 어느 페이지에서든, **Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 항목을 클릭합니다. **Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 화면이 표시됩니다.
 2. **Diagnostics(진단)** 섹션의 **Test(테스트)** 드롭다운 메뉴에서 실행할 진단 테스트를 선택합니다.
 3. 원할 경우, 루프 카운트를 지정합니다. 유효한 숫자는 1 ~ 99입니다.
 4. **submit(제출)**을 클릭합니다.
 5. 테스트가 실행하는 동안, 테스트 상태를 확인할 수 있습니다. **View Diagnostic Test Progress(진단 테스트 진행)**에서 **View Status(상태 보기)**를 클릭합니다. 별도의 화면이 실행하고 있는 테스트 종류와 진단 테스트의 현재 상태를 표시합니다.
 6. 진단 과정을 보려면 **View Status(상태 보기)**를 다시 클릭합니다.

식별

LCD 백라이트가 지정된 초 동안 광박이도록 요청함으로써 오토로더의 **식별** 기능을 사용할 수 있습니다. 이것은 장비실에서 오토로더의 위치를 확인하는데 도움이 될 수 있습니다.

1. 어느 페이지에서든, **Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 항목을 클릭합니다. **Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 화면이 나타납니다.
2. **Identification(식별)**에서 **Time (secs) (시간(초))** 필드에 초를 입력합니다.
3. **Identification(식별)**을 클릭합니다. LCD 백라이트가 지정된 초 동안 오토로더에서 광박입니다.

오토로더 재설정을 실행합니다.

매거진 변경사항을 작성할 때 오토로더 재설정을 사용합니다. 오토로더 재설정은 드라이브에 테이프가 있을 경우 최소 3분이 소요되고, 그렇지 않을 경우에는 약 30초가 소요됩니다. 오토로더 재설정을 실행하는 방법:

1. 어느 페이지에서든, **Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 항목을 클릭합니다. **Error Log and Diagnostics(오류 로그 및 진단)** 화면이 나타납니다.
2. **Autoloader Reset(오토로더 재설정)** 섹션에서 **Autoloader Reset(오토로더 재설정)**을 클릭합니다.


라이브러리 작동 페이지

Library Operations(라이브러리 작업) 페이지에서 테이프를 옮기거나 시스템 인벤토리를 실행하거나 피커를 기본 위치로 재설정하거나 연속 작업을 수행할 수 있습니다. **Library Operations(라이브러리 작업)**을 클릭하면, 해당 페이지가 나타납니다.

테이프 이동

원격 위치에서 테이프가 한 위치에서 다른 위치로 이동되도록 요청할 수 있습니다. 테이프를 이동하는 방법:

1. 어느 페이지에서든 **Library Operations(라이브러리 작업)** 항목을 클릭합니다. **Library Operations(라이브러리 작업)** 화면이 나타납니다.
2. 페이지의 **Moving Tapes(테이프 이동)** 섹션에서 **From((으)로부터)**: 아래의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이동하려는 테이프의 현재 위치를 선택합니다.

 **주:** 오토로더 매거진 이미지의 슬롯을 클릭하여 카트리지를 선택 및 이동할 수도 있습니다.

3. **To((으)로)**: 아래의 드롭다운 메뉴에서 테이프를 이동하려는 위치를 선택한 다음, **submit(제출)**을 클릭합니다.

인벤토리

오토로더는 사용자가 전원을 켤 때나 매거진을 삽입할 때마다 자동으로 인벤토리를 실행합니다. 뿐만 아니라, 인벤토리를 실행해야 하는 경우, RMU를 사용하여 원격으로 수행할 수도 있습니다. 인벤토리를 실행하는 방법:

1. 어느 페이지에서든 **Library Operations(라이브러리 작업)** 항목을 클릭합니다. **Library Operations(라이브러리 작업)** 화면이 나타납니다.
2. **Library Operations(라이브러리 작업)** 페이지에서 **Inventory(인벤토리)**를 클릭합니다. 오토로더가 인벤토리를 즉시 시작합니다.

홈으로 설정

오토로더가 **Moving Tapes(테이프 이동)** 또는 **Inventory(인벤토리)** 명령을 성공적으로 실행할 수 없을 경우, 시퀀스야 **Set to Home(홈으로 설정)** 명령을 실행해 본 다음, 이동이나 인벤토리 명령을 다시 시도합니다.

Set to Home(홈으로 설정) 명령은 오토로더가 예기치 않은 내부 상태로부터 회복되도록 돕는 방법을 통해 오토로더를 재설정합니다. **홈으로 설정**하는 방법:

1. 어느 페이지에서든 **Library Operations(라이브러리 작업)** 항목을 클릭합니다. **Library Operations(라이브러리 작업)** 화면이 나타납니다.
2. **Library Operations(라이브러리 작업)** 페이지에서 **Set to Home(홈으로 설정)**을 클릭합니다. 이것은 오토로더에 대한 재설정 명령을 실행합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

기술 사양: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [물리적 사양](#)
- [오토로더 성능 사양](#)
- [오토로더 환경 규격](#)
- [오토로더 전원 사양](#)
- [오토로더 진동 사양](#)
- [오토로더 충격 사양](#)
- [테이프 드라이브 사양](#)

물리적 사양

특성	제품 자체
높이	8.9 cm (3.5 in)
폭	45 cm (17.7 in)
길이	75.46 cm (29.71 in)
패카지 무게(미디어 불포함)	22.7 kg (50 lb)
면적	0.32 제곱 미터(3.4 제곱 피트)

오토로더 성능 사양

특성	사양
최대 데이터 전송률	기본: 430 GB/hr 압축시: 860 GB/hr(2:1 압축비 가정)
드라이브 유형	LTO4-120 SAS 드라이브 1개
슬롯 수	16개(매거진당 8개)
MCBF	카트리지가 로드/언로드 사이클 100,000회
인터페이스	직렬 연결형 SCSI(SAS)
요소 상태 초기화	90초(일반적임)
일반적인 사이클 시간	40초 미만. 1회의 사이클은 테이프 드라이브에서 매거진 슬롯으로 카트리지를 이동하고, 다른 매거진 슬롯을 선택한 다음, 카트리지를 테이프 드라이브로 돌려 놓는 과정으로 구성됩니다. 여기에는 테이프 드라이브가 언로드하거나 로드/보정하는데 소요되는 시간이 포함되지 않습니다.
평균 로드 시간(드라이브에 카트리지를 배치한 후)	LTO Ultrium 4 = 20초(이전에 쓰여진 테이프의 BOT까지) LTO Ultrium 4 = 20초(초기화된 테이프가 포함된 BOT까지)
평균 언로드 시간(BOT로부터)	LTO Ultrium 4 = 30초(BOT로부터)

오토로더 환경 규격

특성	사양
온도 범위(건구)	
작동시	+10° ~ +35°C
비작동시	-40° ~ +65°C
온도 편차	
작동시	시간당 10°C
비작동시	시간당 20°C
습도	
작동시	20% ~ 80% 비응결
비작동시	10% ~ 90%(비응결)
변화도	시간당 10%(응결이 없을 경우)
습구	
작동시	최대 26°C
비작동시	최대 29°C
고도	
작동시	-153m ~ 3048m
비작동시	-153m ~ 12192m
진동(5~500 Hz)	
작동시 최대 가속	0.25g RMS (랜덤)

주파수 범위 500 Hz

오토로더 전원 사양

특성	사양
라인 전압	60 Hz 시스템: 90 ~ 265 VAC 50 Hz 시스템: 90 ~ 265 VAC
라인 주파수	47 ~ 63 Hz
AC 입력 전류	60 Hz 시스템: 4.0 A(RMS), 115 VAC 50 Hz 시스템: 2.0 A(RMS), 230 VAC
전력 소비	60 Hz = 75 W (256 BTU/hr) 50 Hz = 80 W (273 BTU/hr)

오토로더 진동 사양

특성	사양
작동시	
수평 사인 진동	5 ~ 500 Hz, 0.25 G, 평균교차시 0.254 mm (0.01 인치), 1 8ve/min, (X, Y, Z) 축
랜덤 진동	0.25 Grms, 5 ~ 500 Hz (X, Y, Z) 축
비작동시	
수평 사인 진동	5 ~ 500 Hz, 0.75 G, 평균교차시 0.51 mm (0.02 인치), 1 8ve/min, (X, Y, Z) 축
랜덤 진동	1.06 Grms, 5 ~ 500 Hz (X, Y, Z) 축

오토로더 충격 사양

특성	사양
작동시	3 G, 5 ms 하프 사인, X, Y, Z 축당 3회 펄스(+/-)
비작동시	20 G, 8 ms 하프 사인, X, Y, Z 축당 3회 충격(+/-)

테이프 드라이브 사양

LTO4-120 SAS 드라이브 사양

설명	LTO4-120 SAS
읽기/쓰기 전송 속도: 최대 지속 (LTO Ultrium 4 미디어)	비압축 모드: 430 GB/hr 압축 시(통상 2:1): 860 GB/hr
순간 최대 전송 속도	160 MB/초
평균 액세스 시간	54초(BOT부터)
BOT까지 로딩 시간(이전에 쓰여진 테이프의 경우)	20초(최대)
BOT로부터 언로딩 시간	20초(최대)
MCBF	>카트리지가 로드/언로드 사이클 100,000회
인터페이스 유형	직렬 연결형 SCSI(SAS)

미디어 용량

미디어 유형	용량
LTO Ultrium 4 스토리지 용량	25600 GB(압축시) - 16개 카트리지 포함

미디어 사양

특성	LTO Ultrium 4
LTO Ultrium 4 포맷 용량	800 GB(비압축시) 1600 GB(2:1 통상 압축)
기본 설명	이중 코팅 금속 입자
테이프 길이	680 m (2230.9 ft)
카트리지 크기	10.2 x 10.54 x 2.15 cm (4 x 4.15 x .85 in)
읽기 호환성	LTO Ultrium 2, LTO Ultrium 3, LTO Ultrium 4
쓰기 호환성	LTO Ultrium 3 및 LTO Ultrium 4
보관 수명	> 20°C 40% RH (비응축) 소자에서 손실율이 10% 미만으로 30년
카트리지 수명	1,000,000 패스(한쪽 방향에서 기록 헤드를 지나는 테이프의 임의 지점)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

문제 해결: Dell™ PowerVault™ 124T LTO4-120 SAS 오토로더 사용 설명서

- [고객 지원 센터에 문의하기 전에](#)
- [작동자 제어판 오류 표시](#)
- [오류 확인](#)
- [오토로더 로그](#)
- [TapeAlert 로그](#)
- [수리를 위한 오토로더 반송](#)

고객 지원 센터에 문의하기 전에

오토로더를 사용하면서 발생하는 오류는 간단한 연결 문제에서부터 비교적 복잡한 하드웨어 고장에 이르기까지 다양합니다. Dell에 문의하기 전에 몇 가지 기본적인 문제 해결 절차에 따라 문제를 직접 해결할 수 있습니다.

드라이브 청소 이외에는, Dell PowerVault 124T 오토로더의 일상적인 권장 유지 보수 작업은 없습니다.

오토로더 전면의 작동자 제어판이 일부 문제 해결 기능을 제공하지만 제한적입니다. 원격 관리 장치는 오토로더의 현재 상태 및 과거의 성능에 대해 자세한 정보를 알려주며, 오류를 해결하는데 도움이 됩니다.

- **공지:** 오토로더의 전원을 껐다가 켜야 하는 경우, 전원을 끈 다음 최소 10초 이상 경과한 다음에 다시 켜십시오. 이렇게 하면 전원 공급 장치가 완전히 방전될 수 있으므로 시스템 재설정이 완벽하게 이루어집니다. 방전할 시간이 충분하지 않으면, 시스템이 제대로 부팅하지 못하여 LCD 화면에 아무 것도 나타나지 않게 됩니다. 10초 이상 기다려서 다시 전원을 껐다가 켜면 문제가 해결됩니다.

다음 표에서는 사용자가 접하는 문제들의 가능한 원인 및 권장 조치를 설명합니다.

표 1: 기본적인 문제 해결

문제	가능 원인	권장 조치
전면 패널이 정보를 표시하지 않습니다.	LCD가 작동하지 않습니다.	1 원격 관리 장치 를 사용하여 오류를 해결합니다.
오류 메시지는 전면 패널 LCD 화면에 나타납니다.	오류가 발생했습니다.	1 전면 패널 오류 표시 를 참조합니다.
오토로더가 느리게 작동합니다.	오토로더, 시스템 하드웨어 또는 호스트 백업 소프트웨어가 잘못 구성되었습니다.	1 오토로더 및 응용 프로그램 구성을 확인합니다. 1 구성 요구 사항을 보려면 support.dell.com 을 방문하십시오.
오토로더가 켜지지 않습니다.	오토로더 후면에 있는 전원 스위치를 켜지 않았습니다. 전원 케이블에 결함이 있거나 전원이 불량합니다.	1 모든 콘센트와 전원 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 1 오토로더 후면에 있는 전원 스위치를 점검하십시오. 1 support.dell.com 으로 연락합니다.
전면 패널이 정보를 표시하지 않는데, 전면 패널 위의 표시등은 켜져 있습니다.	임시적으로 전원이 중단되어 오토로더가 꺼진 다음 전원이 완전히 충전되기 전에 다시 켜졌습니다.	1 전면 패널에서 15초 동안 전원 스위치를 누르고 있다가 뒷면 전원 스위치를 끄십시오. 60초 동안 기다린 후 뒷면 전원 스위치를 다시 켜십시오. 1 support.dell.com 으로 연락합니다.
오토로더가 호스트 시스템과 통신하지 않습니다.	케이블 연결 경로 내 문제로 인해 통신이 되지 않습니다.	1 SAS 케이블이 오토로더의 뒷면에 연결되었고 올바른 호스트 제어기 카드가 설치되었는지 확인합니다. 1 SAS 케이블이 손상되거나 구부러지지 않았고 총 케이블 길이가 최대 요구 길이를 초과하지 않는지 확인하십시오. 1 support.dell.com 에서 호스트 버스 어댑터가 Dell PowerVault 124T와 사용할 수 있도록 지원되는지 확인하십시오. 1 원격 관리 장치 진단 페이지를 사용하거나 전면 패널에서 전원을 꺼 Autoloader Reset(오토로더 재설정) 을 실행합니다. 오토로더가 재설정을 완료했으면 호스트 시스템을 다시 시작합니다. 1 support.dell.com 으로 연락합니다.
타이프 드라이브는 호스트에 응답하지만, 오토로더는 응답하지 않습니다.	시스템 구성 문제로 인해 통신이 되지 않습니다.	1 SAS 케이블 연결을 점검합니다. 1 호스트 응용 프로그램과 장치 드라이버가 오토로더를 지원하는 가장 최근의 패치로 설치되어 있는지 확

		<p>인하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 호스트 버스 어댑터에서 LUN 검색이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 1 support.dell.com으로 연락합니다.
오토로더가 이더넷을 통해 호스트 시스템과 통신하지 않습니다.	이더넷 케이블 연결 또는 네트워크 구성 문제로 인해 통신이 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 이더넷 케이블이 올바른 허브에 연결되어 있는지 확인하십시오. 1 전면 패널 LCD를 통해 이더넷 구성 설정을 확인합니다. DHCP 서버를 사용할 수 있을 경우, 이더넷 상태에 DHCP가 표시되어야 합니다. 그렇지 않을 경우, 고유한 고정 IP 주소나 서버넷 마스크를 설정해야 합니다. 오토로더의 고정 IP 주소는 서버넷이 호스트와 동일해야 합니다. 1 호스트 시스템과 직접 연결하는 경우, 반드시 크로스 케이블을 사용해야 합니다. 1 전면 패널 LCD에서 시스템을 전원을 꺼 오토로더를 끈 다음 10초 후에 다시 켜십시오. 1 support.dell.com으로 연락합니다.
응용 소프트웨어가 미디어 위치 지정 오류를 보고하거나 요청시 미디어를 이동하지 못합니다.	현재의 호스트 백업 소프트웨어 또는 오토로더 인벤토리가 유실되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치 도구를 사용하여 미디어가 오토로더 내부의 예상 위치에 있는지 확인합니다. 1 원격 관리 장치 진단 도구를 사용하여 로더 인벤토리 테스트를 실행합니다. 1 원격 관리 장치 진단 도구를 사용하여 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 이 테스트에는 최소 2개의 미디어가 필요합니다. 1 원격 관리 장치 진단 페이지 오토로더 재설정을 사용하거나 전면 패널 LCD에서 전원을 켜 오토로더 재설정을 실행합니다. 1 소프트웨어 응용 프로그램에서 인벤토리를 다시 실행해봅니다. 1 support.dell.com으로 연락합니다.
응용 소프트웨어가 미디어를 읽거나 쓰는 도중 오류를 보고합니다.	현재 미디어에 결함이 있거나 내부 데이터 드라이브를 청소해야 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 다른 미디어를 사용해 보십시오. 1 클리닝 카트리지를 사용하여 내부 데이터 드라이브를 청소합니다. 1 원격 관리 장치 진단 페이지 오토로더 재설정을 사용하거나 전면 패널 LCD에서 전원을 켜 오토로더 재설정을 실행합니다. 1 소프트웨어 응용 프로그램에서 작업을 다시 실행해봅니다. 1 support.dell.com으로 연락합니다.
기타 오류가 발생합니다.		<ul style="list-style-type: none"> 1 오류별 지시사항에 대해서는 작동자 제어판 오류 표시를 참조하십시오. 1 원격 관리 장치 진단 페이지 오토로더 재설정을 사용하거나 전면 패널 LCD에서 전원을 켜 오토로더 재설정을 실행합니다. 1 support.dell.com으로 연락합니다.

작동자 패널 오류 표시

작동자 제어판(OCP)은 작동자 입력에 사용되며 상태 및 오류 정보 출력을 표시합니다. 오토로더 하드웨어에서 오류가 발생하면 Dell PowerVault 124T의 고유 오류 코드가 생성됩니다. 이러한 오류 코드는 OCP에 해당 오류에 관한 간략한 설명과 함께 표시됩니다. Dell PowerVault 124T 오류 코드에 관한 추가 정보 및 권장 조치는 [표 2](#)를 참조하십시오.

내부 데이터 드라이브에서 발생하는 오류는 업계 표준인 TapeAlert에 따라 표시됩니다. TapeAlert 역시 해당 오류에 관한 간략한 설명과 함께 OCP에 표시됩니다. 데이터 드라이브 TapeAlert에 관한 추가 정보 및 권장 조치는 [표 3](#)를 참조하십시오.

오류 확인

오류는 오토로더 작동시 발생하는 문제들입니다. 이러한 오류들은 오토로더가 특정 동작을 완료하는 것을 방해합니다. 오류가 발생할 때는 두 가지 상황이 발생할 수 있습니다.

- 1 오류 메시지가 작동자 제어판(OCP) 및 원격 관리 장치(RMU) 화면에 나타납니다.
- 1 오류 메시지는 나타나지 않지만, 오토로더가 동작을 완료하지 못하는 경우.

이러한 상황이 발생하면, 시스템이 오류 로그를 생성합니다. 이러한 오류 로그를 사용해 오류의 유형, 언제 발생했는가, 오토로더의 어느 부분에 영향을 주는가를 파악할 수 있습니다. 오토로더와 내부 데이터 드라이브에 대해 다양한 유형의 오류 로그가 생성됩니다.

- 1 [오토로더 로그](#)는 오토로더 또는 오토로더 내의 데이터 카트리지를 이동과 관련된 오류 정보를 제공합니다.

- 1 [TapeAlert 로그](#)는 오토로더 내 테이프 드라이브에서 보고한 오류 정보를 제공합니다.

오토로더 로그

다음 세 가지 방법으로 오토로더 오류 로그 정보를 불러올 수 있습니다.

- 1 작동자 제어판(OCP)은 제한된 정보를 제공합니다.
- 1 원격 관리 장치(RMU)를 스크린으로 표시
- 1 RMU를 통해 텍스트 파일로 저장된 상세 로그(콜 센터 진단용)

Dell PowerVault 124T 오류 코드에 관한 추가 정보 및 권장 조치는 [표 2](#)를 참조하십시오.

OCP를 통한 오토로더 로그

전면 패널을 통해 하드 오류 로그 정보를 보는 방법:

1. 전면 패널 LCD에서 **Diagnostics(진단)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴가 나타납니다.
2. **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴에서 **Error Logs(오류 로그)**로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다. **Error Log(오류 로그)** 하위 메뉴가 나타납니다.
3. **Error Log(오류 로그)** 하위 메뉴에서 **Hard(하드)**로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. 로그 정보가 표시됩니다.
4. 하드 로그 항목을 위아래로 스크롤할 수 있습니다. 표시된 이벤트 번호 가운데 가장 높은 번호가 가장 최근의 항목입니다.

RMU를 통한 오토로더 로그

원격 관리 장치에서 하드 오류 로그 정보를 보거나 모든 로그를 저장하는 방법:

1. RMU에서 **Diagnostics(진단)** 제목을 클릭합니다. **Diagnostics(진단)** 화면이 나타납니다.
2. **View Logs(로그 보기)**를 클릭하여 하드 오류 로그를 표시합니다. 표시된 이벤트 번호 가운데 가장 높은 번호가 가장 최근의 항목입니다.
3. 상세 로그 정보 파일은 지원 요청 시 특히 유용합니다. 로컬 텍스트 파일에 로그를 저장하려면 **Save Logs(로그 저장)**을 클릭합니다.

표 2: 오토로더 오류 상세 정보

오류 유형	설명	권장 조치
오토로더 운영 체제 오류 유형		
01	Resource Deleted(리소스 삭제됨)	<p>오류 01-25는 오토로더 내부 운영 체제에서 예상치 못한 이벤트가 발생한 것을 나타냅니다. 오토로더 내부 운영 체제는 ThreadX라고 하며, 일부 오류 메시지는 'TX'부터 시작됩니다.</p> <p>해당 이벤트의 경우:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. <p>주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com에서 확인하십시오. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
02	Pool Error(풀 오류)	
03	Pointer Error(포인터 오류)	
04	Wait Error(대기 오류)	
05	Size Error(크기 오류)	
06	Group Error(그룹 오류)	
07	No Event Timeout(이벤트 없음 시간 초과)	
08	Option Error(옵션 오류)	
09	Queue Error(큐 오류)	
0A	Queue Empty(큐 비어 있음)	
0B	Queue Full(큐 가득 참)	
0C	Semaphore Error(세마포어 오류)	
0D	Semaphore Timeout(세마포어 시간 초과)	
0E	Thread Error(스레드 오류)	
0F	Priority Error(우선순위 오류)	
10	Start Error(시작 오류)	
11	Delete Error(삭제 오류)	
12	Resume Error(재시작 오류)	
13	Caller Error(호출자 오류)	
14	Suspend Error(일시 중단 오류)	
15	Timer Error(타이머 오류)	
16	Tick Error(틱 오류)	

17	Activate Error(활성화 오류)	
18	Threshold Error(임계값 오류)	
19	Suspend Lifted(일시 중단 종료)	
1A	Block Pool Error(블록 차단 오류)	
1B	Queue Function Failed(큐 기능 실패)	
1C	Semaphore Function Failed(세마포어 기능 실패)	
1D	Timer Function Failed(타이머 기능 실패)	
1F	Thread Function Failed(스레드 기능 실패)	
20	Command Started(명령 시작됨)	
21	System Failure(시스템 오류)	
22	System Busy(시스템 작동 중)	
23	System Timeout(시스템 시간 초과)	
24	Software Error(소프트웨어 오류)	
25	Hardware Error(하드웨어 오류)	
메시지 오류 유형		
26	Message Sender(Task) ID Error(메시지 전송자(작업) ID 오류)	1 support.dell.com 에서 호스트 백업 응용 프로그램과 장치 드라이버가 최신 지원 개정본인지 확인합니다. 1 호스트 어댑터 및 SAS 케이블을 점검합니다.
27	메시지 유형 불량	1 오토로더를 켜다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다.
28	메시지 매개변수 불량	1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
스택/글로벌 데이터 손상 오류 유형		
29	잘못된 요소	1 support.dell.com 에서 호스트 백업 응용 프로그램과 장치 드라이버가 최신 지원 개정본인지 확인합니다.
2A	잘못된 요소 상태	1 오토로더의 전원을 켜다가 켜십시오.
2B	Element Table Bad(요소 테이블 불량)	1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다.
2C	Global Data Bad(글로벌 데이터 불량)	1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
2D	Stack Data Bad(스택 데이터 불량)	1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
2E	Task Stack Low(작업 스택 낮음)	
2F	Task Stack Overflow(작업 스택 오버플로)	
시스템 종료/중단 오류 유형		
30	POST 실패	1 매거진/매거진 블랭크가 제대로 장착되었는지 확인합니다. 1 오토로더의 전원을 켜다가 켜십시오. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
31	Watchdog Timer(워치독 타이머)	1 오토로더의 전원을 켜다가 켜십시오.
32	Power Event(전원 이벤트)	1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다.
33	Power Down Failure(전원 중단 오류)	주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
34	System Overload(시스템 과부하)	1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com 에서 확인하십시오.
35	System Performance(시스템 성능)	1 Dell 연락처 를 참조하십시오.
36	Asynchronous Stop(비동기화 중지)	
시스템 기타 오류 유형		
37	System Cleaning Error(시스템 청소 오류)	청소용 스펀지 사용 중 1 원격 관리 장치 구성 페이지 설정에서 전용 클리닝 스펀지에 유효한 클리닝 카트리지가 들어 있는지 확인합니다. 1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com 에서 확인하십시오. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
38	시스템 내부 I2C HW 오류	Dell 연락처 를 참조하십시오.
39	ALD(Autoloader Diagnostic) Limits Error(ALD 한계값 오류)	이 오류는 진단 테스트 실패 시 표시될 수 있습니다. 1 매거진 테스트 또는 인벤토리 테스트가 실패하면 매거진을 하나씩 분리해 검사합니다. 각 매거진에 있는 흰색 성찰을 돌려 캐리어가 각 방향으로 한 바퀴 이상 아무 문제 없이 돌아가는지 확인합니다. 검사 후 각 매거진을 다시 삽입합니다.

		<ul style="list-style-type: none"> 1 피커 테스트가 실패한 경우, 피커 어셈블리 안에 방해가 되는 물체가 없는지 확인한 다음 테스트를 반복합니다. 1 랜덤 동작 테스트가 실패한 경우, 위의 단계를 참조하여 필요한 조치를 취합니다. 1 오토로더를 껐다 켜 다음, 실패한 테스트를 다시 실행합니다. 실패가 반복될 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
테이프 드라이브 오류 유형		
3A	드라이브 재설정 오류	TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3 을 참조하십시오.
3B	드라이브 HW 오류	
3C	드라이브 청소 필요	<ul style="list-style-type: none"> 1 유효한 클리닝 카트리지를 드라이브에 로드하여 청소합니다. 클리닝 카트리지 전용 솔킷이 사용 가능할 경우, 원격 관리 장치 구성 페이지에서 이 작업이 자동으로 실행되도록 활성화할 수 있습니다. 1 TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3을 참조하십시오. 1 계속해서 드라이브 청소를 요청할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
3D	General Drive Error(일반 드라이브 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3을 참조하십시오. 1 드라이브에서 읽기/쓰기 오류가 기록되면 새 미디어를 사용하여 작업을 반복합니다. 1 두 미디어 부분에서 드라이브가 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
3E	Drive Load Error(드라이브 로드 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 유효한 클리닝 카트리지를 드라이브에 로드하여 청소합니다. 클리닝 카트리지 전용 솔킷이 사용 가능할 경우, 원격 관리 장치 구성 페이지에서 이 작업이 자동으로 실행되도록 활성화할 수 있습니다. 1 다른 미디어를 로드해 보십시오.
3F	Drive Unload Error(드라이브 언로드 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 두 미디어 부분에서 작업이 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
드라이브/미디어 오류 유형		
40	Media Threading Error(미디어 스레딩 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3을 참조하십시오. 1 유효한 카트리지 유형을 사용 중인지 확인합니다. 1 새 미디어를 사용하여 작업을 반복합니다. 1 두 미디어 부분에서 작업이 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
41	Media Unthreading Error(미디어 언스레딩 오류)	
42	Media(MAM) Info Error(미디어(MAM) 정보 오류)	
43	Invalid Media Type(유효하지 않은 미디어 유형)	
44	Expired Cleaning Media(만료된 청소용 미디어)	
45	Unknown Media Error(알 수 없는 미디어 오류)	
46	Drive/Media Error(드라이브/미디어 오류)	
기타 오류 유형		
47	EEROM Chksum Error(EEROM 체크섬 오류)	support.dell.com 으로 연락합니다.
48	팬 감지 동작 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 장치가 켜져 있을 때 메인 팬이 원활하게 움직이는지 확인합니다. 1 앞의 단계가 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
49	오프라인	진단 제어 시스템. 조치가 필요하지 않습니다.
4A	Host Lock Prevents Eject(호스트 잠금으로 배출되지 않음)	<p>호스트 백업 소프트웨어가 PREVENT/ALLOW MEDIUM REMOVAL(미디어 분리 방지/허용) 명령을 실행했습니다. 이 명령은 호스트 백업 소프트웨어에 의한 "잠금"이라고도 부릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 호스트 백업 소프트웨어를 통해 Unlock(잠금 해제) 명령을 실행하거나 작동자 제어판 전원 버튼을 사용하여 오토로더를 껐다 켜 잠금 설정을 해제합니다.
4B	앞면 열림	<p>안전상 이유로 피커 및 매거진 회전을 포함해 모든 모터 동작이 비활성화되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 매거진 또는 매거진 블랭크가 오토로더의 좌우 측면에 끝까지 삽입되었는지 확인합니다. 1 매거진이나 매거진 블랭크를 교체합니다(가능할 경우 다른 제품을 사용). 1 랜덤 동작 테스트가 실패한 경우, 위의 단계를 참조하여 필요한 조치를 취합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
4C	온도 과열	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더 유입 공기 온도가 기준치 이내인지 확인합니다. 1 오토로더의 앞면과 뒷면에 있는 모든 개구부에서 이물질질을 청소합니다. 1 팬이 작동하는지 확인합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.

TCP/IP 스택 및 작업 오류 유형		
50	IP Stack Panic(IP 스택 패닉)	1. 오토로더가 올바른 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
51	IP Stack Memory Allocation Error(IP 스택 메모리 할당 오류)	1. 네트워크가 올바르게 구성되어 있는지(즉, 루프 백 조건이 존재하지 않는지) 확인합니다.
52	IP Stack Can't Free Memory(IP 스택이 메모리 공간을 확보할 수 없음)	1. 오토로더를 올바르게 구성하고 크로스 케이블로 호스트 시스템에 직접 부착했을 때 올바르게 작동하는지 확인합니다.
53	Stack DTrap Occurred(스택 DTrap 발생)	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
로더 작업 오류 유형		
60	Drive Init Failed(드라이브 초기화 실패)	1. PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com 에서 확인하십시오.
61	Drive Login Error(드라이브 로그인 오류)	1. TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3 을 참조하십시오.
62	Drive Logout/Unexpected Error(드라이브 로그아웃/예상치 못한 오류)	1. 전면 패널 전원 버튼을 사용하여 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다.
63	Drive Command Failed(드라이브 명령 실패)	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
64	Drive Response Timeout(드라이브 응답 시간 초과)	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
65	Command Flushed From Queue(명령이 큐에서 플러시됨)	
66	Drive Manager Not In Correct State(드라이브 관리자 가 올바른 상태가 아님)	
67	Drive Reporting Not Ready(드라이브 보고가 준비되지 않음)	
68	Autoclean Move Failed(자동 청소 동작 실패)	1. 원격 관리 장치 자동 청소 구성 설정을 점검합니다. 구성된 위치에 유효한 클리닝 카트리지가 들어 있는지 확인합니다. 1. 클리닝 카트리지에 레이블이 없는지 또는 카트리지의 레이블 부착 위치가 아닌 다른 부분에 기타 자료가 없는지 확인합니다. 1. 다른 클리닝 카트리지를 사용해봅니다. 1. 두 클리닝 카트리지에서 작동이 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
69	Drive Unload Retry(드라이브 언로드 재시도)	1. TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3 을 참조하십시오. 1. 클리닝 카트리지에 레이블이 없는지 또는 카트리지의 레이블 부착 위치가 아닌 다른 부분에 기타 자료가 없는지 확인합니다. 1. 다른 미디어를 로드해 보십시오. 1. 전면 패널 전원 버튼을 사용하여 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다. 1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
6D	Drive Communications Error(드라이브 통신 오류)	1. PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com 에서 확인하십시오.
6E	Drive Communications Error(드라이브 통신 오류)	1. TapeAlert 로그를 통해 보다 구체적인 드라이브 오류 정보를 확인하십시오. 권장 조치는 표 3 을 참조하십시오.
6F	Loader Communication Error(로더 통신 오류)	1. 전면 패널 전원 버튼을 사용하여 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다. 1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
코드 업데이트 오류 유형		
70	Failed to Send CUP Cmd to Drive / No Response From Drive(드라이브로 CPU 명령 전송 실패 / 드라이브에서 응답 없음)	1. 오토로더와 드라이브의 각 펌웨어 이미지가 support.dell.com 에 위치한 가장 최근의 이미지인지 확인합니다.
71	CUP Send Failed(CPU 전송 실패)	1. 펌웨어 이미지와 함께 제공되는 펌웨어 업데이트 README 파일을 검토합니다.
72	Drive Update Failed, Media Present(드라이브 업데이트 실패, 미디어가 존재)	주: 권장되는 드라이브 펌웨어 업데이트 방법은 펌웨어 이미지와 함께 제공된 DFU 유틸리티를 사용하여 호스트 인터페이스를 통해 수행하는 방식입니다. 로더 펌웨어 업데이트는 원격 관리 장치를 통해 실행하는 것이 좋습니다.
73	Image Size in Header Too Big(헤더의 이미지 크기가 너무 큼)	1. 호스트와 오토로더 간의 모든 SAS 케이블 연결을 확인합니다.
74	Block Erase Failed(블록 삭제 실패)	1. 업데이트 중에는 드라이브에 미디어가 없어야 합니다.
75	Flash Program Failed(플래시 프로그램 실패)	1. 업데이트 중에는 드라이브에 미디어가 없어야 합니다.
76	Header Corrupt(헤더 손상)	1. 전면 패널 전원 버튼을 사용하여 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다.
77	Checksum Error(체크섬 오류)	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
78	Timeout During CUP(CUP 중 시간 초과)	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
79	Reset During Drive Update(드라이브 업데이트 중 재	

	설정)	
7A	Unexpected Reset From Drive(드라이브로부터 예상치 못한 재설정)	
7B	Unexpected Message From PSP(PSP로부터 예상치 못한 메시지)	
7C	Personality or Version Check Failed(퍼스날리티 또는 버전 확인 실패)	
7D	Error During Write Buffer Command(버퍼 쓰기 명령 중 오류 발생)	
7E	Uncompressed EDC Failure(압축되지 않은 EDC 오류)	
7F	Image Processing Ended Early(이미지 처리 조기 종료)	
서버 작업 오류 유형		
80	Unexpected Response or Data Received(예상치 못한 응답 또는 데이터 수신됨)	<ul style="list-style-type: none"> 1 support.dell.com에서 호스트 백업 응용 프로그램과 장치 드라이버가 최신 지원 개정본인지 확인합니다. 1 호스트 어댑터 및 SAS 케이블을 점검합니다. 1 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
서보 엘리베이터 하드웨어 오류 유형		
92	Elevator Flag Bad(엘리베이터 플래그 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다 켵니다.
93	Elevator Sensor Bad(엘리베이터 센서 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
97	Elevator Calibration Lost(엘리베이터 보정 유실)	<ul style="list-style-type: none"> 1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com에서 확인하십시오.
98	Elevator Calibration Jammed(엘리베이터 보정 걸림)	<ul style="list-style-type: none"> 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
99	Elevator Lost(엘리베이터 유실)	
9B	Elevator Position Error(엘리베이터 위치 오류)	
피커/매거진 서보 오류 유형		
A0	Servo Error(서보 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다가 켵십시오.
A1	유보된 오류 코드	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다.
A2	Servo Timeout Error(서보 시간 초과 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 또한 "Open Front(전면 열림)"(4B) 오류 유형에 대한 권장 조치도 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
A3	Position Error(위치 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com에서 확인하십시오.
A4	Servo Not Calibrated(서보가 보정되지 않음)	<ul style="list-style-type: none"> 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
A5	소스 요소 비어있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 예상되는 소스에 카트리지가 정말 없는지 확인합니다. 1 오토로더의 전원을 껐다가 켵십시오. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1 소스가 매거진 내 슬롯인 경우, 카트리지를 수동으로 매거진에 삽입할 때 스프링식 카트리지가 존재 플래그가 원활하게 움직이는지 확인합니다. 1 오류가 계속 발생하면 Dell 연락처를 참조하십시오.
A6	Magazine Missing(매거진 없음)	<ul style="list-style-type: none"> 1 매거진 또는 매거진 브레이크가 오토로더에 끝까지 삽입되었는지 확인합니다. 1 매거진을 뺐다가 다시 삽입합니다. 1 가능한 경우 다른 매거진을 사용해보십시오. 1 오토로더의 전원을 껐다가 켵십시오. 1 오류가 계속 발생하면 Dell 연락처를 참조하십시오.
A7	Mail Slot Full(메일 슬롯 공간 부족)	<ul style="list-style-type: none"> 1 메일 슬롯에서 이미 배출된 미디어를 분리합니다. 1 메일 슬롯 개구부에 부스러기나 이물질이 없는지 확인합니다. 1 메일 슬롯이 완전히 닫혀 있는지 확인합니다.

		<ul style="list-style-type: none"> 1 오류가 계속 발생하면 Dell 연락처를 참조하십시오.
A8	대상 요소 공간 부족	<ul style="list-style-type: none"> 1 예상된 대상 요소에 카트리지가 있는지 확인합니다. 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1 소스가 매거진 내 슬롯인 경우, 카트리지를 수동으로 매거진에 삽입할 때 스프링식 카트리지 존재 플래그가 원활하게 움직이는지 확인합니다. 1 오류가 계속 발생하면 Dell 연락처를 참조하십시오.
A9	피커 공간 부족	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더 앞면을 보고 피커 공간이 부족한지 확인합니다. 1 작동자 제어판에서 Move(이동) 명령을 실행하여 카트리지를 피커에서 한 위치로 이동시킵니다. 1 전면 패널을 통해 오토로더를 껐다 켜십시오. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
AA	피커 카트리지 센서 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 소스가 매거진 내 슬롯인 경우, 카트리지를 수동으로 매거진에 삽입할 때 스프링식 카트리지 존재 플래그가 원활하게 움직이는지 확인합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
AB	드라이브 경로 센서 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 전면 패널을 통해 오토로더를 껐다 켜십시오. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
AC	메일 슬롯 도어 센서 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오.
AD	메일 슬롯 슬레노이드 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 메일 슬롯을 통해 카트리지를 오토로더에 삽입합니다. 카트리지가 감지되고 도어가 완전히 닫히는 지 확인합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
AE	서보 초기화 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 매거진을 한 번에 하나씩 분리하여 검사합니다. 각 매거진에 있는 흰색 성찰을 돌려 캐리어가 각 방향으로 한 바퀴 이상 원활하게 돌아가는지 확인합니다. 검사 후 각 매거진을 다시 삽입합니다. 1 원격 관리 장치 또는 작동자 제어판을 통해 바코드 리더 설정을 정격합니다. 1 바코드 리더가 활성화되어 있으면 모든 카트리지에 유효한 바코드 레이블이 부착되어 있는지 확인합니다. 카트리지에 유효한 바코드 레이블이 없으면 바코드 리더를 비활성화합니다. 1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com에서 확인하십시오. 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
AF	오류 로그 정보 이벤트	<p>소프트 오류 로그에서 서버/모터 오류 시퀀스 시작을 분석하는데 사용됩니다. 바로 다음에 나오는 오류 항목들은 특정한 모터/위치 오류의 성격을 알려줍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 조치가 필요하지 않습니다.
서보 피커 하드웨어 오류 유형		
B0	Rotation Sensor Bad(회전 센서 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오.
B1	Rotation Flag Not Found(회전 플래그가 발견되지 않음)	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
B2	Rotation Flag Bad(회전 플래그 불량)	
B3	Translation Sensor Bad(이동 센서 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
B4	Translation Sensor 1 Bad(이동 센서 1 불량)	
B5	Translation Sensor 2 Bad(이동 센서 2 불량)	

B6	Translation Flag Bad(이동 플래그 불량)	
B7	Rotational Calibration Lost(회전 보정 유실)	
B8	Translation Calibration Lost(이동 보정 유실)	
B9	Rotation Lost(회전 유실))	
BA	Translation Lost(이동 유실)	
BB	Rotation Position Lost(회전 위치 유실)	
BC	Translation Position Lost(이동 위치 유실)	
BD	피커 중단 카트리지가 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 피커에 걸린 카트리지가 있는지 확인합니다. 카트리지가 존재하면 분리합니다. 1 매거진을 한 번에 하나씩 분리하여 검사합니다. 각 매거진에 있는 흰색 성찰을 돌려 캐리어가 각 방향으로 한 바퀴 이상 원활하게 돌아가는지 확인합니다. 1 각 매거진 슬롯에 카트리지를 끝까지 삽입한 다음 분리합니다. 각 슬롯에서 카트리지를 빼는 데 어려움이 있는지 점검합니다. 1 검사 후 매거진을 다시 삽입합니다. 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오.
BE	피커 손실 카트리지가 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
BF	피커 걸림 카트리지가 오류	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
서보 모터 오류 유형		
C0	Motor Error(모터 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더가 단단하고 평탄한 표면에 놓여 있는지 또는 랙 유닛에 수평으로 장착되어 있는지 확인합니다.
C1	Motor SW Error(모터 SW 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오.
C2	Motor HW Error(모터 HW 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
C3	Motor Seg Error(모터 Seg 오류)	
C4	모터 위치 오류	
C5	Motor Direction Error(모터 방향 오류)	
C6	Motor Runaway Error(모터 런어웨이 오류)	<ul style="list-style-type: none"> 1 PowerVault 124T 펌웨어 업데이트는 support.dell.com에서 확인하십시오.
C7	Motor Corrupt(모터 손상)	<ul style="list-style-type: none"> 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
C8	Motor Acceleration Error(모터 가속 오류)	
C9	Motor Sense Noise(모터 감지 노이즈)	
CA	Motor Seek Error(모터 찾기 오류)	
CB	Motor Skipped Step(모터 스텝 건너뛰기)	
CC	Motor Stalled(모터 스톱)	
CD	Motor Jammed(모터 걸림)	
CE	모터 번쩍 핀 걸림 오류	
CF	Motor Asynchronous Stop(모터 정지 비동기화)	
매거진 하드웨어 오류 유형		
D0	Magazine Eject Failed(매거진 배출 실패)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더가 단단하고 평탄한 표면에 놓여 있는지 또는 랙 유닛에 수평으로 장착되어 있는지 확인합니다. 1 매거진을 뺐다가 다시 삽입합니다. 매거진이 매거진 베이를 원활하게 미끄러져 들어가고 나오는지 확인합니다. 1 매거진을 끝까지 삽입하면 딸깍 소리가 나며 제 위치에 잠기는지 확인합니다. 1 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
D1	매거진 존재 센서 불량	<ul style="list-style-type: none"> 1 매거진을 끝까지 삽입하면 딸깍 소리가 나며 제 위치에 잠기는지 확인합니다. 1 오토로더를 껐다 켜 다음, 작업을 다시 실행해봅니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
D2	Magazine Cam Position Sensor Bad(매거진 캠 위치 센서 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더가 단단하고 평탄한 표면에 놓여 있는지 또는 랙 유닛에 수평으로 장착되어 있는지 확인합니다. 1 매거진을 뺐다가 다시 삽입합니다. 매거진이 매거진 베이를 원활하게 미끄러져 들어가고 나오는지 확인합니다.
D3	Magazine Sensor 1 Bad(매거진 센서 1 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 매거진을 끝까지 삽입하면 딸깍 소리가 나며 제 위치에 잠기는지 확인합니다. 1 오토로더를 껐다 켜 다음, 작동자 제어판에서 매거진 테스트를 실행합니다.
D4	Magazine Sensor 2 Bad(매거진 센서 2 불량)	<ul style="list-style-type: none"> 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
D5	Magazine Flag Missing(매거진 플래그 없음)	매거진 회전 중에 매거진 센서가 매거진 캐리어 플래그를 탐지하지 못하면 매거진 오류가 발생할 수 있습니다.

		다. 이 오류는 카트리지 캐리어 플래그 문제, 센서 문제, 물리적으로 걸린 매거진 또는 매거진을 잘못 삽입하여 발생한 센서 정렬 문제로 인해 유발될 수 있습니다.
D6	Magazine Flag Bad(매거진 플래그 불량)	
D7	Slot Zero Not Found(슬롯 영점 발견되지 않음)	1. 오토로더가 단단하고 평탄한 표면에 놓여 있는지 또는 렉 유닛에 수평으로 장착되어 있는지 확인합니다.
D8	Multiple Slot Zero Detected(슬롯 영점이 여러 개 탐지됨)	1. 매거진을 한 번에 하나씩 분리하여 검사합니다. 각 매거진에 있는 흰색 성질을 돌려 캐리어가 각 방향으로 한 바퀴 이상 원활하게 돌아가는지 확인합니다.
D9	Magazine Step Tolerance Error(매거진 스텝 공차 오류)	1. 캐리어 플래그가 모든 슬롯에 존재하며 슬롯 1에 고유한(더 긴) 캐리어 플래그가 있는지 확인합니다.
DA	Magazine Calibration Lost(매거진 보정 유실)	1. 피커에서 매거진 베이 쪽으로 돌출된 센서에 부스러기가 없으며 손으로 누르면 아무 문제 없이 안팎으로 이동하는지 확인합니다.
DB	Magazine Lost(매거진 유실)	1. 매거진 베이에 매거진을 조심스럽게 똑바로 다시 삽입합니다. 매거진이 뒤틀리거나 위아래로 기울지 않도록 주의하십시오.
DC	Magazine Position Error(매거진 위치 오류)	1. 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오.
DD	매거진 슬롯 유형 불량	1. 작동자 제어판에서 매거진 테스트를 실행합니다.
DE	매거진 슬롯(그로스) 위치 오류	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
DF	매거진 걸림 오류	
시스템 이벤트 유형		
E8	시간대 업데이트 이벤트	사용자가 시간대 설정을 업데이트했습니다. 조치가 필요하지 않습니다.
E9	시간 업데이트 이벤트	시스템 시간이 변경되었습니다. 조치가 필요하지 않습니다.
전면 패널 오류 유형		
EA	LCD Busy Error(LCD 작동 중 오류)	가능한 LCD 컨트롤러 문제, 소프트웨어 오류 또는 통신 오류 1. 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오.
EB	LCD Goto Error(LCD Goto 오류)	1. 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
EC	로그인/양호 오류	전면 패널에서 잘못된 로그인
ED	Socket Error During SNTP(SNTP 중 소켓 오류)	1. 올바른 로그인/양호를 사용합니다.
바코드 오류 유형		
F0	Bar Code Init Error(바코드 초기화 오류)	1. 매거진을 분리하여 카트리지를 검사합니다. 모든 카트리지에서 유효한 바코드가 사용되고 있는지 확인한 다음, 매거진을 다시 삽입합니다.
F1	Bar Code Hardware Error(바코드 하드웨어 오류)	1. 바코드 레이블을 사용하지 않는 경우, 작동자 제어판 또는 원격 관리 장치를 통해 바코드 리더를 비활성화합니다.
F2	Bar Code Baud Rate Error(바코드 전송 속도 오류)	1. 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다.
F3	Bar Code Handshake Error(바코드 핸드셰이크 오류)	주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.
F4	Bad/Noisy Response From Bar Code Reader(바코드 리더의 불량 응답/소음이 있는응답)	1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
F5	Checksum Failed(체크섬 실패)	Incomplete barcode label or barcode checksum failed(바코드 레이블이 불완전 또는 바코드 체크섬 실패) 1. 새 카트리지 또는 레이블을 사용하여 테스트를 반복합니다. 1. 원래 카트리지 또는 레이블을 사용하여 문제가 재발될 경우 교체합니다. 1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
F6	Barcode No Read(바코드 읽을 수 없음)	Barcode label not present(바코드 레이블 존재하지 않음) 1. 유효한 바코드 레이블을 카트리지에 부착하거나 작동자 제어판 또는 원격 관리 장치를 통해 바코드 리더를 비활성화합니다.
F7	Barcode Mismatch Error(바코드 불일치 오류)	1. 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오. 1. 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. 주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다. 1. 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처 를 참조하십시오.
F8	Barcode Duplicate Label Error(바코드 중복 레이블 오	바코드를 복사합니다.

진단 오류 유형		류)
F9	진단 테스트 실패	<ul style="list-style-type: none"> 1 오토로더의 전원을 껐다가 켜십시오. 1 실패한 진단 테스트를 다시 실행합니다. 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
FA	Diagnostic Error, Drive Reporting Write Protect(진단 오류, 드라이브 보고 쓰기 방지)	<ul style="list-style-type: none"> 1 테스트에 유효한, 데이터 비보호식 미디어가 사용되었는지 확인합니다. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. <p>주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.</p>
FB	Diagnostic Error, Cleaning Tape Inserted(진단 오류, 청소용 테이프 삽입됨)	<ul style="list-style-type: none"> 1 위의 단계가 모두 실패할 경우 Dell 연락처를 참조하십시오.
FC	Diagnostic Load Tape Prompt(진단 테이프 로드 프롬프트)	이 오류는 테스트에 필요한 카트리지를 수동으로 로드하라는 프롬프트입니다.
FD	Diagnostic Unknown Tape Format(진단 알 수 없는 테이프 형식)	<ul style="list-style-type: none"> 1 테스트에 유효한, 데이터 비보호식 미디어가 사용되었는지 확인합니다. 1 원격 관리 장치(RMU) 또는 작동자 제어판(OCP)에서 랜덤 동작 테스트를 실행합니다. <p>주: 랜덤 동작 테스트를 수행하려면 오토로더 안에 최소 2개의 카트리지가 들어 있어야 합니다.</p>
FE	Diagnostic Invalid Configuration(진단 유효하지 않은 구성)	<ul style="list-style-type: none"> 1 이 오류는 테스트에 최소 2개의 미디어가 필요함을 나타냅니다. 1 오토로더에 최소 2개의 카트리지가 존재하는지 확인한 다음, 실패한 테스트를 다시 실행합니다.

TapeAlert 로그

다음 세 가지 방법으로 TapeAlert 로그 정보를 불러올 수 있습니다.

- 1 작동자 제어판(OCP)
- 1 원격 관리 장치(RMU)를 스크린으로 표시
- 1 RMU를 통해 텍스트 파일로 저장된 상세 로그(클 센터 진단용)

테이프 드라이브 TapeAlert에 관한 추가 정보 및 권장 조치는 [표 3](#)을 참조하십시오.

OCP를 통한 TapeAlert 로그


전면 패널을 통해 TapeAlert 로그 정보를 보는 방법:

1. 전면 패널 LCD에서 **Diagnostics(진단)**으로 이동한 다음, **Enter**를 누릅니다. **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴가 나타납니다.
2. **Diagnostics(진단)** 하위 메뉴에서 **TapeAlert Logs(TapeAlert 로그)**로 이동한 다음 **Enter**를 누릅니다. TapeAlert 로그 정보가 표시됩니다.
3. TapeAlert 로그 항목을 위아래로 스크롤할 수 있습니다. 표시된 이벤트 번호 가운데 가장 높은 번호가 가장 최근의 항목입니다.

각 TapeAlert 로그 항목에서 위아래로 스크롤하여 오류가 발생한 날짜와 시간, 오류 발생 시 사용된 테이프와 관련된 바코드 레이블(바코드 레이블을 사용 중이며 바코드 리더가 활성화된 경우) 및 해당 이벤트 중 설정된 모든 TapeAlert 플래그를 표시할 수 있습니다.

TapeAlert 해석

특정 이벤트에 대해 설정될 수 있는 복합 TapeAlert를 표시하기 위해 진수가 사용됩니다. 16자 16진법 TapeAlert 표시는 총 64비트(16 x 4 = 64)로 구성되어 보고될 수 있는 각 TapeAlert를 나타냅니다. 아래 도표에는 TapeAlert 비트 할당과 실제 예가 나와 있습니다. 첫 번째 예에서는 테이프 드라이브가 청소를 요청했습니다. 두 번째 예에서는 유효하지 않은 릴리빙 카트리지를 사용하여 청소를 시도했습니다.

 주: 가능한 모든 TapeAlert에 대한 진수 표시는 [표 3](#)에 나와 있습니다. 다음의 예에서는 다중 TapeAlert가 설정될 수 있습니다.

```

TapeAlert Representation: 0000000000000000 hexadecimal
                        ^
                        |
1st hexadecimal digit = 0000 binary (0's and 1's)

TapeAlert[1], 1st bit set = 1000 binary = 8 hexadecimal
TapeAlert[2], 2nd bit set = 0100 binary = 4 hexadecimal
TapeAlert[3], 3rd bit set = 0010 binary = 2 hexadecimal
TapeAlert[4], 4th bit set = 0001 binary = 1 hexadecimal
:
:

Examples:

1) 00001000000000000000 TapeAlert[20] Clean now
2) 002002000000002000 TapeAlert[11] Cleaning media in drive
   + TapeAlert[23] Invalid cleaning tape
   + TapeAlert[51] Tape directory invalid at unload

```

RMU를 통한 TapeAlert 로그

원격 관리 장치에서 TapeAlert 로그 정보를 보거나 모든 로그를 저장하는 방법:


1. RMU에서 **Diagnostics(진단)** 제목을 클릭합니다. **Diagnostics(진단)** 화면이 나타납니다.
2. **TapeAlert Logs(TapeAlert 로그)**를 클릭하여 TapeAlert 로그를 표시합니다. 표시된 이벤트 번호 가운데 가장 높은 번호가 가장 최근의 항목입니다.
 -  **주:** 이 옵션은 의심되는 미디어를 찾는 데 특히 유용합니다. 스크린 출력에는 장치 TapeAlert 이력, 드라이브에서 보고한 현재 TapeAlert 및 각 카트리지가 모든 로더에 삽입된 이후 기록된 TapeAlert 이력이 표시됩니다.
3. 상세 로그 정보 파일은 지원 요청 시 특히 유용합니다. 로컬 텍스트 파일에 로그를 저장하려면 **Save Logs(로그 저장)**을 클릭합니다.

표 3: TapeAlert 상세 정보

TapeAlert 메시지	일반적인 응용 프로그램 클라이언트 메시지	오류 메시지 추정 원인	권장 조치
Drive TAflag[01] Read Warning TapeAlert Log Entry: 8000000000000000	테이프 드라이브가 데이터를 읽는 데 문제가 있습니다. 유실된 데이터는 없지만, 테이프 성능이 저하되었습니다.	드라이브가 데이터를 읽는 데 심각한 문제가 있습니다. 이 문제는 불량한 미디어 또는 드라이브로 인해 발생할 수 있습니다.	1 드라이브를 청소합니다. 1 다른 미디어를 사용해보십시오. 1 교체한 미디어에서 아무런 문제가 발생하지 않으면 원래 미디어로 다시 시도해 보십시오.
Drive TAflag[02] Write Warning TapeAlert Log Entry: 4000000000000000	테이프 드라이브가 데이터를 쓰는 데 문제가 있습니다. 유실된 데이터는 없으나, 테이프 용량이 감소했습니다.	드라이브가 데이터를 쓰는 데 심각한 문제가 있습니다. 이 문제는 불량한 미디어 또는 드라이브로 인해 발생할 수 있습니다.	1 드라이브를 청소합니다. 1 다른 미디어를 사용해보십시오. 1 교체한 미디어에서 아무런 문제가 발생하지 않으면 원래 미디어로 다시 시도해 보십시오.
Drive TAflag[03] Hard Error TapeAlert Log Entry: 2000000000000000	드라이브가 수정할 수 없는 데이터를 읽거나 쓰는 도중 오류가 발생했기 때문에 작업이 중단되었습니다.	드라이브에 심각한 읽기 또는 쓰기 오류가 발생했습니다. 이 문제는 불량한 미디어 또는 드라이브로 인해 발생할 수 있습니다.	1 드라이브를 청소합니다. 1 다른 미디어를 사용해보십시오. 1 교체한 미디어에서 아무런 문제가 발생하지 않으면 원래 미디어로 다시 시도해 보십시오.
Drive TAflag[04] Media TapeAlert Log Entry: 1000000000000000	데이터가 위험합니다. 이 테이프에서 필요한 모든 데이터를 복사합니다. 이 테이프를 다시 사용하지 마십시오.	미디어에서 더 이상 쓰기/읽기를 할 수 없거나 성능이 심각하게 저하되었습니다.	1 드라이브를 청소합니다. 1 다른 미디어를 사용해보십시오. 1 교체한 미디어에서 아무런 문제가 발생하지 않으면 원래 미디어로 다시 시도해 보십시오.
Drive TAflag[05] Read Failure TapeAlert Log Entry: 0800000000000000	테이프가 손상되었거나 드라이브가 고장입니다.	드라이브가 더 이상 테이프에서 데이터를 읽을 수 없습니다.	1 드라이브를 청소합니다. 1 다른 미디어를 사용해보십시오. 1 교체한 미디어에서 아무런 문제가 발생하지 않으면 원래 미디어로 다시 시도해 보십시오.
Drive TAflag[06] Write Failure	오류가 발생한 배치의 테이프이거나 테이프 드라이브	드라이브가 더 이상 테이프에 데이터를 쓸	1 드라이브를 청소합니다.

TapeAlert Log Entry: 0400000000000000	이브 결함입니다.	수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 다른 미디어를 사용해보십시오. 1 교체한 미디어에서 아무런 문제가 발생하지 않으면 원래 미디어로 다시 시도해 보십시오.
Drive TFlag[07] Media Life TapeAlert Log Entry: 0200000000000000	테이프 카트리지가 계산된 사용 수명에 도달했습니다.	미디어가 규정된 수명을 초과했습니다.	필요한 데이터는 모두 다른 테이프를 복사합니다. 사용한 테이프를 폐기합니다.
Drive TFlag[08] Not Data Grade TapeAlert Log Entry: 0100000000000000	카트리지가 데이터 등급이 아닙니다. 이 테이프에 기록되는 모든 데이터가 위험합니다.	드라이브가 MRS 스트라이프를 읽을 수 없습니다.	카트리지를 데이터 등급 테이프로 교체합니다.
Drive TFlag[09] Write Protect TapeAlert Log Entry: 0080000000000000	기록하려는 카트리는 기록 방지된 카트리입니다.	기록 방지된 테이프에 Write(쓰기) 명령을 실행했습니다.	기록 방지를 해제하거나 다른 테이프를 사용합니다.
Drive TFlag[10] No Removal TapeAlert Log Entry: 0040000000000000	테이프 드라이브가 사용 중이므로 카트리를 배출할 수 없습니다. 카트리를 배출하기 전에 작동이 완료될 때까지 기다립니다.	미디어 분리 방지가 켜진 상태에서 수동 또는 소프트웨어 언로드를 시도했습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 RMU에서 소프트웨어 잠금이 설정되었는지 확인합니다. 1 백업 응용 프로그램을 사용하여 잠금을 해제합니다.
Drive TFlag[11] Cleaning Media TapeAlert Log Entry: 0020000000000000	드라이브 내의 테이프가 클리닝 카트리지입니다.	청소용 테이프가 드라이브에 로드되었습니다.	정보일 뿐입니다.
Drive TFlag[12] Unsupported Format TapeAlert Log Entry: 0010000000000000	이 드라이브에서 지원하지 않는 유형의 카트리를 로드했습니다.	지원되지 않는 테이프 포맷 로드 시도 (예: 포맷되지 않은 유형 IV 미디어를 VS160 드라이브에 로드)	드라이브 유형에 맞는 테이프 포맷을 사용합니다.
Drive TFlag[13] Recoverable Mechanical Cartridge Failure TapeAlert Log Entry: 0008000000000000	드라이브 내 테이프의 기계적인 결함으로 인해 작업이 실패했습니다.	드라이브에서 테이프가 끊어지거나 기타 카트리의 기계적 결함이 발생했으나 미디어를 분리 가능함.	사용한 테이프를 폐기합니다. 다른 테이프를 사용하여 작업을 다시 시작합니다.
Drive TFlag[14] Unrecoverable Mechanical Cartridge Failure TapeAlert Log Entry: 0004000000000000	드라이브 내 테이프의 기계적인 결함으로 인해 작업이 실패했습니다.	드라이브에서 테이프가 끊어지거나 기타 카트리의 기계적 결함이 발생하여 미디어를 분리할 수 없음.	사용한 테이프를 폐기합니다. 다른 테이프를 사용하여 작업을 다시 시작합니다.
Drive TFlag[15] Memory Chip In Cartridge Failure TapeAlert Log Entry: 0002000000000000	테이프 카트리의 메모리가 실패했고, 이로 인해 성능이 감소합니다. 이 카트리를 더 이상 쓰기 작업에 사용하지 마십시오.	카트리지 내 메모리 칩에 오류가 발생했습니다.	카트리지를 교체합니다.
Drive TFlag[16] Forced Eject TapeAlert Log Entry: 0001000000000000	테이프 드라이브가 쓰기 또는 읽기 중에 테이프 카트리가 수동으로 분리되었기 때문에 작업이 실패했습니다.	드라이브가 쓰기 또는 읽기 중 수동으로 강제 배출.	동일한 미디어를 사용하여 작업을 다시 실행해보십시오.
Drive TFlag[17] Read Only Format TapeAlert Log Entry: 0000800000000000	이 드라이브에 읽기 전용인 유형의 카트리를 로드했습니다. 카트리는 기록 방지된 것으로 표시됩니다.	읽기 전용 포맷인 미디어가 로드됨.	카트리의 기록 방지 방법을 확인합니다.
Drive TFlag[18] Tape Directory Corrupted On Load TapeAlert Log Entry: 0000400000000000	테이프 카트리의 테이프 디렉토리가 손상되었습니다. 파일 검색 성능이 저하됩니다. 테이프 디렉토리는 카트리지 내 모든 데이터를 읽어 다시 구성할 수 있습니다.	테이프가 로드된 상태에서 테이프 드라이브의 전원이 차단되었거나 영구적인 오류로 인해 테이프 디렉토리가 업데이트되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 동일한 테이프를 사용하여 작업을 다시 실행해보십시오. 1 오류가 지속되면 테이프를 폐기합니다.
Drive TFlag[19] Nearing Media Life TapeAlert Log Entry: 0000200000000000	테이프 카트리가 계산된 미디어 수명에 가까워지고 있습니다.	미디어가 규정된 패스 횟수를 초과했을 수 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 다음 백업 시에는 다른 테이프 카트리를 사용하십시오. 1 이 테이프 카트리지로부터 데이터를 복원할 필요가 있는 경우에는 테이프 카트리를 안전한 장소에 보관하십시오.
Drive TFlag[20] Clean Now TapeAlert Log Entry: 0000100000000000	테이프 드라이브를 청소해야 합니다.	헤드가 막혔거나 청소가 필요한 것으로 드라이브가 응답했습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 작업이 중단된 경우, 테이프를 배출하고 드라이브를 청소합니다. 1 작업이 중단되지 않은 경우, 작업이 끝나기를 기다렸다 드라이브를 청소합니다. 테이프 드라이브 사용 설명서의 장치별 청소 지침을 확인하십시오.

<p>Drive TAflag[21] Clean Periodic</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000080000000000</p>	<p>테이프 드라이브가 정기 청소 시점이 되었습니다.</p>	<p>드라이브는 정기 청소 준비가 되어 있습니다.</p>	<p>1 현재 작업이 끝날 때까지 기다립니다.</p> <p>1 그런 다음 클리닝 카트리지를 사용합니다. 테이프 드라이브 사용 설명서의 장치별 청소 지침을 확인하십시오.</p>
<p>Drive TAflag[22] Expired Cleaning Media</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000040000000000</p>	<p>테이프 드라이브에서 사용된 마지막 클리닝 카트리지가 모두 소모되었습니다.</p>	<p>청소용 테이프가 만료되었습니다.</p>	<p>1 모두 소모된 클리닝 카트리지를 폐기합니다.</p> <p>1 현재 작업이 끝날 때까지 기다립니다.</p> <p>1 그런 다음 새 클리닝 카트리지를 사용합니다.</p>
<p>Drive TAflag[23] Invalid Cleaning Tape</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000020000000000</p>	<p>테이프 드라이브에서 사용된 마지막 클리닝 카트리지가 유효하지 않은 유형이었습니다.</p>	<p>유효하지 않은 청소용 테이프 유형이 사용됨.</p>	<p>1 이 드라이브에서는 이 클리닝 카트리지를 사용하지 마십시오.</p> <p>1 현재 작업이 끝날 때까지 기다립니다.</p> <p>1 유효한 클리닝 카트리지를 사용합니다.</p>
<p>Drive TAflag[24] Retension Requested</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000010000000000</p>	<p>테이프 드라이브가 리텐션(retension) 작업을 요청했습니다.</p>	<p>드라이브에 리텐션(retension) 사이클로 해결해야 할 심각한 읽기 또는 쓰기 문제가 발생했습니다.</p>	<p>1 리텐션(retension) 작업을 실시합니다.</p> <p>1 작업을 다시 실행하십시오.</p>
<p>Drive TAflag[25] Dual port Interface Error</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000080000000000</p>	<p>테이프 드라이브의 중복 인터페이스 포트에 오류가 발생했습니다.</p>	<p>이중 포트 구성(즉, Fibre Channel)의 한 인터페이스 포트에 오류 발생.</p>	<p>발생되지 않아야 합니다.</p>
<p>Drive TAflag[26] Cooling Fan Failure</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000040000000000</p>	<p>테이프 드라이브 냉각 팬에 고장이 발생했습니다.</p>	<p>테이프 드라이브 메커니즘 또는 테이프 드라이브 인클로저 내 팬 고장.</p>	<p>드라이브 팬이 작동되고 있는지 확인하십시오. 드라이브 팬이 전력을 보존하기 위해 연속해서 작동하지 않음을 주의하십시오.</p>
<p>Drive TAflag[27] Power Supply Failure</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000020000000000</p>	<p>테이프 드라이브 인클로저 내 중복 전원에 고장이 발생했습니다.</p>	<p>테이프 드라이브 인클로저 또는 랙 서브 시스템 내 중복 PSU 고장.</p>	<p>인클로저 사용 설명서에서 고장이 있는 전원 공급 장치의 교체 방법을 확인하십시오.</p>
<p>Drive TAflag[28] Power Consumption</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000010000000000</p>	<p>테이프 드라이브 전력 소비가 규정 범위를 초과했습니다.</p>	<p>테이프 드라이브 전력 소비가 규정 범위를 초과했습니다.</p>	<p>지원되지 않습니다.</p>
<p>Drive TAflag[29] Drive Maintenance</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000008000000000</p>	<p>테이프 드라이브의 예방적 유지보수가 필요합니다.</p>	<p>드라이브가 예방적 유지보수(청소 아님)를 필요로 합니다.</p>	<p>테이프 드라이브 사용 설명서의 장치별 예방적 유지보수 작업을 확인하십시오.</p>
<p>Drive TAflag[30] Hardware A</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000004000000000</p>	<p>테이프 드라이브에 하드웨어 오류가 발생했습니다.</p>	<p>드라이브에 재설정을 통해 복구해야 하는 하드웨어 오류가 발생했습니다.</p>	<p>1 테이프를 배출합니다.</p> <p>1 드라이브를 재설정합니다.</p> <p>1 작업을 다시 시작합니다.</p>
<p>Drive TAflag[31] Hardware B</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000002000000000</p>	<p>테이프 드라이브에 하드웨어 오류가 발생했습니다.</p>	<p>드라이브에 읽기/쓰기 관련이 아니거나 복구를 위해 전원을 켜야 하는 하드웨어 오류가 발생했습니다.</p>	<p>1 테이프 드라이브를 켜십시오.</p> <p>1 작업을 다시 시작합니다.</p>
<p>Drive TAflag[32] Interface</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000001000000000</p>	<p>테이프 드라이브 응용 프로그램 클라이언트 인터페이스 관련 문제가 발생했습니다.</p>	<p>드라이브가 인터페이스 오류를 식별했습니다.</p>	<p>1 SAS 인터페이스 케이블 및 모든 연결을 점검합니다.</p> <p>1 작업을 다시 시작합니다.</p>
<p>Drive TAflag[33] Eject Media</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000000800000000</p>	<p>작업이 실패했습니다.</p>	<p>오류 복구 조치</p>	<p>1 테이프 또는 매거진을 배출합니다.</p> <p>1 테이프 또는 매거진을 다시 삽입합니다.</p> <p>1 작업을 다시 시작합니다.</p>
<p>Drive TAflag[34] Download Fail</p> <p>TapeAlert Log Entry: 0000000400000000</p>	<p>이 테이프 드라이브에 적합하지 않은 펌웨어를 사용하려 했기 때문에 펌웨어 다운로드가 실패했습니다.</p>	<p>펌웨어 다운로드 실패.</p>	<p>올바른 펌웨어를 선택하여 다시 시도하십시오.</p>

Drive TAfflag[35] Drive Humidity TapeAlert Log Entry: 0000000020000000	테이프 드라이브 내 환경 조건이 규정 습도 범위를 초과했습니다.	드라이브 습도 한계값 초과.	지원되지 않습니다.
Drive TAfflag[36] Drive Temperature TapeAlert Log Entry: 0000000010000000	테이프 드라이브 내 환경 조건이 규정 온도 범위를 초과했습니다.	냉각 문제.	드라이브 팬이 작동되고 있는지 확인하십시오. 또한 설치된 환경의 주변 온도가 사양 이내에 있음을 확인하십시오.
Drive TAfflag[37] Drive Voltage TapeAlert Log Entry: 0000000080000000	테이프 드라이브에 대한 전압 공급이 규정 범위를 초과했습니다.	드라이브 전압 한계값 초과.	드라이브의 전원 연결을 점검합니다.
Drive TAfflag[38] Predictive Failure TapeAlert Log Entry: 0000000040000000	테이프 드라이브의 하드웨어 오류가 예상됩니다.	드라이브 하드웨어 오류 예상됨.	지원되지 않습니다.
Drive TAfflag[39] Diagnostics Required TapeAlert Log Entry: 0000000020000000	테이프 드라이브에 하드웨어 오류가 발생했을 수 있음	드라이브에 확장 진단(즉, SEND DIAGNOSTIC(진단 전송) 명령)에 의해 식별될 수 있는 하드웨어 오류가 발생했을 수 있습니다.	1 확장 진단을 실행하여 문제를 확인 및 진단합니다. 1 테이프 드라이브 사용 설명서에서 확장 진단 테스트 실행에 관한 장치별 지침을 확인하십시오.
Drive TAfflag[50] Lost Statistics TapeAlert Log Entry: 0000000000004000	과거 일부 시점에서 미디어 통계가 유실되었습니다.	테이프가 로드된 상태에서 드라이브 또는 라이브러리 전원 켜짐	1 드라이브를 청소합니다. 1 작업을 다시 실행해보십시오.
Drive TAfflag[51] Tape Directory Invalid at Unload TapeAlert Log Entry: 0000000000002000	방금 언로드된 테이프 카트리지의 테이프 디렉토리가 손상되었습니다. 파일 검색 성능이 저하됩니다.	언로드 시 테이프 디렉토리 업데이트 방지 오류.	테이프 디렉토리는 데이터를 모두 읽어 다시 구성할 수 있습니다.
Drive TAfflag[52] Tape System Area Write Failure TapeAlert Log Entry: 0000000000001000	방금 언로드된 테이프가 자체 시스템 영역에서 쓰기에 실패했습니다.	언로드 시 시스템 영역에 쓰기 중 쓰기 오류.	1 데이터를 다른 테이프 카트리지로 복사합니다. 1 이전 카트리지는 폐기합니다.
Drive TAfflag[53] Tape System Area Read Failure TapeAlert Log Entry: 0000000000008000	로드 시 테이프 시스템 영역에서 읽기에 실패했습니다.	로드 시 시스템 영역을 읽는 중 읽기 오류	데이터를 다른 테이프 카트리지로 복사합니다.
Drive TAfflag[54] No Start Of Data TapeAlert Log Entry: 0000000000000400	테이프에서 데이터 시작을 찾지 못했습니다.	테이프가 손상, 벌크 삭제 또는 올바르게 읽은 포맷.	1 올바른 포맷의 테이프를 사용 중인지 확인합니다. 1 테이프를 폐기하거나 테이프를 구매처로 반품합니다.
Drive TAfflag[55] Loading Failure TapeAlert Log Entry: 0000000000002000	미디어를 로드 및 스테드할 수 없기 때문에 작업이 실패했습니다.	드라이브가 미디어를 로드하고 테이프를 스테드할 수 없습니다.	카트리지를 분리하여 제품 설명서에 따라 검사한 다음, 작업을 다시 실행해보십시오.
Drive TAfflag[56] Unrecoverable Unload Failure TapeAlert Log Entry: 0000000000000100	미디어를 언로드할 수 없기 때문에 작업이 실패했습니다.	드라이브가 미디어를 언로드할 수 없습니다.	가능할 경우 카트리지를 분리하여 제품 설명서에 따라 검사한 다음, 작업을 다시 실행해보십시오.
Drive TAfflag[57] Automation Interface Failure TapeAlert Log Entry: 0000000000000080	테이프 드라이브에 자동 인터페이스 관련 문제가 발생했습니다.	드라이브가 인터페이스 오류를 식별했습니다.	1 자동 시스템으로 연결되는 전원을 점검합니다. 1 케이블 및 케이블 연결부를 점검합니다.
Drive TAfflag[58] Firmware Failure TapeAlert Log Entry: 0000000000000040	테이프 드라이브가 펌웨어 오류를 탐지하여 자동으로 재설정되었습니다.	펌웨어 문제 발생.	지원되지 않습니다.
Drive TAfflag[59] WORM Medium - Integrity Check Failed TapeAlert Log Entry: 0000000000000020	WORM 미디어 무결성 확인 도중에 테이프 드라이브가 불일치를 탐지했습니다.	WORM 카트리지가 무단으로 개조되었을 수 있습니다.	WORM 미디어를 교체합니다.

Drive TAflag[60] WORM Medium - Overwrite Attempted TapeAlert Log Entry: 0000000000000010	WORM 미디어의 사용자 데이터에 덮어쓰려 했습니다.	응용 프로그램 소프트웨어가 미디어를 WORM으로 인식하지 않습니다.	1 실수로 WORM 미디어를 사용한 경우, 일반적인 데이터 미디어로 교체합니다. 1 WORM 미디어를 일부러 사용한 경우: - 소프트웨어 응용 프로그램이 사용 중인 WORM 미디어 포맷과 호환되는지 확인합니다. - WORM용 미디어에 바코드를 올바르게 부여되어 있는지 확인합니다.
--	-------------------------------	---------------------------------------	---

수리를 위한 오토로더 반송

오토로더 또는 오토로더의 구성품을 수리하기 위해 반송해야 할 경우 [Dell 연락처](#)를 참조하십시오. 다음의 단계에서 오토로더 발송 준비, 랙에서 오토로더 분리 및 오토로더 포장에 대해 설명합니다.

오토로더 발송 준비 방법:

1. 장치에서 모든 카트리지를 제거합니다.
2. 전면 패널을 통해 오토로더 전원을 끕니다.
3. 오토로더에서 전원, 이더넷 및 SAS 케이블을 제거합니다.

 **주:** 오토로더를 반송할 때 다음 물품은 발송하지 마십시오.


랙에서 오토로더를 제거하는 방법:

1. 로더를 랙 전면에 고정시키는 2개의 손나사를 푼니다.
2. 두 사람을 통해 또는 적절한 규격의 기계 리프트를 사용해 오토로더를 밀거나 바닥에서 들어 올려 랙에서 오토로더를 제거합니다.
3. 오토로더를 원래의 포장 상자 또는 교체 장치의 포장에 넣습니다.


오토로더 포장

원래의 포장재인 포장 상자, 2개의 폼 끝마개, 액세서리 패키지 삽입재(장치 뒤쪽에 위치) 및 정전기 방지 백을 사용하여 오토로더를 포장합니다. 포장 테이프가 또한 필요합니다.

1. 오토로더 위에 정전기 방지 백을 씌웁니다.
2. 오토로더의 옆면에 각각 폼 끝마개를 덮습니다. 두 번째 폼 삽입재를 오토로더의 다른쪽 옆면에 대고 피스가 오토로더에 올바르게 맞춰지도록 합니다.

 **주:** 폼 끝마개는 모양이 서로 다릅니다. 올바른 방향은 상자의 그림을 참조하십시오.

3. 오토로더를 포장 상자에 넣고 오토로더의 앞면이 상자의 앞쪽 끝을 향하도록 합니다.
4. 장치 뒷면에 액세서리 패키지 삽입재를 넣습니다.

 **주:** 액세서리 패키지 삽입재는 장치 앞쪽이 아니라 뒤쪽에 놓아야 합니다. 올바른 방향은 상자의 그림을 참조하십시오.

5. 상자 내부의 오토로더 상단에 필요한 서류들을 넣습니다.
6. 상자를 닫고 봉합니다.
7. 상자에 운송 레이블을 붙입니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)