

# Dell EMC PowerEdge R740xd2

## Getting Started Guide

入门指南

Panduan Cara Memulai

スタートガイド

시작 안내서



**Quick Resource Locator**  
Dell.com/QRL/Server/PER740xd2

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

扫描以查看入门视频、文档和故障排除信息。Pindai untuk melihat video cara melakukan, dokumentasi, dan informasi pemecahan masalah. 스캔하여, 조작 비디오, 매뉴얼, 트러블슈팅정보를ご確認ください。 비디오, 문서 및 문제 해결 정보를 확인하려면 스캔하십시오。



## Before you begin

开始之前 | Sebelum Anda memulai | 作業を開始する前に | 시작하기 전에

**⚠ WARNING:** Before setting up your system, follow the safety instructions included in the Safety, Environmental, and Regulatory Information document shipped with the system.

**📌 NOTE:** This product is intended for restricted access locations, such as a dedicated equipment room or equipment closet, in accordance with the National Electrical Code, American National Standards Institute (ANSI), National Fire Protection Association (NFPA) 70.

**Equipment Location - The equipment placed in the restricted access location that can be accessed only by the service personnel or users who have been instructed about the restrictions applied to the location. The location can be accessed using a tool or a key or any other means of security, and is controlled by the authority responsible for the location.**

**⚠ CAUTION:** Use Extended Power Performance (EPP) compliant power supply units, indicated by the EPP label, on your system. For more information on EPP, see the Installation and Service Manual at Dell.com/poweredge manuals.

**📌 NOTE:** The documentation set for your system is available at Dell.com/poweredge manuals. Ensure that you always check this documentation set for all the latest updates.

**📌 NOTE:** Ensure that the operating system is installed before installing hardware or software not purchased with the system. For more information about supported operating systems, see Dell.com/ossupport.

**⚠ 警告:** 设置系统之前, 请遵循安全说明, 系统随附的《安全、环境和监管信息》文档中包含安全说明。

**📌 注:** 本产品应在严格受限的地点(专用设备室、设备棚或类似的地方)使用。此类地点应符合国家电工标准、美国国家标准协会(ANSI)/国家消防协会(NFPA) 70的标准。设备地点—设备置于访问受限的地点, 只能由服务人员或了解地点相关限制的用户访问。该地点可以使用工具、钥匙或各种其他安全方法访问, 并且由负责该地点的管理机构来控制。

**⚠ 小心:** 请在系统上使用由 EPP 标签指示的符合扩展电源性能(EPP)标准的电源设备。有关 EPP 的更多信息, 请参阅安装和服务手册。网址: Dell.com/poweredge manuals。

**📌 注:** 系统的说明文件集在 Dell.com/poweredge manuals 上提供。请确保经常查看此说明文件集, 了解所有最新更新。

**📌 注:** 确保先安装操作系统, 然后再安装未随系统一起购买的硬件或软件。有关支持的操作系统的更多信息, 请参阅 Dell.com/ossupport。

**⚠ PERINGATAN:** Sebelum menyiapkan sistem Anda, ikuti petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan disertakan di dalam dokumen Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Regulatori yang dikirimkan bersama sistem.

**📌 CATATAN:** Produk ini ditujukan untuk lokasi akses terbatas, seperti ruang peralatan khusus atau lemari peralatan, sesuai dengan Kode Listrik Nasional, American National Standards Institute (ANSI), National Fire Protection Association (NFPA) 70.

**Lokasi Peralatan - Peralatan yang ditempatkan di lokasi akses terbatas yang dapat diakses hanya oleh personel layanan atau pengguna yang telah diinstruksikan mengenai pembatasan yang diterapkan pada lokasi. Lokasi dapat diakses menggunakan alat atau kunci atau sarana keamanan lainnya, dan dikendalikan oleh otoritas yang bertanggung jawab atas lokasi**

**⚠ PERHATIAN:** Gunakan unit catu daya (PSU) yang sesuai dengan Extended Power Performance (EPP), ditunjukkan dengan adanya label EPP pada sistem Anda. Untuk informasi selengkapnya mengenai EPP, lihat Manual Pemasangan dan Servis di Dell.com/poweredge manuals.

**📌 CATATAN:** Dokumentasi yang ditetapkan untuk sistem Anda tersedia di Dell.com/poweredge manuals. Pastikan bahwa Anda selalu memastikan bahwa dokumen ini sudah diatur untuk semua pembaruan terbaru

**📌 CATATAN:** Pastikan sistem operasi terpasang sebelum memasang perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak dibeli bersama dengan sistem. Untuk informasi selengkapnya mengenai sistem pengoperasian yang didukung, kunjungi Dell.com/ossupport.

**⚠ 警告:** システムをセットアップする前に、「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。「安全にお使いいただくために」は、システムと同梱の安全、環境、および規制情報の文書に含まれます。

**📌 メモ:** 本製品は、National Electrical Code、American National Standards Institute (ANSI)、National Fire Protection Association (NFPA) 70に従って、立ち入り制限区域(専用機器室、機器用クローゼットなど)に設置してください。機器の設置場所 - この機器は立ち入り制限区域に設置し、サービス担当者、またはこの区域に適用される制限事項に関する指示を受けたユーザーのみが立ち入ることができます。この区域は、ツールもしくは鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用して立ち入ることができ、区域を管轄する機関によって管理されます。

**⚠ 注意:** このシステムでは、拡張電源パフォーマンス (EPP) 対応の電源装置ユニット (EPP ラベルの付いたもの) を使用してください。EPPの詳細については、Dell.com/poweredge manualsにある『設置およびサービス マニュアル』を参照してください。

**📌 メモ:** お使いのシステム用のマニュアル セットは Dell.com/poweredge manualsから入手できません。最新のアップデートについては必ずこのマニュアルセットを確認するようにしてください。

**📌 メモ:** システムと合わせて購入していないハードウェアやソフトウェアをお使いの場合は、オペレーティングシステムをインストールしてから、取り付けまたはインストールを行ってください。サポートされるオペレーティングシステムの詳細については、Dell.com/ossupportを参照してください。

**⚠ 경고:** 시스템을 설치하기 전에 안전 수칙을 먼저 확인하십시오. 안전 수칙은 시스템과 함께 제공된 안전, 환경 및 규정 정보 문서에 포함되어 있습니다.

**📌 참고:** 본 제품은 국제 전기 코드와 ANSI(American National Standards Institute)/NFPA(National Fire Protection Association) 70에 따라 출입 제한 위치(전용 장비실 또는 장비 보관함 등)에서 사용할 수 있습니다. 장비 위치 - 장비는 출입 제한 위치에 적용되는 제한 사항을 숙지한 서비스 담당자 또는 사용자만이 접근할 수 있는 출입 제한 위치에 놓입니다. 이 위치는 키키키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 접근 가능하며, 해당 위치의 담당자가 관리합니다.

**⚠ 주의:** 시스템에서 EPP 레이블에 표시된 EPP(Extended Power Performance) 호환 전원 공급 장치(PSU)를 사용해야 합니다. EPP에 대한 자세한 내용은 Dell.com/poweredge manuals의 설치 및 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.

**📌 참고:** 시스템에 대한 문서 세트는 Dell.com/poweredge manuals에서 볼 수 있습니다. 최신 업데이트된 내용은 본 문서 세트에서 확인할 수 있습니다.

**📌 주:** 시스템과 함께 구매하지 않은 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치하기 전에 운영 체제가 설치되어 있는지 확인하십시오. 지원되는 운영 체제에 대한 자세한 내용은 Dell.com/ossupport를 참조하십시오.

## Setting up your system

设置系统 | Menyiapkan sistem Anda | システムのセットアップ | 시스템 설정

**⚠ CAUTION:** Ensure that you remove the shipping screws on both sides of the system before installing and securing the system into a rack.

**📌 NOTE:** For more information about installing and securing the system into a rack, see the rack installation documentation included with your rail solution.

**⚠ 小心:** 确保卸下系统两侧的装运螺钉, 然后再将系统安装和固定到机架中。

**📌 注:** 有关将系统安装和固定到机架中的更多信息, 请参阅导轨解决方案随附的机架安装文档。

**⚠ PERHATIAN:** Pastikan Anda melepas sekrup pengiriman di kedua sisi sistem sebelum memasang dan mengamankan sistem ke dalam rak.  
**📌 CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan pengamanan sistem ke dalam rak, lihat dokumentasi rak yang disertakan dengan solusi rei anda.

**⚠ 注意:** システムをラックに取り付けて固定する前に、必ずシステムの両側にある梱包ネジを取り外してください。

**📌 メモ:** システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのレールソリューションと同梱のラック取り付けマニュアルを参照してください。

**⚠ 주의:** 랙에 시스템을 설치하고 고정하기 전에 먼저 시스템의 양쪽에 있는 배송 나사를 제거했는지 확인합니다.


**📌 참고:** 랙에 시스템을 설치하고 고정하는 방법에 대한 자세한 내용은 레일 솔루션과 함께 제공되는 랙 설치 설명서를 참조하십시오.

## 1 Connect the network cable and the optional I/O devices

连接网络电缆和可选的 I/O 设备 | Sambungkan kabel jaringan dan perangkat I/O opsional

ネットワークケーブルとオプションの I/O デバイスを接続します


네트워크 케이블 및 I/O 장치(선택 사양) 연결.

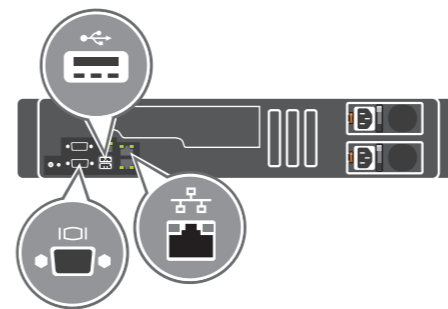

## 2 Connect the system to the power source

将系统连接到电源 | Hubungkan sistem ke sumber daya

システムを電源に接続します | 전원 에 시스템 연결.

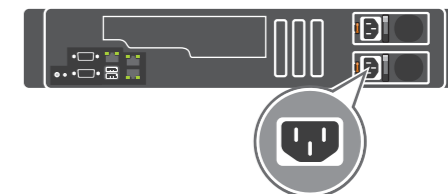


## 3 Loop and secure the power cable using the retention strap

将电源电缆缠绕并用固定束带在固定。

Gulung dan amankan kabel daya menggunakan tali penahan

電源ケーブルを輪にして、固定ストラップで固定します


고정 스트랩을 사용해 전원 케이블을 감고 고정시킵니다.

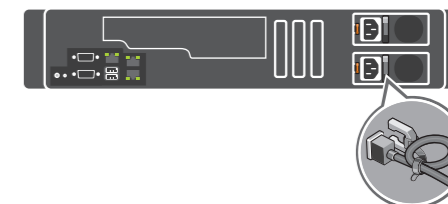

## 4 Turn on the system

开启系统 | Aktifkan sistem

システムの電源を入れます | 시스템의 전원을 켭니다.

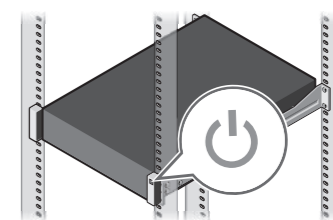

0FJTVMA01

