

Dell™ Venue Pro  
Benutzerhandbuch



# Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Gerät erleichtern.

 **VORSICHT:** Durch VORSICHT werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die Hardwareschäden oder Datenverlust zur Folge haben können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

---

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.**

**© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™ und das DELL-Logo sind Marken von Dell Inc.; Microsoft®, Windows®, Excel®, PowerPoint®, Windows Live®, Hotmail®, Xbox LIVE®, Zune® und SharePoint® sind in den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Adobe Acrobat™ ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated, die unter einigen Gerichtsbarkeiten eingetragen sein kann.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

**Oktober 2010      A00**

**Erklärung der Federal Communications Commission (FCC, US-Behörde für das Fernmeldewesen)**

**Das Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:**

- 1) Das Gerät darf keine gefährdenden Störungen verursachen.
- 2) Das Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich einer Störung, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnte.

**FCC-Erklärung zur HF-Strahlungsexposition**

Dieses Telefon wurde für das Tragen am Körper getestet und liegt innerhalb der Richtwerte der FCC-Erklärung, wenn metallfreies Zubehör verwendet und die Sprecheinrichtung in einer Entfernung von 1,5 cm zum Körper getragen wird. Bei Verwendung anderer Zubehörartikel kann die Einhaltung der in der FCC-Erklärung festgelegten Richtwerte nicht garantiert werden.

# Inhalt

1	Lieferumfang . . . . .	6
2	Vorstellung des Dell™ Venue Pro . . . . .	7
3	Einrichten des Dell™ Venue Pro . . . . .	12
	<b>Vorbereitung des Telefons</b> . . . . .	<b>12</b>
	<b>Einschalten des Telefons</b> . . . . .	<b>15</b>
	<b>Ausschalten des Telefons</b> . . . . .	<b>16</b>
	<b>Einschalten des Bildschirms</b> . . . . .	<b>16</b>
	<b>Erstmalige Einrichtung</b> . . . . .	<b>16</b>
4	Verwenden des Dell™ Venue Pro . . . . .	17
	<b>Physische QWERTY-Tastatur</b> . . . . .	<b>17</b>
	<b>Startbildschirm</b> . . . . .	<b>19</b>
	<b>Touchscreen-Gesten</b> . . . . .	<b>22</b>
	<b>Bildschirmausrichtung</b> . . . . .	<b>26</b>
	<b>Anwendungsliste</b> . . . . .	<b>27</b>
	<b>Statusleiste</b> . . . . .	<b>28</b>
	<b>Hintergrundbild</b> . . . . .	<b>29</b>

	<b>Navigieren in Anwendungen</b> . . . . .	<b>32</b>
	<b>Bildschirmsteuerelemente</b> . . . . .	<b>33</b>
	<b>Bildschirmtastatur</b> . . . . .	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>Kommunikation mit dem Dell™</b>	
	<b>Venue Pro</b> . . . . .	<b>40</b>
	<b>Einrichten von Konten für E-Mail und</b>	
	<b>Netzwerk-Portale</b> . . . . .	<b>40</b>
	<b>Verwenden von E-Mail</b> . . . . .	<b>42</b>
	<b>Anrufen</b> . . . . .	<b>46</b>
	<b>Verwalten von Kontakten mit der „People“</b>	
	<b>(Kontakte)-Anwendung</b> . . . . .	<b>53</b>
	<b>Messaging</b> . . . . .	<b>58</b>
<b>6</b>	<b>Internet</b> . . . . .	<b>63</b>
	<b>Verwenden der bing-Suche</b> . . . . .	<b>63</b>
	<b>Durchsuchen des Internets</b> . . . . .	<b>64</b>
	<b>Verwenden von Maps (Karten)</b> . . . . .	<b>67</b>
	<b>Marketplace (Marktplatz)</b> . . . . .	<b>72</b>
	<b>Spiele und Xbox LIVE</b> . . . . .	<b>75</b>
<b>7</b>	<b>Anpassen des Dell™ Venue Pro</b> . . . . .	<b>76</b>

8	Anwendungen . . . . .	85
	<b>Camera (Kamera)</b> . . . . .	<b>85</b>
	<b>Pictures (Bilder)</b> . . . . .	<b>88</b>
	<b>Wiedergabe von Musik und Video mit Zune</b> . . . . .	<b>89</b>
	<b>Anhören von FM-Radio mit Zune</b> . . . . .	<b>92</b>
	<b>Calendar (Kalender)</b> . . . . .	<b>93</b>
	<b>Alarms (Wecker)</b> . . . . .	<b>97</b>
	<b>Calculator (Rechner)</b> . . . . .	<b>98</b>
	<b>Voice Recognition (Spracherkennung)</b> . . . . .	<b>98</b>
	<b>Office</b> . . . . .	<b>99</b>
9	Fehlerbehebung . . . . .	110
	Stichwortverzeichnis . . . . .	117

# Lieferumfang

Prüfen Sie den Inhalt des Pakets auf Vollständigkeit:



**ANMERKUNG:** Der Lieferumfang kann je nach Region unterschiedlich sein.

## USA

Dell Venue Pro-Telefon

Akku

Handbuch zum Einstieg

Sicherheits-, Umwelt- und Zulassungsbestimmungen

Garantie- und Supportinformationen

MicroUSB-Kabel

Ladegerät

US-Stecker

Kopfhörer mit Mikrofon

## Europa

Dell Venue Pro-Telefon

Akku

Handbuch zum Einstieg

Sicherheits-, Umwelt- und Zulassungsbestimmungen

Garantie- und Supportinformationen

MicroUSB-Kabel

Ladegerät


UK-Stecker

Eurostecker

Kopfhörer mit Mikrofon


# Vorstellung des Dell™ Venue Pro

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Funktionen des Dell Venue Pro-Telefons.

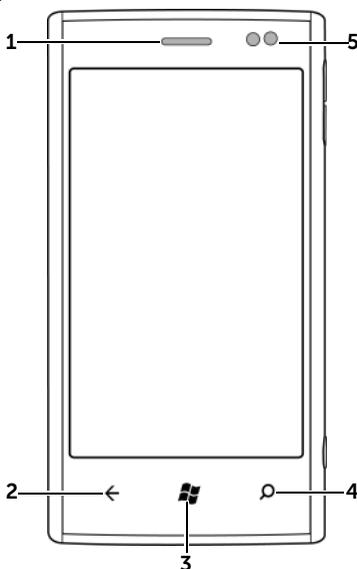


Merkmal	Funktion(en)
1 Hörer	Dient zum Hören von Telefongesprächen.
2 ← Zurück	Tippen Sie hierauf, um: <ul style="list-style-type: none"><li>• zum/zur vorherigen Bildschirm oder Webseite zurückzukehren.</li><li>• einen Vorgang abubrechen.</li><li>• die Bildschirmtastatur oder ein Menü zu schließen.</li></ul>
3  Start	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippen Sie hierauf, um von einer beliebigen Position im Telefon zum Startbildschirm zu gehen, selbst aus laufenden Anwendungen heraus.</li><li>• Halten Sie sie für Sprachbefehle angetippt.</li></ul>

Merkmal	Funktion(en)
4  Suchen	Tippen Sie hierauf, um ein Suchfeld zum Suchen von Elementen im Internet, Kontakten in der Kontaktliste oder Anwendungen auf <b>Marketplace</b> (Marktplatz).
5 Näherungssensor	Erkennt, wenn Sie das Telefon für Anrufe an Ihr Ohr halten und deaktiviert dann den Bildschirm, um einen versehentliches Berühren bzw. Tippen zu verhindern.

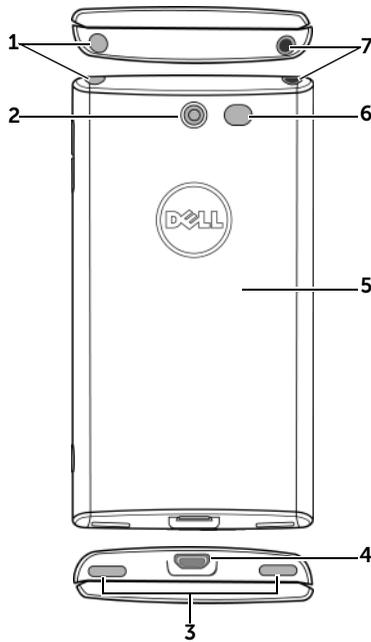

Merkmal	Funktion(en)
<b>1</b> Ein/Aus- und Standby/Aktivieren-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten.</li> <li>• Halten Sie die Taste gedrückt, um das Telefon auszuschalten.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um die Anzeige auszuschalten.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um das Telefon nach dem Energiesparmodus wieder zu aktivieren.</li> </ul>
<b>2</b> Kamera	Dient zum Aufnehmen von Fotos und Videos.
<b>3</b> Lautsprecher	Dient zur Audioausgabe für Video, Musik und FM-Radio.

<b>Merkmal</b>	<b>Funktion(en)</b>
<b>4</b> MicroUSB-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dient zum Anschließen eines USB-Kabels zum Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer.</li> <li>• Dient zum Anschließen des Ladegerätes zum Laden des Telefonakkus.</li> </ul>
<b>5</b> Hintere Abdeckung	Hält den Akku in Position.
<b>6</b> Kamerablitz	Dient zum Blitzen bei Foto- und Videoaufnahmen.
<b>7</b> Kopfhöreranschluss	Dient zum Anschließen der Kopfhörer.

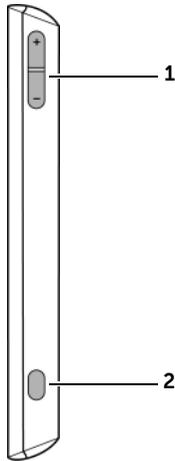

Merkmal	Funktion(en)
<b>1</b> Tasten zur Lautstärkeregelung	<p>Während eines Telefongesprächs oder beim Wiedergeben von Medien, wie Musik, FM-Radio und Video:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie eine der Tasten, um die Lautstärke eine Stufe zu erhöhen oder verringern.</li> <li>• Halten Sie eine der Tasten gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder verringern.</li> </ul>
<b>2</b> Kamera-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste, um die Kamera zu starten.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um Fotos oder Videos aufzunehmen.</li> <li>• Durch halbes Drücken der Taste wird der Autofokus aktiviert.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während der Videoaufnahme, um diese anzuhalten.</li> </ul>



# Einrichten des Dell™ Venue Pro

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum erstmaligen Einrichten des Dell Venue Pro-Telefons.

## Vorbereitung des Telefons

### 1 Entfernen der hinteren Abdeckung


- a Schieben Sie die hintere Abdeckung zum oberen Ende des Telefons.
- b Heben Sie die hintere Abdeckung vom Telefon.

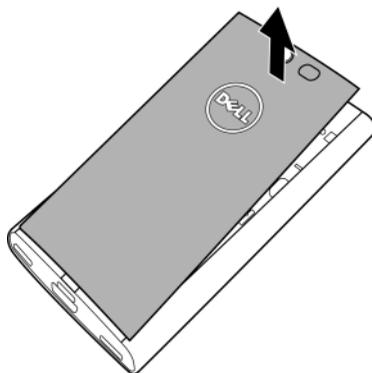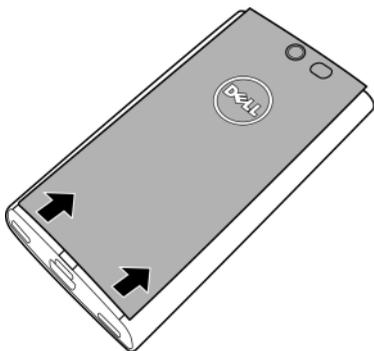

**ANMERKUNG:** Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn die hintere Abdeckung entfernt ist.


## 2 Einsetzen der SIM-Karte

Richten Sie die abgewinkelte Ecke der SIM-Karte mit der abgewinkelten Ecke der Kartenhalterung aus und schieben Sie die Karte hinein. Wenn die Karte nicht problemlos in die Kartenhalterung passt, stellen Sie sicher, dass die abgewinkelten Ecken von Karte und Kartenhalterung miteinander ausgerichtet sind.

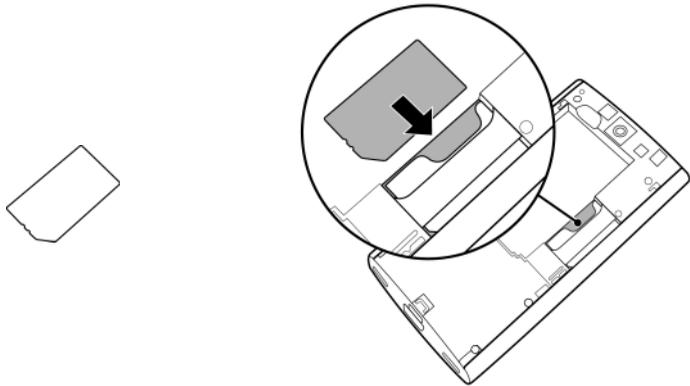



## 3 Einsetzen des Akkus

Richten Sie die Metallkontakte des Akkus mit den Kontakten im Akkufach aus und setzen Sie den Akku ein.

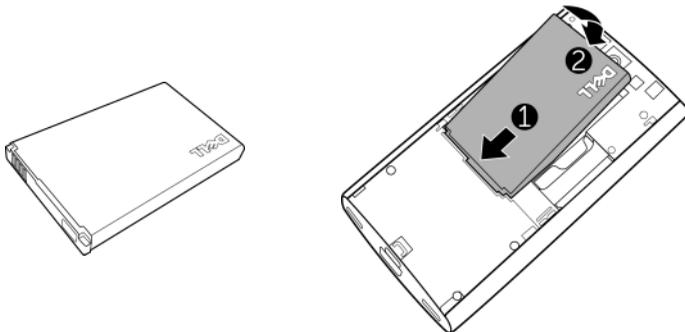

## 4 Schließen der hinteren Abdeckung

- a Richten Sie die Laschen der hinteren Abdeckung mit den Schlitzern im Telefon aus.
- b Legen Sie die Abdeckung auf die Rückseite des Telefons und schieben Sie sie zum unteren Ende des Telefons, um sie in Position zu sichern.

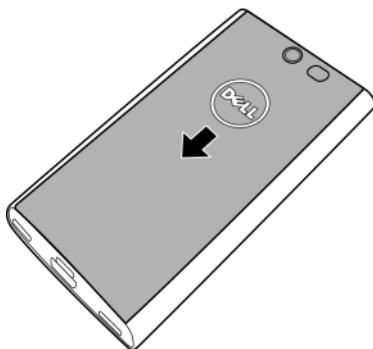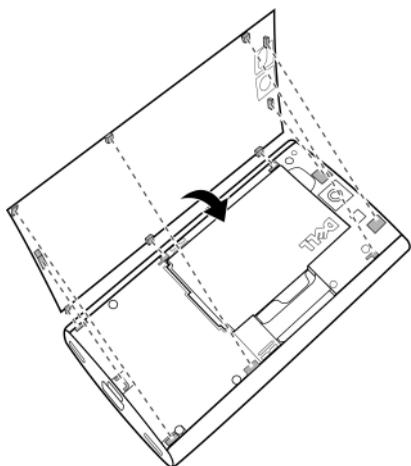


## 5 Laden des Telefons

 **ANMERKUNG:** Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 45°C auf.

Der Akku ist bei Lieferung nicht vollständig geladen.

- a Stecken Sie das MicroUSB-Kabel in den Anschluss am Telefon.
- b Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in das USB-Ladegerät.
- c Schließen Sie das USB-Ladegerät an die Steckdose an und laden Sie das Telefon vollständig auf.

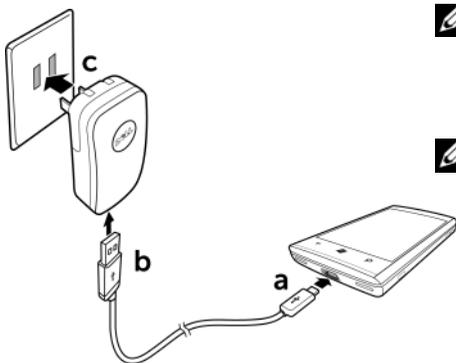

 **ANMERKUNG:** Das Telefon ist beim Anschluss an die Steckdose innerhalb von vier Stunden vollständig geladen.

 **ANMERKUNG:** Zum Laden des Telefons über einen Computer, schließen Sie das MicroUSB-Kabel am Anschluss des Telefons und an einem USB-Port am Computer an.

## Einschalten des Telefons

 **ANMERKUNG:** Verwenden Sie das Telefon nur in Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und 55°C.

- 1 Drücken Sie die Ein/Aus- und Standby/Aktivieren-Taste, um das Telefon einzuschalten.
- 2 Der Bildschirm des Windows Phone 7.0-Betriebssystems wird angezeigt, wenn das Telefon einen Kaltstartvorgang durchführt.
- 3 Wenn Ihre SIM-Karte durch eine private Identifizierungsnummer (PIN) gesperrt ist, geben Sie diese über die entsprechenden Zahlentasten auf der Bildschirmtastatur ein. Tippen Sie auf die **Eingabetaste**, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

# Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Ein/Aus- und Standby/Aktivieren-Taste gedrückt.

# Einschalten des Bildschirms

Wenn das Gerät eingeschaltet, aber der Bildschirm aus ist, drücken Sie auf die Ein/Aus- und Standby/Aktivieren-Taste, um den Bildschirm einzuschalten.

# Erstmalige Einrichtung

Nach dem erstmaligen Kaltstart, tippen Sie auf die Schaltfläche **get started** (Erste Schritte), damit das Telefon Sie durch die Ersteinrichtung führt:

- 1 Das Telefon erkennt, ob eine Internetverbindung verfügbar ist.



**ANMERKUNG:** Zum Verbinden mit dem Internet ist eine aktive WiFi- oder Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA) erforderlich. Weitere Informationen zum Einrichten einer Datenverbindung finden Sie unter Verbindungseinstellungen.

- 2 Das Telefon fragt, ob Sie die Informationen für Zeitzone, Datum und Uhrzeit direkt vom Internetserver abrufen oder manuell eingeben möchten.

- 3 Laden Sie die Microsoft Software-Vereinbarung herunter.

- 4 Zum Verbinden Ihres Telefons mit Windows Live und zur Verwendung der Dienste wie Windows Live® Messenger Hotmail®, Zune® und Xbox LIVE® tippen Sie auf die Schaltfläche **sign in** (Anmelden), um sich mit Ihrer vorhandenen Windows Live-ID anzumelden, oder tippen Sie auf die Schaltfläche **Create one** (Konto erstellen), um sich für eine neue Windows Live-ID zu registrieren.



**ANMERKUNG:** Indem Sie sich bei Windows Live anmelden, werden auch alle Ihre Windows Live-E-Mails und -Kontakte mit Ihrem Telefon synchronisiert.

- 5 Das Telefon kann verwendet werden, wenn der Startbildschirm angezeigt wird.

# Verwenden des Dell™ Venue Pro

## Physische QWERTY-Tastatur

Mit der physischen QWERTY-Tastatur können Sie auf Ihrem Telefon Text in Textfelder eingeben.


### So greifen Sie auf die Tastatur zu

Schieben Sie das Telefon nach oben, um die Tastatur freizulegen.



**ANMERKUNG:** Die bildschirmtastatur wird automatisch geschlossen, sobald die physische QWERTY-Tastatur aktiv ist.

## Tastatur-Steuerelemente

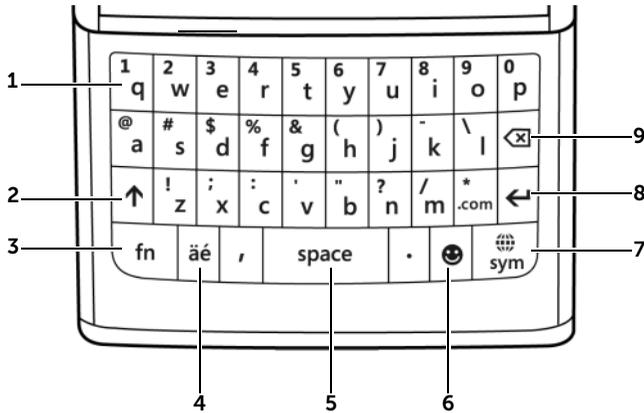

- 1 Drücken Sie diese Tasten, um Text in ein Textfeld einzugeben.
- 2
  - Drücken Sie die **↑**-Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln. **EN** in der Statusleiste zeigt an, dass die Kleinschreibung aktiviert ist; **↑** zeigt an, dass die Großschreibung aktiv ist.
  - Halten Sie die **↑**-Taste gedrückt, um die Feststelltasten-Modus zu aktivieren, wie das Symbol **↑** in der Statusleiste anzeigt. Drücken Sie erneut **↑**, um den Feststelltasten-Modus zu deaktivieren.
- 3
  - Drücken Sie auf die blaue **fn**-Taste, um die blauen Zahlen und Symbole zu aktivieren. Das **fn**-Symbol in der Statusleiste zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist. Der Eingabemodus wechselt automatisch wieder zum Alphabet-Modus, nachdem Sie eine Zahl oder ein Symbol eingegeben haben.
  - Um eine permanente Zahlen- und Symboleingabe zu aktivieren, halten Sie die **fn**-Taste gedrückt. Das **fn**-Symbol in der Statusleiste zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist. Drücken Sie dieselbe Taste, um den Modus wieder zu deaktivieren.
- 4 Drücken Sie die **äé**-Taste, um Vokalen einen Akzent hinzuzufügen. Durch mehrmaliges Drücken werden nacheinander die verfügbaren Akzente angezeigt. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Akzentauswahl anzuzeigen und tippen Sie auf den Akzent, der in das Textfeld geschrieben werden soll.  
**ANMERKUNG:** Die Akzenttaste funktioniert nur, wenn der Cursor direkt nach einem Vokal steht.

- 
- 5
- Drücken Sie die **space**-Taste (Leertaste), um ein Leerzeichen einzugeben.
  - Drücken Sie die **space**-Taste (Leertaste) doppelt, um einen Punkt einzufügen.
- 
- 6
- Drücken Sie die 😊-Taste, um die Emoticon-Auswahl anzuzeigen.  
Tippen Sie auf das gewünschte Emoticon, um es im Textfeld einzugeben.
- 
- 7
- Drücken Sie die **sym**-Taste (Symboltaste), um die Bildschirm-Symbolauswahl anzuzeigen, in der Sie auf die Zahlen, Symbole und Satzzeichen tippen können, die Sie schreiben möchten.
  - Wenn die Symbolauswahl angezeigt wird, tippen Sie zum Anzeigen weiterer verfügbarer Symbole auf ← oder → .
  - Drücken Sie die **sym**-Taste (Symboltaste), um die Bildschirm-Symbolauswahl zu schließen.
- 
- 8
- Drücken Sie die ↵-Taste, um eine neue Textzeile einzugeben.
  - Drücken Sie die ↵-Taste, um Ihre Texteingabe zu bestätigen.
- 
- 9
- Drücken Sie die ✕-Taste, um ein eingegebenes Zeichen, Symbol oder Leerzeichen zu löschen.
  - Halten Sie die ✕-Taste gedrückt, um geschriebenen Text schneller zu löschen.
- 

## Startbildschirm

Der Startbildschirm ist der Ausgangspunkt für Ihre Telefonaktivitäten und besteht aus individuell einrichtbaren „Kacheln“ – Das sind Verknüpfungen oder Links, die einfachen Zugriff auf Ihre Lieblingsanwendungen und am häufigsten genutzten Funktionen, Kontakte, Webseiten und Medienwiedergabelisten ermöglichen. Die Kacheln sind dynamisch und werden in Echtzeit aktualisiert, um Benachrichtigungen über neue Textmitteilungen, E-Mails, anstehende Kalenderereignisse, verpasste Anrufe und aktuelle Feeds in Ihren Netzwerkportalen, wie Twitter, Facebook und Windows Live, anzuzeigen.



## So öffnen Sie den Startbildschirm

Tippen Sie jederzeit auf die Starttaste .

## So fügen Sie eine Kachel zum Startbildschirm hinzu

Sie können Anwendungen, Medienelemente oder häufig genutzte Kontakte „anheften“ und so als Kachel zur Ihrem Startbildschirm hinzufügen.

- 1 Halten Sie eine Anwendung, die Sie als Kachel auf dem Startbildschirm anheften möchten, angetippt.
- 2 Tippen Sie im angezeigten Kontextmenü auf **pin to start** (An Start anheften) oder **pin favorites to start** (Favoriten an Start anheften).



**ANMERKUNG:** Nachdem Sie in der Anwendung **People** (Kontakte) ein Kontaktprofil geöffnet haben, tippen Sie in der Anwendungsleiste unten auf das Anheftsymbol , um den Kontakt an den Startbildschirm anzuheften.

## So verschieben Sie eine Kachel im Startbildschirm

- 1 Halten Sie die Kachel angetippt, bis Sie etwas hervorgehoben angezeigt wird und so verschiebbar ist.



**ANMERKUNG:** Wenn der Verschiebemodus aktiviert ist, können Sie auf eine weitere Kachel tippen, damit Sie verschiebbar wird.

- 2 Ziehen oder bewegen Sie die Kachel an eine andere Position auf dem Bildschirm.
- 3 Lassen Sie die Kachel an der gewünschten Position los.
- 4 Tippen Sie auf die Kachel oder den leeren Bereich auf dem Bildschirm, um den Verschiebemodus zu deaktivieren.

## So entfernen Sie eine Kachel im Startbildschirm

- 1 Halten Sie die zu entfernende Kachel angetippt.
- 2 Tippen Sie auf das Lösesymbol .

## So navigieren Sie im Startbildschirm

- 1 Bewegen oder verschieben Sie den Startbildschirm nach oben oder unten, bis die gewünschte Kachel angezeigt wird.



**ANMERKUNG:** Zum Stoppen der Bewegung des Startbildschirms tippen Sie irgendwo auf den Startbildschirm.

- 2 Tippen Sie auf die Kachel, um die zugehörige Anwendung oder Funktion zu öffnen.

### So ändern Sie die Kachelfarbe

Sie können die Kachelfarbe ändern, indem Sie die Akzentfarbe ändern.

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
- 2 Wählen Sie unter **system** (System) **theme** (Motiv).
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld **Accent color** (Akzentfarbe).
- 4 Tippen Sie in der Liste **ACCENTS** (Akzente) auf ein gewünschtes Farbmuster.

### So ändern Sie die Hintergrundfarbe des Startbildschirms

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
- 2 Wählen Sie unter **system** (System) **theme** (Motiv).
- 3 Tippen Sie auf das Listenfeld **Background** (Hintergrund).
- 4 Tippen Sie im Listenfeld **Background** (Hintergrund) auf **dark** (Dunkel) oder **light** (Hell), um die Hintergrundfarbe zu ändern.

# Touchscreen-Gesten

Ihr Telefon verfügt über einen Multitouch-fähigen Bildschirm. Die Navigation und Bedienung des Telefons erfolgt durch Tippen auf den Bildschirm. Folgende Touchscreen-Gesten werden vom Telefon unterstützt:

---

## Fingerbewegung

## Bietet folgende Möglichkeiten:

---

### Tippen

Tippen Sie vorsichtig mit der Fingerspitze auf den Bildschirm



- Wählen Sie Elemente, wie Schaltflächen, Symbole, Bilder, Einträge und Optionen.
- Starten Sie Anwendungen.
- Geben Sie Text über die Bildschirmtastatur oder den numerischen Tastenblock ein.
- Stoppen Sie den Bildlauf beliebiger Bildschirminhalte, zum Beispiel von Anwendungslisten oder Webseiten.

---


## Fingerbewegung

## Bietet folgende Möglichkeiten:

---

### Angetippt halten

Halten Sie den Finger auf dem Bildschirm getippt.

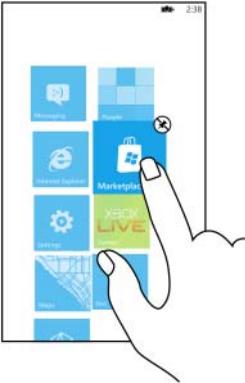

„Heften“ Sie eine Anwendung, ein Medienelement oder bevorzugte Kontakte als Kachel auf dem Startbildschirm „an“.

- Um ein Element anzuheften, halten Sie es angetippt, bis das Kontextmenü angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **pin to start** (An Start anheften) oder **pin favorites to start** (Favoriten an Start anheften).
- Um eine Kachel zu entfernen, halten Sie sie angetippt und tippen Sie dann auf .

---

### Bewegen oder führen

Bewegen Sie einen Finger schnell in die Richtung, in die sich der Bildschirminhalt verschieben soll.



Blättern Sie mit dem Bildlauf schnell durch verschiedene Bildschirminhalte, wie den Startbildschirm, Anwendungslisten, Webseiten, Listen, Einträge, Fotos usw.

---


## Fingerbewegung

## Bietet folgende Möglichkeiten:

---

### Schwenken

- 1 Tippen Sie auf einen gewünschten Bereich im Bildschirm.
  - 2 Behalten Sie die Fingerspitze auf dem Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger langsam in die Richtung, in die sich der Bildschirminhalt verschieben soll.
- Verschieben Sie eine Kachel kontrolliert an eine andere Position im Startbildschirm. Halten Sie die Kachel angetippt und verschieben Sie sie dann an die gewünschte Stelle.
  - Blättern Sie durch Listen, Menüs oder Seiten.

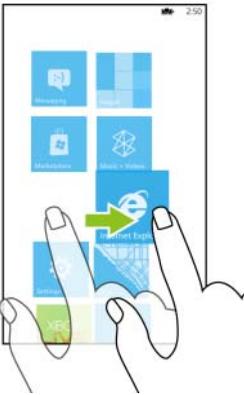

---

### Zusammendrücken oder Verkleinern

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern.

Verkleinern Sie Webseiten, Karten oder Bilder.



---

## Fingerbewegung

Bietet folgende Möglichkeiten:

### Aufziehen oder Vergrößern

Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander, um die Anzeige zu vergrößern.

Vergrößern Sie Webseiten, Karten oder Bilder.




---

## Doppeltippen

Tippen Sie zweimal schnell hintereinander auf den Bildschirm.

Wechseln Sie zwischen vergrößerten und verkleinerten Bildschirmansichten, zum Beispiel bei einem Bild oder einer Webseite. Dabei legt die Anwendung die Skalierung fest und vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige entsprechend.

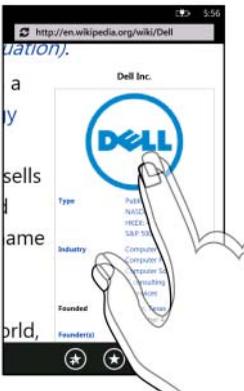

# Bildschirmausrichtung

Das Telefon unterstützt zwei Ausrichtungsarten: Hochformat und Querformat. Für eine optimale Bedienbarkeit wird der Bildschirm automatisch ins Hoch- oder Querformat gedreht, je nachdem wie Sie das Telefon halten.

## Hochformat

Im Hochformat ist der Bildschirm vertikal ausgerichtet, so dass die Bildschirmhöhe größer als die Bildschirmbreite ist.

## Querformat

Im Querformat ist der Bildschirm horizontal ausgerichtet, so dass die Bildschirmbreite größer ist als die Bildschirmhöhe. Diese Ausrichtung eignet sich gut für Internetsuchen, zur Videowiedergabe oder für Spiele.



**ANMERKUNG:** Der Startbildschirm und die Anwendungsliste werden immer im Hochformat angezeigt. Bei einigen Anwendungen sowie bei geöffneter physischer QWERTY-Tastatur wird das Querformat nicht unterstützt.




**ANMERKUNG:** Bestimmte aus dem Internet heruntergeladene Anwendungen unterstützen die automatische Bildschirmausrichtung nach Hoch- oder Querformat möglicherweise nicht.

# Anwendungsliste

Die Anwendungsliste enthält alle Anwendungen, die auf Ihrem Telefon verfügbar sind.

 **ANMERKUNG:** Wenn sich auf Ihrem Startbildschirm eine Anwendungskachel befindet, können Sie einfach durch Tippen auf die Kachel auf die Anwendung zugreifen. Für den Zugriff auf alle anderen Anwendungen, die nicht an Ihrem Startbildschirm angeheftet sind, müssen Sie die Anwendungsliste verwenden.

## So zeigen Sie die Anwendungsliste

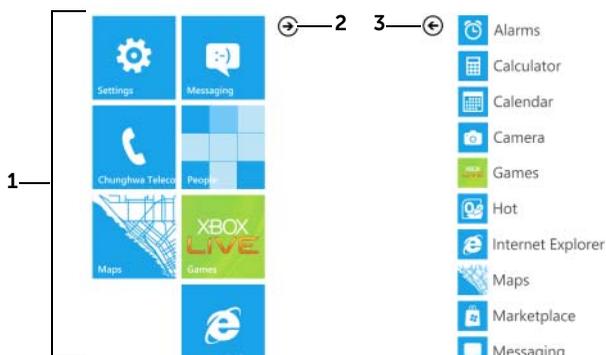

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste , um den Startbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  oder bewegen Sie den Startbildschirm nach links, um die Anwendungsliste anzuzeigen.
- 3 Um von der Anwendungsliste zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf  oder bewegen Sie die Anwendungsliste nach rechts.

## So navigieren Sie in der Anwendungsliste

- 1 Bewegen oder verschieben Sie die Anwendungsliste nach oben oder unten, bis die gewünschte Anwendung angezeigt wird.


 **ANMERKUNG:** Zum Stoppen der Bewegung der Anwendungsliste tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm.

- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, um sie zu öffnen.

# Statusleiste

Im oberen Bereich des Smartphone-Bildschirms befindet sich eine schmale Leiste, die sogenannte Statusleiste. In der Statusleiste werden Symbole für aktuelle Uhrzeit, verbleibende Akkuleistung, Signalstärke, Netzverbindung, Klingeltoneinstellungen und weitere Systeminformationen angezeigt.

 **ANMERKUNG:** Nach einer kurzen Zeit blendet die Statusleiste die Symbole aus. Zum Anzeigen der Symbole tippen Sie auf die Statusleiste.

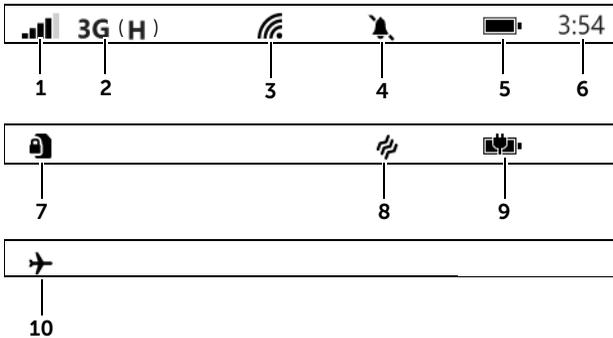

- 1  Signalstärke

---

- 2 **3G (H)** Verbunden mit einem UMTS (HSPA)-Datennetzwerk

---

- 3  Verbunden mit einem WiFi-Netzwerk

---

- 4  Stummschaltung aktiviert

---

- 5  Akkustatus

---

- 6 3:54 Aktuelle Uhrzeit

---

- 7  SIM-Karte ist gesperrt

---

- 8  Vibrieren aktiviert

---

- 9  Telefon wird geladen

---

- 10  Flugzeugmodus aktiviert

# Hintergrundbild

Die Anzeige wird nach einem festgelegten Zeitraum an Inaktivität (dem Timeout) automatisch ausgeschaltet. Das Hintergrundbild wird angezeigt, wenn Sie die Anzeige durch Drücken auf die Ein/Aus- und Standby/Aktivieren-Taste oder Aufschieben der QWERTY-Tastatur wieder aktivieren.

Das Hintergrundbild soll unbeabsichtigtes Tippen auf den Bildschirm verhindern. Es zeigt Datum und Uhrzeit, verpasste Anrufe, neue Mitteilungen, anstehende Ereignisse und die Weckruf-Anzeige an.



## So stellen Sie den Bildschirm-Timeout ein

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **lock & wallpaper** (Sperre und Hintergrundbild).
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Screen time-out** (Bildschirm-Timeout) und wählen Sie den gewünschten Zeitraum.

## So blenden Sie das Hintergrundbild aus

Bewegen Sie das Hintergrundbild nach oben, um den zuletzt angezeigten Bildschirm anzuzeigen. Wenn das Hintergrundbild durch ein Kennwort gesperrt ist, geben Sie zum Entsperren das Kennwort ein.

## So sperren Sie das Hintergrundbild durch ein Kennwort

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **lock & wallpaper** (Sperre und Hintergrundbild).
- 3 Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter **Password** (Kennwort), um die Kennwortfunktion einzuschalten.
- 4 Geben Sie Ihr Kennwort in die Felder **New password** und **Confirm password** (Kennwort bestätigen) ein.
- 5 Tippen Sie auf die Schaltfläche **done** (Fertig).

## So ändern Sie das Hintergrundbild

Verwenden der Option „Settings“ (Einstellungen)

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **lock & wallpaper** (Sperrung und Hintergrundbild).
- 3 Tippen Sie auf **change wallpaper** (Hintergrundbild ändern).
- 4 Durchblättern Sie die angezeigten Bildersammlungen, wie **all** (Alle) oder **Wallpapers** (Hintergrundbilder). Tippen Sie auf die gewünschte Sammlung.
- 5 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Bildes, um das Bild anzuzeigen.
- 6 Verschieben Sie das Bild innerhalb des Zuschnittsrahmens, um festzulegen, welchen Teil des Bildes Sie für den Hintergrund verwenden möchten. Sie können das Bild auch mit der Aufziehen- oder Vergrößern-Geste vergrößern und dann einen gewünschten Bereich für den Zuschnitt als Hintergrundbild verschieben.



**ANMERKUNG:** Das Zuschnittwerkzeug ist nicht für die Originalgröße der Bilder unter „Wallpapers“ (Hintergrundbilder) verfügbar.

- 7 Tippen Sie auf die Schaltfläche **crop** (Zuschneiden) , um das Bild als Hintergrundbild zuzuschneiden.

Verwenden der Option „Pictures“ (Bilder)

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Pictures** (Bilder).
- 2 Durchblättern Sie die angezeigten Bildersammlungen, wie **all** (Alle) oder **Wallpapers** (Hintergrundbilder). Tippen Sie auf die gewünschte Sammlung.
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Bildes, um das Bild anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **...** oder halten Sie das Bild angetippt, um das Kontextmenü anzuzeigen. Tippen Sie auf **use as wallpaper** (Als Hintergrundbild verwenden).

- 5 Verschieben Sie das Bild innerhalb des Zuschnittrahmens, um festzulegen, welchen Teil des Bildes Sie für den Hintergrund verwenden möchten. Sie können das Bild auch mit der Aufziehen oder Vergrößern-Geste vergrößern und dann einen gewünschten Bereich für den Zuschnitt als Hintergrundbild verschieben.



**ANMERKUNG:** Das Zuschnittwerkzeug ist nicht für die Originalgröße der Bilder unter „Wallpapers“ (Hintergrundbilder) verfügbar.

- 6 Tippen Sie auf die Schaltfläche **crop** (Zuschneiden) , um das Bild als Hintergrundbild zuzuschneiden.

### So stellen Sie Uhrzeit und Datum ein

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **date & time** (Datum und Uhrzeit).
- 3 Zum automatischen Einstellen von Datum und Uhrzeit durch das Betreibernetz tippen Sie auf oder bewegen Sie den Wechselschalter **Set automatically** (Automatisch einstellen), um die Funktion zu aktivieren.  
Zum manuellen Einstellen von Datum und Uhrzeit tippen Sie auf oder bewegen Sie den Wechselschalter **Set automatically** (Automatisch einstellen), um die Funktion zu deaktivieren. Geben Sie dann die Werte für Datum und Uhrzeit in die jeweiligen Felder ein.
- 4 Tippen Sie auf oder bewegen Sie den Wechselschalter **24-hour clock** (24-Stunden-Format), um das 24-Stunden-Format zu aktivieren oder deaktivieren.

# Navigieren in Anwendungen

Eine Anwendung ist eine Softwarekomponente, mit der Sie bestimmte Aufgaben durchführen können. Auf dem Telefon sind bereits zahlreiche Anwendungen installiert. Darüber hinaus können Sie zusätzliche auf Marketplace (Marktplatz) herunterladen.

## Panorama-Bildschirm

Viele der Anwendungen auf Ihrem Telefon liegen in Panorama-Form vor. Das bedeutet, sie können über die gesamte horizontale Breite in einer kontinuierlichen Schleife über den Rand der Anzeige verschoben werden. Sie blättern durch den Inhalt, indem Sie den Bildschirm horizontal bewegen oder schwenken.

## Panorama-Bildschirmebenen

Wenn Sie einen Panorama-Bildschirm bewegen oder schwenken, bewegen sich die vier Ebenen, die den Panorama-Bildschirm bilden, horizontal in unterschiedlichen Geschwindigkeiten:



---

### 1 Panorama-Titel

Der Panorama-Titel ist der Titel der gesamten Panorama-Anwendung. An ihm können Sie die aktuell verwendete Anwendung erkennen.

---

---

## 2 Panorama-Abschnitt

In den Panorama-Abschnitten sind die Inhalte, Optionen oder Steuerelemente nach Ihren jeweiligen Funktionen innerhalb der Panorama-Anwendung gruppiert.

---

## 3 Hintergrundbild

Das Hintergrundbild ist die unterste Schicht des Panorama-Bildschirms und es verleiht ihm eine magazinartige Erscheinung.

---

## 4 Abschnitt-Titel

Innerhalb der Anwendung werden die einzelnen Abschnitte durch einen Abschnittstitel gekennzeichnet.

---

# Bildschirmsteuerelemente

## Anwendungsleiste

In der Anwendungsleiste werden häufig verwendete Aufgabenschaltflächen angezeigt. Sie verläuft am unteren Rand des Bildschirms.



## Anwendungsleisten-Menü

In der Anwendungsleiste werden Auslassungspunkte ••• angezeigt, wenn zusätzliche Aufgaben oder Befehle in einem Anwendungsleisten-Menü organisiert sind.

- Zum Anzeigen des Anwendungsleisten-Menüs tippen Sie auf die Auslassungspunkte •••, ziehen Sie sie nach oben oder tippen Sie auf, bewegen Sie oder ziehen Sie am rechten oder linken Ende der Anwendungsleiste.
- Zum Schließen des Anwendungsleisten-Menüs haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf, bewegen Sie oder ziehen Sie an der rechten oder linken oberen Ecke des Anwendungsleisten-Menüs.
  - Tippen Sie außerhalb des Anwendungsleisten-Menüs.

## Kontextmenü

Enthält bestimmte Befehle für ein ausgewähltes Element. Halten Sie ein Element angetippt, beispielsweise ein Bild oder einen Kontakt, um das Kontextmenü anzuzeigen.



pin to start

edit

delete

Zum Schließen des Kontextmenüs tippen Sie auf das Element, die Zurück-Taste ← oder auf eine Stelle außerhalb des Kontextmenüs.


## Schaltfläche

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um eine Aktion auszulösen oder zu beenden.



## Wechselschalter


Tippen Sie auf und ziehen Sie einen Wechselschalter, um zwischen zwei möglichen Optionen (meistens zum Aktivieren und Deaktivieren) umzuschalten.

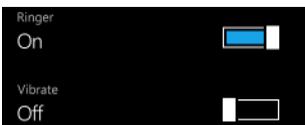

**ANMERKUNG:** Sie können die Farbe des Wechselschalters ändern, indem Sie die Akzentfarbe ändern. Informationen zum Ändern der Akzentfarbe finden Sie unter So ändern Sie die Kachelfarbe.


## Kontrollkästchen

Hiermit können Sie eine oder mehrere Optionen aus einer Liste mit mehreren Auswahloptionen auswählen. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen oder die zugehörige Beschriftung, um die Option zu aktivieren oder deaktivieren.

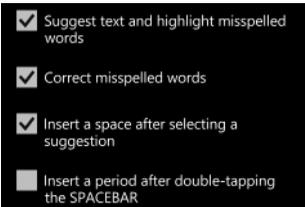

## Optionsschaltfläche

Zeigt eine Reihe von verwandten aber untereinander ausschließlichen Optionen an. Tippen Sie auf die Optionsschaltfläche oder die zugehörige Beschriftung, um jeweils immer nur eine der Optionen auszuwählen.

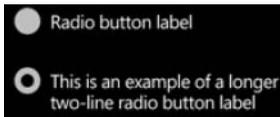


## Schieberegler

Dient zur Steuerung der Musik- oder Videowiedergabe anhand eines Schiebereglers. Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Balken bzw. die Fortschrittsanzeige innerhalb des Balkens.



## Textfeld

Hiermit können Sie Text in Ihr Telefon eingeben. Tippen Sie auf das Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren und den Text einzugeben.

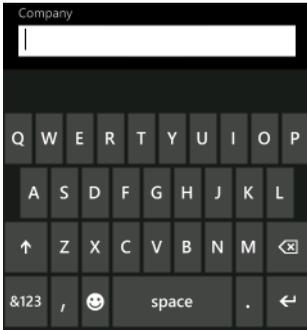


## Verwenden des Cursors

### So bewegen Sie den Cursor zwischen Buchstaben



- 1 Halten Sie eine Stelle innerhalb des Textfelds angetippt, bis der Cursor hervorgehoben und blau angezeigt wird. Bleiben Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie den Cursor an eine andere Position innerhalb des Textfelds.
- 2 Lassen Sie den Cursor an der gewünschten Position los.


### So markieren Sie ein Word oder verschieben den Cursor zwischen Wörtern

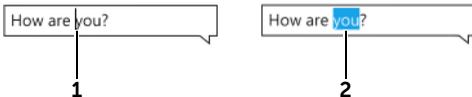

- 1 Tippen Sie auf das Leerzeichen, wo der Cursor positioniert werden soll. Der Cursor wird dann zu diesem Leerzeichen verschoben.
- 2 Tippen Sie auf das zu markierende Wort. Der Cursor wird zur Hervorhebung des Worts zu einer Farbmarkierung.

## Listenfeld

Zeigt eine Auswahlliste an. Tippen Sie auf ein gewünschtes Element und das in der Liste ausgewählte Element wird hervorgehoben.

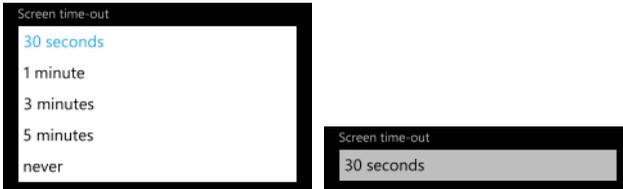

## Bildschirmtastatur

### So öffnen Sie die Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Wenn Sie auf ein Feld tippen, für das eine Texteingabe erforderlich ist, wird die Bildschirmtastatur angezeigt. Je nach Ausrichtung des Telefons, wird die Tastatur automatisch in das Hoch- oder Querformat gedreht.

### So schließen Sie die Bildschirmtastatur

- Tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Textfelds.
- Schieben Sie die physische QWERTY-Tastatur heraus.
- Tippen Sie auf die Zurück-Taste ←.

### Tastatur-Layout




**ANMERKUNG:** Abhängig vom aktuell eingegebenen Text, wird die Bildschirmtastatur in mehreren kontextabhängigen Layouts bereitgestellt, um eine entsprechende Eingabehilfe zu bieten.

Eingegebener Text	Tastatur-Layout
Textmitteilung	QWERTY-Layout mit Emoticons und Tasten zum Zeilenvorschub
Internetadresse	QWERTY-Layout mit der Taste <b>.com</b> und der <b>Eingabetaste</b>
E-Mail-Adresse	QWERTY-Layout mit den Tasten <b>.com</b> und <b>@</b>

Eingegebener Text	Tastatur-Layout
Suchen	QWERTY-Layout mit der Suchtaste
Telefonnummer	12-stelliger numerischer Tastenblock

### Tastatur-Steuerelemente

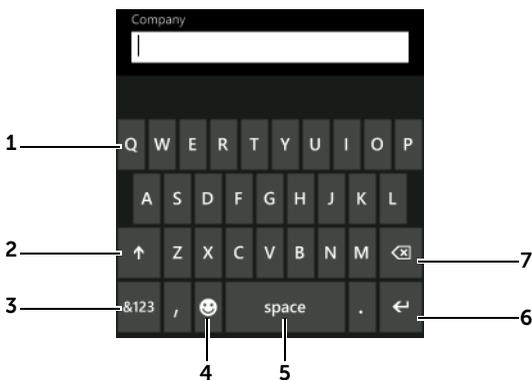

- 1 Tippen Sie hierauf, um den auf der Taste angezeigten Buchstaben an die Cursorposition in das Textfeld zu schreiben.
- 2
  - Tippen Sie auf **↑**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
  - Doppeltippen Sie auf **↑**, um den Feststelltasten-Modus zu aktivieren. Tippen Sie erneut auf die Taste, um den Feststelltasten-Modus zu deaktivieren.
- 3
  - Tippen Sie auf **&123**, um die Zahlen- und Symboleingabe zu aktivieren.
  - Tippen Sie auf **abcd**, um zurück zur Buchstabeneingabe zu wechseln.
- 4 Tippen Sie auf **😊**, um die Emoticon-Auswahl anzuzeigen. Tippen Sie auf das gewünschte Emoticon, um es im Textfeld einzugeben. Wenn die Emoticon-Auswahl angezeigt wird, tippen Sie zum Anzeigen weiterer verfügbarer Emoticons auf **←** oder **→**.
- 5
  - Tippen Sie auf **space** (Leertaste), um ein Leerzeichen einzufügen.
  - Doppeltippen Sie auf **space** (Leertaste), um direkt nach dem im Textfeld eingegebenen Text einen Punkt einzufügen.

- 
- 6
    - Tippen Sie auf , um eine neue Textzeile zu beginnen.
    - Tippen Sie auf , um Ihre Texteingabe zu bestätigen.
  - 7
    - Tippen Sie auf , um ein eingegebenes Zeichen, Symbol oder Leerzeichen zu löschen.
    - Halten Sie  gedrückt, um geschriebenen Text schneller zu löschen.
- 

### So konfigurieren Sie die Tastatureinstellungen

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
- 2 Wählen Sie unter **system** (System) **keyboard** (Tastatur) aus.
- 3 Tippen Sie auf die zu aktivierenden oder deaktivierenden Einstellungen.

# Kommunikation mit dem Dell™ Venue Pro

 **ANMERKUNG:** Wenn sich auf Ihrem Startbildschirm eine Anwendungskachel befindet, können Sie einfach durch Tippen auf die Kachel auf die Anwendung zugreifen. Für den Zugriff auf alle anderen Anwendungen, die nicht an Ihrem Startbildschirm angeheftet sind, müssen Sie die Anwendungsliste verwenden.

## Einrichten von Konten für E-Mail und Netzwerk-Portale

 **ANMERKUNG:** Konto Einstellungen, erforderlich Aktiv WiFi oder Daten Netzwerkverbindung (GPRS, EDGE, UMTS, oder HSPA) Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her. Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Telefons für eine Internetverbindung finden Sie in Verbindungseinstellungen.

### So melden Sie sich mit einem vorhandenen Konto an

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)  → und blättern Sie zu **what's new** (Neuigkeiten) oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen) → **email & accounts** (E-Mail und Konten).
- 2 Tippen Sie auf **set up account** (Konto einrichten) oder **add an account** (Konto hinzufügen).
- 3 Wählen Sie das für Windows Live, Outlook, Google oder Facebook zu verwendende Konto. Wenn der Kontotyp nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **other account** (Anderes Konto) oder **advanced setup** (Erweiterte Einrichtung), um ein neues Konto zu erstellen.
- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort in die Textfelder ein.
- 5 Tippen Sie auf die Schaltfläche **sign in** (Anmelden), um sich anzumelden.

 **ANMERKUNG:** Sie können auch im Startbildschirm auf die Kachel **Email setup** (E-Mail-Einrichtung) tippen, um sich mit einem vorhandenen E-Mail-Konto anzumelden. Die Kachel wird dann diesem Konto zugeordnet.

## So konfigurieren Sie Ihre Kontoeinstellungen oder erstellen ein neues Konto

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
  - 2 Wählen Sie unter **system** (System) **email & accounts** (E-Mail und Konten) → **add an account** (Konto hinzufügen) → **advanced setup** (Erweiterte Einrichtung).
  - 3 Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein und tippen Sie auf **Next** (Weiter). Zum Konfigurieren eines Exchange-Server-Kontos für Push-Mail tippen Sie auf **Exchange ActiveSync**. Zum Konfigurieren von anderen Kontotypen, mit denen Sie E-Mails über einen Internetbrowser anzeigen können, tippen Sie auf **Internet email account** (Internet-E-Mail-Konto).
  - 4 Geben Sie alle zum Einrichten des Kontos erforderlichen Informationen ein, wie etwa Kontoname, Kennwort und Server-Adresse.
-  **ANMERKUNG:** Wenden Sie sich an den technischen Support Ihres Diensteanbieters, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Daten zum Einrichten Ihres Kontos erforderlich sind.
- 5 Beim Einrichten eines Internet-E-Mail-Kontos blättern Sie nach unten und tippen Sie auf **advanced settings** (Erweiterte Einstellungen), um einzustellen, wie oft das Konto Ihre E-Mails, Kontakte oder andere Inhalte herunterlädt oder synchronisiert.
  - 6 Tippen Sie auf die Schaltfläche **sign-in** (Anmelden), um das Konto mit den neuen Einstellungen zu aktivieren.

# Verwenden von E-Mail

 **ANMERKUNG:** Sie benötigen eine aktive WiFi- oder Mobilfunkdatenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA), um E-Mails empfangen und senden zu können. Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Telefons für eine Internetverbindung finden Sie in Verbindungseinstellungen.

Wenn Sie Ihr E-Mail-Konto erfolgreich auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird auf dem Startbildschirm eine Kachel für das Konto angezeigt. Die Kachel **Hotmail** ist beispielsweise der Ausgangspunkt für Ihr Hotmail-Konto.

## So öffnen Sie Ihr E-Mail-Konto

Wenn eine neue E-Mail eingeht, zeigt die E-Mail-Kachel auf dem Startbildschirm, zum Beispiel , zu Ihrer Information die Anzahl der neuen Mitteilungen an. Tippen Sie auf die E-Mail-Kachel, um Ihren E-Mail-Posteingang zu öffnen. Alle empfangenen E-Mails werden in Ihrem Posteingang abgelegt.



- 
- 1 Blättern Sie zum oder tippen Sie auf den Markierungstitel, um alle E-Mails mit dieser Markierung anzuzeigen.

---

  - 2
    - Tippen Sie auf den E-Mail-Thread, um den zugehörigen Inhalt zu lesen.
    - Tippen Sie auf den linken Rand des E-Mail-Threads, um eine E-Mail auszuwählen, und dann auf , um die E-Mail zu löschen, oder , um sie in einen anderen Ordner zu verschieben.

**ANMERKUNG:** Zum Löschen des ausgewählten E-Mail-Threads tippen Sie auf das Kontrollkästchen.

---

  - 3 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen und eine neue E-Mail zu verfassen und zu senden.

---

  - 4 Tippen Sie auf , um mehrere E-Mails auszuwählen und zu löschen oder in einen anderen Ordner zu verschieben.

---


  - 5 Tippen Sie auf , um einen anderen E-Mail-Ordner auszuwählen und die E-Mails darin anzuzeigen.

---

  - 6 Tippen Sie auf , um Ihr E-Mail-Konto zu synchronisieren und neue E-Mails auf Ihr Telefon herunterzuladen.
-

## So lesen Sie E-Mails

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die E-Mail-Kachel, zum Beispiel .
- 2 Tippen Sie auf den E-Mail-Thread, um den zugehörigen Inhalt zu lesen.

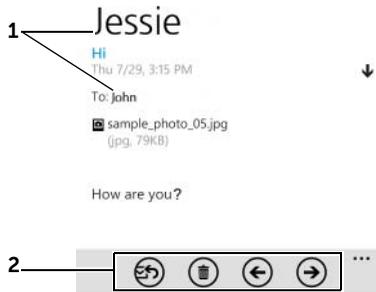

- 1 Tippen Sie auf den Kontaktnamen, um das Profil des Kontakts zu öffnen, der auf Ihrem Telefon gespeichert wurde. Hier können Sie auf **send email** (E-Mail senden) tippen und ein E-Mail-Konto auswählen, dass Sie für E-Mails an diesen Kontakt verwenden möchten.
- 2 Tippen Sie auf die Tasten für folgende Aktionen (von links nach rechts): Antworten oder Weiterleiten der E-Mail; Löschen der E-Mail; Lesen der neueren E-Mail; Lesen der älteren E-Mail.

## So finden Sie schnell eine E-Mail

Anstatt die E-Mailliste durchzublätern, tippen Sie auf die Suchtaste  und geben Sie in das Textfeld den Namen des Senders, ein Stichwort zum E-Mail-Betreff oder den Inhalt ein, den Sie suchen. Auf dem Bildschirm werden die passenden E-Mails angezeigt und die Textstellen, die zum im Textfeld eingegebenen Text passen, werden hervorgehoben.

## So verfassen und senden Sie eine E-Mail

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die E-Mail-Kachel.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **new** (Neu) , um eine neue Mitteilung zu senden.

3 Sie haben zwei Möglichkeiten:


- Tippen Sie im Textfeld **To: (An:)** auf  und wählen Sie einen Kontakt.
- Tippen Sie in das Textfeld **To: (An:)** und geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein. Während Sie tippen, zeigt das Telefon Vorschläge an.

4 Tippen Sie in das Textfeld **Subject: (Betreff:)** und geben Sie einen Betreff ein.

5 Tippen Sie unter das Textfeld **Subject: (Betreff:)**, verfassen Sie Ihre Mitteilung und tippen Sie dann auf **send** (Senden) .



**ANMERKUNG:** Zum Senden einer E-Mail an mehrere Kontakte trennen Sie deren E-Mail-Adressen bei der Eingabe durch Semikolon.

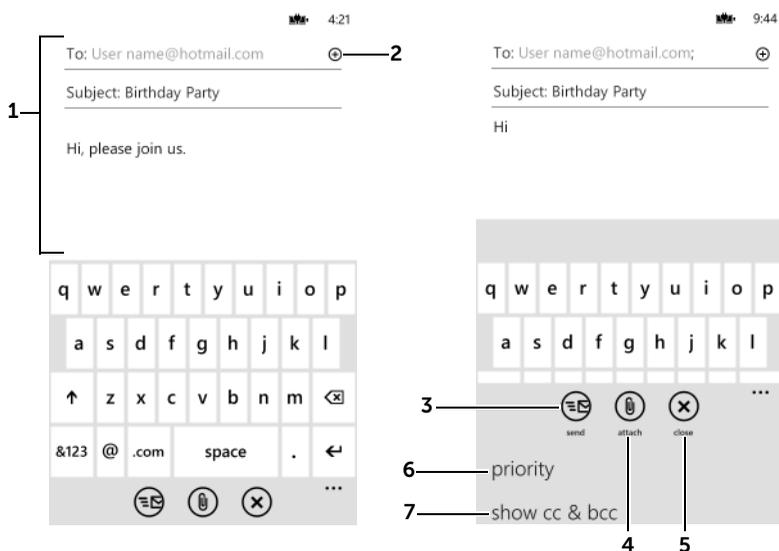

1 Geben Sie E-Mail-Adresse, Betreff und Inhalt ein.

**ANMERKUNG:** Zum Senden einer E-Mail an mehrere Kontakte trennen Sie deren E-Mail-Adressen bei der Eingabe durch Semikolon.

2 Tippen Sie auf , um eine Kontaktliste mit den E-Mail-Adressen zu öffnen, und wählen Sie den Namen des Kontakts aus, an den Sie die E-Mail senden möchten.

3 Tippen Sie auf die Aufgabenschaltfläche **send** (Senden), um die E-Mail zu senden.

---

4 Tippen Sie auf die Aufgabenschaltfläche **attach** (Anhang), um auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien (wie Bilder oder Dokumente) anzuhängen.

---

5 Tippen Sie auf die Aufgabenschaltfläche **close** (Schließen) für folgende Aktionen:

- **Save (Speichern)**: Speichern Sie die E-Mail in Ihrem Entwürfe-Ordner.
- **Discard (Verwerfen)**: Löschen Sie die E-Mail.
- **Cancel (Abbrechen)**: Kehren Sie zum Erstellungsbildschirm zurück, um die E-Mail weiter zu bearbeiten.

---

Tippen Sie auf die Anwendungsleiste oder ziehen Sie sie nach oben für folgende Optionen:

---

6 **priority (Priorität)**: Legen Sie eine Priorität für die E-Mail fest.

---

7 **show cc & bcc (Cc und Bcc anzeigen)**: Senden Sie die E-Mail als Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) an weitere Kontakte.

---

## Anrufen

### So tätigen Sie Anrufe mit Wählen

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Phone** (Telefon)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **Phone** (Telefon).
- 2 Tippen Sie in der Anwendungsleiste unten auf , um die Bildschirmtastatur anzuzeigen.
- 3 Geben Sie die anzurufende Telefonnummer über den numerischen Tastenblock ein.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **call** (Anrufen), um die eingegebene Nummer anzurufen.

## So rufen Sie einen Kontakt an

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte), um die Anwendung „People“ (Kontakte) zu öffnen.
  - 2 Blättern Sie zum Abschnitt **all** (Alle), um alle auf Ihrem Telefon gespeicherten Kontakte anzuzeigen. Durchblättern Sie die Kontaktliste und tippen Sie auf den Name des Kontakts, den Sie anrufen möchten.
-  **ANMERKUNG:** Zum schnellen Finden eines Kontakts ohne Durchblättern der Liste tippen Sie auf die Alphabet-Kachel auf der linken Seite der Kontaktliste. Tippen Sie dann in dem angezeigten Alphabet auf den Buchstaben, mit dem der Kontakt beginnt.
-  **ANMERKUNG:** Zum Wählen eines Kontakts aus bereits getätigten Anrufen blättern Sie zum Abschnitt **recent** (Letzte) und tippen Sie auf eine Kontakt-Kachel.
- 3 Tippen Sie im Bildschirm **profil** (Profil) des Kontakts auf **call** [**number, mobile, work, home** usw.] (Festnetz, Handy, Geschäftlich, Privat usw. anrufen), um den Kontakt anzurufen.

## So verwalten Sie verpasste, getätigte und empfangene Anrufe

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Phone** (Telefon)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **Phone** (Telefon).
- 2 Durchblättern Sie die Anrufliste nach Anrufen, die entweder mit Telefonnummer oder Kontaktname angezeigt werden.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf , um den Kontakt oder die Telefonnummer zurückzurufen.
  - Halten Sie den Kontaktname oder die Telefonnummer angetippt und tippen Sie dann auf **delete item** (Element löschen), um den Anruf aus der Anrufliste zu löschen.
  - Tippen Sie auf den Kontakt oder die Telefonnummer, um den Bildschirm **profile** (Profil) zu öffnen und dann:

- a Tippen Sie auf **call** [**number, mobile, work, home** usw.] (Festnetz, Handy, Geschäftlich, Zuhause usw. anrufen), um zurückzurufen.
  - b Tippen Sie auf **text number** [**mobile**] (Nachricht schreiben), um dem Anrufer eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu senden.
  - c Tippen Sie auf **send email** (E-Mail senden), um dem Anrufer eine E-Mail zu senden.
  - d Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf , um die Telefonnummer als neuen Kontakt oder als neue Telefonnummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen; Tippen Sie auf , um die Kontaktinformationen des Anrufers zu bearbeiten, sofern Sie ihn bereits in der Anwendung **People** (Kontakte) gespeichert haben.
- Zum Löschen aller Anrufe aus der Anrufliste tippen Sie auf **...** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste nach oben → Tippen Sie auf **delete all** (Alle löschen).

### So nehmen Sie einen Anruf an

Tippen Sie auf die Schaltfläche **answer** (Annehmen), um den eingehenden Anruf anzunehmen.

### So brechen Sie den Wählvorgang ab oder beenden einen Anruf

Tippen Sie auf die Schaltfläche **end call** (Anruf beenden).

### So lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab

Tippen Sie auf die Schaltfläche **ignore** (Ignorieren).


### So hören Sie Ihre Mailbox ab

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Phone** (Telefon)  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Phone** (Telefon).
- 2 Tippen Sie in der Anwendungsleiste unten auf das Mailbox-Symbol .



**ANMERKUNG:** Wenn keine Mailbox-Nummer auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist, werden Sie aufgefordert eine zu erstellen. Informationen zum Speichern Ihrer Mailbox-Nummer finden Sie unter So passen Sie die Einstellungen an.

## So verwalten Sie ausgehende Anrufe

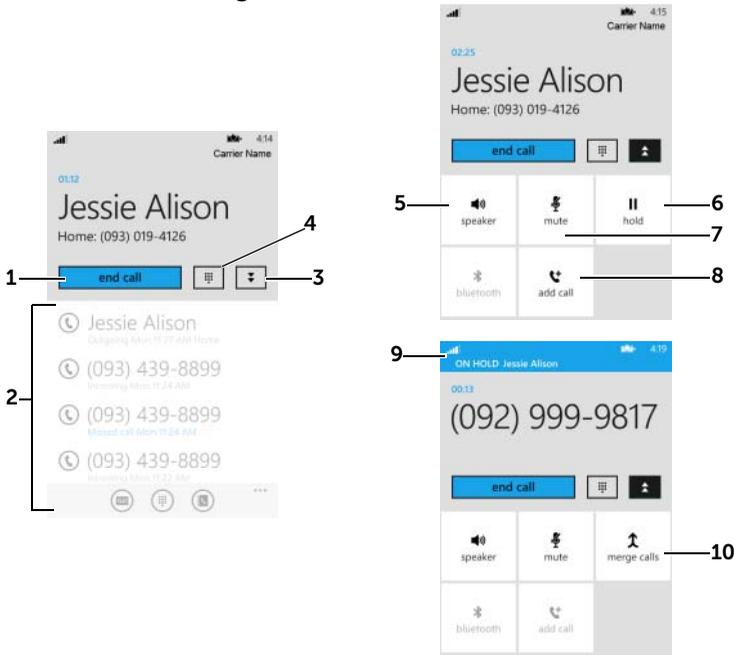

- 1 Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.
- 2 Tippen Sie hierauf, um die Anrufliste zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf  um den Anruf-Steuerbereich zu öffnen oder zu schließen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Bildschirmtastatur zum Wählen einer neuen Nummer zu öffnen oder zu schließen.
- 5  **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecher ausschalten, bevor Sie das Telefon an Ihr Ohr halten, da Sie anderenfalls Ihr Gehör schädigen könnten.  
Tippen Sie auf , um die Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
- 6 Tippen Sie auf , um einen Anruf zu halten oder den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen.
- 7 Tippen Sie auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

---

8 Tippen Sie auf  , um einen weiteren Anruf aus der Anrufliste zu tätigen. Der erste Anruf wird dabei automatisch gehalten. Tippen Sie auf  , um die Bildschirmtastatur zur manuellen Nummerneingabe zu öffnen.

---

- 9
- Tippen Sie auf diesen Bereich  , um zwischen gehaltenen und aktiven Anrufen zu wechseln.
  - Tippen Sie auf diesen Bereich  , um den aktiven Anruf aus einer anderen Aktion heraus anzuzeigen.
- 

10 Tippen Sie auf  , um den gehaltenen und den aktiven Anruf zu verbinden und ein Konferenzgespräch zu führen.

---

### So passen Sie die Einstellungen an

Sie können die Anrufeinstellungen an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen oder von Ihrem Netzdienstanbieter bereitgestellte Anrufdienste aktivieren.

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Phone** (Telefon)  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **Phone** (Telefon).
- 2 Tippen Sie auf  oder ziehen Sie die Anwendungsleiste nach oben → Tippen Sie auf **call settings** (Anrufeinstellungen).

---

<b>My phone number (Meine Telefonnummer)</b>	Hier können Sie Ihre eigene Telefonnummer speichern.
<b>Voicemail number (Mailbox-Nummer)</b>	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Mailbox-Nummer zu bearbeiten und speichern, die Sie durch Antippen des Mailbox Symbols  in der Anwendungsleiste anrufen können.
<b>Show my caller ID to (Rufnummer anzeigen für)</b>	Tippen Sie auf das Listenfeld und wählen Sie, ob Sie ihre Rufnummer jedem, niemanden oder nur Ihren Kontakten zeigen wollen, wenn Sie mit ihnen telefonieren.

---

---

<b>Call forwarding (Anrufweiterleitung)</b>	<p>Leiten Sie eingehende Anrufe an eine angegebene Telefonnummer weiter, wenn Ihr Telefon besetzt oder nicht erreichbar ist oder nicht reagiert.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter um die Anrufweiterleitung zu aktivieren.</li><li>2 Tippen Sie auf die Telefonnummer-Taste und geben Sie die Nummer ein, an die die Anrufe weiterzuleiten sind.</li></ol> <p><b>ANMERKUNG:</b> Die Anrufweiterleitung muss von Ihrem Netzdienstanbieter unterstützt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Call barring (Anruf Sperre):</b> Sperrt bestimmte Arten von ein- oder ausgehenden Anrufen.</li></ul>
<b>International assist (Internationale Unterstützung)</b>	<p>Mit dieser Funktion können Sie während Anrufen im oder ins Ausland automatische Unterstützung anfordern. Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.</p>

---

---

**SIM security  
(SIM-Sicherheit)**

Schützen Sie Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung mittels einer persönlichen Identifizierungsnummer (PIN). Wenn Sie zum Sperren Ihrer SIM-Karte eine PIN aktiviert haben, müssen Sie zum Entsperren der SIM-Karte die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten.

**ANMERKUNG:** Die SIM-Karte wird dauerhaft gesperrt, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wird. Dann müssen Sie zum Entsperren der SIM-Karte die PUK-Nummer (Personal Unblocking Key) eingeben. Die PUK-Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

**ANMERKUNG:** Ohne Entsperren der SIM-Karte können Sie ausschließlich Notrufe tätigen.

So aktivieren Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um die SIM-Sicherheit einzuschalten.
  - 2 Geben Sie die PIN in das Telefon ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
- So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:
    - 1 Tippen Sie auf die Schaltfläche **change SIM PIN** (PIN ändern).
    - 2 Geben Sie die aktuelle PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
    - 3 Geben Sie zweimal die neue PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
-

# Verwalten von Kontakten mit der „People“ (Kontakte)-Anwendung

Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **People** (Kontakte), um die Anwendung „People“ (Kontakte) zu öffnen. Hier können Sie Kontakte verwalten und über Anrufe, Textmitteilungen, E-Mails und Netzwerkportale im Internet (z. B. Windows Live, Facebook usw.) mit ihnen kommunizieren.

## So fügen Sie einen neuen Kontakt manuell hinzu

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **People** (Kontakte).
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **all** (Alle) und tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf die benötigten Kontaktinformationen und füllen Sie sie aus. Bewegen Sie den Bildschirm, um weitere Elemente zum Ausfüllen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf , um den Kontakt zu speichern.

## So fügen Sie einen neuen Kontakt über die Anwendungsleiste der Anwendung „Phone“ (Telefon) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Phone** (Telefon)  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Phone** (Telefon).
- 2 Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf , um die Anwendung „People“ (Kontakte) anzuzeigen, und dann auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf , geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie auf **save** (Speichern), um die Nummer für einen neuen oder vorhandenen Kontakt zu speichern.

## So suchen Sie einen Kontakt

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **all** (Alle), der alle Kontakte enthält, oder zum Abschnitt **recent** (Letzte), um die Kontakt-Kacheln der Anrufliste anzuzeigen.
- 3 Durchblättern Sie die Kontakte und tippen Sie auf den gewünschten Eintrag, um das Kontaktprofil anzuzeigen.

## So finden Sie einen Kontakt schneller

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).
- 2 Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf die Alphabet-Kachel auf der linken Seite der Kontaktliste **all** (Alle). Tippen Sie in dem alphabetischen Verknüpfungsraster auf den Buchstaben, mit dem der Kontaktnamen beginnt. Im Bildschirm werden die Kontakte angezeigt, deren Name mit dem ausgewählten Buchstaben beginnen.
  - Tippen Sie auf die Suchtaste  und geben Sie den Namen des zu suchenden Kontakts in das Textfeld ein. Im Bildschirm werden die passenden Kontaktnamen angezeigt und die der Eingabe entsprechenden Zeichen markiert.

## So rufen Sie einen Kontakt an oder senden eine E-Mail oder Mitteilung

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).
- 2 Suchen Sie den Kontakt, den Sie anrufen bzw. eine E-Mail oder Mitteilung senden möchten (weitere Informationen dazu finden Sie unter So finden Sie einen Kontakt schneller).

- 3 Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des gewünschten Kontakts.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf **call [number, mobile, work, home usw.]** (Festnetz, Handy, Geschäftlich, Zuhause usw. anrufen), um den Kontakt anzurufen.
  - Tippen Sie auf **text number [mobile]** (Nachricht schreiben), um dem Kontakt eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu senden.
  - Tippen Sie auf **send email** (E-Mail senden), um dem Kontakt eine E-Mail zu senden.

### So heften Sie einen Kontakt an den Startbildschirm an

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).
- 2 Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten:
  - Halten Sie im Abschnitt **recent** (Letzte) oder **all** (Alle) einen Kontakt angetippt, um das Kontextmenü anzuzeigen, und tippen Sie dann auf **pin to start** (An Startbildschirm anheften).
  - Tippen Sie im Abschnitt **recent** (Letzte) oder **all** (Alle) auf einen Kontakt, um das Kontaktprofil zu öffnen, und tippen Sie dann in der Anwendungsleiste auf das Anheftsymbol .

### So verknüpfen Sie Kontakte

Sie können den aktuell angezeigten Kontakt mit einem anderen Kontakt verknüpfen. Wenn der Kontakt mit einem anderen Kontakt verknüpft ist, werden dessen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse im Profil des aktuellen Kontakts angezeigt.

 **ANMERKUNG:** Verknüpfte Kontakte werden nicht in der Kontaktliste angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).
- 2 Suchen Sie den gewünschten Kontakt (weitere Information zum Suchen eines Kontakts finden Sie unter So finden Sie einen Kontakt schneller).
- 3 Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des gewünschten Kontakts.
- 4 Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf .
- 5 Tippen Sie auf **choose a contact** (Kontakt auswählen), um die Kontaktliste zu öffnen.
- 6 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie mit dem aktuellen Kontakt verknüpfen möchten.

### So bearbeiten Sie einen Kontakt

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).
- 2 So bearbeiten Sie einen Kontakt:
  - Halten Sie im Abschnitt **all** (Alle) oder **recent** (Letzte) einen Kontakt angetippt, um das Kontextmenü anzuzeigen, und tippen Sie dann auf **edit** (Bearbeiten).
  - Wenn Sie ein Kontaktprofil geöffnet haben, tippen Sie auf .

### So löschen Sie einen Kontakt

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **People** (Kontakte)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **People** (Kontakte).

2 So löschen Sie einen Kontakt:

- Halten Sie im Abschnitt **all** (Alle) oder **recent** (Letzte) einen Kontakt angetippt, um das Kontextmenü anzuzeigen, und tippen Sie dann auf **delete** (Löschen).
- Wenn Sie ein Kontaktprofil geöffnet haben, tippen Sie auf **...** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste nach oben und tippen Sie auf **delete** (Löschen).

### So importieren Sie Kontakte aus Ihren Konten

Wenn Sie ein E-Mail- oder Netzwerkportal-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, werden Ihre Kontakte und Freunde aus diesen Konten automatisch in die Anwendung „People“ (Kontakte) importiert.

### So zeigen Sie Feeds von einem Netzwerkportal-Konto an

Wenn Sie ein Konto beispielsweise für Windows Live oder Facebook einrichten, werden die Meldungen und Pinnwandeinträge Ihrer Freunde in chronologischer Reihenfolge im Abschnitt **what's new** (Neuigkeiten) der Anwendung **People** (Kontakte) und deren Bilder in der Anwendung **Pictures (Bilder)** angezeigt. Ihre eigenen Feeds werden in der Kachel **Me** (Ich) angezeigt.



### So veröffentlichen Sie eine Schnellnachricht auf Ihrem Konto

So veröffentlichen sie eine Schnellnachricht, um Freunde über Ihren aktuellen Status zu informieren:

- 1 Tippen Sie auf die Kachel **Me** (Ich).
- 2 Tippen Sie auf den Schnellnachrichtenbereich rechts von Ihrem Profilbild.
- 3 Geben Sie Ihre Mitteilung in das Textfeld ein.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **post** (Senden) .

## So importieren Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte

- 1 Setzen Sie Ihre alte SIM-Karte in das neue Telefon ein.
- 2 Blättern Sie in der Anwendung „People“ (Kontakte) zum Abschnitt **all** (Alle) oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen) → blättern Sie zu **applications** (Anwendungen) → **people** (Kontakte).
- 3 Tippen Sie auf **import SIM contacts** (SIM-Kartenkontakte importieren).

## Messaging

Zum Verfassen, Senden und Lesen von Text- und Multimediamedien tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Messaging** , oder tippen Sie

auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Messaging**. Der Messaging-Bildschirm wird mit einer Liste der Nachrichtenunterhaltungen mit allen gesendeten und empfangenen Mitteilungen geöffnet.

### So erstellen und senden Sie eine Textmitteilung

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf die Kachel **Messaging**.
  - 2 Tippen Sie auf dem Messaging-Bildschirm auf die Schaltfläche **new** (neu) .
  - 3 Geben Sie im Feld **To:** (An:) mit einer der folgenden Methoden den Namen des Empfängers ein:
    - Geben Sie den Namen, die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Kontakts ein. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der angezeigten Liste.
    - Tippen Sie auf , blättern Sie, um den gewünschten Kontakt zu finden und tippen Sie zum Auswählen des Kontakts.  
Um weitere Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf .
  - 4 Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld, um die Mitteilung zu verfassen.
-  **ANMERKUNG:** Um einen Anhang hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherte Datei.
- 5 Tippen Sie auf **send** (Senden) , um die Mitteilung zu senden.



- 1 Geben Sie eine Mobiltelefonnummer oder einen auf dem Telefon gespeicherten Kontakt ein. Während Sie den Kontaktnamen eingeben, werden unter der Zeile **To:** (An:) übereinstimmende Mobiltelefonnummern angezeigt. Tippen Sie auf einen der Kontakte, um die entsprechende Mobiltelefonnummer zu übernehmen, oder geben Sie den vollständigen Namen ein und tippen Sie danach auf die Eingabetaste.

**ANMERKUNG:** Sie können eine E-Mail an mehrere Kontakte senden, indem Sie die einzelnen Kontakte durch ein Semikolon trennen.

- 2 Tippen Sie hierauf, um die Textmitteilung zu senden.
- 3 Tippen Sie hierauf, um Dateien, z. B. auf Ihrem Telefon gespeicherte Bilder und Dokumente, anzuhängen.
- 4 Tippen Sie hierauf, um die Mitteilung zu verfassen.
- 5 Tippen Sie hierauf, um eine Liste der Kontakte zu öffnen und den Kontakt auszuwählen, an den die Mitteilung gesendet werden soll.



**ANMERKUNG:** Sie können ähnliche Unterhaltungen führen wie bei einem Online-Chat, indem Sie verschiedene Mitteilungen verfassen und an den-/dieselben Empfänger senden. Alle zwischen Ihnen und dem/n Empfänger(n) gesendeten und empfangenen Mitteilungen werden als Unterhaltungsprotokolle angezeigt.

## Empfangen von Mitteilungen

Wenn eine neue Mitteilung eingeht, wird im oberen Bereich des Bildschirms eine Benachrichtigungsleiste mit dem Absender und einem Teil des

Mitteilungstextes angezeigt, und die Kachel **Messaging**  erinnert Sie an die Anzahl der neuen Mitteilungen.

## So lesen Sie eine Textmitteilung

Zu einem Kontakt oder einer Telefonnummer gesendete und davon empfangene Mitteilungen werden zu Unterhaltungen zusammengefasst, in denen Sie alle zwischen Ihnen und dem Kontakt ausgetauschten Mitteilungen sehen können.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste im oberen Bereich des Bildschirms, um die Mitteilungen anzuzeigen, die zwischen Ihnen und dem Absender ausgetauscht wurden. Dabei wird die neuste Mitteilung unten angezeigt.
- Tippen Sie auf die Kachel **Messaging** , um eine nach Kontaktnamen oder Telefonnummern des Senders sortierte Liste der Unterhaltungen zu öffnen. Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um alle zwischen Ihnen und dem Absender ausgetauschten Mitteilungen anzuzeigen.

Wenn Folgendes in der Mitteilung enthalten ist:

- Internetadresse – Tippen Sie auf die Internetadresse, um den Browser **Internet Explorer** zu öffnen und die Website anzuzeigen.
- Telefonnummer – Tippen Sie auf die Telefonnummer, um die Anwendung **Phone** (Telefon) zu öffnen und die Nummer zu wählen.
- E-Mail-Adresse – Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, um die E-Mail-Anwendung zu öffnen, eine E-Mail zu verfassen und an die Adresse zu senden.


## So leiten Sie eine Mitteilung weiter

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Messaging**  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um die mit dem Kontakt ausgetauschten Mitteilungen anzuzeigen.
- 3 Halten Sie ein Mitteilungstextfeld  angetippt.
- 4 Tippen Sie im angezeigten Kontextmenü auf **forward** (Weiterleiten).
- 5 Geben Sie den Namen des Empfängers, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse in das Textfeld **To:** (An:) ein.
- 6 Tippen Sie auf **send**  (Senden), um die Mitteilung weiterzuleiten.

## So antworten Sie auf eine Text- oder Multimedia-Mitteilung

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Messaging**  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um die mit dem Kontakt ausgetauschten Mitteilungen anzuzeigen.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld **Type a message** (Mitteilung schreiben) ein.
- 4 Tippen Sie auf **send** (Senden) , um die Mitteilung an den Absender zu schicken.

## So löschen Sie eine Mitteilung oder einen Mitteilungsthread

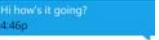- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Messaging**  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Messaging**.
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um die mit dem Kontakt ausgetauschten Mitteilungen anzuzeigen.
- 3 Zum Löschen einer Mitteilung innerhalb einer Unterhaltung halten Sie ein Mitteilungstextfeld  angetippt. Tippen Sie im angezeigten Kontextmenü auf die Schaltfläche **delete** (Löschen) → **delete** (Löschen), um das Löschen zu bestätigen.

- 4 Zum Löschen aller mit dem Kontakt ausgetauschter Mitteilungen tippen Sie auf **•••** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste nach oben, um das Anwendungsleisten-Menü anzuzeigen. Tippen Sie auf die Schaltfläche **delete conversation** (Unterhaltung löschen)→ **delete** (Löschen), um das Löschen zu bestätigen.


# Internet



**ANMERKUNG:** Zum Herstellen einer Internetverbindung mit Ihrem Telefon ist eine aktive WiFi- oder mobile Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA) erforderlich. Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Telefons für eine Internetverbindung finden Sie in Verbindungseinstellungen.

## Verwenden der bing-Suche

Mit dem bing-Suchfeld können Sie Websites und anderen Internetinhalt, z. B. Newsfeeds suchen. Sie können jederzeit auf die Suchtaste  tippen, um nach Inhalt zu suchen. Der **bing**-Suchbildschirm wird geöffnet, im oberen Bereich befindet sich ein Suchfeld.

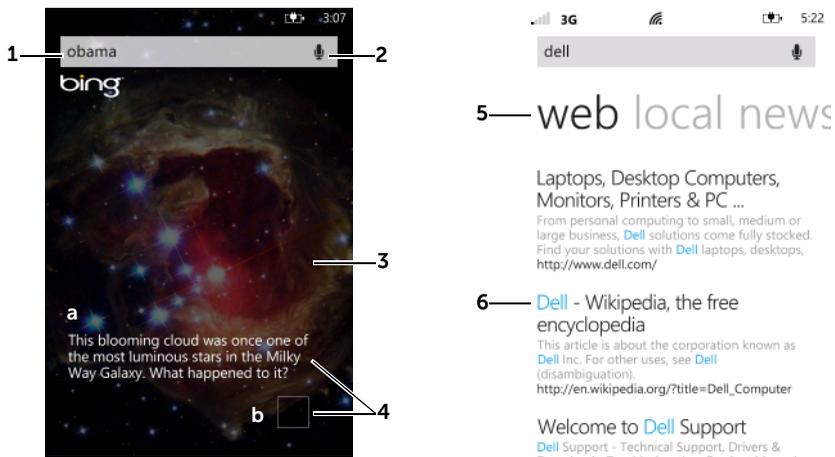

- 1
  - a Geben Sie ein Stichwort oder Text in das Suchfeld ein. Während Sie schreiben, werden unter dem Suchfeld Suchvorschläge angezeigt, die komplett oder teilweise mit dem eingegebenen Text übereinstimmen.
  - b Durchblättern Sie die Suchergebnisse und tippen Sie auf das gewünschte Ergebnis, oder geben Sie das Suchthema ein und tippen Sie danach auf die Eingabetaste der Tastatur.
- 2
  - a Tippen Sie hierauf, um mithilfe von Sprachbefehlen zu suchen.
  - b Sagen Sie den Namen oder das Stichwort des Themas, nach dem Sie suchen.
  - c Tippen Sie auf **go** (Los), um die Suche zu starten.

- 
- 3 Dieses bing-Bild ändert sich bei jedem Neustart der Suchanwendung.

---

  - 4
    - a Tippen Sie auf die angezeigten Informationen, um den Browser zu starten und den Internetinhalt anzuzeigen, oder starten Sie die Anwendung „Maps“ (Karten), um den mit den Informationen verbundenen Ort zu suchen.
    - b Tippen Sie auf das Quadrat, um Informationen zum aktuellen bing-Bild anzuzeigen.

---

  - 5 Die übereinstimmenden Internetlinks und Newsfeeds werden in separaten Abschnitten angezeigt. Rufen Sie zum Beispiel durch Tippen oder Blättern **web** (Internet) auf, um die entsprechenden Internetlinks anzuzeigen; rufen Sie durch Tippen oder Blättern **news** (Nachrichten) auf, um die entsprechenden Newsfeeds anzuzeigen.

---

  - 6 Tippen Sie auf den gewünschten Link, um den Browser zu öffnen und den Inhalt anzuzeigen.
- 

## Durchsuchen des Internets

### So öffnen Sie den Browser

Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Internet Explorer**  oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Internet Explorer**.




**ANMERKUNG:** Wenn sich auf Ihrem Startbildschirm eine Anwendungskachel befindet, können Sie einfach durch Tippen auf die Kachel auf die Anwendung zugreifen. Für den Zugriff auf alle anderen Anwendungen, die nicht an Ihrem Startbildschirm angeheftet sind, müssen Sie die Anwendungsliste verwenden.

## So verwenden Sie den Browser



**ANMERKUNG:** Informationen über die beim Anzeigen einer Webseite verwendeten Touchscreen-Gesten finden Sie in Touchscreen-Gesten.

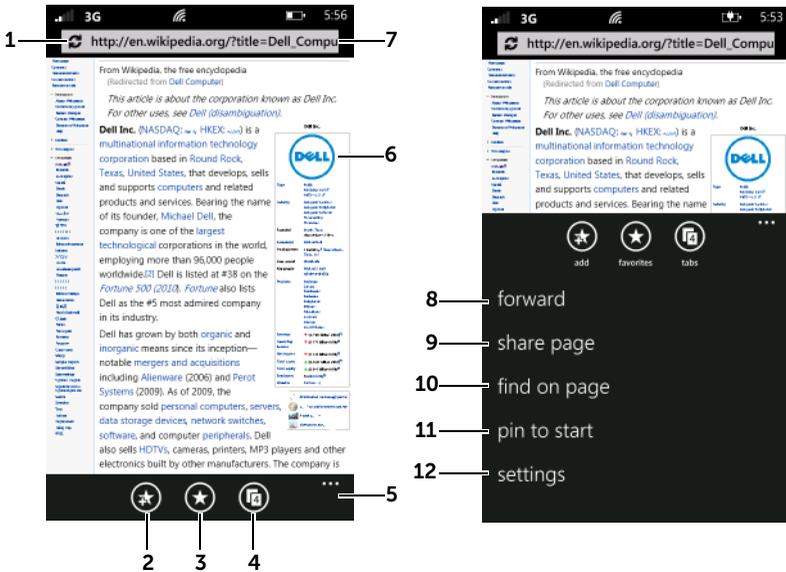

- 
- 1 Tippen Sie hierauf, um die aktuelle Seite neu zu laden.

---

  - 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **add** (Hinzufügen) (★), um die aktuelle Webseite zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.

---

  - 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **favorites** (Favoriten) (★), und blättern Sie, um Ihre Favoritenliste oder den Verlauf der zuletzt aufgerufenen Webseiten anzuzeigen. Tippen Sie auf den Link zu einer Webseite, um diese zu öffnen.
-

- 
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **tabs**  (Registerkarten), um Miniaturen aller Browserfenster anzuzeigen. Die Anzahl der verfügbaren Browserfenster wird auf der Schaltfläche „tabs“ (Registerkarten) angezeigt.
- Tippen Sie zum Wechseln von einem Browserfenster zu einem anderen auf die Miniatur des Browserfensters, das angezeigt werden soll. Das Fenster wird dann als Vollbild angezeigt.
  - Tippen Sie zum Schließen eines Browserfensters im Browserfenster auf .
  - So öffnen Sie ein neues Browserfenster:
    - a Tippen Sie auf die Schaltfläche **new** (Neu) .
    - b Um eine neue Webseite manuell hinzuzufügen, tippen Sie auf die Schaltfläche **add** (Hinzufügen)  und geben Sie den Namen und die URL-Adresse der Webseite ein. Um eine neue Seite aus der Favoritenliste hinzuzufügen, tippen Sie auf die Schaltfläche **favorites** (Favoriten)  und wählen Sie danach eine Webseite aus der Liste.
    - c Ein neues Browserfenster wird geöffnet und die neue Webseite wird darin aufgerufen.

**ANMERKUNG:** Zum Erstellen eines neuen Browserfensters können Sie auch einen Link auf einer Webseite angetippt halten, um das Kontextmenü anzuzeigen und danach im Menü **open in new tab** (In neuer Registerkarte öffnen) auswählen. Die Webseite des Links wird in einem neuen Fenster geöffnet.

- 
- 5 Tippen Sie auf **•••** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste, um das Anwendungsleisten-Menü mit zusätzlichen Menüelementen zu öffnen.
- 
- 6 Halten Sie ein Bild auf einer Webseite angetippt, und wählen Sie danach **save picture** (Bild speichern), um es in die Anwendung **Pictures (Bilder)** (Bilder) Ihres Telefons herunterzuladen, oder wählen Sie **share** (Weitergeben), um das Bild in einer Textmitteilung oder E-Mail zu versenden.
- 
- 7 Tippen Sie auf das Textfeld mit der Internetadresse und geben Sie die Adresse der Website ein, die Sie aufrufen möchten.
- 
- 8 **forward (Vor):** Tippen Sie hierauf, um zur nächsten Seite zu wechseln.
- 
- 9 **share page (Seite weitergeben):** Versenden Sie die Adresse dieser Webseite in einer Textmitteilung oder über ein E-Mail-Konto.
-

- 
- 10 find on page (Auf Seite suchen):** Sucht Text innerhalb einer Webseite. Geben Sie den Suchtext ins Textfeld ein. Tippen Sie auf die Weiter- oder Zurück-Schaltfläche, um zum vorherigen oder nächsten passenden Element zu gehen.
- 
- 11 pin to start (An Start anheften):** Tippen Sie hierauf, um die aktuelle Webseite als Kachel am Startbildschirm anzuheften. Sie können die Kachel der Webseite auf dem Startbildschirm antippen, um den Browser Internet Explorer mit dieser Seite zu öffnen.
- 
- 12 settings (Einstellungen):** Tippen Sie hierauf, um die Browsereinstellungen zu konfigurieren, z. B. den Verlauf der aufgerufenen Webseite zu löschen.
- 

## Verwenden von Maps (Karten)

Mit Maps (Karten) können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, die Verkehrslage in Echtzeit anzeigen und Wegbeschreibungen abrufen. Sie können auch Adressen oder Sehenswürdigkeiten auf einer Karte suchen.



**ANMERKUNG:** Zum Herstellen einer Internetverbindung mit Ihrem Telefon ist eine aktive WiFi- oder mobile Datenverbindung (GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA) erforderlich. Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Telefons für eine Internetverbindung finden Sie in Verbindungseinstellungen.



**ANMERKUNG:** Die Anwendung „Maps“ (Karten) deckt nicht alle Standorte vollständig ab.

### So aktivieren Sie die Standortquelle

Um Wegbeschreibungen zu gewünschten Orten zu erhalten und Ihren aktuellen Standort mit Maps (Karten) zu bestimmen, müssen Sie die Standortquelle aktivieren:

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **location** (Standort) → und aktivieren Sie **Location services** (Standortdienste) durch Tippen oder Ziehen des Wechselschalters.
- 3 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Maps** (Karten).

- 4 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Maps“ (Karten) auf **...** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste nach oben, um das Anwendungsleisten-Menü zu öffnen, wählen Sie →  **settings** (Einstellungen) → und aktivieren Sie **Use my location** (Meinen Standort verwenden) durch Tippen oder Ziehen des Wechselschalters.

### So bewegen Sie sich auf einer Karte

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Maps** (Karten).
- 2 Bewegen oder ziehen Sie die Karte auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung, um das gewünschte Gebiet anzuzeigen.
- 3 Wenn Sie beim Navigieren durch die Karte auf einen interessanten Ort stoßen, halten Sie den Ort angetippt, um die Adresse anzuzeigen.



**ANMERKUNG:** Informationen über die beim Anzeigen einer Karte verwendeten Touchscreen-Gesten finden Sie in Touchscreen-Gesten.


### So suchen Sie einen Ort auf der Karte

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Maps** (Karten).
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Maps“ (Karten) auf  (Suchen).
- 3 Um anhand einer Eingabe zu suchen, geben Sie den Namen des gesuchten Ortes ins Suchfeld ein und tippen Sie auf . Sie können eine Adresse, einen Ort oder ein Land eingeben, oder nach Unternehmen oder Organisationen wie „Restaurant“ oder „Schule“ suchen. Um mithilfe der Sprache zu suchen, tippen Sie auf  und sagen Sie Ihr Ziel.



**ANMERKUNG:** Während Sie die Informationen eingeben, werden unter dem Suchfeld frühere Suchen oder übereinstimmende Orte angezeigt. Sie können auf einen Ortsnamen oder eine Adresse tippen, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

## Steuerelemente zum Anzeigen der Karte

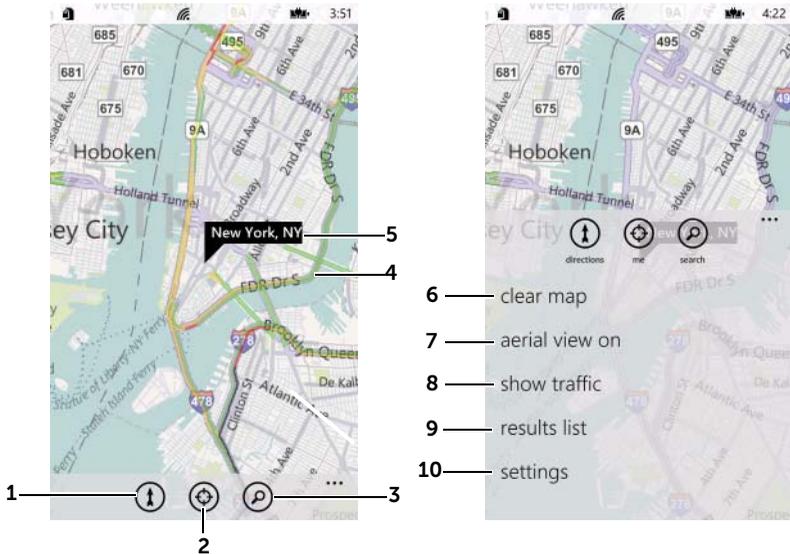

- 1 Tippen Sie auf , um Wegbeschreibungen zu erhalten (siehe So rufen Sie Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab).
- 2 Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf , um einen bestimmten Ort auf der Karte zu finden.
- 4 Auf der Karte werden farbige Linien entlang der Straßen angezeigt, für die Verkehrsdaten in Echtzeit erfasst werden. Grüne Linien bedeuten, dass der Verkehr schnell fließt, gelb bedeutet zähfließenden Verkehr und rot bedeutet Stau.
- 5 Der auf der Karte gefundene Ort wird markiert. Tippen Sie auf den Namen des Ortes, um die Adresse, Einzelheiten und Bewertungen des Ortes anzuzeigen, wenn Informationen verfügbar sind (siehe So zeigen Sie Einzelheiten zu einem Ort an).

Tippen Sie auf **...** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste, um das Anwendungsleisten-Menü anzuzeigen:

- 6 Markierte Orte aus der Karte entfernen.
- 7 Zeigt die Karte in Satellitenansicht an (nicht in Echtzeit).

- 
- 8 Die farbigen Linien, die die Verkehrslage in der Gegend angeben, anzeigen oder ausblenden.
- 
- 9 Öffnet die Liste mit den auf der Karte gefundenen Orten.
- 
- 10 Öffnet das Menü „settings“ (Einstellungen), in dem der Modus **Use my location** (Meinen Standort verwenden) aktiviert oder deaktiviert und der Kartenanzeigeverlauf gelöscht werden kann.
- 

### So zeigen Sie Einzelheiten zu einem Ort an

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Maps** (Karten).
- 2 Suchen Sie den gewünschten Ort auf der Karte (siehe So suchen Sie einen Ort auf der Karte).
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Ortes. \_ \_ \_



- 
- 1 Tippen Sie hierauf, um die Karte mit dem Ort zu öffnen.
- 
- 2 Tippen Sie hierauf, um Wegbeschreibungen zu erhalten (siehe So rufen Sie Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab).
- 
- 3 Tippen Sie hierauf, um die Karte mit dem Ort an den Startbildschirm anzuheften.
- 
- 4 Tippen Sie hierauf, um die Adresse in einer Textmitteilung oder E-Mail zu verschicken.
- 
- 5 Tippen Sie hierauf, um die Bewertung anzuzeigen, die Kontaktnummer anzurufen oder die Website des Ortes aufzurufen, sofern verfügbar.
-

- 
- 6 Blättern Sie zum oder tippen Sie auf den Abschnittstitel **reviews** (Bewertungen), um Bewertungen des Ortes anzuzeigen.

Blättern Sie zum oder tippen Sie auf den Abschnittstitel **nearby** (In der Nähe), um empfohlene Orte in der Gegend anzuzeigen.


---

### So rufen Sie Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Maps** (Karten).
- 2 Wenn eine Karte angezeigt wird oder der Ort gefunden wurde:
  - Tippen Sie auf die Schaltfläche **directions** (Wegbeschreibung) .
  - Tippen Sie auf der Karte auf den Namen des Ortes und wählen Sie → **directions** (Wegbeschreibung).
- 3 Geben Sie den Ausgangspunkt im Textfeld **Start** und das Ziel im Textfeld **↑ End** (Ende) ein.



**ANMERKUNG:** Standardmäßig ist Ihr aktueller Standort der Ausgangspunkt und der auf der Karte gefundene Ort das Ziel.

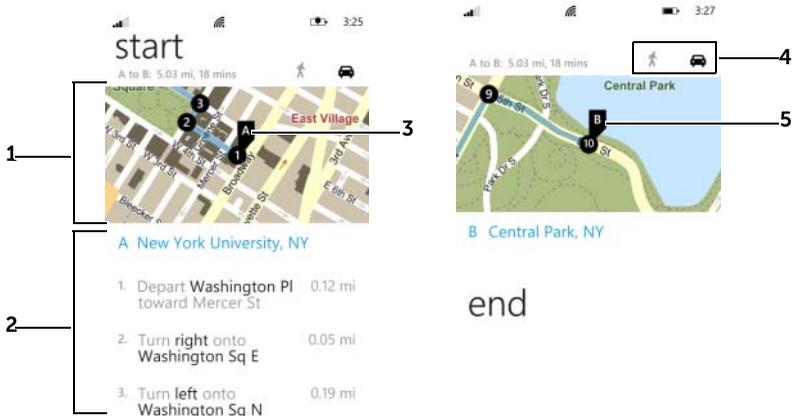

- 
- 1 • Die Karte bewegt sich und zeigt übereinstimmende Orte entlang des Weges an, wenn Sie durch die darunter angezeigten Punkte der Wegbeschreibung blättern.  
• Tippen Sie auf die Karte, um sie als Vollbild anzuzeigen.

---

  - 2 Blättern Sie durch die Punkte der Wegbeschreibung, oder tippen Sie auf einen Ort, um den Weg auf der Karte anzuzeigen.

---

  - 3 Ihr Ausgangspunkt wird mit A markiert.

---

  - 4 Wählen Sie, ob Sie Ihr Ziel zu Fuß oder mit dem Auto erreichen möchten.

---

  - 5 Ihr Ziel wird mit B markiert.
- 

## Marketplace (Marktplatz)

Verwenden Sie „Marketplace“ (Marktplatz), um Musik herunterzuladen und Anwendungen und Spiele auf Ihrem Telefon zu installieren.

△ **VORSICHT: Aus dem Internet heruntergeladene Anwendungen können aus unbekanntem Quellen stammen. Laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen wie „Marketplace“ (Marktplatz) herunter, um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen.**

✍ **ANMERKUNG:** Von „Marketplace“ (Marktplatz) heruntergeladene Anwendungen unterstützen die automatische Bildschirmausrichtung nach Hoch- oder Querformat möglicherweise nicht.

### So öffnen Sie „Marketplace“ (Marktplatz)

Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Marketplace** (Marktplatz)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **Marketplace** (Marktplatz). Der Hauptbildschirm von „Marketplace“ (Marktplatz) wird mit Musik- und Anwendungsempfehlungen geöffnet.

### So installieren Sie Anwendungen oder Spiele von „Marketplace“ (Marktplatz)

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Marketplace** (Marktplatz)   
oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  → **Marketplace** (Marktplatz).
- 2 Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm von „Marketplace“ (Marktplatz) auf **apps** (Anwendungen).

- 3 Bewegen Sie den Bildschirminhalt, um die gewünschte Kategorie oder Anwendung zu finden.

 **ANMERKUNG:** Sie können auf  (Suchen) tippen, um nach einer Anwendung zu suchen.

- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung, um die Einführung, die Benutzerbewertungen und die Beschreibungen der Anwendung zu lesen.

- 5 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails auf die Schaltfläche **install** (Installieren), um den Download und die Installation zu starten. Tippen Sie auf **kaufen**, wenn es sich um eine kostenpflichtige Anwendung handelt.

 **ANMERKUNG:** Tippen Sie auf **share** (Weitergeben), um die Anwendungsdaten über Messaging oder E-Mail zu versenden.

- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit Ihrer Windows Live-ID ein Konto bei „Marketplace“ (Marktplatz) zu erstellen, oder melden Sie sich bei Ihrem eventuell schon vorhandenen Konto an.

 **ANMERKUNG:** Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie sich bereits bei Ihrem Konto angemeldet haben.

- 7 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fortzusetzen.

### So laden Sie Musik von „Marketplace“ (Marktplatz) herunter

Mit der Downloadanwendung „Marketplace“ (Marktplatz) können Sie die im zugehörigen Musikshop verfügbare Musik ansehen, suchen, kaufen, herunterladen und abspielen.

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Marketplace**  (Marktplatz) oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Marketplace** (Marktplatz).
- 2 Blättern Sie im Hauptbildschirm von „Marketplace“ (Marktplatz) zu den empfohlenen Künstlern und Alben, oder tippen Sie auf **music** (Musik), um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

- 3 Blättern Sie zu der Kategorie, wie **new releases** (Neuveröffentlichungen), oder tippen Sie auf ein Genre, in dem Sie nach dem gewünschten Album, Single oder Künstler suchen können.
-  **ANMERKUNG:** Sie können auf  (Suchen) tippen, um einen Künstler, ein Album oder eine Single zu suchen.
- 4 Wenn Sie ein Album oder eine Single gefunden haben, tippen Sie auf das Coverbild des Albums, um den Wiedergabebildschirm zu öffnen und Beispielclips der Songs auf dem Album abzuspielen, oder tippen Sie neben der Single auf , um den Clip der ausgewählten Single abzuspielen.
-  **ANMERKUNG:** Tippen Sie auf dem Wiedergabebildschirm auf  oder , oder bewegen Sie das Alumbild, um den vorherigen oder nächsten Song anzuspielden.
-  **ANMERKUNG:** Tippen Sie neben dem Coverbild des Albums auf den Namen des Künstlers, um nach anderen Alben dieses Künstlers zu suchen.
-  **ANMERKUNG:** Der Wiedergabestatus des ausgewählten Albums oder der ausgewählten Single mit dem Bild des Künstlers wird auch in der Zune-Anwendung angezeigt; zur Steuerung der Wiedergabe siehe Wiedergabe von Musik und Video mit Zune.
- 5 Tippen Sie zum Herunterladen eines Albums auf das Preisschild direkt unter dem Bild des Albums. Tippen Sie zum Herunterladen einer Single auf den Eintrag der Single.
-  **ANMERKUNG:** Für Musikdownloads ist eine Zahlung erforderlich.
- 6 Tippen Sie auf **buy** (Kaufen), um den Kauf des Downloads zu bestätigen.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit Ihrer Windows Live-ID ein Konto bei „Marketplace“ (Marktplatz) zu erstellen, oder melden Sie sich bei Ihrem eventuell schon vorhandenen Konto an.
-  **ANMERKUNG:** Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie sich bereits bei Ihrem Konto angemeldet haben.
- 8 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Download abzuschließen.

# Spiele und Xbox LIVE

Alle über „Marketplace“ (Marktplatz) heruntergeladenen Spiele werden in der Anwendung „Games“ (Spiele) gespeichert. Sie können auf Xbox LIVE auch über eine Internetverbindung Onlinespiele spielen.

## So öffnen Sie Games (Spiele)

Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Games** (Spiele).

## So starten Sie ein Spiel

Blättern Sie im Hauptmenü von Games (Spiele) zum Abschnitt **collection** (Sammlung) und tippen Sie auf das Spiel, das Sie spielen möchten.



**ANMERKUNG:** Tippen Sie auf **Get more games** (Weitere Spiele), um Spiele zu suchen, die Sie über „Marketplace“ (Marktplatz) herunterladen oder auf Xbox LIVE spielen können.

## So spielen Sie Onlinespiele auf Xbox LIVE

- 1 Blättern Sie im Menü von Games (Spiele) zum Abschnitt **Xbox LIVE**.
- 2 Tippen Sie auf **Join Xbox LIVE to play with friends** (Bei Xbox LIVE zum Spielen mit Freunden registrieren), um Ihr Xbox LIVE-Konto zum ersten Mal mit Ihrer Windows Live-ID einzurichten. Tippen Sie auf **I already have an Xbox LIVE account** (Ich habe bereits ein Xbox LIVE-Konto), um sich bei Ihrem vorhandenen Konto anzumelden und mit dem Spielen zu beginnen.



**ANMERKUNG:** Informationen über die Spiele in Xbox LIVE finden Sie unter **WindowsPhone.com**.

# Anpassen des Dell™ Venue Pro

Sie können die Funktionsweise Ihres Telefons entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen einrichten.

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Settings** (Einstellungen).
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **system** (System), um folgende Einstellungen auszuwählen.

## Anzeigeeinstellungen

---

### theme (Motiv)

- **Background (Hintergrund):** Ändern Sie die Hintergrundfarbe auf **Light** (Hell) oder **Dark** (Dunkel).
  - **Accent color (Akzentfarbe):** Ändern Sie die Farbe der Kacheln und Wechselschalter. Tippen Sie in der Liste **ACCENTS** (Akzente) auf ein gewünschtes Farbmuster.
-

---

## lock & wallpaper (Sperrung und Hintergrundbild)

- **change wallpaper (Hintergrundbild ändern):** Ändern Sie das Hintergrundbild, das beim Aktivieren der Anzeige angezeigt wird.
  - 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Bildes, um das Bild anzuzeigen.
  - 2 Verschieben Sie das Bild innerhalb des Zuschnittrahmens, um festzulegen, welcher Teil des Bildes für den Hintergrund verwendet werden soll. Sie können das Bild auch mit der Geste „Aufziehen oder Vergrößern“ vergrößern und dann einen gewünschten Bildbereich für den Hintergrund auswählen.

**ANMERKUNG:** Das Zuschnittwerkzeug ist nicht für die Originalgröße der Bilder unter **Wallpapers** (Hintergrundbilder) verfügbar.

- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche  zum Zuschneiden.

- **Screen time-out (Bildschirm-Timeout):** Legen Sie fest, wie lange der Bildschirm nach dem letzten Vorgang an bleiben soll. Der Bildschirm schaltet sich nach Ablauf des hier festgelegten Zeitlimits für Inaktivität aus. Zum Deaktivieren der Funktion wählen Sie **never** (Niemals).

**ANMERKUNG:** Wenn Sie **never** (Niemals) auswählen, bleibt der Bildschirm ständig an, was zu einem schnelleren Verbrauch der Akkuladung führt.

---

---

### lock & wallpaper (Sperrung und Hintergrundbild)

- **Password (Kennwort):** Sperren Sie das Hintergrundbild durch ein Kennwort.
  - 1 Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um das **Password** (Kennwort) einzuschalten.
  - 2 Geben Sie ein Kennwort von mindestens 4 Zahlen in das Textfeld **New password** (Neues Kennwort) ein.
  - 3 Tippen Sie auf das Textfeld **Confirm password** (Kennwort bestätigen) und geben Sie hier dasselbe Kennwort ein.
  - 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **done** (Fertig), um die Kennwortsperre zu aktivieren.

**ANMERKUNG:** Zum Deaktivieren der Kennwortsperre tippen Sie auf den Wechselschalter **Password** (Kennwort) und geben Sie das Kennwort ein.

---

### brightness (Helligkeit)

- **Automatically adjust (Automatisch einstellen):** Tippen Sie auf und ziehen Sie den Wechselschalter, um die Bildschirmhelligkeit des Telefons basierend auf den Umgebungsbedingungen einzustellen.
- So stellen Sie die Bildschirmhelligkeit manuell ein:
  - 1 Schalten Sie **Automatically adjust** (Automatisch einstellen) aus.
  - 2 Tippen Sie auf das Listenfeld **Level** (Stufe) und wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe.

## Ton- und Klingeltoneinstellungen

---

### ringtones & sounds (Klingeltöne und Töne)

- **Ringer (Ruftöne):** Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um den Klingelton und Benachrichtigungstöne ein- bzw. auszuschalten.
  - **Vibrate (Vibrieren):** Tippen Sie auf oder ziehen Sie, um den Vibrationsmodus festzulegen.
  - Sie können die Klingel- und Benachrichtigungstöne auswählen und festlegen, ob für Erinnerungen, Benachrichtigungen, Tasteneingaben und Sperr- bzw. Freigabeaktionen Töne abgespielt werden sollen.
-

## Verbindungseinstellungen

---

### **airplane mode (Flugzeugmodus)**

Indem Sie den Flugzeugmodus aktivieren, werden alle Netz-, WiFi- und Bluetooth-Verbindungen deaktiviert. Diese Funktion ist nützlich, wenn Funkverbindungen ausdrücklich verboten sind, beispielsweise in Flugzeugen.

- Zum Aktivieren des Flugzeugmodus tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter **Status** auf **On** (Ein).
  - Zum Deaktivieren des Flugzeugmodus und Wiederherstellen aller Netzverbindungen setzen Sie den **Status** auf **Off** (Aus) und geben Sie die PIN für Ihre SIM-Karte ein.
-

---

## WiFi

- So verbinden Sie Ihr Telefon über ein WiFi-Netzwerk mit dem Internet:
  - 1 Schalten Sie **Wi-Fi networking** (WiFi-Netzwerk) ein. Ihr Telefon sucht nach verfügbaren WiFi-Netzwerken.
  - 2 Tippen Sie auf das WiFi-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen. Zum Verbinden mit einem durch ein Kennwort geschütztes sicheres Netzwerk, geben Sie das Kennwort ein, um autorisierten Zugang zu dem Netzwerk zu erhalten. Wenn sich Ihr Telefon das nächste Mal mit demselben Netzwerk verbindet, werden Sie nicht noch einmal zur Kennworteingabe aufgefordert, sofern Sie Ihr Telefon nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
  - 3 Wenn Ihr Telefon erfolgreich mit einem Netzwerk verbunden ist, werden unter dem Netzwerkname **connected** (Verbunden) und in der Taskleiste das WiFi-Symbol  angezeigt.

**ANMERKUNG:** Zum Verbinden mit einem WiFi-Netz müssen Sie innerhalb von 100 Metern Zugang zu einem WLAN-Zugriffspunkt oder „Hotspot“ haben. Die Reichweite und Qualität des WiFi-Signals hängt von der Anzahl der verbundenen Geräte, der Infrastruktur und den Objekten ab, durch die das Signal gesendet wird.

- So Löschen Sie ein Netzwerkprofil aus einem WiFi-Netzwerk:
    - 1 Tippen Sie auf oder halten Sie ein verbundenes Netzwerk angetippt.
    - 2 Tippen Sie im Kontextmenü auf **delete** (Löschen) oder tippen Sie in der Anwendungsleiste auf das Symbol **delete** (Löschen) .
-

---

## cellular (Mobilnetz)

- Zum Herstellen einer Internetverbindung über GPRS-, EDGE-, UMTS- oder HSPA-Datenverbindungen, tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um die **Data connection** (Datenverbindung) einzuschalten.
- **Data roaming options (Datenroaming-Optionen)**: Tippen Sie auf die Option **roam** (Roaming) oder **don't roam** (Kein Roaming).
  - **roam (Roaming)**: Ihr Telefon empfängt weiterhin Daten über andere an Ihrem Standort verfügbare Netzwerke. Für diese Option können Ihnen durch Ihren Mobilfunkanbieter weitere Kosten entstehen.
  - **don't roam (Kein Roaming)**: Die Datenverbindung wird ausgeschaltet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden.
- Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimnetzes befinden oder sich in einem anderen Netz anmelden möchten, stellen Sie **Network selection** (Netzauswahl) wie folgt ein:
  - **automatic (Automatisch)**: Das Telefon wählt automatisch ein neues Netz.
  - **tap to select (Zum Auswählen tippen)**: Wählen Sie das Netz manuell aus einer Netzliste.
- So fügen Sie den Access Point (Zugriffspunkt) für einen neuen Mobilnetzbetreiber hinzu:
  - 1 Tippen Sie auf die Schaltfläche **add apn** (APN hinzufügen), um das Menü **APN SETTINGS** (APN-Einstellungen) zu öffnen.
  - 2 Geben Sie den Access Point-Namen des Netzes in das Textfeld **APN** und gegebenenfalls Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

**ANMERKUNG:** Ihr Telefon ist in der Lage, eine permanente Internetverbindung über WiFi oder mobile Datenverbindungen (GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA) aufrecht zu erhalten. Dabei wird jedoch die WiFi-Verbindung gegenüber der mobilen Datenverbindung priorisiert, wenn beide Verbindungsarten verfügbar sind. Ist also aktuell eine WiFi-Verbindung verfügbar, verwendet das Telefon für den Internetzugriff automatisch diese Verbindungsart. Die Internetverbindung über GPRS, EDGE, UMTS oder HSPA wird vorübergehend deaktiviert, bis die WiFi-Verbindung beendet wird.

---

## Bluetooth

Über Bluetooth können Sie Ihr Telefon über kurze Entfernungen drahtlos zum Datenaustausch mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden.

- So koppeln und verbinden Sie ein Bluetooth-Gerät:
  - 1 Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter **Status**, um Bluetooth einzuschalten. Ihr Telefon wird sichtbar und beginnt nach in der Nähe verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen.
  - 2 Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf das, mit dem Sie Ihr Telefon synchronisieren möchten.
  - 3 Geben Sie auf Ihrem Telefon und dem Gerät dasselbe Authentifizierungskennwort ein. Vergewissern Sie sich anhand der Dokumentation zu dem zu koppelnden Gerät, ob ein Standardkennwort erforderlich ist.

**ANMERKUNG:** Das Koppeln ist ein einmaliger Vorgang. Sobald Ihr Telefon erfolgreich mit einem Gerät gekoppelt ist, erkennt Ihr Telefon das Gerät wieder, ohne dass eine erneute Kennworteingabe erforderlich ist.

- Zum Beenden einer Bluetooth-Verbindung berühren Sie ein verbundenes Gerät, um es zu trennen.
  - So beenden Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:
    - 1 Halten Sie das gekoppelte Gerät angetippt.
    - 2 Tippen Sie auf **delete** (Löschen), um alle Kopplungsinformationen zu dem Gerät zu löschen. Wenn Sie wieder eine Bluetooth-Verbindung mit diesem Gerät herstellen möchten, müssen Sie erneut das Kennwort eingeben.
-

## So stellen Sie Datum, Uhrzeit und Sprache ein

---

### date & time (Datum und Uhrzeit)

- Wenn Ihr Telefon Datum, Zeitzone und Uhrzeit anzeigen soll, wie sie automatisch vom Mobilnetz bereitgestellt werden, schalten Sie **Set automatically** (Automatisch einstellen) ein.
- So stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone manuell ein:
  - 1 Schalten Sie **Set automatically** (Automatisch einstellen) aus.
  - 2 Zum Eingeben von Stunde, Minute, Monat, Tag und Jahr, tippen Sie auf die gewünschte Nummer, durchblättern Sie sie oder ziehen Sie sie in die Mitte des Bildschirms und tippen Sie dann auf die Schaltfläche **done** (Fertig) .
  - 3 Wählen Sie einen Ort oder eine Region für die Zeitzone Ihres Telefons.
  - 4 Zum Anzeigen der Uhrzeit im 24- oder 12-Stunden-Format schalten Sie **24-hour clock** (24-Stunden-Format) ein oder aus.

---

### region & language (Region und Sprache)

- Wenn Sie eine bestimmte Regionsversion für Ihre Anzeigesprache bevorzugen, tippen Sie auf das Feld **Region format** (Regionsformat) und wählen Sie eine Sprachvariante aus der Auswahlliste aus.
  - Zum Einstellen des Datumsformats für das auf dem Hintergrundbild angezeigte Datum, tippen Sie auf die Felder **Short date** (Kurzes Datum) oder **Long date** (Langes Datum) und wählen Sie ein Format aus der Auswahlliste aus.
  - Zum Festlegen, mit welchem Wochentag Ihr Kalender anfangen soll, tippen Sie auf das Feld **First day of week** (Erster Tag der Woche) und wählen Sie einen Tag aus der Liste aus.
  - Wenn Sie eine bestimmte Regionsversion für die Anzeigesprache des Browsers und der Suchanwendung bevorzugen, tippen Sie auf das Feld **Browser & search language** (Browser- und Suchsprache) und wählen Sie eine Sprachvariante aus der Auswahlliste aus.
-

## Barrierefreiheitseinstellungen

---

### ease of access (Erleichterte Bedienung)

**Teletypewriter (TTY/TTD) mode (TTY/TTD-Modus (Teletypewriter)):** Aktivieren Sie diesen Modus, damit Benutzer mit Sprach- oder Gehörschäden Telefonate durch Tippen durchführen können.

**Hearing Aid Compatible (HAC) mode (Hörgerätmodus (HAC)):** Aktivieren Sie diesen Modus, um Störungen zwischen dem Gerät und dem Hörgerät des Nutzers zu minimieren und die Audioeingabe für das Hörgerät zu optimieren.

**ANMERKUNG:** Durch das Aktivieren des HAC-Modus werden die Bluetooth- und WLAN-Sendefunktionen deaktiviert.

---

## So prüfen Sie Betriebssoftware-Version und Speicherplatz

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **about** (Info).

## So setzen Sie Ihr Telefon auf den Standardzustand zurück

 **VORSICHT:** Mit den folgenden Schritten stellen Sie den Standardstatus Ihres Telefons wieder her und löschen alle darauf gespeicherten Daten und heruntergeladenen Anwendungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Daten vor dem Zurücksetzen des Telefons sichern.

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie unter **system** (System) auf **about** (Info).
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **reset your phone** (Telefon zurücksetzen).


# Anwendungen

-  **ANMERKUNG:** Wenn sich auf Ihrem Startbildschirm eine Anwendungskachel befindet, können Sie einfach durch Tippen auf die Kachel auf die Anwendung zugreifen. Für den Zugriff auf alle anderen Anwendungen, die nicht an Ihrem Startbildschirm angeheftet sind, müssen Sie die Anwendungsliste verwenden.

## Camera (Kamera)

### So starten Sie die Kamera

- Sie können die Kamerafunktion einschalten, indem Sie auf die Kamera-Taste an der Seite des Telefons drücken oder auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Camera** (Kamera) tippen.

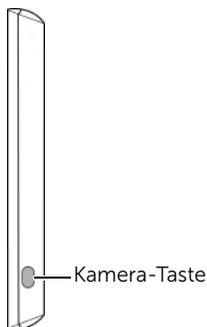

## Kamera-Bildschirmsteuerelemente



- 1 Tippen Sie hierauf, um aus folgenden Blitzmodi auszuwählen:
  - Der automatische Blitz ist aktiviert.
  - Der Blitz ist deaktiviert.
  - Der Blitz ist aktiviert.
- 2 Tippen Sie hierauf, um zu verkleinern.
- 3 Tippen Sie hierauf, um zu vergrößern.
- 4 Tippen Sie hierauf, um zwischen dem Foto- und Videomodus zu wechseln.

## So nehmen Sie Bilder auf

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Fotomodus aktiviert ist, wie durch angezeigt.
- 2 Fokussieren Sie das Objekt über den Bildschirm „Viewfinder“ (Bildsucher). Tippen Sie bei Bedarf auf „+“ oder „-“, um das Bild in der Bildsuche zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 3 Zum Starten des Autofokusmodus halten Sie die Kamera-Taste halb gedrückt.
- 4 Drücken Sie die Kamera-Taste ganz durch und lassen Sie sie wieder los, um das Bild aufzunehmen.



**ANMERKUNG:** Um beispielsweise bei Nahaufnahmen einen optimalen Fokus zu erhalten, halten Sie die Kamera-Taste halb gedrückt, um den Autofokusmodus zu verwenden. Drücken Sie die Kamera-Taste dann ohne loszulassen erneut, um das Bild aufzunehmen.

## So verwalten Sie aufgenommene Bilder

- 1 Nachdem ein Bild aufgenommen wurde, bleibt es auf dem Bildschirm. Bewegen Sie das Bild, um die anderen zuletzt aufgenommenen Bilder anzuzeigen. Wenn Sie die Kamera erneut starten, wird Sie mit dem „Viewfinder“ (Bildsucher) geöffnet. Bewegen Sie diesen, um die aufgenommenen Bilder anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf die Auslassungspunkte **...**, bewegen Sie sie nach oben oder halten Sie das gewünschte Bild angetippt, um das Anwendungsleisten-Menü anzuzeigen. Hier können Sie folgende Aufgaben durchführen:

<b>Add to favorites (Zu Favoriten hinzufügen)</b>	Fügen Sie dieses Bild zum Abschnitt <b>favorites</b> (Favoriten) in der Anwendung <b>Pictures</b> (Bilder) hinzu.
<b>delete (Löschen)</b>	Löschen Sie dieses Bild von Ihrem Telefon.
<b>upload to SkyDrive (Auf SkyDrive hochladen)</b>	Laden Sie das Bild in den Onlinespeicher Ihres Windows Live SkyDrive-Kontos, wo Sie über das Internet auf Ihre Bilder zugreifen und sie an Freunde weitergeben können.
<b>share... (Weitergeben...)</b>	Senden Sie das Bild an eine E-Mail-Adresse oder über ein Messaging-Programm.
<b>use as wallpaper (Als Hintergrundbild verwenden)</b>	Zeigen Sie das Bild als Hintergrundbild an. <ol style="list-style-type: none"><li>1 Ziehen Sie das Bild im Zuschnittrahmen an die gewünschte Position oder vergrößern Sie den gewünschten Bildbereich.</li><li>2 Tippen Sie auf , um das Bild als Hintergrundbild zuzuschneiden.</li></ol>

## So nehmen Sie Videos auf

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Videomodus aktiviert ist, wie durch  angezeigt.
- 2 Erfassen Sie das Objekt mit dem „Viewfinder“ (Bildsucher).
- 3 Drücken Sie auf Kamera-Taste, um die Aufnahme zu beginnen.
- 4 Drücken Sie auf Kamera-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

## So verwalten Sie aufgenommene Videos

- 1 Bewegen Sie den „Viewfinder“ (Bildsucher) zur Seite, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.
- 2 Zum Abspielen eines Videos tippen Sie im Standbild des Videos auf .



**ANMERKUNG:** Informationen zum Steuern der Videowiedergabe finden Sie unter So steuern Sie die Videowiedergabe.

- 3 Tippen Sie auf die Auslassungspunkte •••, bewegen Sie sie nach oben oder halten Sie das gewünschte Video angetippt. Wählen Sie in dem angezeigten Anwendungsleisten-Menü die Aktion aus, die Sie mit dem Video durchführen möchten:

---

**delete (Löschen)**

Löschen Sie dieses Video von Ihrem Telefon.

---

## Pictures (Bilder)

Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Pictures** (Bilder).

Verwenden Sie die Anwendung „Pictures“ (Bilder) zum Anschauen von Bildern, die Sie mit der Telefonkamera aufgenommen oder von besuchten Internetseiten heruntergeladen haben oder die Ihre Freunde auf Ihren Online-Konten bei Internetportalen wie Hotmail eingestellt haben.

### So schauen Sie Bilder an

- 1 Durchblättern Sie die Miniaturen der soeben hinzugefügten Bilder oder tippen Sie auf **all** (Alle), **date** (Datum) oder **favorites** (Favoriten), um die Bilder in der ausgewählten Kategorie anzuzeigen.
- 2 Durchblättern Sie die Bildminiaturen und tippen Sie darauf, um ein Bild als Vollbild anzuzeigen.
- 3 Wenn ein Bild als Vollbild angezeigt wird:
  - Bewegen Sie das Bild, um das nächste oder vorherige Bild zu sehen.
  - Vergrößern/Verkleinern des Bildes: Vergrößern Sie das Bild durch Aufziehen Ihrer Finger auf dem Bildschirm oder Verkleinern Sie das Bild durch Zusammendrücken, indem Sie Ihre Finger zusammenführen. Durch Doppeltippen auf ein Bild können Sie auch zwischen festen vergrößerten und verkleinerten Ansichten wechseln.

- Wenn eine Bildansicht vergrößert ist, bewegen oder ziehen Sie das vergrößerte Bild über den Bildschirm, bis der gewünschte Bereich angezeigt wird.

 **ANMERKUNG:** Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein sich bewegendes Bild an der gewünschten Position anzuhalten.

- 4 Wenn ein Bild angezeigt wird, halten Sie das Bild angetippt, um das Kontextmenü anzuzeigen und aus den Aktionen auf Seite 87 auszuwählen.

## Wiedergabe von Musik und Video mit Zune

 **ANMERKUNG:** Zune funktioniert nur auf PCs, die Windows 7, Vista oder XP unterstützen.

Die Zune-Software ist eine von Microsoft entwickelte Plattform zur Medienwiedergabe. Sie vereint den Zune-Marktplatz für Musik, Fernsehsendungen, Filme, Podcasts und Musikvideos, die zum Herunterladen auf Ihr Telefon erhältlich sind.

Die Zune-Anwendung auf Ihrem Telefon ist Teil der Zune-Plattform. Mit Zune können Sie Musikhörproben von Marketplace (Marktplatz) sowie lokal auf der microSD-Karte in Ihrem Telefon gespeicherte Audio- und Videodateien abspielen. Stellen Sie vor dem Öffnen von Zune sicher, dass Sie die Musik- und Videodateien auf die microSD-Karte in Ihrem Telefon kopiert haben.

Zum Laden von Musik und Videos auf Ihr Telefon laden Sie sie vom Marketplace (Marktplatz) herunter oder schließen Sie Ihr Telefon an Ihren Computer an, um Musik und Videos zu synchronisieren:

- 1 Zum Synchronisieren von Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer muss Zune auf Ihrem Computer installiert sein. Gehen Sie auf Ihrem Computer zu **[connect.microsoft.com/windowsphone](http://connect.microsoft.com/windowsphone)**. Klicken Sie auf den Link, um die Zune-Software herunterzuladen und auf Ihren Computer zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 3 Klicken Sie in der Zune-Software auf **Collection** (Sammlung) und suchen Sie die Musik oder Videos, die Sie mit Ihrem Telefon synchronisieren möchten.

- 4 Ziehen Sie die Elemente in der Zune-Software auf das Telefonsymbol.

## So starten Sie die Zune-Anwendung

Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Music + Videos** (Musik und Videos) , oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Music + Videos** (Musik und Videos). Das Zune-Hauptfenster mit Musik- und Videokategorien wird geöffnet. Sofern verfügbar, wird der Künstler des aktuell zur Wiedergabe ausgewählten Songs als Hintergrundbild angezeigt.

## So greifen Sie mit „Marketplace“ (Marktplatz) auf Musik zu

Tippen Sie im Zune-Hauptfenster auf **Marketplace** (Marktplatz). Sie gelangen zu den Musiksammlungen die auf Marketplace (Marktplatz) zum Download erhältlich sind.

## So spielen Sie Musik ab

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Music + Videos** (Musik und Videos) , oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Music + Videos** (Musik und Videos).
- 2 Tippen Sie im Zune-Hauptfenster unter **zune** auf **music** (Musik).
- 3 Blättern Sie zu einer Kategorie, wie **artists** (Künstler) oder **albums** (Alben), um Ihren Song zu suchen.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Song, um den Musikwiedergabe-Bildschirm zu öffnen und den Song abzuspielen.

## So steuern Sie die Musikwiedergabe

- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe erneut zu starten; Halten Sie  für einen Rücklauf der Wiedergabe angetippt; Doppeltippen Sie auf , um den vorherigen Song abzuspielen.
- Tippen Sie auf , um den nächsten Song abzuspielen; Halten Sie  für einen schnellen Vorlauf angetippt.

- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabe wieder aufnehmen.

## So spielen Sie ein Video ab

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Music + Videos** (Musik und Videos) , oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Music + Videos** (Musik und Videos).
  - 2 Tippen Sie im Zune-Hauptfenster unter **zune** auf **videos** (Videos).
  - 3 Durchblättern Sie die Kategorien, wie **all** (Alle), **TV**, **music** (Musik), **movies** (Filme) oder **personal** (Privat), um Ihr Video zu suchen.
-  **ANMERKUNG:** Die mit Ihrem Telefon aufgenommenen Videos sind im Abschnitt **personal** (Privat) gruppiert.
- 4 Tippen Sie auf das gewünschte Video, um den Videowiedergabe-Bildschirm zu öffnen und das Video abzuspielen.

## So steuern Sie die Videowiedergabe


- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Wiedergabesteuerelemente anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf  oder  für Rücklauf oder schnellen Vorlauf der Wiedergabe; Halten Sie  oder  für Rücklauf oder schnellen Vorlauf der Wiedergabe mit Vorschau angetippt.
  - Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen.
  - Tippen Sie auf , um die Wiedergabe wieder aufnehmen.
-  **ANMERKUNG:** Drücken Sie auf die Tasten zur Lautstärkeregelung, um die Wiedergabelautstärke einzustellen.

# Anhören von FM-Radio mit Zune

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Kachel **Music + Videos** (Musik und Videos) , oder tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Music + Videos** (Musik und Videos).
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **zune** (Zune) und tippen Sie auf **radio** (Radio).



**ANMERKUNG:** Als Antenne für das FM-Radio verwendet Ihr Telefon die Kopfhörer. Zum Anhören von FM-Radio schließen Sie die Kopfhörer an Ihr Telefon an.

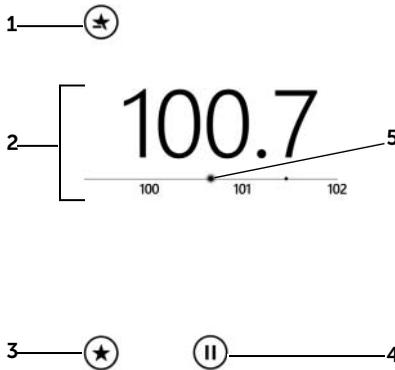

- 
- 1 Tippen Sie auf , um den aktuellen Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen, oder tippen Sie auf , um ihn daraus zu entfernen.
- 
- 2
    - Ziehen Sie den Frequenzbalken, um den gewünschten Sender manuell einzustellen.
    - Bewegen Sie den Frequenzbalken, um eine automatische Suche nach verfügbaren Sendern zu starten.
    - Tippen Sie auf die aktuelle Frequenz, um das Kontextmenü anzuzeigen. Sie können den aktuellen Sender an den Startbildschirm anheften, um eine Verknüpfungskachel dafür zu erstellen. Außerdem können Sie die Region auswählen, wo der gewünschte Sender zu finden ist, sowie Radio wahlweise über die Lautsprecher oder die Kopfhörer anhören.
- 
- 3 Tippen Sie auf , um Ihre Favoritenliste zu öffnen und einen Sender zum Anhören auszuwählen.
-

- 
- 4 Tippen Sie auf , um die Radiowiedergabe zu unterbrechen, oder auf , um sie wieder aufzunehmen.
- 
- 5 Ein Punkt kennzeichnet die Frequenz eines Senders, der zur Favoritenliste hinzugefügt wurde.
- 

## Calendar (Kalender)


Verwenden Sie den Kalender zum Planen und Verwalten Ihrer Ereignisse und Termine. Sie können auch Besprechungshinweise per E-Mail an andere Personen versenden.

### So öffnen Sie den Kalender

Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Calendar** (Kalender).

### So verwenden Sie den Kalender

Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Calendar** (Kalender).

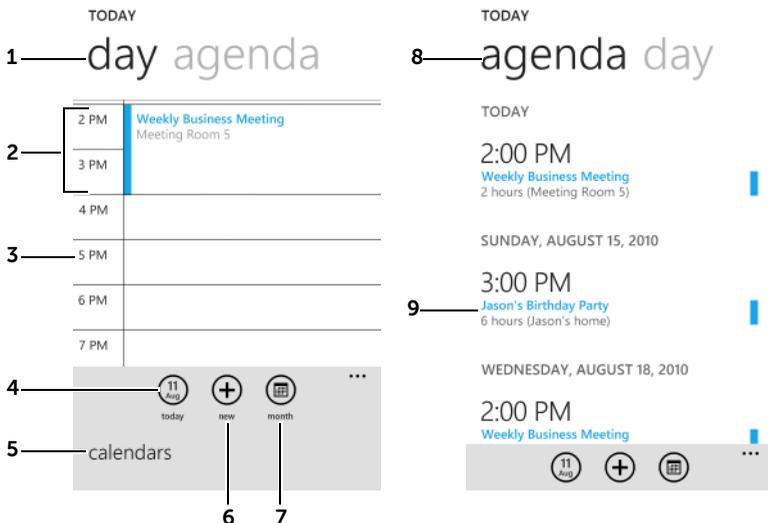

- 
- 1 Blättern Sie zu **day** (Tag), um die Tagesansicht des Kalenders anzuzeigen.

---

  - 2
    - Tippen Sie auf einen Termin, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen. Der Farbbalken zeigt an, wie lange das Ereignis dauert.
    - Halten Sie einen Termin angetippt und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü aus, ob Sie den Termin bearbeiten oder löschen oder gegebenenfalls Teilnehmern des Termins antworten möchten.

---

  - 3 Tippen Sie auf einen leeren Zeitraum, um einen neuen Termin zu erstellen.

---

  - 4 Tippen Sie auf , um den heutigen Tag im Kalender anzuzeigen.

---

  - 5 Tippen Sie hierauf, um den Windows Live-Kalender zu aktivieren oder deaktivieren und die Anzeigefarbe für den Farbbalken und den Text eines Termins auszuwählen.

---

  - 6 Tippen Sie auf , um einen neuen Termin zu erstellen.

---

  - 7 Tippen Sie auf , um die Monatsansicht des Kalenders anzuzeigen.

---

  - 8 Blättern Sie zu **agenda**, um die Terminliste in chronologischer Reihenfolge anzuzeigen.

---

  - 9
    - Tippen Sie auf einen Termin, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
    - Halten Sie einen Termin angetippt und wählen Sie im angezeigten Kontextmenü aus, ob Sie den Termin bearbeiten oder löschen oder gegebenenfalls Teilnehmern des Termins antworten möchten.
-

## Die Kalenderansicht

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Calendar** (Kalender).
- 2 Tippen Sie auf **month** (Monat) , um den Kalender anzuzeigen.



- 
- 1 Tippen Sie auf das Jahr oder den Monat, um das Jahr oder den Monat auszuwählen, die im Kalender angezeigt werden sollen.

---

  - 2 Bewegen Sie den Kalenderbereich zum gewünschten Monat oder Jahr.

---


  - 3 Tippen Sie auf ein Datumsfeld, um den Tageskalender für das ausgewählte Datum oder die Agenda anzuzeigen. Letztere enthält eine Liste der Termine, die an dem ausgewählten Datum oder später beginnen.

---

  - 4 Das aktuelle Datum ist farbig gekennzeichnet.
-

## So zeigen Sie Termineinheiten an

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Calendar** (Kalender).
- 2 Tippen Sie auf einen Termin im Kalender, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

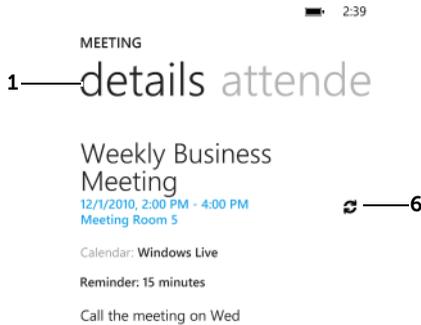

- 1 Bewegen Sie diesen Bereich, um die Einzelheiten oder Teilnehmer des Termins anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie hierauf, um einen Termin zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie hierauf, um einen Termin zu löschen.
- 4 Tippen Sie hierauf und wählen Sie **reply** (Antworten), um eine E-Mail an den Besprechungsorganisator des Termins zu senden; Wählen Sie **reply all** (Allen antworten), um eine E-Mail an alle Teilnehmer zu senden.
- 5 Tippen Sie hierauf, um eine E-Mail an die Teilnehmer zu senden, dass Sie mit Verspätung zum Termin erscheinen werden.
- 6 Zeigt an, dass es sich um einen regelmäßigen Termin handelt.

## Ereigniserinnerungen

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Ereignis festgelegt haben, wird zum Zeitpunkt der Erinnerung im Infobereich der Statusleiste die Kachel für den anstehenden Termin  angezeigt.

## Alarms (Wecker)

Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Alarms** (Wecker).

Sie können Ihr Telefon als Wecker verwenden. Dazu können Sie so viele Weckrufe anlegen, wie Sie benötigen.

### So legen Sie einen Weckruf an

- 1 Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf .
- 2 Geben Sie folgende Einstellungen ein:

<b>Time (Uhrzeit)</b>	Legen Sie die Weckzeit fest.
<b>Repeats (Wiederholen)</b>	Wählen Sie die Tage, an denen der Weckruf wiederholt werden soll. <b>ANMERKUNG:</b> Wenn Sie keine Tage für den Weckruf ausgewählt haben, wird <b>only once</b> (Einmalig) als Hinweis angezeigt, dass der Weckruf nur einmal ausgelöst wird.
<b>Sound (Ton)</b>	Wählen Sie einen Weckton.
<b>Name</b>	Vergeben Sie dem Weckruf für ein bestimmtes Ereignis einen Namen.

- 3 Tippen Sie auf , um den Weckruf anzulegen.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie den Weckruf

Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter neben dem Weckruf, um ihn zu aktivieren oder deaktivieren.

## So löschen Sie einen Weckruf

- 1 Tippen Sie auf einen angelegten Weckruf, um den Bildschirm **edit** (Bearbeiten) zu öffnen.
- 2 Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf .

## Calculator (Rechner)

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →   
**Calculator** (Rechner). Das Rechner-Bedienfeld wird geöffnet.
- 2 Nutzen Sie die Rechenfunktionen, indem Sie auf die Tasten des Rechner-Bedienfelds tippen.

## Voice Recognition (Spracherkennung)

Halten Sie jederzeit die Starttaste  angetippt, um die Anwendung zur Spracherkennung anzuzeigen. Mit ihr können Sie Sprachbefehle festlegen, um freihändig Kontakte anzurufen, Anwendungen zu starten und Internetsuchen durchzuführen.

- Wenn Sie zum Beispiel eine Person namens John auf dem Handy anrufen möchten, verwenden Sie den Sprachbefehl *Call <Name>, mobile* (<Name>, Handy, anrufen) und sagen Sie „Call John, mobile“ (John, Handy, anrufen) in Ihr Telefon.
- Zum Starten einer Anwendung, wie dem Kalender, sagen Sie „Open Calendar“ (Kalender öffnen).
- Zum Suchen nach etwas bestimmten sagen Sie dem Telefon, was Sie suchen, zum Beispiel „Find movie theaters“ (Kinos suchen), und die bing-Suchanwendung beginnt mit der Suche.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Sprachbefehle Sie verwenden können, sagen Sie „What can I say?“ (Was kann ich sagen?).



**ANMERKUNG:** Zum Konfigurieren der Einstellungen zur Spracherkennung, tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Settings** (Einstellungen). Tippen Sie unter **system** (System) auf **speech** (Sprache).

# Office

Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.

Die Microsoft Office-Anwendung vereint die Funktionen der Microsoft Office-Suite.

Für weitere Informationen zur Verwendung der Microsoft Office-Funktionen tippen Sie im Microsoft Office-Hauptfenster auf die Dateien **Explore OneNote/Word/Excel/PowerPoint** (OneNote/Word/Excel/PowerPoint anzeigen), um sie zu öffnen, oder gehen Sie auf **WindowsPhone.com**.



**ANMERKUNG:** Die mit der Microsoft Office-Anwendung erstellten Dateien werden für einen Direktzugriff im Microsoft Office-Hauptfenster angeheftet.


## OneNote

Mit OneNote Mobile können Sie auf Ihrem Telefon Notizen mit Bildern und Sprachaufnahmen erstellen. Sie können Ihre Notizen auch mit Ihrem Windows Live SkyDrive-Konto und Microsoft SharePoint Server 2010 synchronisieren, so dass Sie mit Ihrem Telefon und Ihrem Computer auf dieselben erstellten Dateien zugreifen können.

### So erstellen Sie eine neue Notiz

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie im Microsoft Office-Hauptfenster zum Abschnitt **OneNote** und tippen Sie auf  **new note** (Neue Notiz).

## Bearbeitungswerkzeuge und Befehle für Notizen

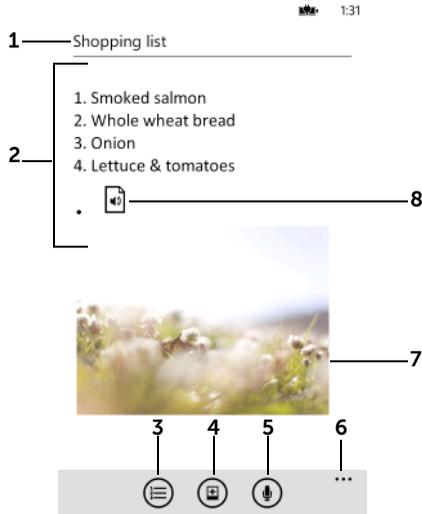

- 1 Geben Sie hier einen Titel für die Notiz ein.
- 2 Geben Sie die Notiz in diesen Bearbeitungsbereich ein.
- 3 Wenden Sie das automatische Nummerierungsformat auf den Absatz an, in dem der Cursor angezeigt wird.
- 4 Hängen Sie der Notiz ein Bild an.
- 5 Nehmen Sie eine Audiodatei zu der Notiz auf und hängen Sie sie an.
- 6 Tippen Sie auf **...** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste, um die Aktionen rückgängig zu machen oder zu wiederholen, Aufzählungsformate anzuwenden, Einzüge zu vergrößern oder verkleinern sowie Textformate zuzuweisen.
- 7 Das angehängte Bild.
- 8 Tippen Sie auf , um die angehängte Audioaufnahme abzuspielen.

Die Notiz wird automatisch gespeichert, wenn Sie auf die Zurücktaste  oder die Starttaste  tippen.

### So öffnen Sie eine Notiz

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **OneNote**.
- 3 Tippen Sie auf die Kachel zur Notiz oder tippen Sie auf  **all** (Alle) und dann auf die Notiz.

### So löschen Sie eine Notiz

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **OneNote**.
- 3 Tippen Sie auf  **all** (Alle).
- 4 Halten Sie die zu löschende Notiz angetippt bis das Kontextmenü angezeigt wird.
- 5 Tippen Sie im Kontextmenü auf **delete** (Löschen).

### Documents (Dokumente)


Mit Ihrem Telefon können Sie Microsoft Word (.doc) und Microsoft Excel (.xls)-Dateien erstellen, bearbeiten und anzeigen sowie Microsoft PowerPoint (.ppt)-Präsentationen anschauen.

### So erstellen Sie ein neues Word-Dokument

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie im Microsoft Office-Hauptfenster zum Abschnitt **Documents** (Dokumente) und tippen Sie auf  **new document** (Neues Dokument) → **Word document** (Word-Dokument).

## Bearbeitungswerkzeuge und Befehle für Word-Dokumente

1 — This is an example. | 7:57 — 7

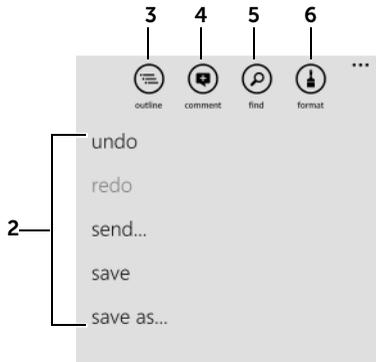

- 1
  - Tippen Sie auf den Text und schreiben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur oder der physischen Tastatur.
  - Vergrößern oder verkleinern Sie den Text durch Doppeltippen, Zusammendrücken oder Aufziehen im Bearbeitungsbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **...** oder ziehen Sie die Anwendungsleiste nach oben für folgende Optionen:
  - **undo (Rückgängig)** – Machen Sie den/die letzte(n) Schritt oder Aktion rückgängig.
  - **redo (Wiederholen)** – Wiederholen Sie den/die letzte(n) Schritt oder Aktion.
  - **send... (Senden...)** – Senden Sie das Dokument über Ihre E-Mail-Konten.
  - **save (Speichern)** – Speichern Sie ein Dokument mit Änderungen.
  - **save as... (Speichern unter...)** – Speichern Sie das Dokument mit einem anderen Namen.
- 3 Tippen Sie auf **☰**, um eine Gliederung der Absätze mit bestimmten Überschriftformaten anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Abschnittsname, um zu diesem Absatz zu springen.

- 
- 4 Tippen Sie auf , um einen Kommentar zu dem farbig markierten oder direkt nach dem Cursor folgenden Text zu machen. Schreiben Sie Ihren Kommentar in das sich öffnende Kommentar-Textfeld.

---

  - 5 Tippen Sie auf , um im Dokument Text zu suchen. Geben Sie den zu suchenden Text in das Suchfeld ein. Der Bildschirm markiert den passenden Text dann farbig. Tippen Sie auf , um den nächsten passenden Text zu suchen.

---

  - 6 Tippen Sie auf , um dem hervorgehobenen oder noch zu schreibenden Text ein Textformat zuzuweisen.

---

  - 7 Zum Verschieben des Cursors, tippen Sie auf die Stelle, wohin der Cursor bewegt werden soll, oder halten Sie den Bearbeitungsbildschirm angetippt bis der Cursor angezeigt wird und ziehen Sie ihn dann an die gewünschte Position.
- 

### So senden Sie ein Word-Dokument per E-Mail

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **Documents** (Dokumente).
- 3 Halten Sie das Dokument angetippt, das Sie als E-Mail-Anhang versenden möchten.
- 4 Tippen Sie im angezeigten Kontextmenü auf **send** (Senden).
- 5 Tippen Sie auf das zu verwendende E-Mail-Konto.
- 6 Fügen Sie den Empfänger und alle sonstigen Informationen zu Ihrer E-Mail hinzu und tippen Sie dann auf **send** (Senden) .


### So löschen Sie ein Word-Dokument

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **Documents** (Dokumente).
- 3 Halten Sie das zu löschende Dokument angetippt bis das Kontextmenü angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie im Kontextmenü auf **delete** (Löschen).

## So erstellen Sie eine Excel-Arbeitsmappe

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste → Anwendungen → Office.
- 2 Blättern Sie im Microsoft Office-Hauptfenster zum Abschnitt **Documents** (Dokumente) und tippen Sie auf **new document** (Neues Dokument) → **Excel workbook** (Excel-Arbeitsmappe).

## Bearbeitungswerkzeuge und Befehle für Excel-Arbeitsblätter

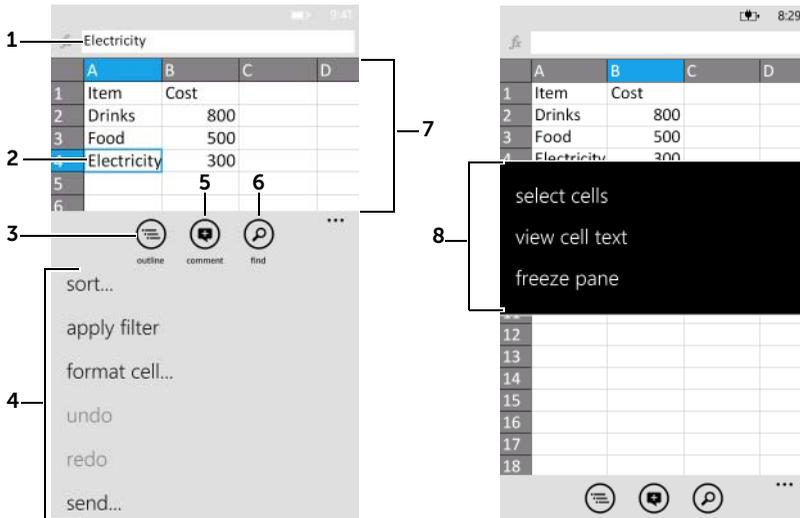

- 1 So geben Sie mit der Bildschirmtastatur oder der physischen Tastatur Zahlen und Text in eine ausgewählte Zelle ein:
  - a Tippen Sie auf die Bearbeitungsleiste neben **fx**.
  - b Geben Sie eine Zahl oder Text ein und tippen Sie dann auf die Eingabetaste .
- 2 Tippen Sie auf eine Zelle, um Sie auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf , um ein anderes Tabellenblatt anzuzeigen.

- 
- 4 Tippen Sie auf die Anwendungsleiste oder ziehen Sie sie nach oben für folgende Optionen:
- **sort... (Sortieren...)** – Sortieren Sie eine Liste von Zellen nach einer gewählten Spalte.
  - **apply filter (Filter anwenden)** – Wenden Sie Filter auf ausgewählte Zellen oder Spalten an.
  - **format cells... (Zelle formatieren...)** – Weisen Sie Formate auf ausgewählte Zellen oder Spalten zu.
  - **undo (Rückgängig)** – Machen Sie den/die letzte(n) Schritt oder Aktion rückgängig.
  - **redo (Wiederholen)** – Wiederholen Sie den/die letzte(n) Schritt oder Aktion.
  - **send... (Senden...)** – Senden Sie das Dokument über eines Ihrer E-Mail-Konten.
  - **save (Speichern)** – Speichern Sie ein Dokument mit Änderungen.
  - **save as... (Speichern unter...)** – Speichern Sie ein Dokument als neue Datei mit einem anderen Dateinamen.
- 

5 Tippen Sie auf , um einen Kommentar zu einer ausgewählten Zelle hinzuzufügen. Schreiben Sie Ihren Kommentar in das sich öffnende Kommentar-Textfeld.

---

6 Tippen Sie auf , um im Dokument Text zu suchen. Geben Sie den zu suchenden Text in das Suchfeld ein. Die Zelle mit passendem Text wird auf dem Bildschirm mit einem Farbrahmen markiert. Tippen Sie auf , um zu nächsten passenden Zelle zu gehen.

---

7 Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht durch Doppeltippen, Zusammendrücken oder Aufziehen im Tabellenblatt.

---

- 8 Halten Sie eine Zelle angetippt. Im angezeigten Kontextmenü haben Sie folgende Optionen:
- **select cells (Zellen auswählen)** – Wählen Sie Zellen durch Ziehen des Farbrahmens aus.
  - **view cell text (Zellentext anzeigen)** – Zeigen Sie den Text innerhalb einer ausgewählten Zelle an.
  - **freeze pane (Fixieren)** – Fixieren Sie die Zeilen über einer ausgewählten Zelle.
-

### So senden Sie eine Excel-Arbeitsmappe per E-Mail

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **Documents** (Dokumente).
- 3 Halten Sie die Excel-Arbeitsmappe angetippt, die Sie als E-Mail-Anhang versenden möchten.
- 4 Tippen Sie im angezeigten Kontextmenü auf **send** (Senden).
- 5 Tippen Sie auf das zu verwendende E-Mail-Konto.
- 6 Fügen Sie den Empfänger und alle sonstigen Informationen zu Ihrer E-Mail hinzu und tippen Sie dann auf **send** (Senden) .

### So löschen Sie ein Excel-Arbeitsmappe

- 1 Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen  →  **Office**.
- 2 Blättern Sie zum Abschnitt **Documents** (Dokumente).
- 3 Halten Sie die zu löschende Excel-Arbeitsmappe angetippt bis das Kontextmenü angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie im Kontextmenü auf **delete** (Löschen).

## So zeigen Sie eine PowerPoint-Datei an

Tippen Sie auf die PowerPoint-Datei, auf die Sie auf Ihrem Telefon zugreifen können. Die PowerPoint-Anwendung wird automatisch geöffnet.



- 
- 1
    - Sie können zu der Folie blättern, die Sie anzeigen möchten.
    - Durch Doppeltippen auf das Bild können Sie zwischen festen vergrößerten und verkleinerten Ansichten wechseln.
    - Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht durch Aufziehen oder Zusammendrücken in einer Folie.
  - 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **outline** (Gliederung) und dann auf die Überschrift, um zur gewünschten Folie zu gelangen.
  - 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **notes** (Notizen) und geben Sie Ihre Anmerkungen zur aktuellen Folie ein.
  - 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **edit** (Bearbeiten), um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen.
  - 5 Tippen Sie auf die Anwendungsleiste oder bewegen Sie sie nach oben, um die Datei zu speichern oder per E-Mail zu versenden.
-

## So bearbeiten Sie eine PowerPoint-Datei



- 1 Tippen Sie auf das Textfeld, um den Folien-Erstellungsbildschirm zu öffnen und den Text im Textfeld zu bearbeiten.
- 2 Tippen Sie auf die Überschrift oder den Textkörper, um das Textfeld zu dem Text zu verschieben, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **edit** (Bearbeiten), um den Folien-Erstellungsbildschirm zu öffnen und den Text im Textfeld zu bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf die Schaltfläche **next** (Weiter), um das Textfeld zu dem Text zu verschieben, den Sie bearbeiten möchten.
- 5 Tippen Sie auf die Schaltfläche **notes** (Notizen) und geben Sie Ihre Anmerkungen zur aktuellen Folie ein.
- 6 Tippen Sie auf die Schaltfläche **done** (Fertig), um den Bearbeitungsbildschirm zu schließen.
- 7 Tippen Sie auf die Anwendungsleiste oder bewegen Sie sie nach oben für folgende Optionen:
  - **move slide (Folie verschieben)** – Ordnen Sie die Folien neu an.
    - 1 Tippen Sie auf die Überschrift einer Folie, die Sie verschieben möchten.
    - 2 Ziehen Sie die markierte Überschrift an die gewünschte Position in der Überschriftenliste.
    - 3 Tippen Sie auf die Schaltfläche **done** (Fertig). Die Folien werden entsprechend der neuen Reihenfolge der Überschriften neu sortiert.
  - **hide/unhide slide (Folie ausblenden/einblenden)** – Blenden Sie die aktuelle Folie aus oder ein.

## SharePoint

Microsoft Office SharePoint ist ein Server-Programm, das zum Microsoft Office-System gehört. Mit SharePoint können Sie auf Microsoft SharePoint Server 2010 gespeicherte Dokumente anzeigen, bearbeiten und herunterladen. Informationen zur Verwendung von SharePoint finden Sie unter **WindowsPhone.com**.

# Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
<b>Anrufbezogene Probleme</b>		
SIM-Kartenfehler	Die SIM-Karte ist beschädigt oder defekt.	Lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter überprüfen.
	Die SIM-Karte ist falsch eingesetzt.	Setzen Sie die SIM-Karte richtig ein.
	Auf den Metallkontakten der SIM-Karte befinden sich Schmutz oder Staub.	Reinigen Sie die Metallkontakte der SIM-Karte mit einem weichen, trockenen Tuch.
Schlechter Empfang	Das Netzsignal an Ihrem derzeitigen Standort ist zu schwach, beispielsweise in einem Keller oder in der Nähe von großen Gebäuden. Das Gerät ist nicht für Funkübertragungen erreichbar.	Begeben Sie sich an einen Standort, wo Sie ein sauberes Netzsignal empfangen können.
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (beispielsweise in Stoßzeiten, wie zu Silvester, kann es zuviel Netzverkehr geben, um keine weiteren Anrufe verarbeiten zu können).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons in dieser Zeit oder probieren Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Sendestation Ihres Dienstanbieters entfernt.	Sie können bei Ihrem Dienstanbieter eine Karte über den Abdeckungsbereich anfordern.

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
Sie können keine ausgehenden Anrufe tätigen	Die SIM-Karte ist nicht eingesetzt.	Setzen Sie eine gültige SIM-Karte in Ihr Telefon ein.
	Das Signal ist schlecht.	Begeben Sie sich in einen offeneren Bereich oder, wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, näher zum Fenster.
	Ihr Telefon befindet sich im Flugzeugmodus und hat keine Funkverbindung.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen .</li> <li><b>2</b> Tippen Sie auf  <b>Settings</b> (Einstellungen).</li> <li><b>3</b> Tippen Sie unter „System“ auf <b>airplane mode</b> (Flugzeugmodus).</li> <li><b>4</b> Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um den Flugzeugmodus auszuschalten.</li> </ol>
Sie können eingehende Anrufe nicht annehmen	Das Signal ist schlecht.	Begeben Sie sich in einen offeneren Bereich oder, wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, näher zum Fenster.
	Ihr Telefon befindet sich im Flugzeugmodus und hat keine Funkverbindung.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen .</li> <li><b>2</b> Tippen Sie auf  <b>Settings</b> (Einstellungen).</li> <li><b>3</b> Tippen Sie unter „System“ auf <b>airplane mode</b> (Flugzeugmodus).</li> <li><b>4</b> Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um den Flugzeugmodus auszuschalten.</li> </ol>

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Gründe</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Sie können keine Kontakte zum Telefon hinzufügen	Der Speicher zum Ablegen von Kontakten ist bereits voll.	Löschen Sie unnötige Kontaktinformationen vom Telefon.
Echo oder Rauschen	Schlechte Qualität des Funknetzes Ihres Diensteanbieters oder der lokalen Telefonleitungen.	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell auf ein Funknetz oder eine Telefonleitung mit einer besseren Qualität geschaltet.
Rauschen während des Anrufs	Sie befinden sich während des Anrufs eventuell in der Nähe einer starken elektromagnetischen Quelle (z. B. einem Fernsehgerät, einer Mikrowelle usw.).	Begeben sie sich an einen anderen Standort, um die Störungseffekte zu reduzieren.
Sie können bestimmte Anruffunktionen nicht aktivieren	Ihr Diensteanbieter unterstützt diese Funktionen eventuell nicht oder Sie haben die Dienste mit diesen Funktionen nicht abonniert.	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Der PIN-Code ist gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander den falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. Wenn der Diensteanbieter für Ihre SIM-Karte einen PUK-Code bereitstellt, verwenden Sie diesen, um die SIM-Karte wieder zu entsperren.
<b>Systemprobleme</b>		
Der Akku wird nicht geladen	Der Akku oder das Akku-Ladegerät sind defekt.	Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler.
	Die Temperatur des Telefons ist unter 0°C oder über 45°C.	Laden Sie den Akku nur in Umgebungen ohne extreme Temperaturen.
	Schlechter Kontakt zwischen dem Akku und dem Ladegerät.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß verbunden wurden.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Gründe</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Das Telefon kann nicht eingeschaltet werden	Der Akku ist leer.	Laden Sie das Telefon.
	Die Akkukontakte sind verschmutzt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Kontakte zu reinigen.
Verkürzte Standby-Zeit	Die Länge Ihrer Standby-Zeit hängt von der Systemkonfiguration Ihres Dienstanbieters ab. Dasselbe Telefon hat bei Verwendung mit zwei unterschiedlichen Dienstanbieter-Systemen auch unterschiedlich lange Standby-Zeiten.	Wenn Sie sich in einer Region mit einem schwachen Netzsignal befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist erschöpft. Umgebungen mit hohen Temperaturen verkürzen die Akkubetriebsdauer.	Verwenden Sie einen neuen Akku.
	Wenn Sie keine Verbindung mit dem Netz herstellen können, sendet Ihr Telefon weiterhin Signal aus, um die nächste Sendestation zu finden. Dadurch wird der Akku verbraucht und folglich die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem Sie Netzzugang haben, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
<b>Probleme mit Nachrichten</b>		
Sie können keine Textmitteilungen senden oder empfangen	Ihr Telefon befindet sich im Flugzeugmodus und hat keine Funkverbindung.	<p><b>1</b> Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen .</p> <p><b>2</b> Tippen Sie auf  <b>Settings</b> (Einstellungen).</p> <p><b>3</b> Tippen Sie unter „System“ auf <b>airplane mode</b> (Flugzeugmodus).</p> <p><b>4</b> Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um den Flugzeugmodus auszuschalten.</p>
	Das Signal ist nicht stark genug.	Begeben Sie sich an einen Standort mit einem besseren Signalempfang.

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
<p>Sie können keine Multimediamitteilungen senden oder empfangen</p>	<p>Ihr Telefon befindet sich im Flugzeugmodus und hat keine Funkverbindung.</p>	<p><b>1</b> Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen .</p> <p><b>2</b> Tippen Sie auf  <b>Settings</b> (Einstellungen).</p> <p><b>3</b> Tippen Sie unter „System“ auf <b>airplane mode</b> (Flugzeugmodus).</p> <p><b>4</b> Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um den Flugzeugmodus auszuschalten.</p>
	<p>Es ist kein MMS-Dienst verfügbar.</p>	<p>Melden Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter für den MMS-Dienst an.</p>
	<p>Ihre MMS-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert.</p>	<p>Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und fragen Sie ggf. Ihren Netzdienstanbieter, ob die MMS-Einstellungen richtig konfiguriert sind.</p>
	<p>Es ist nicht mehr genug Speicher auf Ihrem Telefon frei.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Telefon genug freier Speicherplatz verfügbar ist. Löschen Sie bei Bedarf unnötige Daten, um Speicherplatz freizugeben.</p>
<p>Sie können keine E-Mail senden oder empfangen</p>	<p>Die Internetverbindung oder die E-Mail-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert.</p>	<p>Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und fragen Sie ggf. Ihren E-Mail-Dienstanbieter, ob die E-Mail-Einstellungen richtig konfiguriert sind.</p>
<p><b>Internetprobleme</b></p>		

Problem	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
<p>Es kann keine Internetverbindung hergestellt werden</p>	<p>Ihr Telefon befindet sich im Flugzeugmodus und hat keine Funkverbindung.</p>	<p><b>1</b> Tippen Sie auf die Starttaste  → Anwendungen .</p> <p><b>2</b> Tippen Sie auf  <b>Settings</b> (Einstellungen).</p> <p><b>3</b> Tippen Sie unter „System“ auf <b>airplane mode</b> (Flugzeugmodus).</p> <p><b>4</b> Tippen Sie auf oder ziehen Sie den Wechselschalter, um den Flugzeugmodus auszuschalten.</p>
	<p>Sie befinden sich nicht im Abdeckungsbereich des Netzes.</p>	<p>Informationen zum Abdeckungsbereich erhalten sie von Ihrem Dienstanbieter.</p>
	<p>Das Signal ist schlecht.</p>	<p>Begeben Sie sich in einen offeneren Bereich oder, wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, näher zum Fenster.</p>
<p><b>Medienprobleme</b></p>		
<p>Windows Media Player auf meinem Computer kann für das mit dem Telefon aufgenommene Video keinen Ton wiedergeben</p>	<p>Das Telefon unterstützt Videotonaufnahmen im AMR-Format. Der Windows Media Player unterstützt jedoch keine AMR-Dekodierung.</p>	<p>Verwenden Sie zum Abspielen des Videos einen Player mit AMR-Dekodierer, wie beispielsweise QuickTime.</p>

# Stichwortverzeichnis

## A

Akku

Aufladen, 15

Einsetzen, 13

Alle Verbindungen  
deaktivieren, 79

Anpassen, 76

Anrufen, 46

Anwendung

Liste, 27

Navigieren, 32

Anwendungen, 85

Anzeige

Motiv, 76

Aufladen, 15

## B

Barrierefreiheits-  
einstellungen, 84

Bilder, 88

Bildschirm

Ausrichtung, 26

Einschalten, 16

Helligkeit, 78

Bildschirmsteuerelemente, 33

Bildschirmtastatur, 37

bing-Suche, , 63

Bluetooth, 82

## C

Cursor, 36

## D

Datum, 83

## E

Einstellungen

Barrierefreiheit, 84

Datum und Uhrzeit, 83

Klingeltöne und Töne, 78

Kontoeinrichtung, 40

Vibrieren, 78

E-Mail, 42

Erstmalige Einrichtung, 16

## F

Fehlerbehebung, 110

Flugzeugmodus, 79

FM-Radio, 92

Funktionen, 7

## H

- Helligkeit, 78
- Hintere Abdeckung
  - Entfernen, 12
  - Schließen, 14
- Hintergrundbild, 29
  - Sperre, 78

## I

- Internet
  - Durchsuchen, 64
- Internet Explorer, 64

## K

- Kacheln, 19
- Kalender, 93
- Kamera, 85
  - Bilder aufnehmen, 86
  - Bilder verwalten, 87
  - Videos aufnehmen, 87
  - Videos verwalten, 88
- Karten, 67
- Klingeltöne und Töne, 78
- Kontakte, 53
  - Anheften, 55
  - Anzeigen, 54
  - Hinzufügen, 53
  - Verknüpfen, 55
- Kontextmenü, 34
- Kontoeinrichtung, 40
- Kontrollkästchen, 35

## L

- Lieferumfang, 6
- Listenfeld, 37

## M

- Marktplatz, 72
  - Musikdownload, 73
- Messaging, 58
- Mobilnetz
  - Datenverbindung, 81
- Motiv, 76
- Musik
  - Download, 73
  - Wiedergabe, 90
- Musik und Video, 89

## O

- Office, 99
- Optionsschaltfläche, 35

## P

- Physische Tastatur, 17
- PIN
  - Aktivieren, 52
  - Ändern, 52

## R

- Rechner, 98

## **S**

- Schaltfläche, 34
  - Ein/Aus und Standby/Aktiv, 9
  - Kamera, 11
  - Lautstärkeregelung, 11
  - Start, 7
  - Suchen, 8
  - Übersicht, 7
  - Zurück, 7
- Schiebebalken, 35
- SIM-Karte
  - Einlegen, 13
- Software- und Speicherinformationen, 84
- Spiele, 75
- Sprache, 83
- Spracherkennung, 98
- Sprachsuche, 63
- Startbildschirm, 19
- Statusleiste, 28
- Steuerelemente
  - Bildschirm, 33
  - Physisch, 7
  - Touchscreen-Gesten, 22
- Suchen, 63

## **T**

- Tastatur
  - Bildschirm, 37
  - Physisch, 17

- Telefon, 46
  - Anpassen, 76
  - Ausschalten, 16
  - Einrichten, 12
  - Einschalten, 15
  - Zurücksetzen, 84

Textfeld, 36

- Textmitteilungen
  - Empfangen, 60
  - Verfassen
    - SMS, 58

Touchscreen-Gesten, 22

## **U**

Uhrzeit, 83

## **V**

- Verbindung
  - Mobilnetz, 81
  - WiFi, 80
- Vibriieren, 78

## **W**

- Wechselschalter, 34
- Wecker, 97
- Werkseinstellungen,
  - zurücksetzen, 84
- WiFi, 80

## **X**

Xbox LIVE, 75

## **Z**

Zeitzone, 83

Zune

FM-Radio, 92

Musik und Video, 89