

VENUE 11 Pro


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida
Guía de inicio rápido





1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Sluit de netadapter aan en schakel de tablet in
Connecter l'adaptateur secteur et allumer votre tablette
Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie Ihr Tablet ein
Connettere l'alimentatore ed accendere il tablet
Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

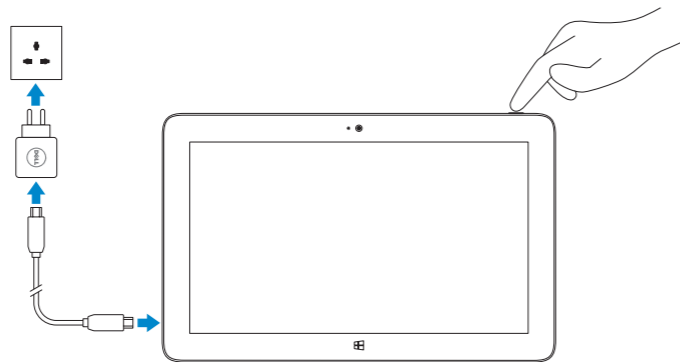

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows
Windows-Setup fertigstellen | Terminare l'installazione di Windows
Finalizar configuración de Windows

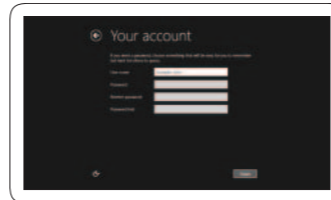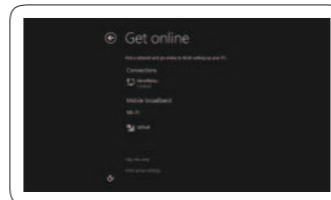

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her
Connettere alla propria rete
Conecte a la red

Sign in to your account or create a new account

Meld u aan bij uw account of maak een nieuwe account aan
Ouvrez une session dans votre compte ou créez un compte
Melden Sie sich an Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto
Effettuare l'accesso al proprio account oppure creare un nuovo account
Iniciar sesión en su cuenta o crear nueva cuenta

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources
Ressourcen erkunden | Esplora risorse
Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti
Ayuda y sugerencias



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | My Dell
Mi Dell




Register your tablet

Registreer uw tablet | Enregistrer votre tablette
Registrieren Sie Ihr Tablet | Registrare il tablet
Registre su tableta



Connect to a network — optional

Maak verbinding met een netwerk — optioneel
Se connecter à un réseau (facultatif)
Mit einem Netzwerk verbinden — optional
Connettere alla rete — facoltativo
Conecte a la red, opcional





In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the **Wireless** icon , select your network, and tap **Connect**.

Tik in de charmszijbalk op **Instellingen** , tik op het pictogram **Draadloos** , selecteer uw netwerk en tik op **Verbinden**.

Dans la barre Charms, tapez successivement sur **Paramètres** , et sur l'icône **Sans fil** , sélectionnez votre réseau et tapez sur **Se connecter**.

Tippen Sie in der Charms-Leiste auf, **Einstellungen** , tippen Sie auf das **Wireless-Symbol** , wählen Sie Ihr Netzwerk und tippen Sie auf **Verbinden**.

Sulla barra laterale dei pulsanti, toccare **Impostazioni** , toccare l'icona **Wireless** , selezionare la propria rete e toccare **Connetti**.

En la barra lateral de charms, toque suavemente **Configuración** , toque suavemente el icono de conexión inalámbrica (Wireless) , seleccione su red, y toque suavemente **Conectar**.

NOTE: You may need to activate your network service before connecting.

N.B.: U moet de netwerkservice activeren voordat u verbinding maakt.

REMARQUE: Pour que vous puissiez vous connecter, votre service réseau doit avoir été activé.


ANMERKUNG: Sie müssen vor der Verbindung möglicherweise Ihren Netzwerkservice aktivieren.

N.B.: È possibile dover attivare il servizio di rete prima di potersi connettere.

NOTA: Quizá requiera activar su servicio de red antes de conectar.

Insert microSD card — optional

Plaats de microSD-kaart — optioneel
Insérer une carte microSD (facultatif)
MicroSD-Karte einlegen — optional
Inserire la scheda microSD — facoltativo
Insertar tarjeta microSD, opcional

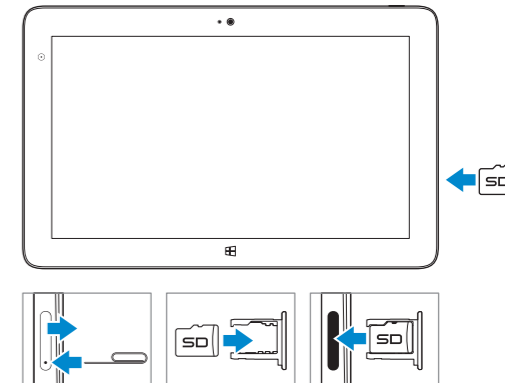

NOTE: For instructions to install a micro-SIM card, refer to the *Owner's Manual* on www.dell.com/support/manuals.

N.B.: Raadpleeg voor instructies voor het plaatsen van een microsimkaart de *handeiding* op www.dell.com/support/manuals.

REMARQUE: Pour savoir comment installer une carte micro-SIM, reportez-vous au *Manuel du propriétaire* sur www.dell.com/support/manuals.

ANMERKUNG: Anweisungen zum Einlegen der Micro-SIM-Karte finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter www.dell.com/support/manuals.

N.B.: Per istruzioni su come installare una scheda SIM micro, fare riferimento al *Manuale dell'utente* su www.dell.com/support/manuals.

NOTA: Para más instrucciones sobre cómo instalar una tarjeta micro-SIM, visite el *Manual del usuario* en www.dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher
Supporto prodotto e manuali
Soporte y manuales de producto

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontakt zu Dell | Contattare Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Richtlijnen und Sicherheitshinweise | Normative e sicurezza
Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Typ
Normativa modello e tipo
Modelo y tipo normativo

Tablet model

Tabletmodel | Modèle de la tablette
Tablet-Modell | Modello del tablet
Modelo de tableta

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Número de modelo reglamentario: | T06G |
| Voltaje de entrada: | 100 V CA–240 V CA |
| Corriente de entrada (máxima): | 1,00 A–1,30 A |
| Frecuencia de entrada: | 50 Hz–60 Hz |
| Corriente de salida: | 1,2 A / 1,54 A |
| Voltaje de salida: | 19,5 VCC |

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



T06G

T06G001

Venue 5130

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni | Funciones

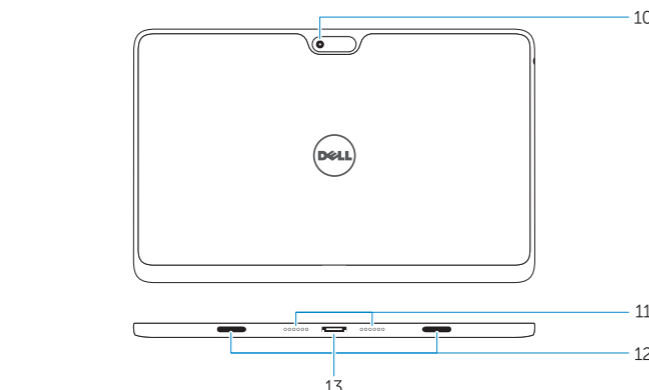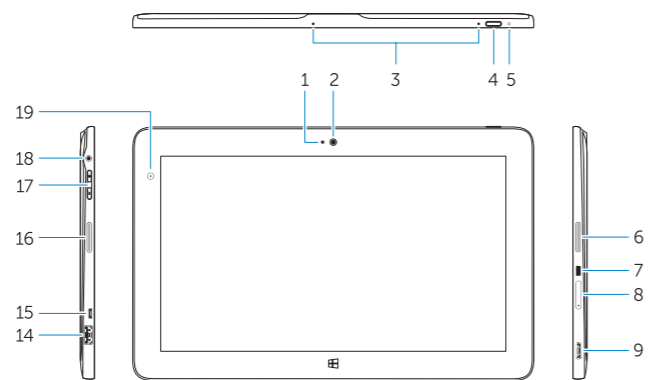

Stylus (optional)

Stylus (optioneel) | Stylet (en option) | Stift (optional) | Stile (opzionale)
Lápiz táctil (opcional)



1. camera LED
2. front camera
3. microphones
4. power button
5. power LED
6. right speaker
7. Noble security lock slot
8. memory card reader
9. mini HDMI connector
10. rear camera
11. dock pins
12. docking guide slots

1. camera-LED
2. voorkant camera
3. microfoons
4. aan/uit-knop
5. stroom-LED
6. rechterluidspreker
7. Sleuf voor beveiligingsvergrendeling van Noble
8. geheugenkaartlezer
9. mini-HDMI-aansluiting
10. camera achterzijde
11. dockpennen
12. sleuven voor dockinggeleiders

13. docking connector
14. USB 3.0 connector
15. micro USB power connector
16. left speaker
17. volume button
18. audio connector
19. Ambient Light Sensor
20. Pen Tip (replaceable)
21. Programmable buttons

13. koppelingsconnector
14. USB 3.0-aansluiting
15. micro-USB-stroomconnector
16. linkerluidspreker
17. volumeknop
18. audio-aansluiting
19. Omgevingslichtsensor
20. Penpunt (vervangbaar)
21. Programmeerbare knoppen

1. voyant de la caméra
2. caméra avant
3. microphones
4. bouton d'alimentation
5. voyant d'alimentation
6. haut-parleur droit
7. fente pour verrou de sécurité
8. lecteur de carte mémoire
9. connecteur mini HDMI
10. caméra arrière
11. broches pour station d'accueil
12. fentes de guidage pour station d'accueil

1. Kamera-LED
2. Vorderseite Kamera
3. Mikrofone
4. Betriebsschalter
5. Betriebsanzeige-LED
6. Rechter Lautsprecher
7. Noble-Sicherheitsverschlussöffnung
8. Speicherkartenleser
9. Mini-HDMI-Anschluss
10. Kamera an der Rückseite
11. Docking-Pins
12. Docking-Führungsschlitze

13. connecteur de station d'accueil
14. port USB 3.0
15. port d'alimentation micro-USB
16. haut-parleur gauche
17. bouton de volume
18. connecteur audio
19. capteur de luminosité ambiante
20. pointe de stylo (remplaçable)
21. boutons programmables

13. Docking-Anschluss
14. USB 3.0-Anschluss
15. Micro-USB-Stromversorgungsanschluss
16. Linker Lautsprecher
17. Lautstärketaste
18. Audioanschluss
19. Umgebungslichtsensor
20. Stiftspitze (austauschbar)
21. Programmierbare Testen

1. LED fotocamera
2. fotocamera anteriore
3. microfoni
4. accensione
5. LED alimentazione
6. altoparlante destro
7. slot blocco di sicurezza Noble
8. lettore di schede di memoria
9. connettore mini HDMI
10. fotocamera posteriore
11. piedini di alloggiamento
12. slot guida di inserimento

1. LED de la cámara
2. cámara frontal
3. micrófonos
4. Botón de encendido
5. LED de encendido
6. Altavoz derecho
7. Ranura del bloqueo de seguridad
8. lector de tarjeta de memoria
9. conector mini HDMI
10. cámara posterior
11. patas de puerto
12. guía de ranura de acoplamiento

13. connettore di inserimento
14. connettore USB 3.0
15. connettore micro USB alimentazione
16. altoparlante sinistro
17. pulsante volume
18. connettore audio
19. sensore di luminosità ambientale
20. punta della penna (sostituibile)
21. pulsanti programmabili

13. Conector de acoplamiento
14. Conector USB 3.0
15. micro USB/conector de alimentación
16. Altavoz izquierdo
17. Botones de volumen
18. conector de audio
19. Sensor de Luz Ambiental
20. Punta del lápiz (reemplazable)
21. Botones programables

