

# Venue 7

## 用户手册

平板电脑型号: Venue 7 3736

管制型号: Venue 7 3736

管制类型: Venue 7 3736





**注意：**“注意”表示重要信息，可帮助您更好地使用平板电脑。



**小心：**“小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。



**警告：**“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

© 2013 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。


**本说明文件中所使用的商标：**Dell™、DELL 徽标和 Venue™ 是 Dell Inc. 的商标。Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Dell 经授权后使用。本说明文件中述及的其他商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何专有权。

# 目录

功能部件 .....	5
充电 .....	6
插入 MicroSD 卡 .....	7
入门指南 .....	8
开启/关闭平板电脑 .....	8
自定义屏幕 .....	8
锁定及解锁平板电脑 .....	9
状态栏 .....	10
屏幕方向 .....	10
按键和功能 .....	11
应用程序和小插件 .....	11
使用平板电脑 .....	12
联系人 .....	12
文本输入 .....	13
飞行模式 .....	13
管理平板电脑的存储 .....	14
访问 Internet .....	15
连接至 Wi-Fi 网络 .....	15
浏览 Internet .....	16
电子邮件 .....	17

<b>自定义平板电脑</b>	<b>18</b>
显示设置	18
声音设置	18
日期、时间和时区	18
<b>保护您的平板电脑</b>	<b>19</b>
屏幕解锁图案	19
PIN	19
密码	20
<b>应用程序</b>	<b>21</b>
相机	21
从平板电脑中来回复制文件	22
蓝牙	22
图库	23
日历	24
时钟	25
<b>故障排除</b>	<b>25</b>
<b>规格</b>	<b>26</b>

# 功能部件

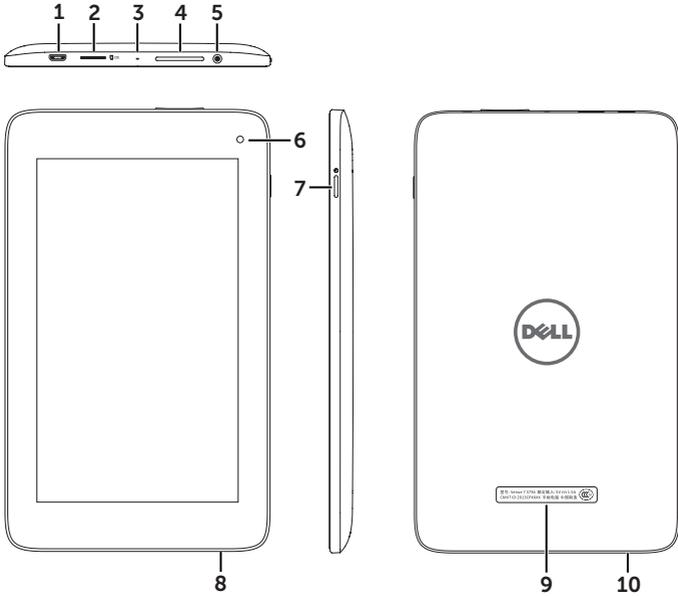

部件	功能
1. Micro-USB 端口	连接 USB 数据线对平板电脑充电，或连接至计算机。
2. MicroSD 卡插槽	插入 microSD 卡，以扩充平板电脑的存储空间。
3. 麦克风	在其他基于语音的应用程序中，用于记录声音或提供声音输入。
4. 音量按钮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下可增大一级或减小一级音量。</li><li>• 按住可连续增大或减小音量。</li></ul>
5. 耳机接口	连接耳机或耳麦。
6. 摄像头	用于视频通话或自拍照片及视频。
7. 电源按钮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住可开启平板电脑。</li><li>• 按一下可锁定或解锁屏幕。</li><li>• 平板电脑开启时，按住可打开选项菜单。</li></ul>
8. 扬声器	输出声音
9. 管制标签	显示管制信息
10. 服务标签	联系 Dell 获取支持时提供服务标签。


# 充电

 **注意：**您拿到平板电脑时，平板电脑可能未完全充满电。建议您首次对平板电脑充电时应充电 4 小时。

1. 将 USB 数据线的 Micro-USB 一端连接至平板电脑的 USB 端口。
2. 将 USB 数据线的另一端连接至电源适配器。
3. 将电源适配器连接至电源插座。


电池充电时屏幕上将显示一个动画图标。电池充满电后，图标将静止。

 **小心：**断开数据线连接时，从电源插座上拔下电源适配器，然后从平板电脑上拔下 USB 数据线。

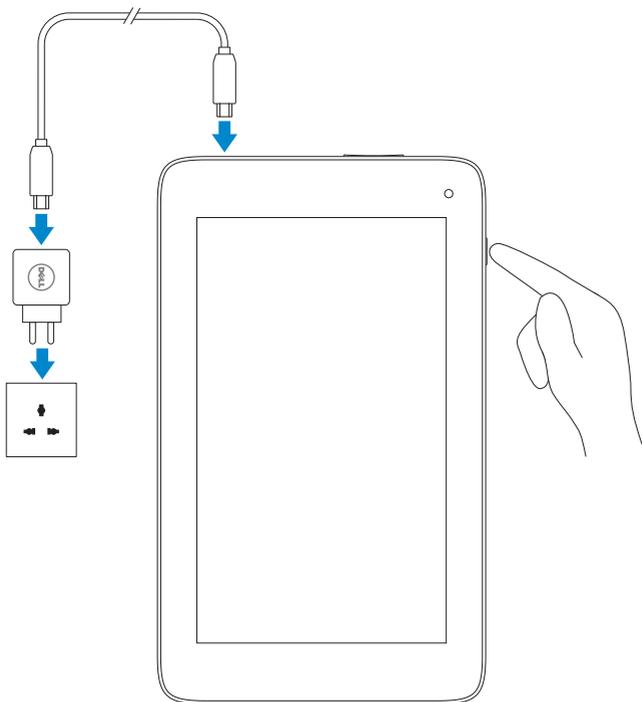

# 插入 MicroSD 卡

 **注意：** 确保 microSD 卡正确对齐，并完全插入。

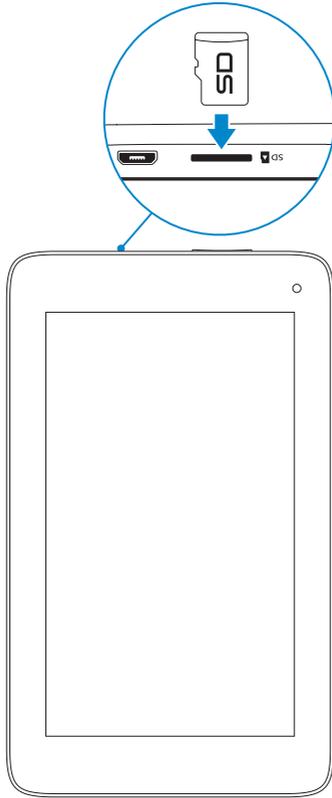

# 入门指南

## 开启/关闭平板电脑

要开启平板电脑，请按住电源按钮 3 秒钟。

要关闭平板电脑，请按住电源按钮以打开选项菜单，然后选择关闭→确定。

## 自定义屏幕

完成 Android 设置后，请按照屏幕上的指示操作，以自定义主屏幕。



## 锁定及解锁平板电脑

按下电源按钮可关闭屏幕及锁定平板电脑。

如果您在一定时间内不使用平板电脑，您也可将平板电脑配置为自动锁定。

点按  → 设置  → 显示 → 睡眠，设置多长时间过后，您希望平板电脑进入睡眠状态并自动锁定。

要解锁屏幕，请按电源按钮唤醒屏幕，然后沿任意方向滑动锁定图标 。



 **注意：**解锁平板电脑的步骤视您所选的安全方法而异。

## 使用触摸屏

您的平板电脑配有多点触摸屏。触摸屏使用方法如下：

点按	触摸屏幕一次，以访问菜单或选择某个项目。
按住	用手指按住某个位置。
滑动	在不同的主屏幕间切换。
拖动	按住某个图标，然后将该图标移至目标位置。
两根手指缩放	将两根手指放在屏幕上，分开手指可放大，合拢手指可缩小。您可在地图、照片、网页等应用中使用放大和缩小。

## 状态栏


屏幕顶端的状态栏可显示通知、时间，以及电池、蓝牙等设备的状态。



1. 通知面板 — 显示通知图标，以告知新电子邮件、信息等。向下滑动面板以查看通知，然后点击某一通知图标，可查看该通知的详情。点按  可清除通知面板内的所有通知。



2. 状态面板 — 显示状态图标以了解平板电脑的当前状态，如电池电量、充电进度、警告、蓝牙等。向下滑动面板以访问更多设置和配置选项。

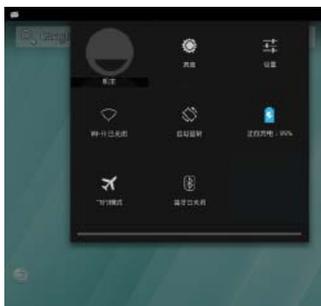


## 屏幕方向

为获得最佳的观赏体验，会根据您手握平板电脑的方式自动更改屏幕方向。

 **注意：**要启用或禁用自动旋转，请向下滑动状态面板，然后点击**自动旋转**图标 。

## 按键和功能



1. 返回键
  - 点按可返回至上一屏幕，并退出正在运行的应用程序。
  - 点按可关闭文本输入模式中的屏幕键盘。
2. 主屏幕键
  - 点按可返回至主屏幕。
3. 菜单键
  - 点按可打开最近使用的应用程序的列表。

## 应用程序和小插件

- **应用程序：**可执行特定任务的软件。  
您的平板电脑中预安装有各种应用程序，您可从 Play Store 中下载其他应用程序。要打开某个应用，请点按该应用程序的图标。
- **小部件：**一种小型应用程序，它会驻留在主屏幕中，可方便快捷地访问信息。  
将小部件添加至主屏幕：
  - a. 点按 。
  - b. 点按**小部件**选项卡。
  - c. 按住某个小部件，然后将其放置到主屏幕中的空白区域。

# 使用平板电脑

## 联系人

要查看和管理您的联系人，请点击按  → 人员。

### 创建联系人

1. 点按  → 人员 → 新建联系人。
2. 使用屏幕键盘输入联系人信息，然后点按**完成**以保存该联系人。



### 搜索联系人

查找联系人：

1. 滑动联系人列表，直至找到所需联系人。
2. 点按  以打开搜索栏，然后在**查找联系人**框中输入联系人的全名或部分姓名。随即显示匹配联系人的列表。

找到所需联系人后，点按该联系人条目，以查看该联系人的详细信息。

## 文本输入

您可使用屏幕键盘输入文本。要打开屏幕键盘，请点按文本框。要关闭键盘，请点按返回键 。



1. 点按以输入字母。
2. 点按以删除已输入的字符、符号或光标左侧的空格。  
按住可快速删除光标左侧的文本。
3. 点按一次可显示大写字母键盘，以输入大写字母。  
点按两次可启用“大写锁定键”模式。  
启用“大写锁定键”模式时，点按可恢复为小写模式。
4. 点按以更改输入设置，如输入语言、Android 键盘设置。
5. 点按以显示按键，以输入数字、标点和符号。

## 飞行模式

当平板电脑处于**飞行模式**时，包括蓝牙、Wi-Fi 在内的无线通信都会被禁用。当严禁使用无线连接（如乘坐飞机）时，该功能十分实用。

**启用飞行模式：**

- 点按状态面板中的**飞行模式** .
- 按住电源键三秒，然后选择**飞行模式**。

## 管理平板电脑的存储

### 检查存储空间

点按  → 设置  → 存储。随即显示平板电脑中内部存储和 microSD 卡的已用空间、可用空间和总容量。

### 擦除应用程序数据和缓存

1. 点按  → 设置  → 应用程序 → 已下载/全部。
2. 从应用程序列表中，点按要清除其缓存或数据的应用程序。
3. 在应用程序屏幕中，点按清除缓存或清除数据。

### 卸载 microSD 卡

1. 点按  → 设置  → 存储。
2. 点按卸载 → 确定以移除 microSD 卡。

△ **小心：**建议在移除 microSD 卡前将其卸载。microSD 使用过程中移除它可能会导致数据丢失或应用程序错误。

### 移除 microSD 卡

1. 按下并释放卡，将其从插槽中弹出。
2. 滑出并移除 microSD 卡。

### 清除平板电脑中的所有数据。

△ **小心：**执行这些步骤将清除平板电脑中包括个人信息和已下载应用程序在内的所有数据。继续操作前请确保您已备份了所有所需数据。

1. 点按  → 设置  → 备份和重置 → 出厂数据重置。
2. 点按重置平板电脑。
3. 阅读警告信息，然后点按清除所有。

# 访问 Internet

您可将平板电脑连接至 Wi-Fi 网络，以访问 Internet。

## 连接至 Wi-Fi 网络

 **注意：** Wi-Fi 信号的范围和质量受以下因素影响：平板电脑与无线路由器之间的距离、已连接设备的数量、基础架构，以及传输信号时穿过的物体。

1. 点按状态栏中的 Wi-Fi 图标，或点按  → **设置**  → **无线和网络** → **Wi-Fi**。

2. 将滑块移至**打开**位置可启用 **Wi-Fi**。平板电脑扫描范围内的 Wi-Fi 网络。

 **注意：** 要重新搜索可用的 Wi-Fi 网络，请在 Wi-Fi 屏幕中点按  → **扫描**。

3. 点按要连接的网络。

4. 输入密码（如果连接至安全网络），然后点按**连接**，以连接至所选的 Wi-Fi 网络。



 **注意：** 要连接至安全的 Wi-Fi 网络，您必须提供安全密钥。如果您不知道安全密钥，请与 Wi-Fi 网络管理员联系，或联系路由器制造商。

# 浏览 Internet

## 打开浏览器

点按  → **浏览器**  以打开浏览器应用程序。

## 使用浏览器控件栏



## 设置主页

1. 在浏览器屏幕中点按  → **设置**  → **常规** → **设置主页** → **其他**。
2. 输入要用作主页的网站的地址，然后点按**确定**。

## 查看网页

在屏幕上水平或垂直滑动手指，以滚动并查看网页的所需区域。

使用两根手指放大或缩小网页。

双击网页的所需区域，在该区域的放大视图或正常视图之间切换。

## 电子邮件

您可通过平板电脑创建网页式电子邮件服务的 POP3、IMAP 和 Exchange 电子邮件帐户。

### 打开电子邮件应用程序

点按  → 电子邮件 。

### 设置电子邮件帐户

1. 在电子邮件屏幕中，输入电子邮件帐户的电子邮件地址和密码。
2. 点按**下一步**。
3. 配置电子邮件选项，并点按**下一步**，以添加电子邮件帐户并访问这些电子邮件。



### 添加其他电子邮件帐户

在电子邮件屏幕中，点按  → 设置  → 添加帐户以设置其他电子邮件帐户。

### 删除平板电脑中的电子邮件帐户

1. 在电子邮件帐户屏幕中，点按  → 设置 ，然后选择要删除的帐户。
2. 点按菜单中的删除帐户，然后点按**确定**确认。

### 编写和发送电子邮件

1. 点按  → 电子邮件。
2. 如果您在平板电脑中设置了多个帐户，请选择要使用的电子邮件帐户。
3. 在电子邮件帐户屏幕中，点按  以编写新邮件。
4. 在**收信人**字段中输入收信人的电子邮件地址。如果您要将电子邮件发送给多个收信人，请使用逗号分隔他们的电子邮件地址。
5. 在**主题**字段中输入主题。
6. 编写电子邮件。
7. 点按**发送**，以发送电子邮件。

# 自定义平板电脑

使用**设置**屏幕，您可配置显示、声音、网络、安全等设置。

## 显示设置

点按  → **设置**  → **显示**，然后在**显示**设置下选择所需的项目。

亮度	将滑块移至右侧可提升亮度。将滑块移至左侧可降低亮度。点按 <b>确定</b> 以保存这些更改。 <b>注：</b> 如启用 <b>自动亮度</b> ，您的平板电脑会根据环境光线条件自动调整屏幕亮度。
壁纸	点按 <b>图库</b> 、 <b>动态壁纸</b> 或 <b>壁纸</b> ，然后点按所需壁纸。
睡眠	选择经过多长时间后平板电脑自动进入睡眠模式。
白日梦	选择将平板电脑放入基座或充电时显示的图片或动画。
字体大小	将平板电脑的字体大小设置为 <b>小</b> 、 <b>普通</b> 、 <b>大</b> 和 <b>超大</b> 。

## 声音设置

更改声音和铃声设置：

点按  → **设置**  → **声音**然后在**声音**内选择所需的项目。

音量	调整音乐、视频、游戏、通知和闹钟的音量。
默认通知音	选择通知的默认铃声。
触摸提示音	配置每次触摸屏幕时是否发出声音。
锁屏提示音	配置锁屏时是否发出声音。

## 日期、时间和时区

默认情况下，平板电脑会自动使用网络提供的日期、时间和时区。

手动设置日期、时间和时区：

1. 点按  → **设置**  → **日期和时间**。
2. 清除**自动确定日期和时间**复选框。
3. 配置日期、时间、时区、时间格式和日期格式等选项。

# 保护您的平板电脑

您可以通过设置图案、PIN 或密码来保护您的平板电脑免遭未授权访问。配置上述任何安全选项后，在使用平板电脑之前，您必须输入解锁信息。

## 屏幕解锁图案

此安全方式要求您创建一个图案，每次解锁平板电脑时都要画出该图案。如果连续五次画错解锁图案，平板电脑将强制您在 30 秒后才能重试。

### 创建屏幕解锁图案

1. 点按  → 设置  → 安全 → 屏幕锁定 → 图案。
2. 滑动手指画出解锁图案，要求以垂直、水平和/或对角线方向至少连接四个点。画完图案后将手指从屏幕上移开。  
如绘制的图案正确，平板电脑将记录该图案。
3. 点按继续。
4. 再次绘制同一图案，然后点按确认。

### 禁用或更改屏幕解锁图案

1. 点按  → 设置  → 安全 → 屏幕锁定 → 图案。
2. 绘制现有图案。
3. 选择无以禁用屏幕解锁安全，也可选择图案以绘制新的解锁图案。

## PIN

此安全方式要求您输入 PIN 码，每次解锁平板电脑时都要输入该 PIN 码。如果连续五次输入错误的 PIN 码，平板电脑将强制您在 30 秒后才能重试。

### 创建 PIN 码

1. 点按  → 设置  → 安全 → 屏幕锁定 → PIN。
2. 在选择您的 PIN 页面中的文本框中输入 PIN 码。  
 **注意：** PIN 码必须由至少 4 个字符组成。
3. 点按继续继续操作。
4. 再次输入同一 PIN 码确认，然后点按确定。

### 禁用或更改 PIN 码

1. 点按  → 设置  → 安全 → 屏幕锁定 → PIN。
2. 输入现有 PIN 码。
3. 选择无以禁用 PIN 码，也可选择 PIN 码以更改 PIN 码。

## 密码

此安全方式要求您输入密码，每次解锁平板电脑时都要输入该密码。

如果连续五次输入错误的密码，平板电脑将强制您在 30 秒后才能重试。

### 创建密码

1. 点按  → 设置  → 安全 → 屏幕锁定 → 密码。
2. 在选择您的密码页面中的文本框中输入密码。  
 **注意：**密码长度必须为至少四个字符，并且必须包含至少一个字母。
3. 点按继续继续操作。
4. 再次输入密码进行确认。
5. 点按确定。

### 禁用或更改密码

1. 点按  → 设置  → 安全 → 屏幕锁定 → 密码。
2. 输入已启用的密码。
3. 选择无以禁用密码，也可选择密码更改密码。


# 应用程序

## 相机

您的平板电脑配有固定对焦摄像头，您可拍摄及共享高质量的照片和视频。

### 使用相机应用程序

点按  → 相机 。

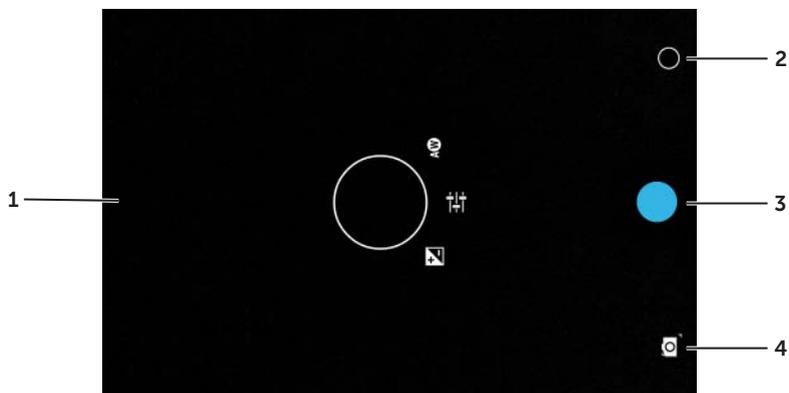

1. 取景器屏幕
2. 点按以打开或关闭摄像头设置。
3. 点按以拍摄照片或录制视频（当摄像头处于视频模式时）。
4. 点按以在相机模式（拍摄照片）和视频模式（录制视频）之间切换。

## 从平板电脑中来回复制文件

您可使用平板电脑的内部存储或可选 microSD 卡在平板电脑与计算机之间传输图片。要传输文件，请使用 micro-USB 数据线将平板电脑连接至计算机。

### 将 microSD 卡或内部设备存储设置为 USB 驱动器

1. 将 micro-USB 数据线连接至平板电脑和计算机。  
随即显示 USB 已连接屏幕，并且状态栏中会闪烁 USB 已连接横幅。  
将平板电脑连接至计算机时，状态栏的通知区域中会显示 USB 通知图标。
2. 选择**媒体设备 (MPT)**，使您的平板电脑能够作为 USB 存储设备被检测到。
3. 打开计算机中的**我的电脑**，找到两个可移除驱动器，这两个驱动器代表平板电脑的内部设备存储和 microSD 卡（如已安装）。
4. 从一个可移除驱动器将音乐或图片等所需文件复制到另一个驱动器/文件夹，反之亦然。



**注意：**上述步骤适用于 Microsoft Windows，视计算机中所安装的操作系统可能有所区别。



**注意：**当 microSD 卡和内部设备存储用作 USB 驱动器时，平板电脑无法识别出它们。当平板电脑处于媒体存储模式时，您无法使用需要在 microSD 卡或内部设备存储中保存或检索文件的应用程序，如相机或音乐播放应用程序。关闭媒体存储模式，以使平板电脑能够识别出 microSD 卡和内部存储。

### 关闭媒体存储模式

1. 打开显示面板。
2. 点按 USB 图标 .
3. 选择**相机 (PTP)**。

## 蓝牙

蓝牙是一种短距离无线通信技术，可使您的设备通过无线网络连接至其他启用了蓝牙的设备，以便进行数据交换。

打开蓝牙后，您的平板电脑将检测附近的蓝牙设备，并会自动连接至已配对的设备。

开启蓝牙后，您可将平板电脑配置为以下模式：

- **可见：**其他蓝牙设备可检测到您的平板电脑。
- **不可见：**其他蓝牙设备无法检测到您的平板电脑。但已配对的设备可连接至您的平板电脑。

### 开启蓝牙，使平板电脑可被识别

1. 点按  → 设置  → 无线和网络 → 蓝牙。
2. 将滑块移至**打开**位置，以启用蓝牙。
3. 点按**仅让已配对的设备可见**，使平板电脑可被附近其他的蓝牙设备识别。

### 配对和连接蓝牙设备

1. 开启蓝牙后，您的平板电脑会扫描范围内的蓝牙设备，并在**可用设备**中显示所有检测到的设备。

 **注意：**要再次搜索设备，请点按**搜索设备**。

2. 要与设备建立连接，请点按设备的名称。
3. 配对成功后，点按已配对设备建立连接。

### 断开蓝牙连接

在蓝牙连接页面中点按  → **断开连接**，以中断蓝牙连接。

### 终止配对关系

在蓝牙连接页面中，点按  → **解除配对**，以删除该设备的所有配对信息。

## 图库

要查看和管理存储在平板电脑中的图片和视频，请点按  → **图库** 。

### 共享或删除相册

所有图片和视频会根据它们的日期、来源或存储的文件夹分组存储在单独的相册中。例如，通过平板电脑摄像头拍摄的照片会列在**相机**中，而下载的图片会列在**下载**中。

1. 按住某一相册，直至显示选项。
2. 如果您要对更多的相册执行同一任务，请按住这些相册。
  - 要通过蓝牙、电子邮件等方式共享所选相册，请点按 。
  - 要删除相册，请点按 。

## 浏览图片和视频

1. 点按某个相册，以显示该文件中所有图片和视频的缩略图。
2. 要浏览图片或视频，请滚动缩略图，直至找到所需的缩略图。
3. 选择某个缩略图，按住该缩略图直至显示选项。
4. 要选择更多的图像，请点按这些图像的缩略图。
  - 要通过蓝牙、电子邮件等方式共享所选相册或视频，请点按 .
  - 要删除所选图片或视频，请点按 .
  - 要将图片设置为壁纸，请按住该图片，直至显示选项，然后选择  → 将图片设置为 → 壁纸。
  - 要将图片设置为联系人照片，请按住该图片，直至显示选项，然后选择  → 将图片设置为 → 联系人照片。

## 显示完整的图片

点按图片的缩略图，以全屏显示该图片。

- 向左滑动图片，以查看下一张图片。向右滑动图片，以查看上一张图片。
- 要打开图片查看控件，请点按图片的任意位置。
- 要返回到缩略图视图，请点按返回键 .

## 日历

使用日历安排及管理您的活动、会议及约会。

### 打开日历应用程序

点按  → 日历。

### 新建活动

1. 在日历屏幕中，点按  打开新活动详情屏幕。
2. 输入活动名称、地点、描述和配置选项，如时间段、重复、提醒等。
3. 点按完成以保存该活动。

## 时钟

使用时钟设置闹钟、倒计时和秒表。

### 打开时钟应用程序

点按  → 时钟。

### 设置闹钟：

1. 在时钟主屏幕中点按 ，进入闹钟主屏幕。
2. 在闹钟屏幕中点按  → ，以添加闹钟。
3. 配置闹钟时间、闹铃、间隔时间等。
4. 点按**确定**以添加闹钟。

## 故障排除

系统问题	可能原因	可能的解决方案
电池不充电。	电池或电源适配器损坏。 环境温度低于 0 °C 或高于 35 °C。 电池和电源适配器之间接触不良。	请联系 Dell。 改变电池充电环境，避免极端温度。 检查所有接口，确保所有连接正常。
无法开启平板电脑。	电池无电量。	对平板电脑充电。
待机时间缩短。	如果您无法连接至 Wi-Fi 网络，平板电脑会不断发送信号，尝试定位 Wi-Fi 网络。这样会消耗电池电量，从而缩短待机时间。	移至可访问 Wi-Fi 网络的区域，或暂时关闭平板电脑。
信息问题	可能原因	可能的解决方案
无法收发电子邮件。	Wi-Fi 连接或电子邮件设置配置不正确。	检查 Wi-Fi 网络连接，并与电子邮件服务提供商确认电子邮件设置是否配置正确。

# 规格

平板电脑型号	Venue 7 3736
管制型号	Venue 7 3736
管制类型	Venue 7 3736
温度范围	0 °C - 35 °C (30 °F - 95 °F)
电池	3500 mAh
尺寸:	
高度	7.85 英寸 (199.45 毫米)
宽度	4.75 英寸 (120.68 毫米)
厚度	0.43 英寸 (10.90 毫米)