

# Dell Venue 7/8


## Uživatelská příručka


Marketingový model: Venue 7 3740, Venue 7 3740 HSPA+,  
Venue 8 3840, Venue 8 3840 HSPA+


Regulační model: T01C/T02D

Regulační typ: T01C003, T01C004/T02D003, T02D004



 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou ohledně lepšího využití vašeho tabletu.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ upozorňuje na potenciální poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

**Autorská práva © 2014 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.**

Tento výrobek je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a zákony o intelektuálním vlastnictví. Dell™ a logo Dell jsou ochranné známky společnosti Dell Inc ve Spojených státech amerických a/nebo dalších jurisdikcích. Všechny ostatní značky a názvy uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných společností.


## **Obsah**

<b>Vlastnosti</b> .....	<b>6</b>
<b>Nabíjení baterie</b> .....	<b>9</b>
<b>Vložení MicroSD karty a Micro-SIM karty (volitelné)</b> .....	<b>10</b>
<b>Začínáme</b> .....	<b>11</b>
Zapnutí/vypnutí tabletu .....	11
Dokončení nastavení Androidu .....	11
Přizpůsobení obrazovky .....	12
Zamknutí a odemknutí vašeho tabletu .....	13
Dotykové ovládnutí .....	13
Stavový řádek .....	15
Orientace obrazovky .....	16
Tlačítka a funkce .....	17
Aplikace a widgety .....	17
<b>Používání vašeho tabletu</b> .....	<b>18</b>
Kontakty .....	18
Zadávaní textu .....	19
Správa úložiště vašeho tabletu .....	20
<b>Internet</b> .....	<b>21</b>
Připojení k internetu pomocí Wi-Fi .....	21
Připojení k internetu pomocí mobilního širokopásmového připojení .....	24

Použití režimu V letadle .....	24
Procházení internetu .....	24
E-mail .....	26
<b>Přizpůsobení vašeho tabletu .....</b>	<b>28</b>
Nastavení displeje .....	28
Nastavení zvuků .....	29
Datum, čas a časové pásmo .....	29
<b>Ochrana vašeho tabletu .....</b>	<b>29</b>
Gesto pro odemknutí displeje .....	29
PIN .....	30
Heslo .....	30
Ochrana karty SIM pomocí blokovacího hesla karty SIM (pouze modely LTE/HSPA+) .....	31
<b>Aplikace .....</b>	<b>32</b>
Fotoaparát .....	32
Kopírování souborů do tabletu a z tabletu .....	32
Bluetooth .....	33
Galerie .....	34
Kalendář .....	36
Hodiny .....	36
<b>Řešení potíží .....</b>	<b>37</b>
<b>Specifikace .....</b>	<b>39</b>

# Vlastnosti


## Venue 7

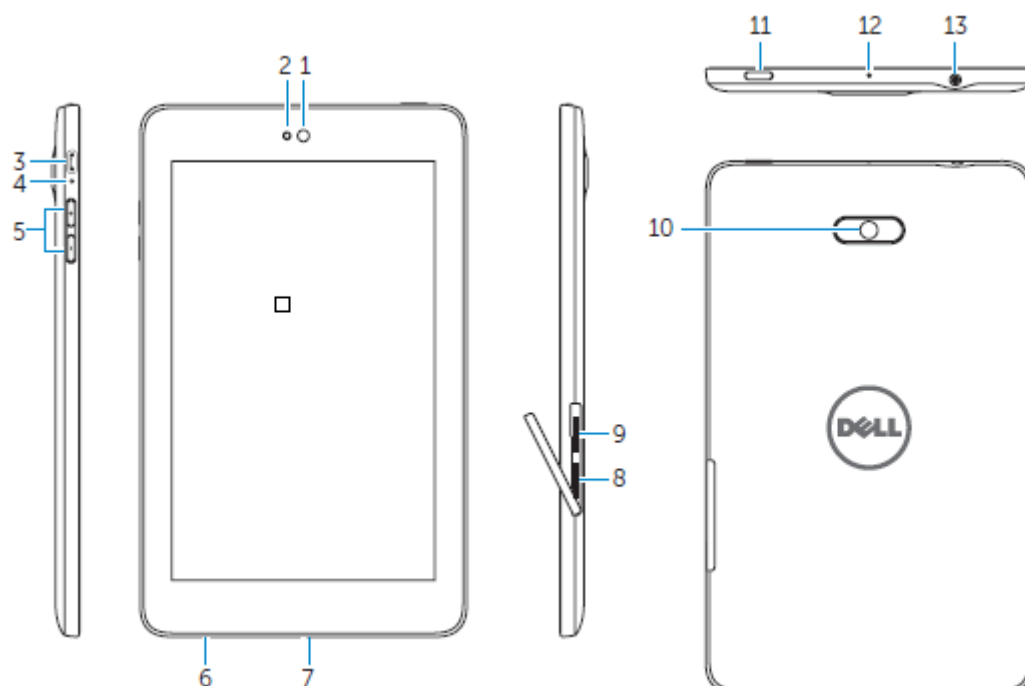

Část	Funkce
1. Fotoaparát na přední straně	Slouží pro videohovory nebo fotografování a natáčení videí.
2. Světelný senzor	Detekuje okolní světlo pro možnost automatického nastavení jasu obrazovky.
3. Micro-USB port	Připojte krytý USB kabel pro nabíjení tabletu, nebo ho připojte k počítači.
4. Kontrolka stavu nabití baterie	Bliká, když se tablet nabíjí a zůstane svítit, když je tablet nabitý.
5. Tlačítka ovládání hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stiskněte tlačítko pro zvýšení či snížení hlasitosti o jeden stupeň.</li><li>• Stiskněte a podržte tlačítko pro stálé zvýšení či snížení hlasitosti.</li></ul>
6. Servisní štítek	Servisní štítek budete potřebovat při kontaktování podpory společnosti Dell.
7. Reproduktor	Zajišťuje výstup zvuku.
8. Slot pro MicroSD kartu	Vložte microSD kartu pro rozšíření úložiště na vašem tabletu.
9. Slot pro Micro-SIM kartu (modely LTE/HSPA+)	Vložte micro-SIM kartu pro přístup k mobilnímu širokopásmovému připojení.
10. Zadní fotoaparát	Slouží pro fotografování a natáčení videí.
11. Tlačítko spuštění	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pro zapnutí vašeho tabletu tlačítko stiskněte a podržte.</li><li>• Pro zamknutí či odemknutí obrazovky tlačítko stiskněte a uvolněte.</li><li>• Při zapnutém tabletu stiskněte a podržte tlačítko pro otevření nabídky možností.</li></ul>
12. Mikrofon	Slouží pro záznam zvuku nebo pro hlasový vstup v jiných aplikacích na principu hlasové komunikace.

13. Port pro náhlavní soupravu

Připojte sluchátka nebo náhlavní soupravu.

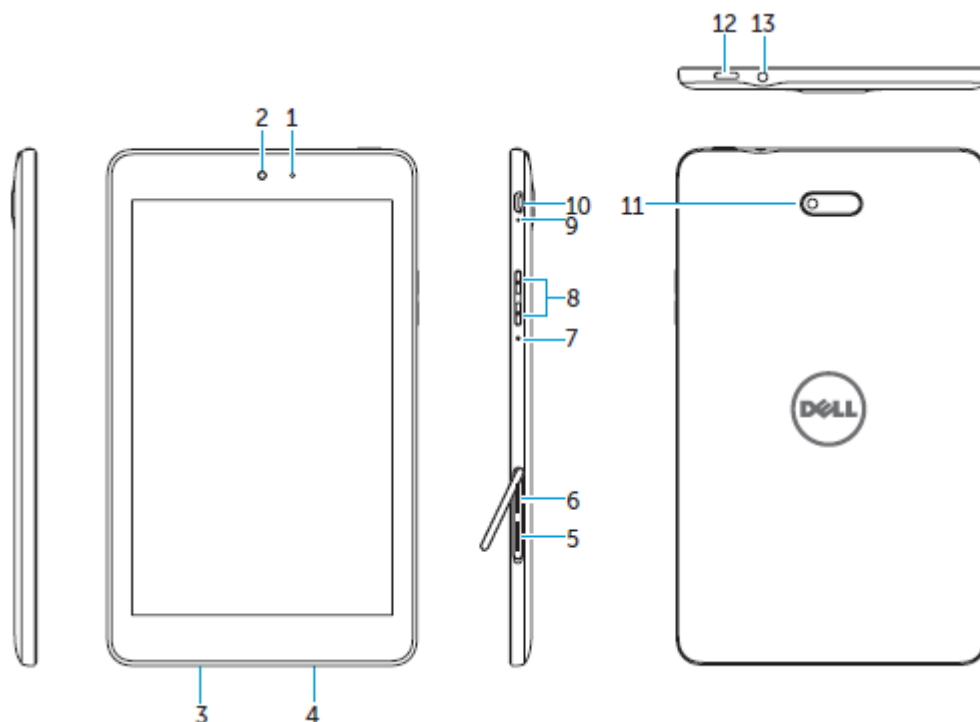


Část	Funkce
1. Světelný senzor	Detekuje okolní světlo pro možnost automatického nastavení jasu obrazovky.
2. Fotoaparát na přední straně	Slouží pro videohovory nebo fotografování a natáčení videí.
3. Servisní štítek	Servisní štítek budete potřebovat při kontaktování podpory společnosti Dell.
4. Reproduktor	Zajišťuje výstup zvuku.
5. Slot pro MicroSD kartu	Vložte microSD kartu pro rozšíření úložiště na vašem tabletu.
6. Slot pro Micro-SIM kartu (modely LTE/HSPA+)	Vložte micro-SIM kartu pro přístup k mobilnímu širokopásmovému připojení.
7. Mikrofon	Slouží pro záznam zvuku nebo pro hlasový vstup v jiných aplikacích na principu hlasové komunikace.
8. Tlačítka ovládání hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte tlačítko pro zvýšení či snížení hlasitosti o jeden stupeň.</li> <li>• Stiskněte a podržte tlačítko pro stálé zvýšení či snížení hlasitosti.</li> </ul>
9. Kontrolka stavu nabití baterie	Bliká, když se tablet nabíjí a zůstane svítit, když je tablet nabitý.
10. Micro-USB port	Připojte krytý USB kabel pro nabíjení tabletu, nebo ho připojte k počítači.
11. Zadní fotoaparát	Slouží pro fotografování a natáčení videí.
12. Tlačítko spuštění	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro zapnutí vašeho tabletu tlačítko stiskněte a podržte.</li> <li>• Pro zamknutí či odemknutí obrazovky tlačítko stiskněte a uvolněte.</li> <li>• Při zapnutém tabletu stiskněte a podržte tlačítko pro otevření nabídky možností.</li> </ul>
13. Port pro náhlavní soupravu	Připojte sluchátka nebo náhlavní soupravu.


## Nabíjení baterie

**POZNÁMKA:** Před prvním použitím váš tablet nemusí být plně nabitý. Před prvním použitím doporučujeme tablet nabíjet po dobu 4 hodin.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze adaptér a/nebo kabel dodaný s tabletem.

1. Připojte konec micro-USB kabelu USB do USB portu na tabletu.
2. Druhý konec kabelu USB připojte k adaptéru.
3. Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

Během nabíjení baterie se na obrazovce objeví animovaná ikonka . Je-li baterie zcela nabitá, ikonka je statická.

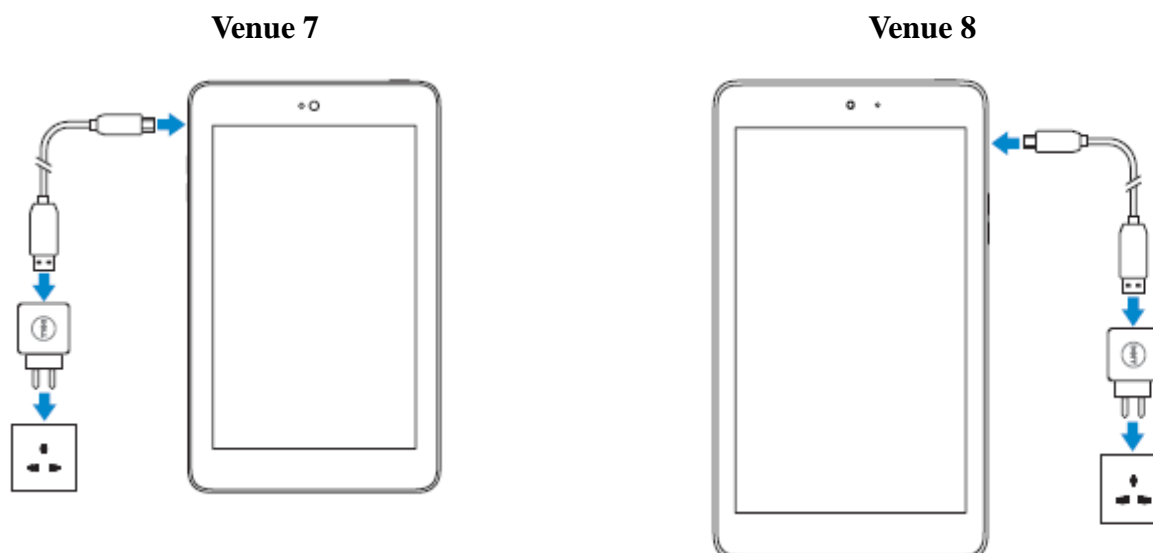

**POZNÁMKA:** Při odpojování tabletu z adaptéru vytáhněte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a poté odpojte kabel od vašeho tabletu.





## Vložení MicroSD karty a Micro-SIM karty (volitelné)

### Venue 7



### Venue 8

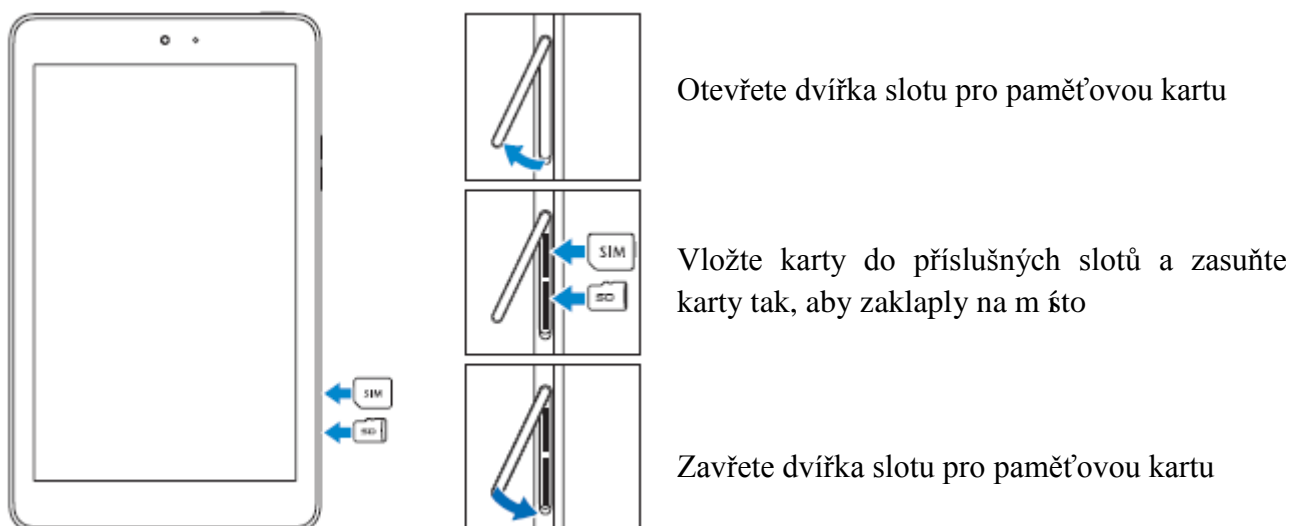

 **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že jsou karty správně vyrovnány a jsou vloženy až nadoraz.

## Začínáme

### Zapnutí a vypnutí tabletu


Tablet zapnete stisknutím a podržením tlačítka spuštění po dobu 3-5 sekund.

Chcete-li tablet vypnout, stiskněte tlačítko spuštění pro otevření nabídky možností a poté zvolte **Vypnout** → **OK**.

### Dokončení nastavení Androidu

Po prvním zapnutí tabletu postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení Androidu.

Můžete konfigurovat nastavení, jako je jazyk, datum a čas, Wi-Fi, přihlášení do vašeho účtu na Googlu, lokalizační služby Googlu atd.

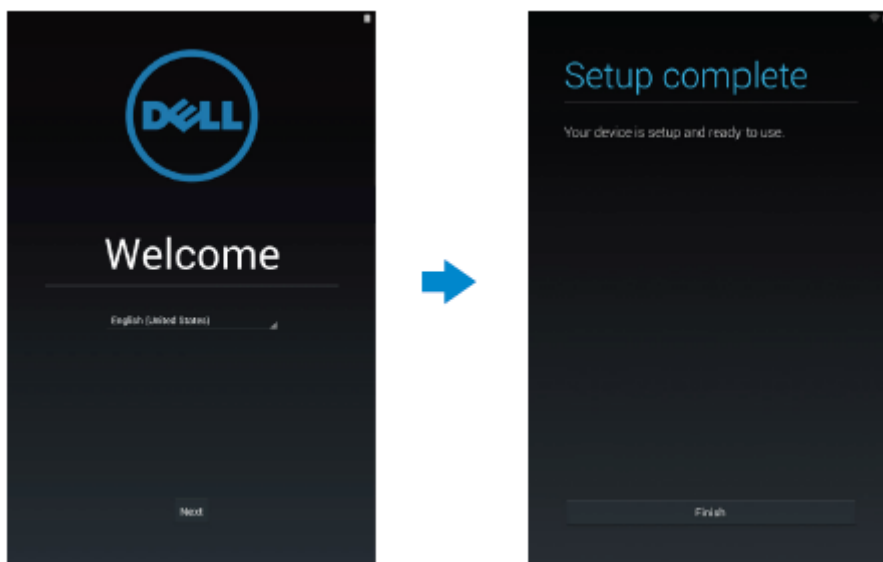

Welcome	V fejte
English (United States)	Angličtina (Spojené státy americké)
Next	Další
Setup complete	Nastavení bylo dokončeno.
Your device is setup and ready to use.	Vaše zařízení je nastaveno a připraveno k použití.
Finish	Dokončit

## Přizpůsobení obrazovky

Po dokončení nastavení Androidu postupujte podle pokynů na obrazovce pro přizpůsobení domovské obrazovky.





Make yourself at home	Chovejte se jako doma
You can put your favorite apps here.	Můžete si sem dát své oblíbené aplikace.
To see all your apps, touch the circle.	Chcete-li zobrazit všechny vaše aplikace, dotkněte se kolečka.
Authentication is required. You need to sign into your Google Account.	Je nutné ověření. Musíte se přihlásit k účtu Google.
Choose some apps	Vyberte si některé aplikace
To add an app to your Home screen, touch & hold it.	Pro přidání aplikace na vaši domovskou obrazovku se aplikace dotkněte a podržte ji.


## Zamknutí a odemknutí vašeho tabletu

Stisknutím tlačítka napájení vypnete obrazovku a zamknete tablet.

Můžete také nakonfigurovat tablet tak, aby se automaticky zamknul po určité době nečinnosti.


Klepněte na  → **Nastavení** → **Displej** → **Režim spánku**. Pro nastavení doby, po které chcete, aby se tablet přepnul do režimu spánku a zamknul se.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte tlačítko spuštění a poté přejeďte přes ikonu zámku  v libovolném směru.

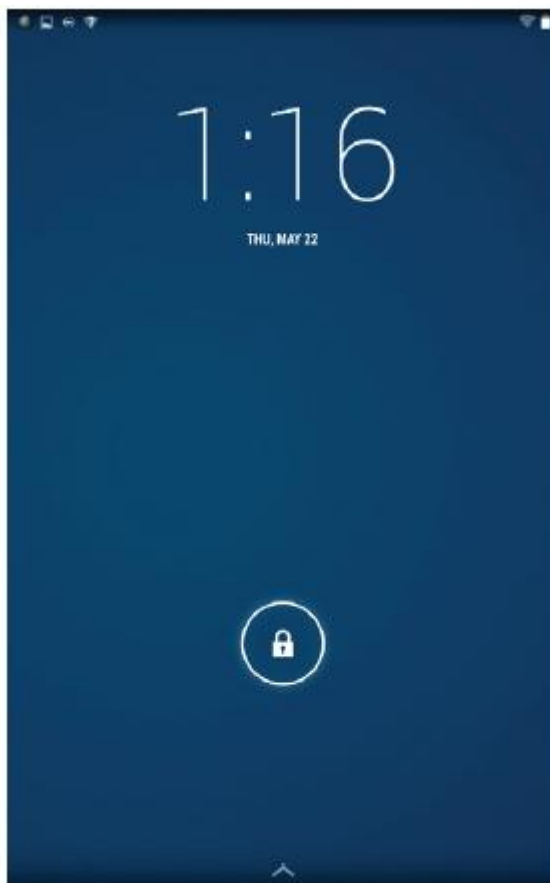

Thu, Mar. 22

ČT 22. března

 **POZNÁMKA:** Postup odemknutí tabletu se liší v závislosti na způsobu zabezpečení, který si zvolíte.

## Dotykové ovládní

Váš tablet podporuje multidotykové ovládní. Dotykovou obrazovku můžete používat následovně:

Klepnutí                      Dotkněte se obrazovky jedenkrát pro přístup do hlavní nabídky, nebo pro výběr položky.


Klepnutí a podržení                      a    Dotkněte se a podržte prst na místě.


Posun prstem	Přepínání mezi různými domovskými obrazovkami.
Tažení	Klepněte na ikonu, podržte ji a poté ikonu přesuňte na cílovou pozici.
Přiblížení dvěma prsty	Položte na obrazovku dva prsty a pro přiblížení je posuňte od sebe nebo je pro oddálení posuňte k sobě. Funkci přiblížení a oddálení můžete používat na mapách, fotografiích, webových stránkách a podobně.

## Stavový řádek

Stavový řádek v horní části obrazovky zobrazuje upozornění z aplikací, čas, stav různých zařízení, jako je baterie, SIM karta, Bluetooth atd.




1. Panel s upozorněními zobrazuje informační ikonky, které vás upozorňují na nové e-maily, zprávy atd. Pro zobrazení upozornění stáhněte panel směrem dolů a poté klepněte na ikonu s upozorněním pro zobrazení podrobností. Klepnutím na ikonu  smažete všechna upozornění.

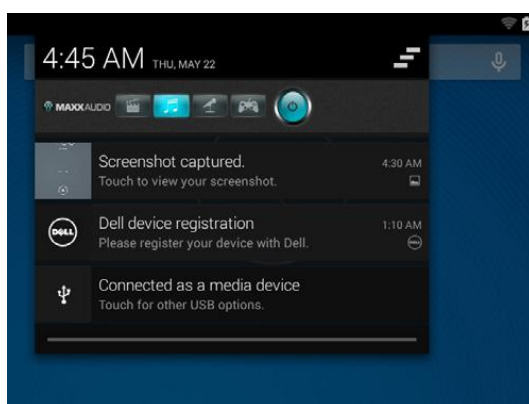

Screenshot captured.	Byl pořízen snímek obrazovky.
Touch to view your screenshot.	Klepněte pro zobrazení snímku obrazovky.
Dell device registration	Registrace zařízení Dell
Please register your device with Dell.	Prosím zaregistrujte své zařízení u Dell.
Connected as a media device	Připojeno jako zařízení pro média
Touch for other USB options.	Klepněte pro další možnosti USB.

2. Stavový panel zobrazuje ikonky o stavu baterie, budík, Bluetooth, síťové připojení atd. Pro přístup k dalším nastavení a možnostem konfigurace posuňte panel směrem dolů.

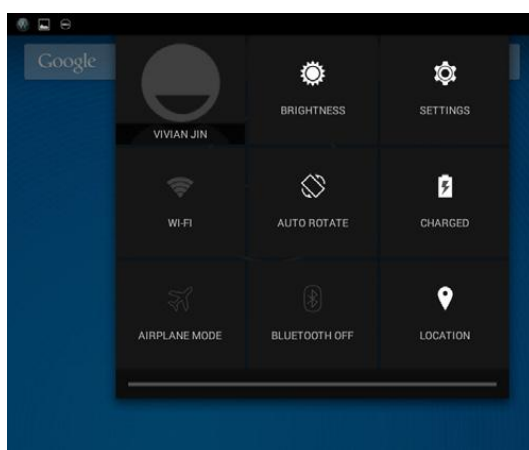

BRIGHTNESS	JAS
SETTINGS	NASTAVENÍ
AUTO ROTATE	AUTOMATICKÉ OTOČENÍ
CHARGED	NABITO
BLUETOOTH OFF	VYPNUTÝ BLUETOOTH
LOCATION	UMÍSTĚNÍ
AIRPLANE MODE	REŽIM V LETADLE


## **Orientace obrazovky**

Pro optimální zobrazení se orientace obrazovky změní automaticky v závislosti na tom, jak tablet držíte.

Pro přepnutí automatického otáčení posuňte stavový panel směrem dolů a klepněte na ikonku

**AUTOMATICKÉ OTÁČENÍ** .

## Tlačítka a funkce

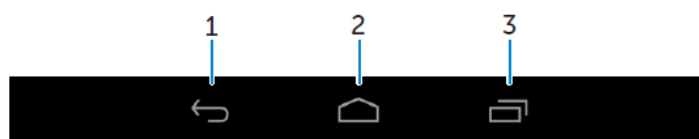

1. Zpět
  - Klepněte pro návrat na předchozí obrazovku, nebo ukončení aktuální aplikace.
  - V režimu zadávání textu klepněte pro ukončení klávesnice na obrazovce.
2. Domů
  - Klepnutím se vrátíte na hlavní obrazovku.
  - Klepnutím a podržením otevřete Vyhledávání.
3. Hlavní nabídka
  - Klepnutím otevřete seznam nedávno použitých aplikací.

## Aplikace a widgety

- **Aplikace:** Software, který umožňuje provádět specifické úlohy. Váš tablet je předinstalován řadou aplikací, a další aplikace lze stáhnout z Play Store.
- **Widgety:** Malá aplikace, která je umístěna na domovské obrazovce, poskytuje rychlý a snadný přístup k informacím.




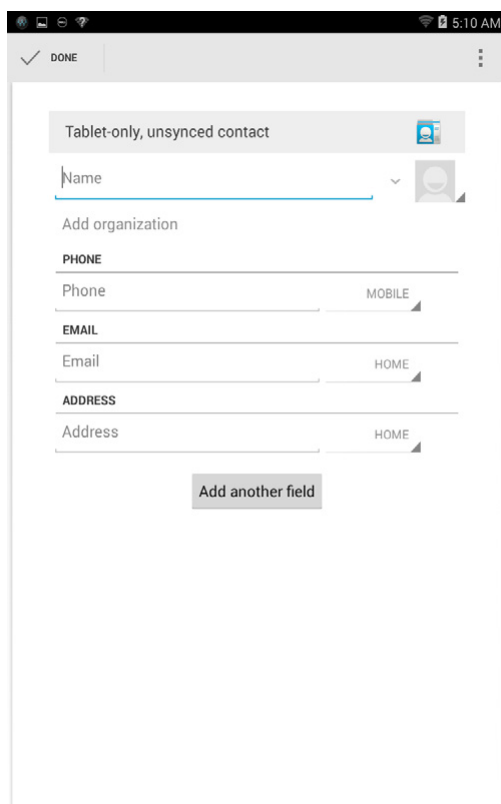
# Používání vašeho tabletu

## Kontakty

Pro zobrazení a správu vašich kontaktů klepněte na  → **Lidé**

### Vytvoření kontaktu

1. Klepněte na  → **Lidé** → **Vytvořit nový kontakt**
2. Přihlaste se ke stávajícímu účtu Google, nebo si vytvořte nový účet Google a zálohujte vaše kontakty online.
3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte kontaktní informace a pro uložení kontaktu pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.




<b>DONE</b>	<b>HOTOVO</b>
<b>Tablet-only, unsynced contact</b>	<b>Pouze tablet, nesynchronizovaný kontakt</b>
<b>Name</b>	<b>Jméno</b>
<b>Add organization</b>	<b>Přidat organizaci</b>
<b>Phone</b>	<b>Telefon</b>
<b>MOBILE</b>	<b>MOBIL</b>
<b>Email</b>	<b>E-mail</b>
<b>Home</b>	<b>Domů</b>

ADDRESS	ADRESA
Add another field	Přidat další pole


## Vyhledání kontaktů

Chcete-li najít kontakt:

- Procházejte seznam kontaktů, dokud nenajdete požadovaný kontakt.
- Klepněte  pro otevření vyhledávacího panelu a poté zadejte buď celé jméno nebo část jména kontaktu do kolony **Najít kontakty**. Zobrazí se seznam odpovídajících kontaktů.


Poté, co najdete požadovaný kontakt, klepněte na položku kontaktu pro zobrazení podrobností o kontaktu.

## Zadávání textu

Můžete zadat text pomocí klávesnice na obrazovce. Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce, klepněte na textové pole. Chcete-li klávesnici ukončit, klepněte na zpětné tlačítko .




- Klepnutím zadáte písmena.
  - Klepnutím a podržením zadáte číslice.
- Klepnutím odstraníte znak, symbol, nebo mezeru nalevo od kurzoru.
  - Klepnutím a podržením smažete text nalevo od kurzoru.
- Jedním klepnutím se zobrazí klávesnice s velkými písmeny pro psaní velkých písmen.
  - Dvojitým klepnutím zapnete režim Caps Lock a jedním klepnutím se vrátíte do režimu malých písmen.
- Klepnutím použijete hlasový vstup Tablet zadá slova, která dokáže rozpoznat.

 **POZNÁMKA:** Doporučuje se mluvit v blízkosti mikrofonu a tuto funkci používat v klidném prostředí pro větší přesnost rozpoznání řeči.


- Klepnutím zobrazíte klávesy pro psaní číslic a interpunkčních znamének.

## Správa úložiště vašeho tabletu


### Kontrola úložiště

Klepněte na  → **Nastavení** → **Úložiště**. Zobrazí se využitý, volný a celkový prostor na vnitřní paměti tabletu a na microSD kartě.

### Vymazání dat aplikací a mezipaměti

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Aplikace** → **STAŽENÉ/SPUŠTĚNÉ/Vše**.
2. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, jejíž mezipaměť a data chcete odstranit.
3. Na obrazovce aplikace klepněte na **Vymazat mezipaměť** nebo **Vymazat data**.


## Odpojení SD karty

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Úložiště**.
2. Pro vyjmutí SD karty klepněte na **Odpojit kartu SD** → **OK**.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Je doporučeno SD kartu před jejím vyjmutím odpojit. Vyjmutím SD karty, zatímco se používá, může dojít ke ztrátě dat nebo chybě aplikace.

## Odstranění všech dat z vašeho tabletu


△ **UPOZORNĚNÍ:** Provedením těchto kroků odstraní veškerá data, včetně vašich osobních údajů a stažených aplikací ve vašem tabletu. Před pokračováním se ujistěte, že všechna požadovaná data zálohujete.


1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zálohování a obnovení dat** → **Obnovení továrních dat**.
2. Klepněte na **Resetovat tablet**.
3. Přečtěte si varování a klepněte na **Odstranit vše**.

## Internet

Pro přístup k internetu můžete váš tablet připojit k sítím Wi-Fi. Pokud si koupíte model LTE/HSPA+, můžete se také připojit k internetu pomocí různých mobilních širokopásmových standardů, jako je GPRS, EDGE, 3G, LTE, HSPA+ atd.

### Připojení k internetu pomocí Wi-Fi

 **POZNÁMKA:** Rozsah a kvalita signálu Wi-Fi je ovlivněna vzdáleností mezi tabletem a bezdrátovým routerem, počtem připojených zařízení, infrastrukturou a objekty, skrze něž je signál přenášen.



1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Wi-Fi**.
2. Zapněte **Wi-Fi** posunutím posuvníku do pozice **I** (zapnuto). Tablet vyhledává sítě Wi-Fi v dosahu.
3. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit.
4. Zadejte heslo (pokud se připojujete k zabezpečené síti) a klepněte na tlačítko **Připojit**.




Settings	Nastavení
Obtaining IP address...	Získávání IP adresy...
Secured with WPA/WPA2	Zabezpečeno přes WPA/WPA2
Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	Zabezpečeno přes WPA/WPA2 (WPS k dispozici)


 **POZNÁMKA:** Chcete-li se připojit k zabezpečené Wi-Fi síti, musíte zadat bezpečnostní klíč.

Pokud nemáte bezpečnostní klíč, obraťte se na osobu, která spravuje vaše bezdrátovou síť Wi-Fi, nebo se obraťte na výrobce routeru.

 **POZNÁMKA:** Chcete-li zahájit nové hledání dostupných sítí Wi-Fi, na obrazovce Wi-Fi klepněte na  → **Vyhledávání**

## Připojení k internetu pomocí mobilního širokopásmového připojení

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Wi-Fi**, pro její vypnutí poté klepněte na **Wi-Fi**.
2. Tablet automaticky vyhledá signál a připojí se k síti. Jakmile je tablet připojen k mobilní širokopásmové síti, ve stavovém řádku se zobrazí typ sítě.

 **POZNÁMKA:** Pokud jsou u modelů LTE/HSPA+ k dispozici Wi-Fi a současně i mobilní širokopásmové sítě, tablet upřednostní připojení Wi-Fi.


## Použití režimu V letadle

Přepnutím tabletu do režimu V letadle se vypnou všechna mobilní a Wi-Fi připojení. Tato funkce je užitečná tam, kde je bezdrátové připojení přísně zakázáno, např. na palubě letadla.


Pro zapnutí režimu V letadle klepněte na  → **Nastavení** → **Další** → **Režim V letadle**.

## Procházení internetu

### Otevření prohlížeče

Pro otevření aplikace prohlížeče klepněte na  → **Prohlížeč** .


### Použití lišty s ovládacími prvky prohlížeče

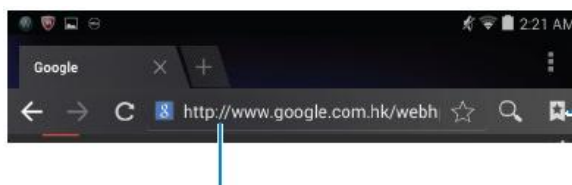

Zadejte webovou adresu

Zobrazit, upravit nebo odstranit záložky

### Nastavení vaší domovské stránky

1. Na obrazovce prohlížeče klepněte na  → **Nastavení** → **Obecné** → **Nastavit domovskou stránku** → **Jiná**.
2. Zadejte adresu webové stránky, kterou chcete použít jako domovskou stránku a potom klepněte na tlačítko OK.

### Prohlížení webových stránek

Pro posun a zobrazení požadovaných částí webové stránky posouvejte prst vodorovně nebo svisle na obrazovce.

Přiblížte nebo oddalte pomocí dvou prstů.

Pro přepnutí mezi zvětšeným nebo normálním zobrazením oblasti dvakrát klepněte na požadovanou oblast webov é stránky.



## E-mail


Můžete vytvořit POP3, IMAP a vyměnit e-mailové účty z webových e-mailových služeb na vašem tabletu.

### Otevření e-mailové aplikace

Klepněte na  → E-mail .

### Nastavení e-mailového účtu

1. Na obrazovce e-mailu zadejte e-mailovou adresu a heslo e-mailového účtu (stejně jako u účtu na vašem počítači).
2. Pro zobrazení obrazovky možností účtu pro konfiguraci nastavení vašeho e-mailu klepněte na **Další**.
3. Po provedení konfigurace možností účtu pro přístup k vašemu e-mailu klepněte na **Další**.

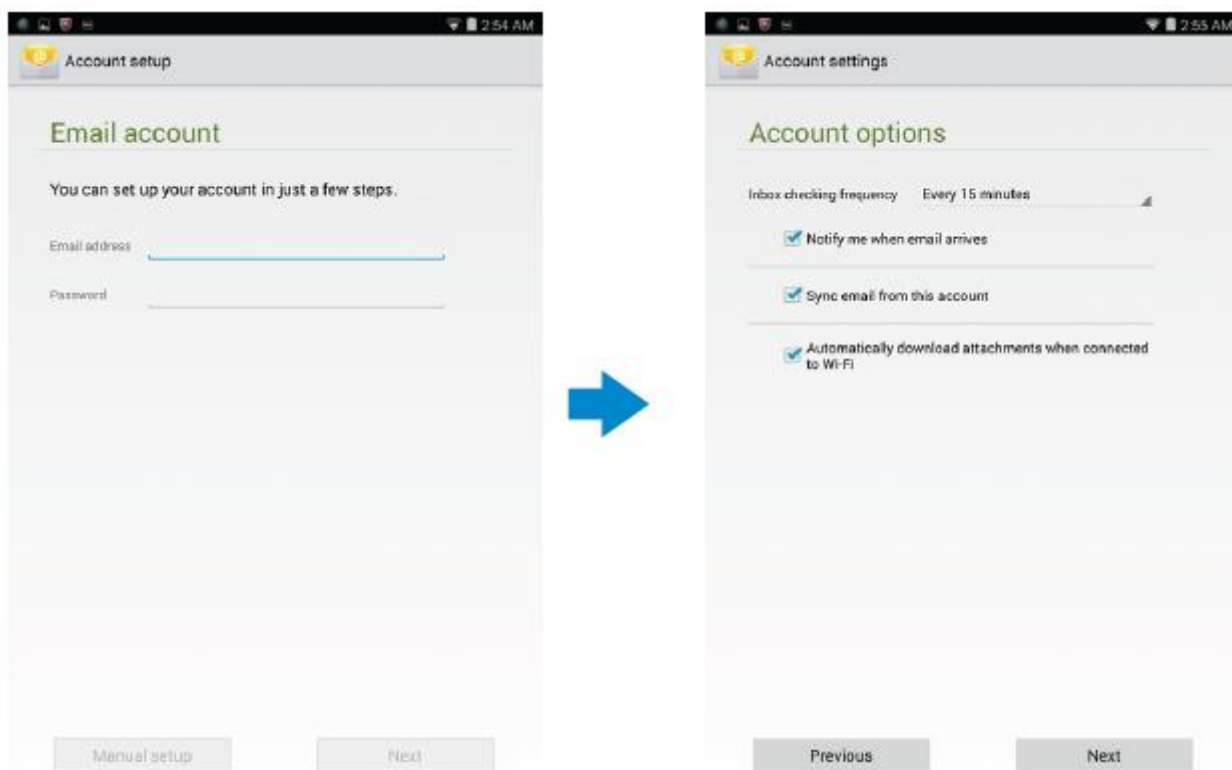

Account setup	Nastavení účtu
Email account	E-mailový účet
You can set up your account in just a few steps.	Svůj účet můžete nastavit v několika krocích.
Email address	E-mailová adresa
Password	Heslo
Account setting	Nastavení účtu
Account options	Možnosti účtu
Inbox checking frequency	Frekvence kontroly schránky
Every 15 minutes	Každých 15 minut


Notify me when email arrives	Informovat mě, když přijde e-mail
Sync email from this account	Synchronizovat e-mail z tohoto účtu
Automatically download attachments when connected to Wi-Fi	Automaticky stahovat přílohy při připojení k síti Wi-Fi
Manual setup	Ruční nastavení
Next	Další
Previous	Předchozí

### **Přidání dalších e-mailových účtů**




Pro nastavení dalšího e-mailového účtu klepněte na obrazovce e-mailu na  → **Nastavení** →

**PŘIDAT ÚČET.**

### **Odstranění e-mailového účtu na vašem tabletu**

1. Na obrazovce e-mailu klepněte na  → **Nastavení** a poté vyberte účet, který chcete odstranit.
2. Klepněte na **Odebrat účet** a poté na **OK**.


## Vytváření a odesílání e-mailů

1. Klepněte na  → **E-mail**.
2. Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, pokud máte na vašem tabletu více než jeden účet.
3. Pro vytvoření nové e-mailové zprávy klepněte na .
4. Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte jejich e-mailové adresy čárkou.
5. Do pole **Předmět** zadejte předmět zprávy.
6. Napište obsah vaší e-mailové zprávy.
7. Pro odeslání klepněte na .

## Přizpůsobení vašeho tabletu

Pomocí obrazovky **Nastavení** můžete konfigurovat nastavení, jako je displej, zvuk, síť, zabezpečení atd.

### Nastavení displeje

Klepněte na  → **Nastavení** → **Displej** a poté v nastavení **Displej** vyberte požadovanou položku.

**Jas** Přetažením posuvníku doprava zvýšíte jas. Přetažením posuvníku doleva snížíte jas. Pro potvrzení nastavení klepněte na **OK**.

**POZNÁMKA:** Pokud je zapnutý automatický jas, tablet upravuje jas obrazovky automaticky podle okolního světla.

**Tapeta** Vyberte si obrázek z galerie, živé tapety, fotografie či tapety a poté klepněte na **NASTAVIT TAPETU**.


**Režim spánku** Zvolte prodlevu, po níž tablet automaticky přejde do režimu spánku.

**Denní snění** Vyberte fotografie nebo animace, které se budou zobrazovat, když je tablet v nábízení nebo když se nabíjí.

**Velikost písma** Nastavte velikost písma na vašem tabletu od možností **Malé**, **Normální** a **Velké** až **Velmi velké**.

## Nastavení zvuků

Pro nastavení zvuků a vyzvánění postupujte následovně:


Klepněte na  → **Nastavení** → **Zvuk** a poté vyberte požadovanou položku v nabídce **Zvuk**.

Hlasitosti	Nastavte hlasitost hudby, videí, her, upozornění a budíků.
Výchozí zvuk pro upozornění	Vyberte výchozí vyzvánění pro upozornění.
Zvuky tlačítek	Nastavte, zda má být zvuk přehráván pokaždé, když se dotknete obrazovky.
Zvuk uzamknutí obrazovky	Nastavte, zda má být při uzamknutí obrazovky přehráván zvuk.

## Datum, čas a časové pásmo

Váš tablet ve výchozím nastavení automaticky používá datum, čas a časové pásmo podle sítě.

Chcete-li ručně nastavit datum, čas a časové pásmo:

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Datum a čas** a vypněte automatické nastavení data, času a časového pásma.
2. Nakonfigurujte možnosti, jako je datum, čas, časové pásmo, formát času a data.

## Ochrana vašeho tabletu


Váš tablet můžete chránit před neoprávněným přístupem pomocí nastavení gesta, kódu PIN, hesla, nebo pomocí funkce rozpoznání obličeje. Po konfiguraci některé z těchto možností zabezpečení váš tablet před jeho použitím vyzve k zadání příslušné informace pro odemknutí.

## Gesto pro odemknutí obrazovky

Tato metoda zabezpečení vyžaduje vytvoření gesta, které je třeba zadat při každém odemknutí tabletu.

Pokud pětikrát za sebou zadáte nesprávné gesto pro odemknutí, tablet si vynutí 30ti sekundovou prodlevu před provedením dalšího pokusu.


## Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek obrazovky** → **Gesto**.
2. Tažením svého prstu nakreslete gesto pro odemknutí a spojte minimálně čtyři body ve vertikálním, horizontálním a/nebo diagonálním směru. Po nakreslení gesta sundejte prst z obrazovky.

Tablet gesto zaznamená, pokud je nakresleno správně.

3. Klepněte na **Potvrdit**.
4. Nakreslete gesto znovu a potom klepněte na tlačítko **Potvrdit**.


## Vypnutí nebo změna gesta pro odemknutí obrazovky

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek obrazovky** → **Gesto**.
2. Nakreslete vaše stávající gesto.
3. Zvolte **Žádný** pro vypnutí zabezpečení pro odemknutí obrazovky nebo zvolte **Gesto** pro zadání nového gesta pro odemknutí

## PIN

Tato metoda zabezpečení vyžaduje kód PIN, který je třeba zadat při každém odemknutí tabletu. Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN pro odemknutí, tablet si vynutí 30ti sekundovou prodlevu před provedením dalšího pokusu.


## Vytvoření kódu PIN

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek obrazovky** → **PIN**.
2. Na stránce **Zvolte PIN** zadejte do textového pole PIN.

 **POZNÁMKA:** Kód PIN musí mít minimálně 4 znaky.

3. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Potvrdit**.
4. Pro potvrzení znovu zadejte kód PIN.
5. Klepněte na **OK**.


## Vypnutí nebo změna kódu PIN


1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek obrazovky** → **PIN**.
2. Zadejte svůj stávající kód PIN.
3. Pro vypnutí kódu PIN zvolte **Žádný** nebo pro změnu kódu PIN vyberte možnost **PIN**.

## Heslo

Tato metoda zabezpečení vyžaduje heslo, které je třeba zadat při každém odemknutí tabletu. Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávné heslo pro odemknutí tabletu si vynutí 30ti sekundovou prodlevu před provedením dalšího pokusu.

## Vytvoření hesla


1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek obrazovky** → **Heslo**.
2. Na stránce **Zvolte heslo** zadejte do textového pole heslo.

 **POZNÁMKA:** Vaše heslo musí mít minimálně 4 znaky a musí obsahovat písmena abecedy.

3. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Pokračovat**.

4. Pro potvrzení znovu zadejte heslo.
5. Klepněte na **OK**.

### **Vypnutí nebo změna hesla**

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek obrazovky** → **Heslo**.
2. Zadejte heslo, které jste si zvolili.
3. Pro vypnutí hesla zvolte **Žádný** nebo pro změnu hesla zvolte možnost **Heslo**.

### **Ochrana karty SIM pomocí blokovacího hesla karty SIM (pouze modely LTE/HSPA+)**

Vaši SIM kartu můžete chránit před neoprávněným použitím pomocí kódu PIN. Po zapnutí kódu PIN pro zamknutí vaší SIM, budete kód SIM zadávat při každém zapnutí tabletu, čímž se odemkne karta SIM.

**△ UPOZORNĚNÍ: SIM karta se trvale uzamkne, pokud zadáte nesprávný kód PIN třikrát za sebou. Poté musíte zadat osobní odblokovací klíč (PUK) pro odemknutí karty SIM. Ohledně klíče PUK se obraťte na svého poskytovatele služeb.**


# Aplikace

## Fotoaparát




Tablet má fotoaparát s funkcí automatického ostření, která umožňuje pořídit a sdílet vysoce kvalitní fotografie a videa.

### Použití aplikace fotoaparátu

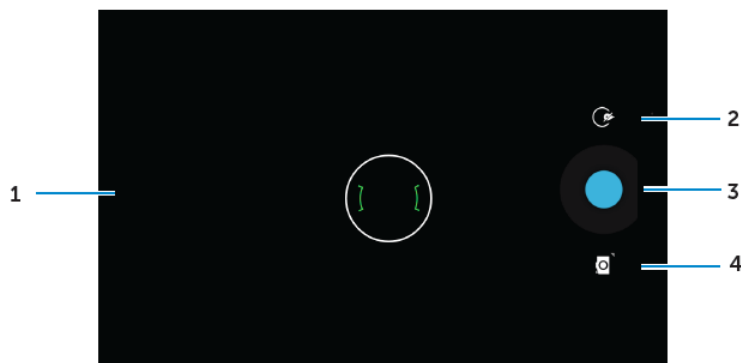Pro otevření aplikace klepněte na  → **Fotoaparát**.



1. Obrazovka hledáčku.
2. Klepnutím otevřete nebo zavřete možnosti nastavení fotoaparátu.


Klepněte na  a poté na  nebo  pro přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.

3. Když je fotoaparát v režimu videa klepněte pro pořízení fotografie nebo záznam videa.
4. Klepnutím přepnete mezi režimem fotoaparátu pro snímání fotografií a režimem videa pro natáčení videí.


## Kopírování souborů do tabletu a z tabletu

Soubory můžete přenášet mezi vaším tabletem a počítačem pomocí interního úložiště tabletu nebo microSD karty, která je volitelným příslušenstvím. Pro přenos souborů připojte tablet k počítači pomocí kabelu micro-USB.

### Nastavení SD karty nebo vnitřní paměti zařízení jako USB disku

1. Připojte tablet k počítači připojením konce micro-USB k tabletu a většího konce k počítači.
2. Jakmile je tablet připojen k počítači, na stavovém řádku se objeví ikonka s upozorněním na USB .
3. Zvolte **Zařízení pro média**, pokud chcete přenášet soubory mezi vaším počítačem a tabletem.

4. Na vašem počítači otevřete Tento počítač a vyhledejte vyměnitelný disk, který představuje SD karta nainstalovaná ve vašem tabletu a interní paměť zařízení.
5. Zkopírujte požadované soubory, například hudbu nebo fotografie z vašeho tabletu do počítače, nebo naopak.

 **POZNÁMKA:** Výše uvedené kroky jsou použitelné pro Microsoft Windows.

## Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která vašemu přístroji umožňuje připojení k jiným zařízením Bluetooth, jako jsou sluchátka, počítače, další mobilní zařízení atd.

Zapnutím Bluetooth může váš tablet detekovat okolní zařízení Bluetooth a automaticky se připojit k zařízením, která jsou již spárovaná.

### Se zapnutým Bluetooth můžete takénastavit následující


- Viditelný: Váš tablet je rozpoznatelný ostatními zařízeními Bluetooth.
- Neviditelný: Váš tablet není rozpoznatelný ostatními zařízeními Bluetooth. Nicméně zařízení, která jsou již spárovaná, můžete připojit k tabletu.

### Zapnutí Bluetooth a viditelnosti tabletu

1. Klepněte na  → **Nastavení** → **Bluetooth**.
2. Klepnutím na **I** (ON - zapnout) zapnete Bluetooth.
3. Pro zapnutí viditelnosti tabletu pro okolní zařízení Bluetooth klepněte na **Viditelné pro všechna okolní zařízení Bluetooth**.

### Párování a připojení zařízení Bluetooth


1. Zapněte Bluetooth.
2. V seznamu **DOSTUPNÝCH ZAŘÍZENÍ** klepněte na zařízení, k němuž se chcete připojit.


 **POZNÁMKA:** Chcete-li zařízení znovu vyhledat, klepněte na **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ**.


3. K navázání spojení se zařízením klepněte na název zařízení.
4. Pokud párování proběhne úspěšně, spárované zařízení lze automaticky připojit. Pokud párujete více než dvě zařízení, pro připojení musíte klepnout na jedno z párovaných zařízení.



## Ukončení připojení Bluetooth


Na stránce pro připojení přes Bluetooth klepněte na  → **Odpojit**, čímž ukončíte Bluetooth připojení.

 **POZNÁMKA:** Pokud ukončujete spojení Bluetooth ze sluchátek nebo klávesnice, upozorní vás vyskakovací okno. Klepnutím na **OK** ukončíte spojení Bluetooth.

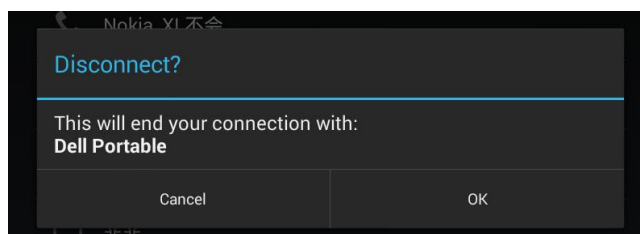

Disconnect	Odpojit
This will end your connection with:	Tímto dojde k ukončení vašeho spojení s:
Dell Portable	Dell Portable
Cancel	Zrušit

## Ukončení párování

Na stránce s připojením Bluetooth klikněte na  → **Zrušit párování** pro smazání veškerých informací o spárování s tímto zařízením.



## Galerie

Chcete-li zobrazit a spravovat fotografie a videa uložená na vašem tabletu, klepněte na  →

**Galerie** .

## Sdílení nebo odstranění alba


Fotografie a videa jsou seskupena do samostatných alb podle jejich dat, zdrojů, nebo složek, v nichž jsou uloženy. Například, fotografie pořízené pomocí **fotoaparátu** tabletu jsou seskupeny do složky Fotoaparát a stažené obrázky jsou seskupeny do složky **Stahování**




1. Klepněte a podržte album, dokud se nezobrazí možnosti.
2. Klepněte a podržte více alb, pokud chcete u těchto alb provést stejnou úlohu.
  - Chcete-li sdílet vybraná alba pomocí Bluetooth, Google+, E-mail, Picasa atd., klepněte na .
  - Pro smazání alba klepněte na .

## Prohlížení fotografií a videí

1. Klepnutím na album zobrazíte miniatury všech snímků a videí ve složce.
2. Chcete-li prohlížet snímky nebo videa, procházejte miniaturami do té doby, dokud nenajdete

požadovanou miniaturu.

3. Chcete-li vybrat miniaturu, klepněte na ni a podržte ji, dokud se nezobrazí možnosti.
4. Podle potřeby můžete klepnout na více miniatur a podržet je.
  - Chcete-li sdílet vybrané fotografie pomocí Bluetooth, Google+, E-mailu nebo Picasa, klepněte na .

- Pro smazání vybraných fotografií či videí klepněte na  → **Smazat**.
- Chcete-li fotku nastavit jako tapetu, klepněte na fotku a podržte ji, dokud se nezobrazí možnosti a poté vyberte  → **Nastavit fotku jako** → **Tapeta**.
- Chcete-li fotku nastavit jako tapetu, klepněte na fotku a podržte ji, dokud se nezobrazí možnosti a poté vyberte  → **Nastavit fotku jako** → **Fotografie kontaktu**.

### Zobrazení fotografie v plné velikosti

Pro zobrazení fotografie v plné velikosti klepněte na požadovanou fotografii.

- Pro zobrazení předchozího nebo následujícího snímku přejeďte prstem doleva nebo doprava.
- Pro otevření ovládacích prvků pro prohlížení fotografií klepněte kamkoliv na fotografii.

## Kalendář

Pomocí kalendáře můžete plánovat a spravovat vaše události, schůzky a další.

### Otevření kalendáře

Pro otevření aplikace klepněte na  → **Kalendář**.

### Přidání nové události

1. Na obrazovce **Kalendář** klepnutím otevřete obrazovku s podrobnostmi nové události.
2. Zadejte název události, místo, popis a nakonfigurujte možnosti, jako je doba trvání, opakování, připomenutí atd.
3. Klepnutím na **HOTOVO** událost uložíte.



## Hodiny

Použijte hodiny pro nastavení budíku, odpočítávání, stopek atd.

### Otevření hodin

Klepněte na  → **Hodiny**.

### Nastavení budíku

1. Pro otevření hlavní obrazovky budíku klepněte na  na hlavní obrazovce Hodin.
2. Při přidání budíku klepněte na  na obrazovce budíku.
3. Klepněte na tlačítko **HOTOVO**.
4. Klepněte na → **Nastavení** pro konfiguraci nastavení, jako je hlasitost budíku, délka odložení atd.

## Řešení potíží

Problémy zabezpečení	Možné příčiny	Možná řešení
PIN kód SIM karty je zablokován.	Třikrát za sebou jste zadali nesprávný kód PIN.	Pro získání kódu PUK se obraťte na poskytovatele služeb.
<b>Problémy systému</b>		
Baterie se nenabíjí	Baterie nebo nabíječka jsou poškozené.	Kontaktujte prodejce.
	Okolní teplota je nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C.	Upravte prostředí, kde se baterie nabíjí abyste se vyhnuli extrémním teplotám.
	Špatný kontakt mezi baterií a nabíječkou.	Zkontrolujte všechny konektory a ujistěte se, že všechny spoje jsou řádně upevněny.
Tablet nelze zapnout.	Baterie je vybitá	Nabijte tablet.
Zkrácená pohotovostní doba.	Doba v pohotovostním režimu je ovlivněna vaší konfigurací systému poskytovatele služeb. Stejný tablet používaný různými systémy poskytovatele služeb nemá stejnou dobu trvání pohotovostní doby (pouze LTE/HSPA+).	Pokud se nacházíte v oblasti, kde je signál sítě slabý, přesuňte se do oblasti se silným signálem sítě nebo v případě potřeby tablet dočasně vypněte.
	Pokud nejste schopni připojit se k síti, tablet i nadále vysílá signály, protože se pokouší najít základní stanici. Tím spotřebovává energii baterie a zkracuje se pohotovostní doba.	Přesuňte se do oblasti s lépe dosažitelnou sítí, nebo tablet dočasně vypněte nebo ho nastavte do režimu V letadle.
<b>Problémy se zprávami</b>		
Nelze odesílat ani přijímat textové zprávy.	Váš tablet je v režimu V letadle bez bezdrátového připojení.	Posuňte stavový panel směrem dolů a poté vypněte <b>REŽIM V LETADLE</b> .
	Signál sítě není dostatečně silný.	Zkuste se přesunout na jiné místo pro lepší příjem signálu.

Nelze odesílat ani přijímat e-maily.	Připojení k internetu nebo nastavení e-mailu není nakonfigurováno správně.	Zkontrolujte připojení k síti, a ověřte si u svého poskytovatele e-mailových služeb, zda je vaše e-mailové nastavení správně nakonfigurováno.
<b>Problémy s internetem</b>		
Nelze se připojit k mobilním širokopásmovým sítím.	Neplatná karta SIM.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
	Nejste v oblasti pokryté službou sítě.	Ověřte si u vašeho poskytovatele služeb oblast pokrytí
	Slabý signál.	Přesuňte se do otevřeného prostoru, nebo blíže k oknu, pokud jste uvnitř budovy.
	Váš tablet je v režimu V letadle bez bezdrátového připojení.	Posuňte stavový panel směrem dolů a poté vypněte <b>REŽIM V LETADLE</b> .

## Specifikace

### Venue 7

Marketingový model	Venue 7 3740, Venue 7 HSPA+
Regulační model	T01C
Regulační typ	T01C003, T01C004
Rozsah teplot	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Baterie	4 550 mAh
Hmotnost	295 g (0,65 lb)
Rozměry:	
Výška	193 mm (7,60 palců)
Šířka	118,20 mm (4,65 palců)
Hloubka	8,95 mm (0,35 palců)
Displej:	
Typ	7,0 palců IPS panel
Rozlišení	800 x 1 280
Pixely na palec	216
Fotoaparát:	
Zadní fotoaparát	5 megapixelů s automatickým ostřením
Fotoaparát na přední straně	0,9 megapixel s detekcí obličeje
Procesor	Merrifield dual-core 1,6 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Porty:	
USB	Jeden micro-USB 2.0 port
Audio	Jeden 3,5 mm audio port
Paměť:	
RAM	1 GB LPDDR3
Úložiště	16 GB EMMC
Paměťová karta	MicroSD karta až do 64 GB
Bluetooth	4.0
GPS	Pouze verze LTE
Wi-Fi Direct	Ano
Operační systém	Android 4.4.2 Kit Kat

## Venue 8

Marketingový model	Venue 8 3840, Venue 8 HSPA+
Regulační model	T02D
Regulační typ	T02D003, T02D004
Rozsah teplot	0 °C - 40 °C (30 °F -104 °F)
Baterie	4 550 mAh
Hmotnost:	
LTE	355 g (0,78 lb)
Wi-Fi	340 g (0,75 lb)
Rozměry:	
Výška	216,22 mm (8,51 palců)
Šířka	130 mm (5,12 palců)
Hloubka	8,95 mm (0,35 palců)
Displej:	
Typ	8,0 palců IPS panel
Rozlišení	1 920 × 1 200
Pixely na palec	320
Fotoaparát:	
Zadní fotoaparát	5 megapixelů s automatickým ostřením
Fotoaparát na přední straně	2 megapixely s detekcí obličeje
Procesor	Merrifield dual-core 2,13 GHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Porty:	
USB	Jeden micro-USB 2.0 port
Audio	Jeden 3,5 mm audio port
Paměť:	
RAM	1 GB LPDDR3
Úložiště	16 GB EMMC
Paměťová karta	MicroSD karta až do 64 GB
Bluetooth	4.0
GPS	Pouze verze LTE
Wi-Fi Direct	Ano
Operační systém	Android 4.4.2 Kit Kat