

# VENUE 8 Pro

# Quick Start Guide

## 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

توصيل مهايئ التيار وتشغيل جهازك اللوحى

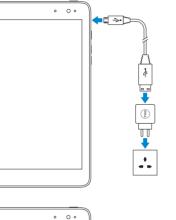

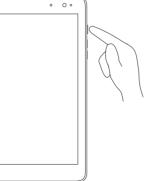

### 2 Finish Windows setup

انهاء اعداد Windows



### Connect to your network

الاتصال بالشبكة



### Sign in to your account or create a new account

## تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد

### 3 Explore resources

اكتشاف الموارد



### Help and Tips

تعليمات وتلميحات



جهاز Dell الخاص بي



### Register your tablet

قم بتسجيل الكمبيوتر اللوحي

### Connect to your network — optional

الاتصال بالشبكة لديك — اختياري


## Insert micro-SIM card (LTE/HSPA+ models) and microSD card — optional أدخل بطاقة micro-SIM (موديلات +LTE/HSPA) وبطاقة microSD — اختياري

In the charms sidebar, tap **Settings** 🗘, tap the Wireless icon 🕍, select your network, and tap Connect.

في الشريط الجانبي للاختصارات، انقِر فوق إعدادات 💸، وانقر فوق رز الاتصال اللاسلكي 🗽 ، وحدد السُّبكة لديك، ثم انقر فوق ا**تصال**.

**NOTE:** You may need to activate your network service before connecting.

ملحظة: قد يلزم تنشيط خدمة الشبكة لديك قبل الاتصال.

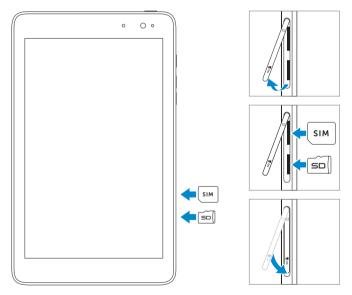

Product support and manuals

دعم المنتج والدلائل الخاصة به

Contact Dell الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model and type

الموديل والنوع التنظيمي

Tablet model موديل الجهاز اللوحي dell.com/support

dell.com/support/manuals dell.com/windows8


dell.com/contactdell


dell.com/regulatory\_compliance

T01D T01D001

Venue 5830

**Features** الميزات

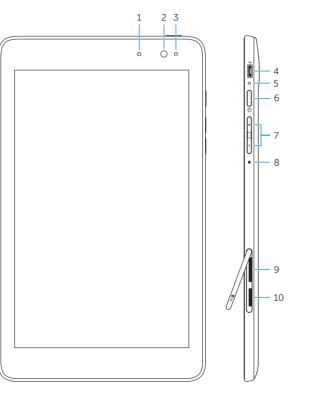

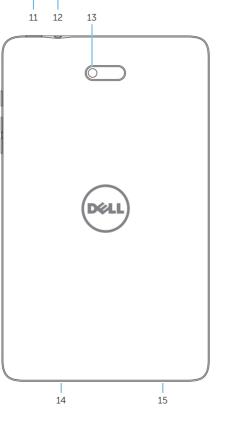

© 2013 Dell Inc.

© 2013 Microsoft Corporation.

Printed in China. 2013-09

2. Front camera 3. Ambient-light sensor 9. Micro-SIM card slot 10. MicroSD-card slot

11. Windows button

12. Headset port

5. Battery-charging light 13. Rear camera 14. Speaker

9. فتحة بطاقة Micro-SIM

6. Power button

4. Micro-USB port

1. Camera-status light

7. Volume buttons (2)

15. Service Tag label

8. Microphone

1. مصباح حالة الكاميرا 10. فتحة بطاقة MicroSD 2. الكاميرا الأمامية 3. مستشعر الضوء المحيط 11. زر Windows 12. منفذ سماعة الرأس Micro-USB منفذ 13. الكاميرا الخلفية 5. مصباح شحن البطارية

14. مكبر الصوت 6. زر التيار 15. ملصق رمز الخدمة 7. أزرار الصوت (2)

الميكروفون