## **Dell Micro-USB Dongle**

Per dati e carica

Manuale dell'utente



U	<b>NOTA:</b> Una NOTA indica informazioni importanti che vi aiutano ad usare meglio il computer.
$\triangle$	CAUTELA: UNA CAUTELA indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati se le istruzioni non vengono seguite.

Diritti di riproduzione © 2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e la proprietà intellettuale statunitensi e internazionali. Dell™ e il logo Dell sono marchi commerciali di proprietà di Dell Inc. negli Stati Uniti d'America e/o in altra giurisdizione. Tutti gli altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

## Introduzione

Il dongle Dell Micro-USB consente il collegamento di dispositivi USB quali unità USB, dischi rigidi esterni, tastiere, mouse e così via al vostro tablet. Consente anche di ricaricare il tablet quando i dispositivi USB sono collegati.


Potete collegare contemporaneamente più dispositivi USB al tablet usando un hub USB. A seconda del tipo e numero di dispositivi USB, è possibile che sia necessario utilizzare un hub USB alimentato.

**MOTA:** Il dongle è conforme USB 2.0.

## Connessione del Dongle

**NOTA:** Il cavo di alimentazione e l'alimentatore non sono forniti con il dongle. Usare il cavo di alimentazione e l'alimentatore forniti con il tablet.

- 1. Connettere il dongle alla porta micro-USB del tablet.
- 2. Connettere l'alimentatore al dongle.
- **3.** Connettere un dispositivo USB standard o un hub USB al dongle.

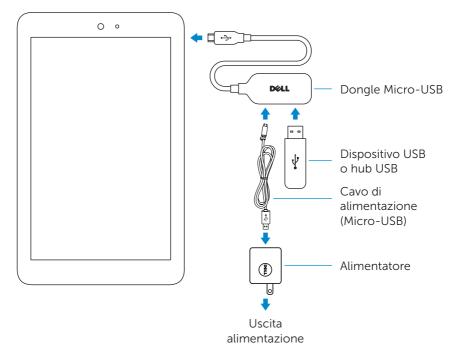

## Risoluzione dei problemi

Problema:	Possibili cause	Possibili soluzioni
I dispositivi USB smettono momentaneamente di funzionare quando l'alimentatore del dongle viene collegato o scollegato.		Questo è un comportamento previsto e il dispositivo riprende a funzionare automaticamente.
L'unità disco rigido USB non viene rilevata.	L'alimentatore non è collegato al dongle.	Collegare l'alimentatore USB del tablet al dongle Dell Micro-USB.
	Il cavo USB utilizzato per collegare il disco rigido è troppo lungo o non è standard.	Usare un cavo USB più corto per collegare il dongle o usare un cavo di qualità superiore.
	L'unità che state tentando di usare richiede più potenza di quella disponibile tramite il dongle.	Usare un hub alimentato.