

# VENUE 7/8


## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power cable and turn on your tablet

Podłącz przewód zasilający i włącz tablet  
חבר את כבל החשמל והפעל את מחשב הלוח

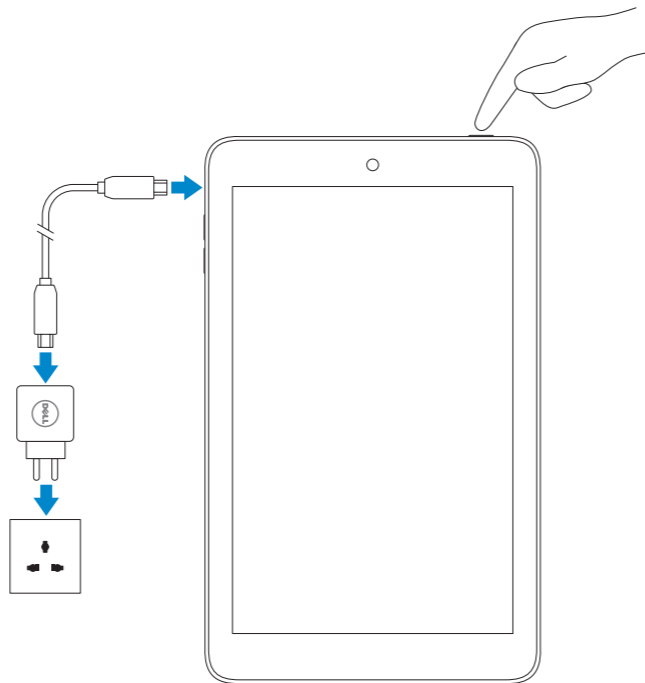


### 2 Finish Android setup

Skonfiguruj system Android  
סיים את הגדרת Android

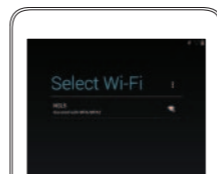

Connect to your network.  
Nawiąż połączenie z siecią.  
התחבר לרשת.

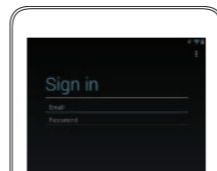

Sign in to your account or create a new account.  
Zaloguj się do konta albo utwórz nowe konto.  
היכנס לחשבונך או צור חשבון חדש.


### 3 Register your tablet

Zarejestruj swój tablet  
רשום את מחשב הלוח שלך

[dell.com/support/retail](http://dell.com/support/retail)

### 4 Insert micro-SIM card (HSPA+ models) and microSD card — optional

Włóż kartę micro-SIM (modele HSPA+) i kartę microSD — opcjonalnie  
הכנס כרטיס micro-SIM (דגמי HSPA+) וכרטיס microSD — אופציונלי

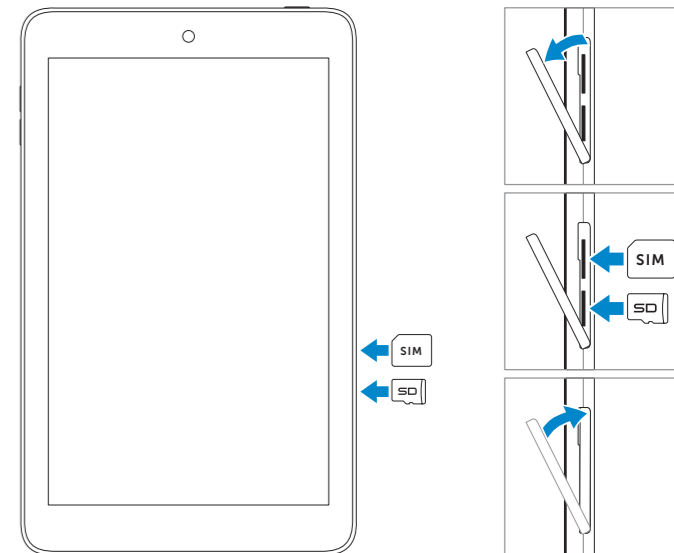

## Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Kontakt z firmą Dell

פנה אל Dell

## Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo

תקנות ובטיחות

## Regulatory model/type

Model i typ wg normy

דגם/סוג תקינה

## Model

Model

דגם

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



Venue 7: T01C/T01C001, T01C002

Venue 8: T02D/T02D001, T01D002

Venue 7/Venue 8

# Features

Funkcje | תכונות

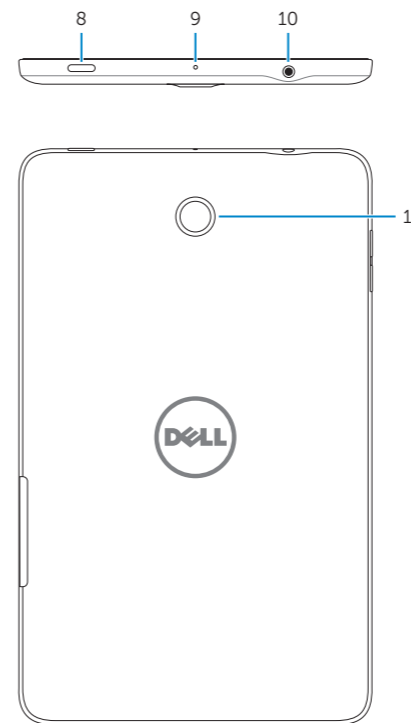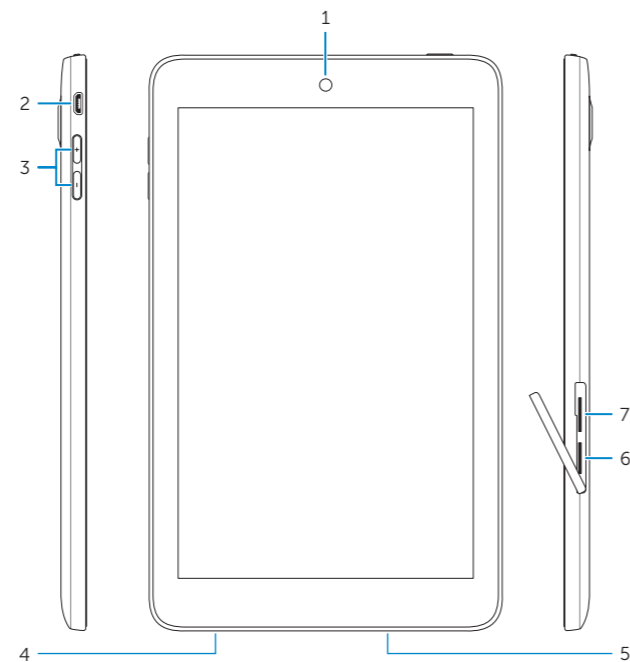

1. Front camera
2. Micro-USB port
3. Volume buttons (2)
4. Service Tag label
5. Speaker
6. MicroSD-card slot
7. Micro-SIM card slot (HSPA+ models only)
8. Power button
9. Microphone
10. Headset port
11. Rear camera

1. Kamera przednia
2. Port micro-USB
3. Przyciski regulacji głośności (2)
4. Znacznik serwisowy
5. Głośnik
6. Gniazdo kart MicroSD
7. Gniazdo kart Micro-SIM (tylko modele HSPA+)
8. Przycisk zasilania
9. Mikrofon
10. Gniazdo zestawu słuchawkowego
11. Kamera tylna

- .1 מצלמה קדמית
- .2 יציאת Micro-USB
- .3 לחצני עוצמת קול (2)
- .4 תווית תג שירות
- .5 רמקול
- .6 חריץ לכרטיס MicroSD
- .7 חריץ כרטיס Micro-SIM (דגמי HSPA+ בלבד)
- .8 לחצן הפעלה
- .9 מיקרופון
- .10 יציאת אוזניים
- .11 מצלמה אחורית

