

### Before Sending Your Tablet for Repair

Dell may reset your tablet to factory settings to resolve the issue with your tablet. Back up your data before sending your tablet for repair.

### Avant d'envoyer votre tablette en réparation

Afin de résoudre le problème de votre tablette, Dell est susceptible de la réinitialiser à ses paramètres sortie d'usine. Vous êtes donc invité à sauvegarder vos données avant d'envoyer votre tablette en réparation.

### Antes de enviar la tableta a reparar

Es posible que Dell reinicie su tableta a la configuración de fábrica para resolver el problema. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de enviar su tableta a reparar.

### More Information

For more information on your tablet, see the *User's Manual* available on your tablet or [dell.com/support](http://dell.com/support).

### En savoir plus

Pour en savoir plus sur votre tablette, consultez le *Manuel utilisateur* qui se trouve sur votre tablette ou sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

### Más Información

Para más información de su tableta, consulte el *Manual de Usuario* disponible en su equipo o en [dell.com/support](http://dell.com/support).



05TG6GA01


Printed in China

2013 - 03

Printed on recycled paper

## Service Tag

Étiquette de service | Etiqueta de servicio

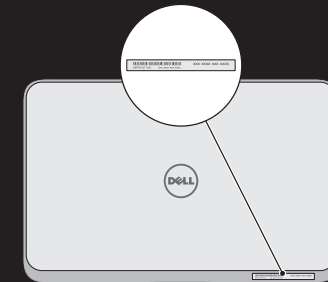

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.





## Setting Up Your Tablet

Configurer votre tablette  
Configuración de su tableta

### Insert the microSD card and micro-SIM card (optional)

Insérez la carte SIM et la carte microSD (en option)


Inserte la tarjeta micro SIM y la tarjeta microSD (opcional)

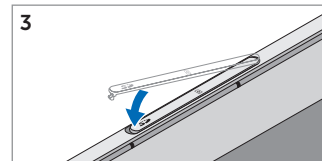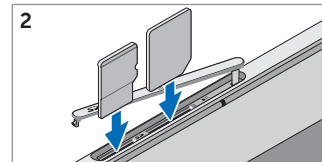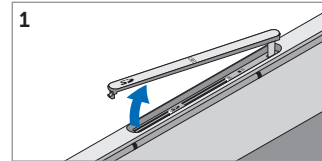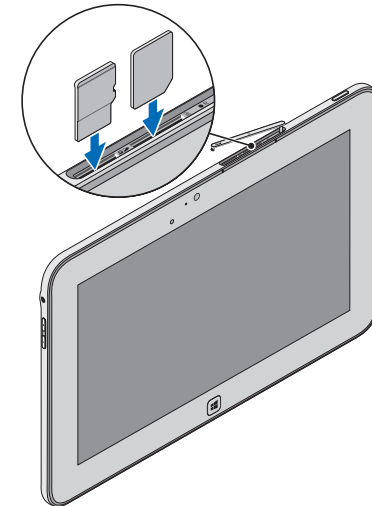

### Charge the battery for at least 4 hours

Rechargez la batterie (4 heures au moins)


Cargue la batería al menos durante 4 horas

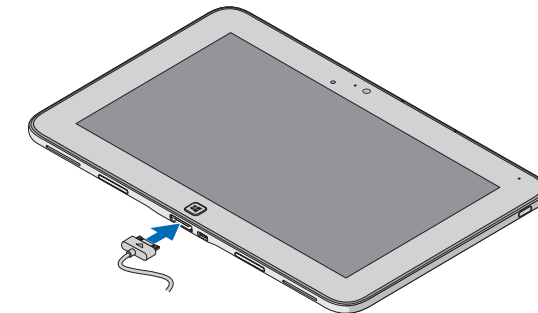

### Press and hold the power button to turn on the tablet

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour mettre en marche la tablette

Mantenga presionado el botón de encendido para encender la tableta

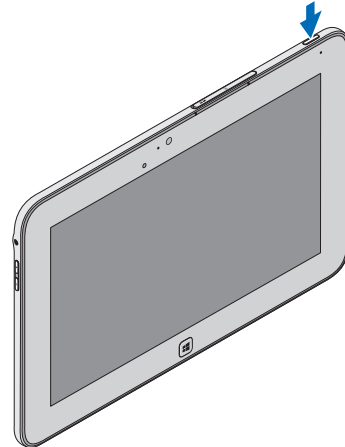


# XPS

## 10

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide | Guía de inicio rápido



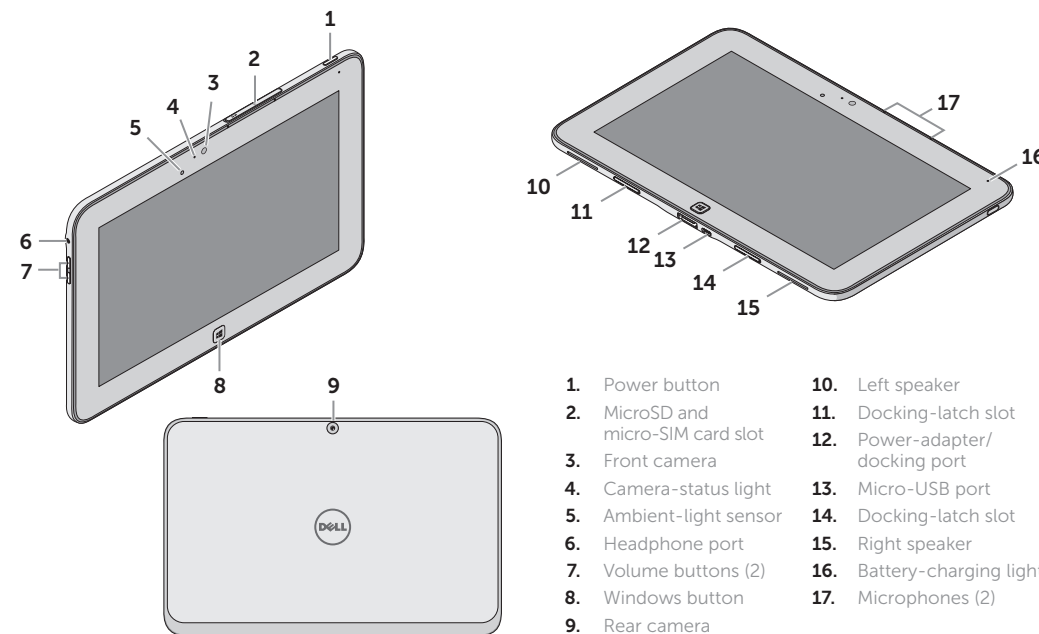

- |   |   |
|---|---|
| 1. Bouton d'alimentation                    | 10. Haut-parleur gauche                   |
| 2. Emplacements carte micro SD et carte SIM | 11. Fente du loquet d'amarrage            |
| 3. Caméra avant                             | 12. Port adaptateur secteur/amarrage      |
| 4. Voyant d'état de la caméra               | 13. Port micro-USB                        |
| 5. Capteur de lumière d'ambiance            | 14. Fente du loquet d'amarrage            |
| 6. Port casque                              | 15. Haut-parleur droit                    |
| 7. Boutons de volume (2)                    | 16. Voyant de rechargement de la batterie |
| 8. Bouton d'accueil de Windows              | 17. Microphones (2)                       |
| 9. Caméra arrière                           |   |

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Power button                    | 10. Left speaker               |
| 2. MicroSD and micro-SIM card slot | 11. Docking-latch slot         |
| 3. Front camera                    | 12. Power-adaptor/docking port |
| 4. Camera-status light             | 13. Micro-USB port             |
| 5. Ambient-light sensor            | 14. Docking-latch slot         |
| 6. Headphone port                  | 15. Right speaker              |
| 7. Volume buttons (2)              | 16. Battery-charging light     |
| 8. Windows button                  | 17. Microphones (2)            |
| 9. Rear camera                     |                                |

- |   |  |
|---|--|
| 1. Botón de encendido                                     | 10. Altavoz izquierdo                                |
| 2. Ranura de la tarjeta micro SIM y de la tarjeta microSD | 11. Ranura para el pasador de acoplamiento           |
| 3. Cámara frontal   | 12. Puerto de adaptador de alimentación/acoplamiento |
| 4. Indicador del estado de la cámara                      | 13. Conector micro USB                               |
| 5. Sensor de luz ambiental                                | 14. Ranura para el pasador de acoplamiento           |
| 6. Puerto de audífonos                                    | 15. Altavoz derecho                                  |
| 7. Botones de volumen (2)                                 | 16. Luz indicadora de carga de batería               |
| 8. Botón de Windows                                       | 17. Micrófonos (2)                                   |
| 9. Cámara posterior                                       |  |


## Windows 8

### Tiles Mosaïques | Mosaicos



**Swipe to access more tiles**  
Balayez pour accéder à d'autres mosaïques  
Desplace para acceder a más mosaicos


### Resources Ressources | Recursos

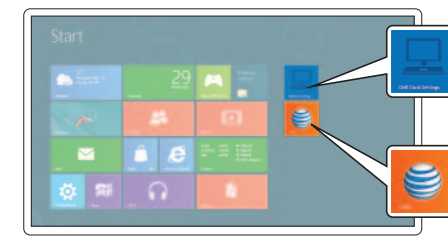

**Dell Dock Settings**  
Paramètres du quai Dell  
Ajustes de acoplamiento de Dell

**AT&T All Access**  
Accès AT&T  
Acceso completo a AT&T

### Charms sidebar Barre latérale Charms | Barra charms

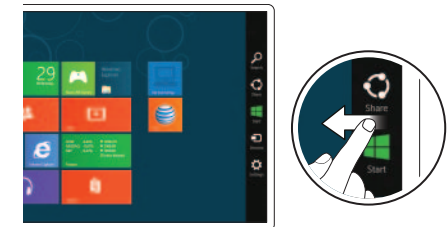

**Swipe from right edge of the display**  
Balayez à partir du bord droit de l'écran  
Deslice desde el borde derecho de la pantalla

## Connect to a Network

Connectez à un réseau | Conecte a la red



**Touch Settings** ⚙️ → **Wireless icon** 📶 → **Select your network, and touch Connect.**  
Paramètres de la tablette ⚙️ → Icône sans fil 📶 → Sélectionnez votre réseau et appuyez sur Connecter.  
Ajustes táctiles ⚙️ → Icono inalámbrico 📶 → Seleccione su red, y pulse Conectar.

**NOTE: You may have to activate your network service before connecting.**  
REMARQUE : Il se peut que vous deviez activer votre service de réseau avant de vous connecter.  
NOTA: Puede que necesite activar su servicio de red antes de conectarse.