

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3010

## Quick Start Guide

Kvikstartguide

Pikaopas

Hurtigstartguide

Snabbstartsguide




### 1 Install the horizontal stand

Montér den vandrette holder  
Asenna vaakateline  
Installer det horisontale stativet  
Installera det horisontella stativet




### Or install the VESA mount

Eller montér VESA-montagen  
tai asenna VESA-kiinnike  
Eller installer VESA-stativet  
Eller installera VESA-fästet

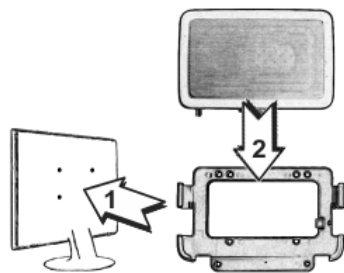


### 2 Connect the network

Opret forbindelse til netværket  
Liitä verkkoon  
Koble til nettverket  
Anslut nätverket

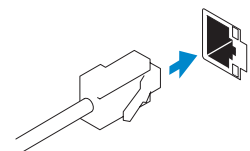

Or | Eller | tai | Eller | Eller

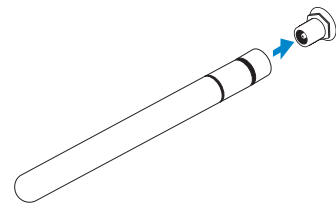

#### Network connector


Netværksstik  
Verkkoliitin  
Nettverkskontakt  
Nätverkskontakt

#### Wireless antenna

Trådløs antenne  
Langaton antenni  
Trådløs antenne  
Trådløs antenn

### 3 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastaturet og musen  
Liitä näppäimistö ja hiiri  
Koble til tastatur og mus  
Anslut tangentbordet och musen

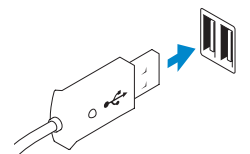


#### USB Connector


USB-stik  
USB-liitin  
USB-kontakt  
USB-kontakt

### 4 Connect the display

Tilslut displayet  
Liitä näyttö  
Koble til Skjermen  
Anslut bildskärmen

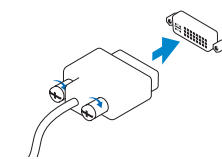

Or | Eller | tai | Eller | Eller

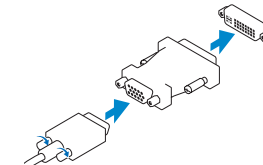

#### DVI-I connector


DVI-I-stik  
DVI-I-liitin  
DVI-I-kontakt  
DVI-I-kontakt

#### VGA adapter

VGA-adapter  
VGA-sovitin  
VGA-adapter  
VGA-adapter


### 5 Connect the power cable on your client device and display

Sæt strømkablet i din klientenhet og display  
Liitä työaseman ja näyttö virtakaapeli  
Koble strømkabelen til klientenheten og skjermen  
Anslut strömsladden till din klientenhet och bildskärm

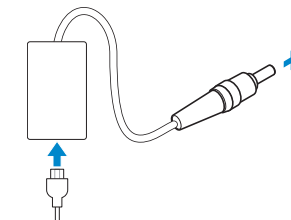

#### Client device power connector

Strømstik på klientenhet  
Työaseman virtaliitin  
Strømkontakt til klientenhet  
Strömkontakt till klientenheten

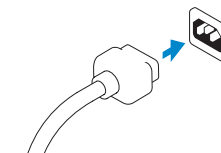

#### Display power connector

Strømstik til display  
Näytön virtaliitin  
Strømkontakt til skjerm  
Strömkontakt till bildskärmen

- NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- OBS!** Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetslys går ud.
- HUOMAUTUS:** Työasemasi on käyttövalmis, kun toiminnan merkivalo sammuu.
- MERK:** Klientenheten er klar til bruk når aktivitetslampen for klientenhet slukkes.
- OBS!** Din klientenhet är redo att användas när dess aktivitetslampa släcks.

### 6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og display  
Käynnistä työasema ja näyttö  
Slå på klientenheten og skjermen  
Starta din klientenhet och bildskärmen

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja ohjekirjat  
Produktstøtte og bruksanvisninger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus  
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

## Regulatory model

Forordningsmodel | Säätelymalli  
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

## Client device model

Klientenhedmodel | Työaseman malli  
Klientenhetsmodell | Klientenhetsmodell

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)




Tx0

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3010

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

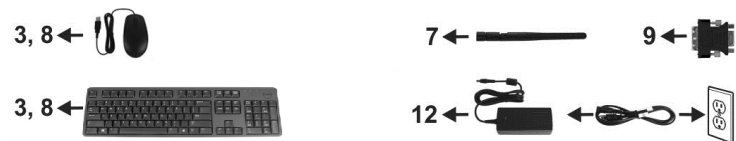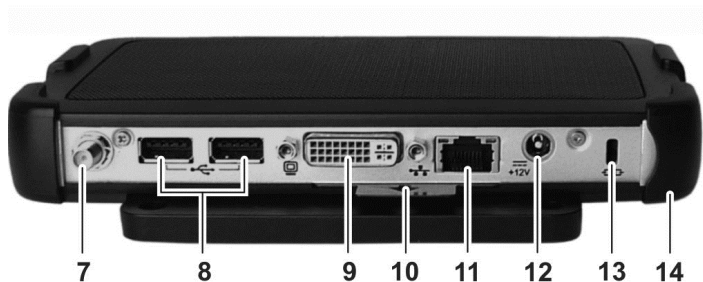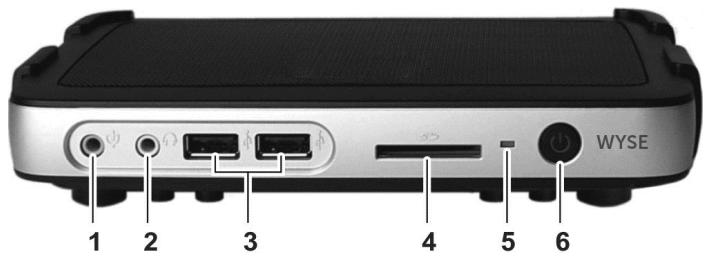

**NOTE: Components may vary based on model and location.**

**OBS!** Komponenter kan variere baseret på model og område.

**HUOMAUTUS:** Osat saattavat vaihdella mallista ja sijainnista riippuen.

**MERK:** Komponentene kan variere etter modell og land.

**OBS!** Komponenter kan variere beroende på modell och plats

1. Microphone in
2. Headphone out
3. USB 2.0 port (2)
4. SD card slot (available only on some 3010 devices)
5. Activity light
6. Power on/off button and light
7. Wireless antenna port (optional)
8. USB 2.0 port (2)
9. DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
10. Product information tab

11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC Power adapter input
13. Lock receptacle
14. Horizontal stand/VESA mount

1. Mikrofonin tulo
2. Kuulokkeiden lähtö
3. USB 2.0 -portti (2)
4. SD-korttipaikka (vain joissain 3010-laitteissa)
5. Toiminnan merkkivalo
6. Virran käynnistys-/sammutuspainike ja merkkivalo
7. Langattoman antennin portti (valinnainen)
8. USB 2.0 -portti (2)

9. DVI-I-portti (1x DVI-D/1x VGA)
10. Tuotetietojen sijainti
11. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t
12. Virtasovittimen tulo, +12V DC
13. Lukon paikka
14. Vaakateline/VESA-kiinnike

1. Mikrofon in
2. Hörlurar ut
3. USB 2.0-port (2)
4. SD-kortplats (endast tillgängligt på vissa 3010-enheter)
5. Aktivitetslampa
6. Strömbrytare och lampa
7. Trådlös antennport (tillval)
8. USB 2.0-port (2)
9. DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)
10. Produktinformationsflik
11. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12 V DC-ingångseffekt för strömadapter
13. Läsbehållare
14. Horisontellt stativ/VESA-fäste

1. Microphone ind
2. Hovedtelefoner ud
3. USB 2.0-port (2)
4. SD-kortstik (findes kun på visse 3010-enheder)
5. Aktivitetslys
6. Tænd/sluk-knap og lys
7. Stik til trådløs antenne (valgfrit)
8. USB 2.0-port (2)
9. DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)
10. Fanen Produktinformation

11. Netværksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC strømadapter-input
13. Stik til lås
14. Vandret stander/VESA/montage

1. Mikrofoninngang
2. Hodetelefonutgang
3. USB 2.0-port (2)
4. Spor til SD-minnekort (kun tilgjengelig på enkelte 3010-enheter)
5. Aktivitetslampe
6. Knapp og lampe for strøm på/av
7. Port til trådløs antenne (valgfri)
8. USB 2.0-port (2)
9. DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)

10. Fane for produktinformasjon
11. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T
12. Inngang for +12 V likestrømsadapter
13. Lås for stikkontakt
14. Horisontalt stativ / VESA-stativ



0J8H53A00

Printed in Poland.  
2015-04