

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3010

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide de démarrage rapide

Schnellstart-Handbuch




1 Install the horizontal stand

Installeer de horizontale standaard
Installez le socle horizontal
Installieren Sie den horizontalen Standrahmen




Or install the VESA mount

Of installeer de VESA-montagebeugel
Ou installez le montage VESA
oder installieren Sie die VESA-Halterung

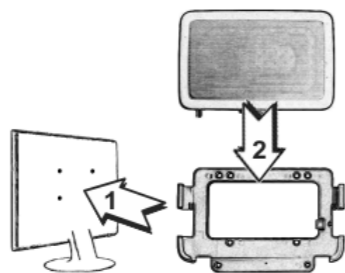


2 Connect the network

Sluit het netwerk aan
Connectez le réseau
Stellen Sie eine Netzwerkverbindung her

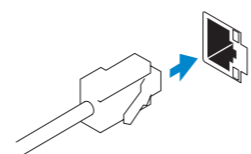

Network connector
Netwerkaansluiting
Connecteur réseau
Netzwerkanschluss


Or | OF | Ou | oder

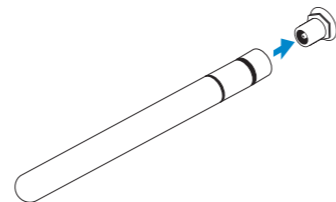

Wireless antenna
Antenne voor draadloze verbinding
Antenne sans fil
WLAN-Antenne

3 Connect the keyboard and mouse


Sluit het toetsenbord en de muis aan
Conectar o teclado e o mouse
Verbinden der Tastatur und Maus

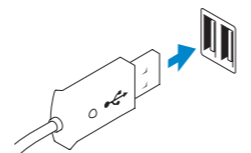

USB Connector
USB-aansluiting
Connecteur USB
USB-Anschluss


4 Connect the display

Sluit de display aan
Connectez l'écran
Schließen Sie den Bildschirm an

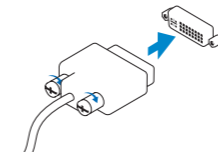

DVI-I connector
DVI-I-aansluiting
Connecteur DVI-I
DVI-I-Anschluss


Or | OF | Ou | oder

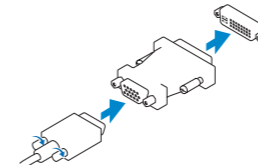


VGA adapter
VGA-adapter
Adaptateur VGA
VGA-Adapter

5 Connect the power cable on your client device and display

Sluit de stroomkabel aan op uw clientapparaat en uw display
Connectez le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran
Verbinden Sie das Stromkabel mit Ihrem Client-Gerät und dem Bildschirm

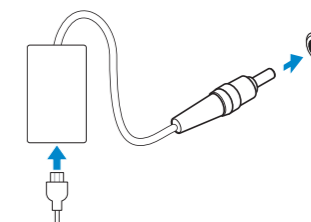

Client device power connector
Stroomaansluiting clientapparaat
Connecteur d'alimentation du périphérique client
Stromversorgungsanschluss des Client-Geräts

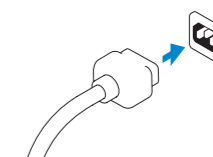

Display power connector
Stroomaansluiting display
Connecteur d'alimentation de l'écran
Bildschirm-Stromversorgungsanschluss

- NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- N.B.** Uw clientapparaat is klaar voor gebruik zodra het activiteitslampje van het clientapparaat uit gaat.
- REMARQUE :** Votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque son voyant d'activité s'éteint.
- ANMERKUNG:** Ihr Client-Gerät ist zur Verwendung bereit, wenn die Aktivitätsleuchte des Client-Geräts aus geht.

6 Turn on your client device and display

Zet uw clientapparaat en display aan
Mettez sous tension votre périphérique client et votre écran
Schalten Sie Ihr Client-Gerät und den Bildschirm an

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Informatie over regelgeving en veiligheid
Réglementation et sécurité
Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regelgeving | Modèle réglementaire
Vorschriftenmodell

Tx0



Client device model

Model clientapparaat | Modèle de périphérique client
Client-Gerät-Modell

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 3010

Features

Funcies | Caractéristiques | Funktionen

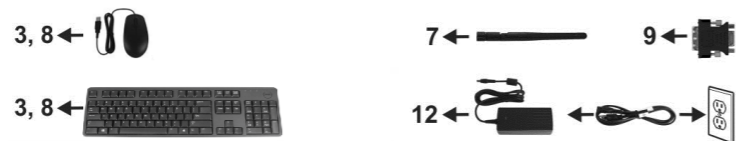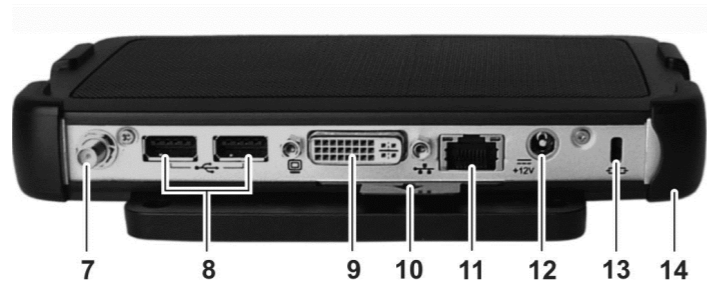

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B. Onderdelen kunnen verschillen al naar gelang model en locatie.

REMARQUE : Les composants peuvent varier en fonction du modèle et de votre région.

ANMERKUNG: Komponenten können je nach Modell oder Standort unterschiedlich sein.

1. Microphone in
2. Headphone out
3. USB 2.0 port (2)
4. SD card slot (available only on some 3010 devices)
5. Activity light
6. Power on/off button and light
7. Wireless antenna port (optional)
8. USB 2.0 port (2)
9. DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
10. Product information tab

1. Microfoon in
2. Hoofdtelefoon uit
3. USB 2.0-poort (2)
4. Sleuf SD-kaart (alleen beschikbaar op sommige 3010-apparaten)
5. Activiteitslampje
6. Aan/uit-knop en lampje
7. Poort antenne draadloze verbinding (optioneel)
8. USB 2.0-poort (2)
9. DVI-I-poort (1x DVI-D / 1x VGA)

11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC Power adapter input
13. Lock receptacle
14. Horizontal stand/VESA mount

10. Label productinformatie
11. Netwerkpoot, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC ingang gelijkstroomadapter
13. Bevestigingsplaats slot
14. Horizontale standaard / VESA-montagebeugel

1. Entrée microphone
2. Sortie casque
3. Port USB 2.0 (2)
4. Logement de carte SD (disponible uniquement sur certains périphériques 3010)
5. Voyant d'activité
6. Bouton Marche/Arrêt et voyant d'alimentation
7. Port d'antenne sans fil (en option)
8. Port USB 2.0 (2)

1. Mikrofoneingang
2. Kopfhörerausgang
3. USB 2.0-Anschluss (2)
4. SD-Kartensteckplatz (nur auf bestimmten 3010-Geräten verfügbar)
5. Aktivitätsleuchte
6. Ein-/Ausschalttaste und Leuchte
7. WLAN-Antennenanschluss (optional)
8. USB 2.0-Anschluss (2)

9. Port DVI-I (1x DVI-D / 1x VGA)
10. Étiquette d'informations sur le produit
11. Port réseau, 10/100/1000 Base-T
12. Entrée d'adaptateur CC +12V
13. Réceptacle de verrouillage
14. Socle horizontal/Montage VESA

9. DVI-I-Anschluss (1x DVI-D/1x VGA)
10. Produktinformationsetikett
11. Netzwerkanschluss, 10/100/1000 Base-T
12. +12V DC Netzteil-Eingang
13. Verriegelungsbuchse
14. Horizontaler Standrahmen/ VESA-Halterung



0Y10N9A00

Printed in Poland.
2015-04