

INSPIRON 11


Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

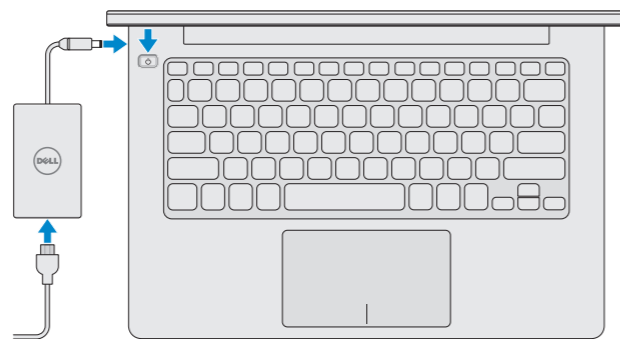

2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Finissez d'installer Windows
Conclua a configuração do Windows | Complete la instalación de Windows

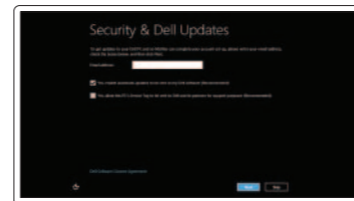

Enable security
Schakel beveiliging in
Activer la sécurité
Habilite a segurança
Activar la seguridad

3 Explore resources

Ontdek de hulpbronnen | Explorer les ressources
Explorar recursos | Explorar recursos



Getting started
Aan de slag
Démarrage
Primeiros passos
Introducción

My Dell
Mijn Dell
Mon Dell
Meu Dell
Mi Dell

Shortcut Keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son
Sem áudio | Silenciar el audio



Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume sonore
Diminuir o volume | Disminuir el volumen



Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume sonore
Aumentar o volume | Aumentar el volumen



Play or Pause

Afspelen of pauzeren | Lecture ou pause
Reproduzir ou pausar | Reproducir o pausar



Search Charm

Charm Zoeken | Icône Rechercher
Botão de Pesquisar | Charm Buscar



Share Charm

Charm Delen | Icône Partager
Botão de Compartilhar | Charm Compartilhar



Devices Charm

Charm Apparaten | Icône Périphériques
Botão de Dispositivos | Charm Dispositivos



Settings Charm

Charm Instellingen | Icône Réglages
Botão de Configurações | Charm Configuración



Recently used apps

Recentelijk gebruikte apps
Applications récemment utilisées
Aplicativos usados recentemente
Aplicaciones recientemente utilizadas



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho | Disminuir brillo



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Turn off or on wireless

Draadloos inschakelen of uitschakelen
Activer ou désactiver le sans fil
Desativar ou ativar conexão sem fio
Apagar o encender la conexión inalámbrica

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Contatar a Dell | Póngase en contacto con Dell

More information

Meer informatie | Informations complémentaires
Mais informações | Más información

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementation et sécurité
Normalização e segurança | Normativa y Seguridad

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Regulatory Model and Type

Wettelijk model en type | Modèle et type réglementaire
Modelo e tipo de normalização | Modelo normativo y tipo

Regulatory and Service Tag labels

Servicetag en labels met voorschriften
Étiquettes réglementaires et numéro de service
Etiquetas de normalização e serviço
Etiqueta de servicio/Etiqueta de regulación

dell.com/contactdell


dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance

Inspiron 3137

P19T

P19T001

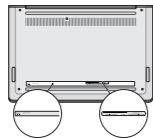

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P19T
Voltaje de entrada:	100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima):	1.60 A/1.70 A/1.50 A/2.50 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3.34 A/4.62 A
Voltaje de salida:	19.5 VDC

Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Características | Funciones

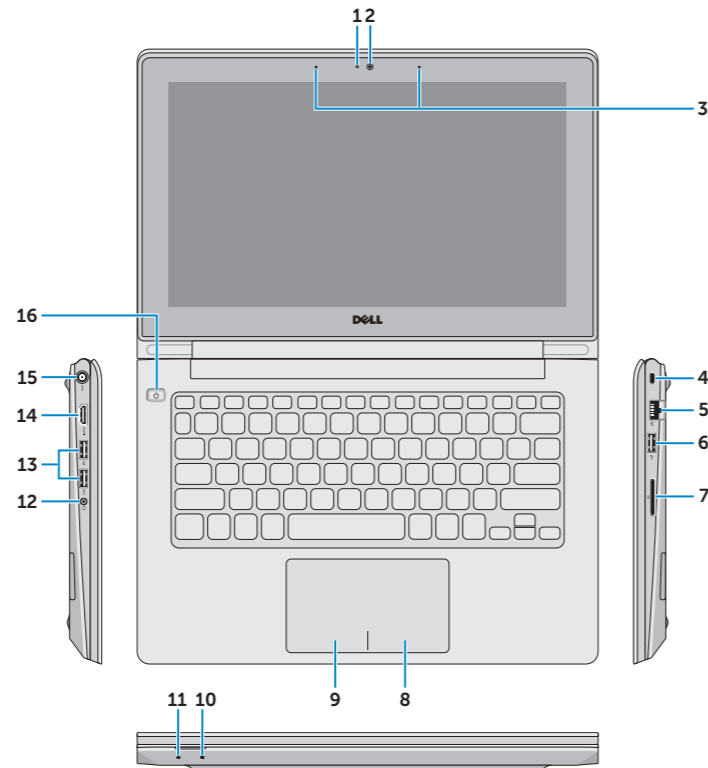

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Microfoons (2)
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Netwerkpoot
6. USB 2.0-poort
7. Mediakaartlezer
8. Gebied voor rechtsklikken
9. Gebied voor linksklikken
10. Activiteitslampje harde schijf
11. Aan-uitlampje/Batterijstatuslampje
12. Headsetpoort

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

13. USB 3.0-poorten (2)
14. HDMI-poort
15. Netadapterpoort
16. Aan-uitknop

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphones (2)
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port réseau
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte média
8. Zone de clic droit
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'activité du disque dur
11. Voyant d'état de l'alimentation
12. Port pour casque

1. Luz de status da câmera
2. Câmera
3. Microfones (2)
4. Encaixe do cabo de segurança
5. Porta de rede
6. Porta USB 2.0
7. Leitor de cartão de mídia
8. Área de clique direito
9. Área de clique esquerdo
10. Luz de atividade do disco rígido
11. Luz de status da energia/bateria
12. Porta para fone de ouvido

13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port de l'adaptateur secteur
16. Bouton d'alimentation

13. Portas USB 3.0 (2)
14. Conector HDMI
15. Porta do adaptador de energia
16. Botão liga/desliga

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

11. Indicador luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de adaptador de alimentación
16. Botón de encendido

