

INSPIRON 11


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka | Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia | Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

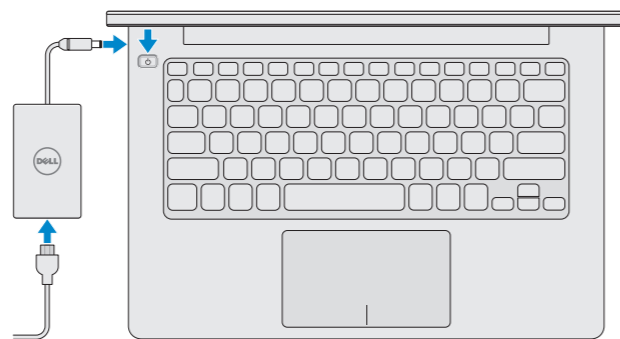

2 Complete Windows setup

Dokončete nastavení Windows | Windows beállítás elvégzése
Skonfiguruj system Windows | Dokončite nastavenie systému Windows



Enable security
Aktivujte zabezpečení
Biztonság engedélyezése
Włącz zabezpieczenia
Povolte bezpečnostné funkcie

3 Explore resources

Objevujte zdroje | Erőforrások feltárása
Poznaj zasoby | Preskúmajte prostriedky



Getting started

Začínáme
Használatba vétel
Rozpoczęcie pracy
Na úvod

My Dell

Műj Dell
Az én Dell számítógépem
Mój Dell
Môj Dell

Shortcut Keys

Klávesové zkratky | Gyorsbillentyűk
Skróty klawiaturowe | Klávesové skratky



Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Wyciszenie dźwięku | Stłmienie zvuku



Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Zmniejszenie głośności | Znížiť hlasitosť



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Zwiększenie głośności | Zvýšiť hlasitosť



Play or Pause
Přehrát nebo pozastavit | Lejátszás vagy szüneteltetés
Odtwarzaj lub Zatrzymaj | Prehrať alebo pozastaviť



Search Charm
Ovládací tlačítko Hledání | Keresés szimbólum
Wyszukiwanie | Klíčové tlačidlo Hľadať



Share Charm
Ovládací tlačítko Sdílení | Megosztás szimbólum
Udostępnianie | Klíčové tlačidlo Zdieľanie



Devices Charm
Ovládací tlačítko Zařízení | Eszközök szimbólum
Urządzenia | Klíčové tlačidlo Zariadenia



Settings Charm
Ovládací tlačítko Nastavení | Beállítások szimbólum
Ustawienia | Klíčové tlačidlo Nastavenia



Recently used apps
Nedávno používané aplikace | Utoljára használt alkalmazások
Ostatnio używane aplikacje | Nedávno použité aplikácie



Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Zmniejszenie jasności | Zníženie jasu



Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Zwiększenie jasności | Zvýšenie jasu



Turn off or on wireless
Vypnout nebo zapnout bezdrátové připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Wyłącz lub włącz sieć bezprzewodową
Vypnúť alebo zapnúť bezdrôtovú funkciu

Contact Dell

Kontaktujte spoločnosť Dell | Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Skontaktuj się z firmą Dell | Kontaktujcie spoločnosť Dell

dell.com/contactdell

More information

Další informace | Bővebb információ
Więcej informacji | Další informace

Regulatory and safety

Směrnice a bezpečnost | Szabályzások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo | Regulácie a bezpečnosť

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Regulatory Model and Type

Směrnice a typ | Szabályzó modell és típus
Rodzaj i model znamionowy | Regulačný model a typ

Regulatory and Service Tag labels

Štítky s výrobním číslem a regulační štítky
Szabályzó címke és szervíz címke
Etykiety serwisowe i znamionowe
Regulačné a servisné označenie


dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance

Inspiron 3137


P19T

P19T001

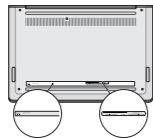

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

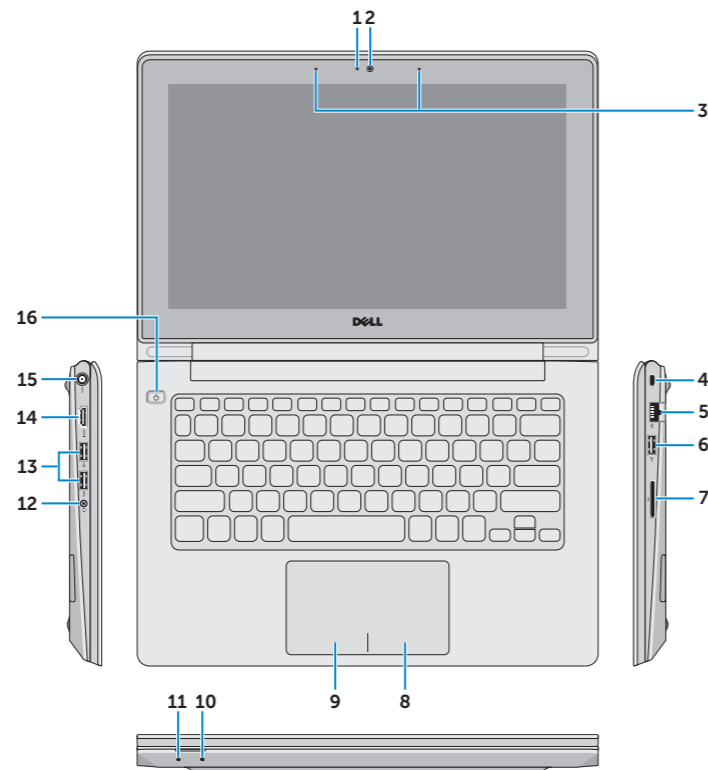

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

1. Kamera állapot jelzőfény
2. Kamera
3. Mikrofonok (2 db)
4. Biztonsági kábel foglalata
5. Hálózati port
6. USB 2.0 port
7. Média-kártya-olvasó
8. Jobb oldali kattintás terület
9. Bal oldali kattintás terület
10. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény

11. Bekapcsolásjelző/Akkumulátor állapotjelző fény
12. Fejhallgató port
13. USB 3.0 portok (2 db)
14. HDMI port
15. Tápadapter port
16. Bekapcsológomb

1. Kontrolka stavu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony (2)
4. Otvor pre bezpečnostný kábel
5. Sieťový port
6. Port USB 2.0
7. Čítačka pamäťových kariet
8. Oblasť pravého kliknutia
9. Oblasť ľavého kliknutia
10. Kontrolka aktivity pevného disku
11. Kontrolka napájania/stavu batérie
12. Zdieľka na náhlavnú súpravu

13. Porty USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port napájacieho adaptéra
16. Tlačidlo napájania

1. Indikátor stavu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony (2)
4. Slot bezpečnostního kabelu
5. Síťový port
6. Port USB 2.0
7. Čtečka paměťových karet
8. Oblasť pravého kliknutí
9. Oblasť levého kliknutí
10. Indikátor činnosti pevného disku
11. Indikátor stavu baterie / napájení
12. Port pro sluchátka

13. Porty USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port adaptéru napájení
16. Vypínač

1. Lampka stanu kamery
2. Kamera
3. Mikrofony (2)
4. Gniazdo linki antykradzieżowej
5. Złącze sieciowe
6. Port USB 2.0
7. Czytnik kart pamięci
8. Prawy obszar dotyku
9. Lewy obszar dotyku
10. Lampka aktywności dysku twardego
11. Lampka zasilania/stanu akumulatora
12. Gniazdo zestawu słuchawkowego

13. Porty USB 3.0 (2)
14. Złącze HDMI
15. Złącze zasilacza
16. Przycisk zasilania

