

INSPIRON 11


Quick Start Guide

Guide d'information rapide | Priročnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu | دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

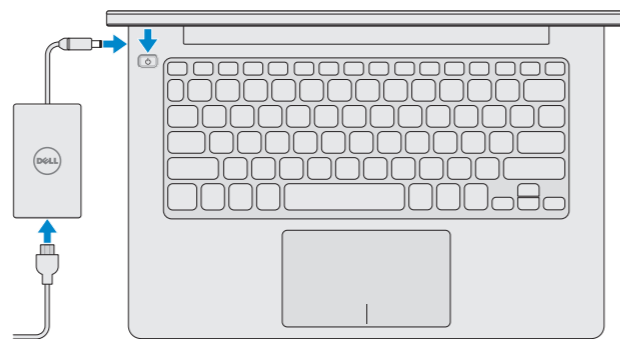

2 Complete Windows setup

Finissez d'installer Windows | Namestitev celotnega sistema Windows
Windows kurulumunu tamamlayın | Windows اكمال إعداد



Enable security
Activer la sécurité
Omogočite varnostne funkcije
Güvenliği etkinleştirin
قم بتمكين الأمان

3 Explore resources

Explorer les ressources | Raziskuj vire
Kaynakları araştırın | اكتشاف الموارد



Getting started
Démarrage
Začetek
Başlarken
بدء التشغيل

My Dell
Mon Dell
Moj Dell
Dell Bilgisayarım
جهاز Dell الخاص بي

Shortcut Keys

Touches de fonction | Bližnjične tipke
Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



Mute audio
Couper le son | Utišaj zvok
Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume
Diminuer le volume sonore | Zmanjšanje glasnosti
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume
Augmenter le volume sonore | Povečanje glasnosti
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



Play or Pause
Lecture ou pause | Predvaja ali ustavi predvajanje
Oynat veya Duraklat | تشغيل أو إيقاف مؤقت



Search Charm
Icône Rechercher | Iskanje čarobnih gumbov
Arama Tılsımı | اختصار البحث



Share Charm
Icône Partager | Skupna raba čarobnih gumbov
Paylaşım Tılsımı | اختصار مشاركة



Devices Charm
Icône Périphériques | Čarobni gumbi za naprave
Aygıtlar Tılsımı | اختصار الأجهزة



Settings Charm
Icône Réglages | Čarobni gumbi za nastavitve
Ayarlar Tılsımı | اختصار الإعدادات



Recently used apps
Applications récemment utilisées
Nedavno uporabljene aplikacije
Son kullanılan uygulamalar
التطبيقات المستخدمة مؤخرًا



Decrease brightness
Diminuer la luminosité | Pomanjšaj svetlost
Parlaklığı düşür | خفض مستوى السطوع



Increase brightness
Augmenter la luminosité | Povečaj svetlost
Parlaklığı artırır | رفع مستوى السطوع



Turn off or on wireless
Activer ou désactiver le sans fil
Vklopi ali izklopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç veya kapa
تشغيل أو إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية

Contact Dell

Contacter Dell | Stik z družbo Dell
Dell'e Başvurma | اتصل بـ Dell

More information

Informations complémentaires | Več informacij
Daha fazla bilgi | المزيد من المعلومات

Regulatory and safety

Règlementation et sécurité | Predpisi in varnost
Mevzuat ve güvenlik | الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model računalnika
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

Regulatory Model and Type

Modèle et type réglementaire | Regulativni model in tip
Yasal Model ve Tür | الموديل والنوع التنظيمي

Regulatory and Service Tag labels

Étiquettes réglementaires et numéro de service
Regulativne in servisne oznake
Yasal ve Servis Etiketleri
المصصقات التنظيمية ورمز الخدمة

dell.com/contactdell


dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance

Inspiron 3137


P19T

P19T001

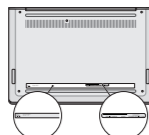

Features

Fonctionnalités | Funkcije | Özellikler | الميزات

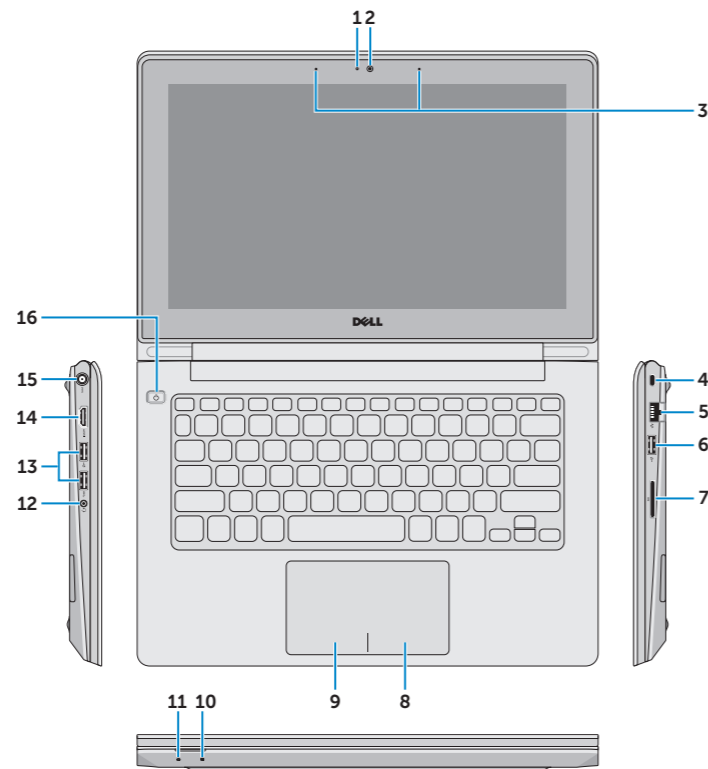

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

1. Lučka stanja kamere
2. Kamera
3. Mikrofoni (2)
4. Reža za varnostni kabel
5. Omrežna vrata
6. Vrata USB 2.0
7. Bralnik pomnilniških kartic
8. Območje za desni klik
9. Območje za levi klik
10. Lučka dejavnosti trdega diska
11. Lučka stanja baterije/napajanja
12. Vhod za slušalke

13. Vrata USB 3.0 (2)
14. Vrata HDMI
15. Vrata za napajalnik
16. Gumb za vklop/izklop

13. منافذ USB 3.0 (2)
14. منفذ HDMI
15. منفذ مهارج التيار
16. زر التيار

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفونات (2)
4. فتحة كبل الأمان
5. منفذ الشبكة
6. منفذ USB 2.0
7. قارئ بطاقات الوسائط
8. منطقة النقر الأيمن
9. منطقة النقر الأيسر
10. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
11. مصباح حالة التيار/البطارية
12. منفذ سماعة الرأس

1. Voyant d'état de la caméra
2. caméra
3. Microphones (2)
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port réseau
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte média
8. Zone de clic droit
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'activité du disque dur
11. Voyant d'état de l'alimentation
12. Port pour casque

13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port de l'adaptateur secteur
16. Bouton d'alimentation

1. Kamera durum ışığı
2. Kamera
3. Mikrofonlar (2)
4. Güvenlik kablosu yuvası
5. Ağ bağlantı noktası
6. USB 2.0 bağlantı noktası
7. Ortam kartı okuyucu
8. Sağ tıklatma alanı
9. Sol tıklatma alanı
10. Sabit disk etkinlik ışığı
11. Güç/Pil durum ışığı
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

13. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
14. HDMI bağlantı noktası
15. Güç adaptörü bağlantı noktası
16. Güç düğmesi

