

## Información para la Norma oficial mexicana (NOM) Norma mexicana (únicamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11\*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P33G/P25F

Voltaje de entrada: 100 – 240 VAC

Corriente de entrada (máximo): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Corriente nominal de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VDC

Para obtener información más detallada, lea la información sobre seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2011–2013 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P33G/P25F | Type: P33G001/P25F001

Computer model: Inspiron 5420/5520/7420/7520

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011–2013 Dell Inc. 版权所有。翻印必究。

Dell™、DELL 徽标以及 Inspiron™ 是 Dell 公司的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

管制型号：P33G/P25F | 类别：P33G001/P25F001

计算机型号：Inspiron 5420/5520/7420/7520

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2011–2013 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

Dell™、DELL 徽標及 Inspiron™ 為 Dell Inc. 的商標。Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標。

管制型號：P33G/P25F | 類型：P33G001/P25F001

電腦型號：Inspiron 5420/5520/7420/7520

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2011–2013 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell™、DELL ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

規制適合モデル：P33G/P25F | タイプ：P33G001/P25F001

コンピュータモデル：Inspiron 5420/5520/7420/7520

본 문서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011–2013 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™、DELL 로고, 및 Inspiron™ 은 Dell Inc. 의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다.

규정 모델: P33G/P25F | 유형: P33G001/P25F001

컴퓨터 모델: Inspiron 5420/5520/7420/7520

## More Information

- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## 更多信息

- 要了解关于您的膝上型计算机的功能和可用的高级选项，请单击**开始**→**所有程序**→**Dell 帮助文档**或转到 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

- 要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问题，请转到 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。美国客户可以拨打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## 更多資訊

- 若要瞭解更多有關您的攜帶型電腦可用的功能及進階選項，請按一下**開始**→**所有程式**→**Dell 說明文件**或請至 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

- 若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜，請至 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。位於美國的客戶請致電 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## その他の情報

- お使いのノートブックで使用できる機能および詳細オプションに関する情報は、**スタート**→**すべてのプログラム**→**Dell ヘルプマニュアル**をクリックするか、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にアクセスします。

- セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに関するお問い合わせは、[dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) にアクセスしてください。米国のお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお問い合わせください。

## 자세한 정보

- 랩탑에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 관한 정보는, **시작**→**모든 프로그램**→**Dell 도움말 문서**를 클릭하거나 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)로 가십시오.


- 판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 연락하시려면, [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)로 가십시오. 미국 내 고객은 800-WWW-DELL (800-999-3355)로 전화하십시오.



# Computer Features

计算机功能 | 電腦功能

コンピュータの特徴 | 컴퓨터 기능

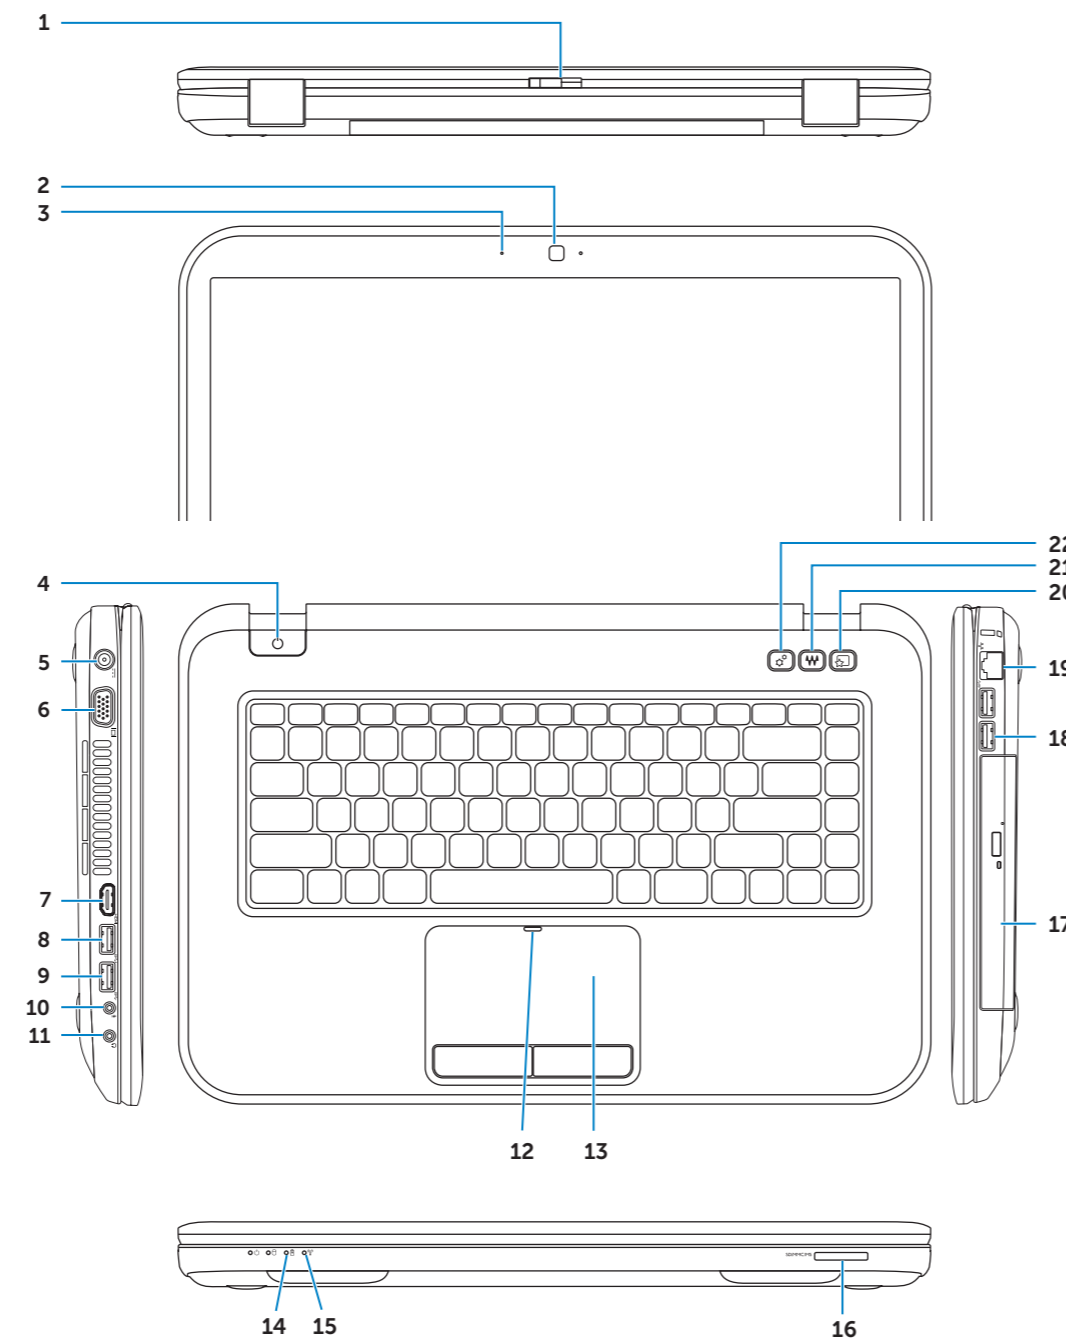

- Switch release latch
  - Camera
  - Microphone
  - Power button
  - Power adapter connector
  - VGA connector
  - HDMI connector
  - USB 3.0 connector with PowerShare
  - USB 3.0 connector
  - Microphone connector
  - Headphone/Microphone combo connector
  - Touchpad status light
  - Touchpad
  - Battery status light
  - Wireless status light
  - 8-in-1 Media Card Reader
  - Optical drive
  - USB 3.0 connectors (2)
- NOTE:** The location of the connectors may vary.
- Network connector
  - Dell Instant Launch button
  - Dell Audio With Preset Switch button
  - Windows Mobility Center button

- スイッチリリースラッチ
- カメラ
- マイク
- 電源ボタン
- 電源アダプタコネクタ
- VGA コネクタ
- HDMI コネクタ
- PowerShare 使用 USB 3.0 コネクタ
- USB 3.0 コネクタ
- マイクコネクタ
- ヘッドフォンコネクタ
- タッチパッドステータスライト
- タッチパッド
- バッテリーステータスライト
- ワイヤレスステータスライト
- 8-in-1 メディアカードリーダー
- 光学ドライブ
- USB 3.0 コネクタ (2)
- ネットワークコネクタ
- Dell Instant Launch ボタン
- プリセットスイッチ付き Dell Audio ボタン
- Windows Mobility Center ボタン

- 开关释放门锁
  - 摄像头
  - 麦克风
  - 电源按钮
  - 电源适配器连接器
  - VGA 连接器
  - HDMI 连接器
  - 带 PowerShare 的 USB 3.0 连接器
  - USB 3.0 连接器
  - 麦克风连接器
  - 耳机连接器
  - 触摸板状态指示灯
  - 触摸板
  - 电池状态指示灯
  - 无线状态指示灯
  - 8 合 1 读卡器
  - 光盘驱动器
  - USB 3.0 连接器 (2)
- 注:** 连接器的位置可能不同。
- 网络连接器
  - Dell 即时启动按钮
  - 配有预设开关按钮的 Dell 音频
  - Windows 移动中心按钮

- 스위치 분리 래치
- 카메라
- 마이크
- 전원 단추
- 전원 어댑터 커넥터
- VGA 커넥터
- HDMI 커넥터
- PowerShare를 가진 USB 3.0 커넥터
- USB 3.0 커넥터
- 마이크 커넥터
- 헤드폰 커넥터
- 터치패드 상태 표시등
- 터치패드
- 배터리 상태 표시등
- 무선 상태 표시등
- 8-in-1 매체 카드 리더
- 광학 드라이브
- USB 3.0 커넥터(2)
- 네트워크 커넥터
- Dell 빠른 시작 단추
- 프리셋 스위치 단추가 있는 Dell 오디오
- Windows 모바일 센터 단추

- 開關釋放門鎖
  - 攝影機
  - 麥克風
  - 電源按鈕
  - 電源轉接連接器
  - VGA 連接器
  - HDMI 連接器
  - 配有 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
  - USB 3.0 連接器
  - 麥克風連接器
  - 耳機連接器
  - 觸控墊狀態指示燈
  - 觸控墊
  - 電池狀態指示燈
  - 無線網路狀態指示燈
  - 8 合 1 媒體讀卡機
  - 光碟機
  - USB 3.0 連接器 (2 個)
- 註:** 連接器的位置可能不同。
- 網路連接器
  - Dell 即時啟動按鈕
  - 配有預設切換按鈕的 Dell 音效
  - Windows 行動中心按鈕

# inspiron

## 14R/15R

## Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速啟動指南

퀵스타트 가이드 | 빠른 시작 안내서




# Quick Start

快速入门 | 快速啓動 | クイックスタート | 빠른 시작


## 1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源配接器  
電源アダプタを接続する | 전원 어댑터에 연결

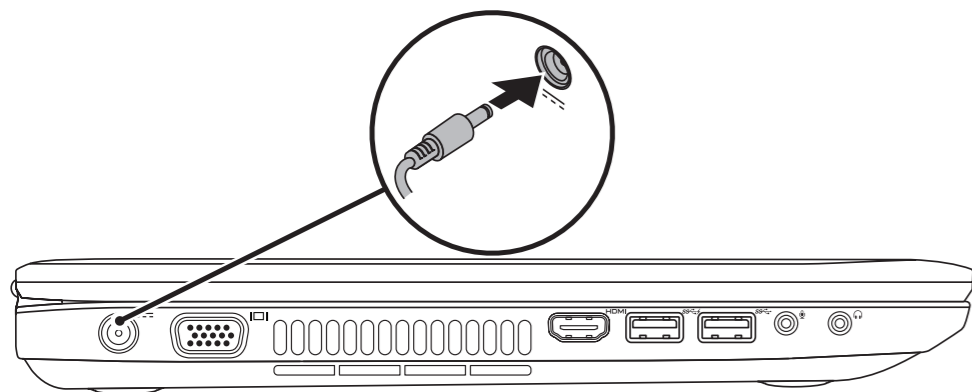

## 2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕  
電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기

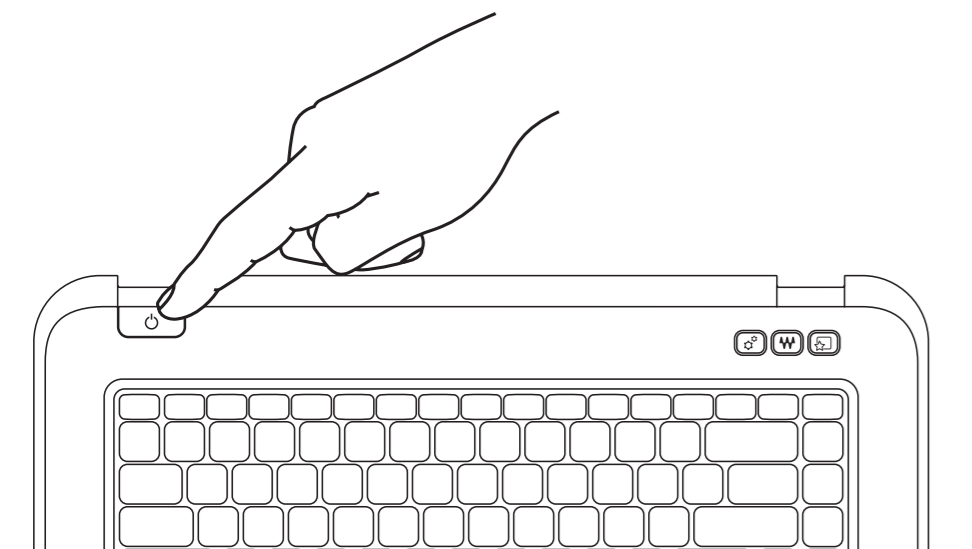

## 3 Follow Windows setup

遵循 Windows 设置 | 請遵循 Windows 設定  
Windows セットアップに従う | Windows 설치 계속



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

在此记录您的 Windows 密码

**注:** 请勿在您的密码中使用 @ 符号

在此記下您的 Windows 密碼

**註:** 請勿在您的密碼中使用 @ 符號

Windows パスワードをここに記入


**メモ:** パスワードに @ 記号は使用しないでください

Windows 암호 여기에 기록

**주:** @기호를 암호에 사용하지 마십시오

## 4 Check wireless status

检查无线状态 | 檢查無線網路狀態  
ワイヤレスステータスを確認する | 무선 상태 확인

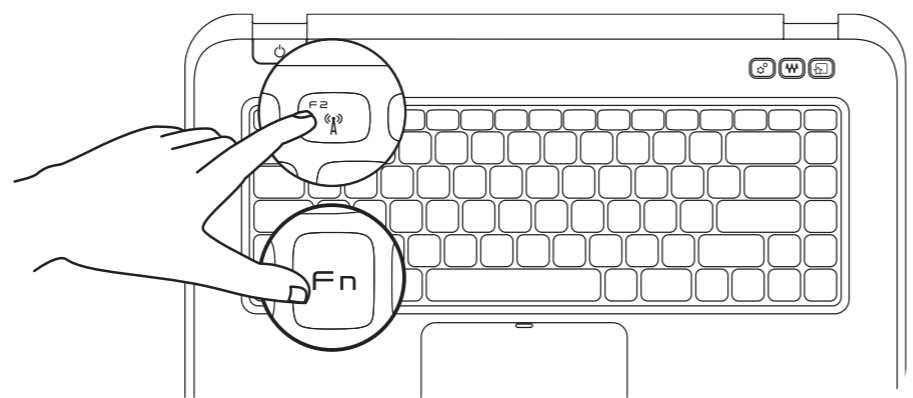

# Function Keys

功能键 | 功能鍵 | 機能キー | 기능 키


	F1	Switch to external display	转换到外部显示器 切換至外接式顯示器 外付けモニタへの切り替え 외부 디스플레이로 전환
	F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线   關閉/開啓無線裝置 ワイヤレスのオン/オフ   무선 켜기/끄기
Fn	+ F3	Enable/disable touchpad	启用/禁用触摸板 啓用/停用觸控墊 터치패드 사용/사용 안 함
	F4	Decrease brightness	降低亮度   減少亮度 輝度を下げる   밝기 감소
	F5	Increase brightness	提高亮度   增加亮度 輝度を上げる   밝기 증가
	F6	Toggle keyboard backlight (optional)	切换键盘/背光 (可选) 切換鍵盤背光(選配) 키보드 백라이트 전환(선택사양)
	F8	Play previous track or chapter	播放上一音轨或章节 播放上一首或上一章 前のトラックまたは章を再生
	F9	Play/Pause	播放/暂停   播放/暫停 再生/一時停止   재생/일시 정지
Fn	+ F10	Play next track or chapter	播放下一音轨或章节 播放下一首或下一章 次のトラックまたは章を再生
	F11	Decrease volume level	降低音量 減少音量 ボリュームレベルを下げる 볼륨 레벨 감소
	F12	Increase volume level	提高音量 增加音量 ボリューム레벨을上げる 볼륨 레벨 증가
		Mute the sound	静音   開啓靜音功能 消音にする   사운드 조용히

# Before You Contact Support

在与支持人员联系前 | 在聯絡支援之前  
サポートに問い合わせる前に | 지원 서비스에 문의하기 전에

## Locate your service tag

找到您的服务标签 | 找到您的服務標籤  
서비스태그의場所 | 서비스 태그 찾기

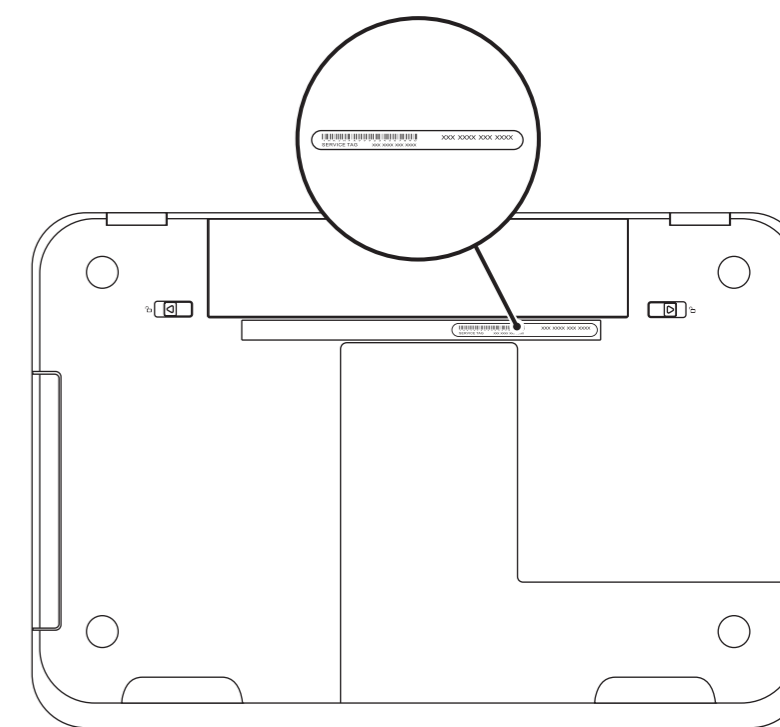

## Record your service tag here

在此处记录您的服务标签 | 在此記下您的服務標籤  
서비스태그를ここに記入 | 서비스 태그 여기에 기록