

Quick Start


Γρήγορη εκκίνηση | Iniciação rápida

Pornire rapidă | Hiter začetek

1 Connect the power adapter

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος | Ligar o adaptador de corrente


Conectați adaptorul de alimentare | Priključite napajalnik

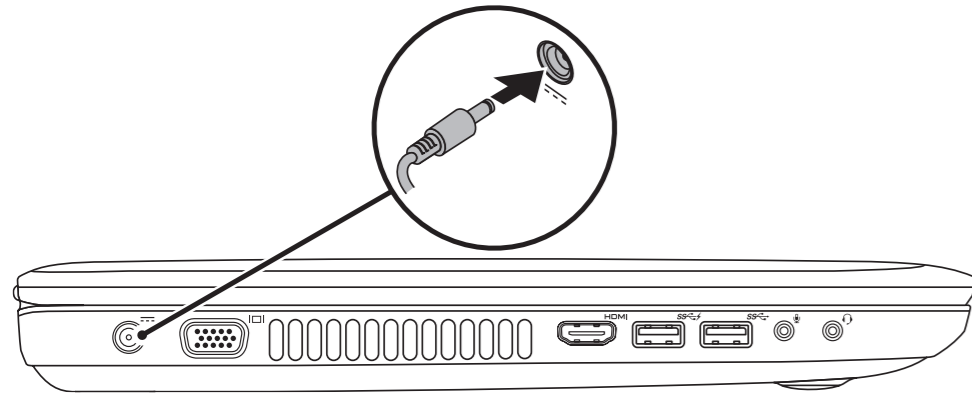

2 Press the power button

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας | Premir o botão de alimentação

Apăsați pe butonul de alimentare | Pritisnite gumb za vklop

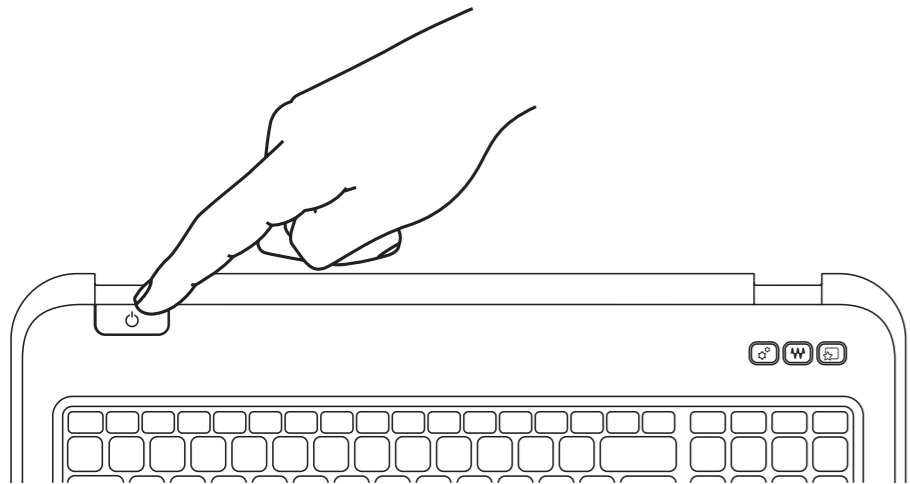

3 Follow Windows setup

Ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης των Windows | Seguir a configuração do Windows

Urmați instalarea Windows | Sledite namestitvi Windows



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Καταχωρίστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης στα Windows εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο @

Anotar a palavra-passe do Windows aqui

NOTA: Não utilize o símbolo @ na palavra-passe

Înregistrați parola Windows aici

NOTĂ: Nu utilizați simbolul @ în parolă



Sem zabeležite svoje geslo Windows

OPOMBA: V geslu ne uporabite simbola @

4 Check wireless status

Ελέγξτε την κατάσταση της ασύρματης επικοινωνίας | Verificar o estado da ligação sem fios

Verificați starea funcției wireless | Preverite stanje brezžične povezave

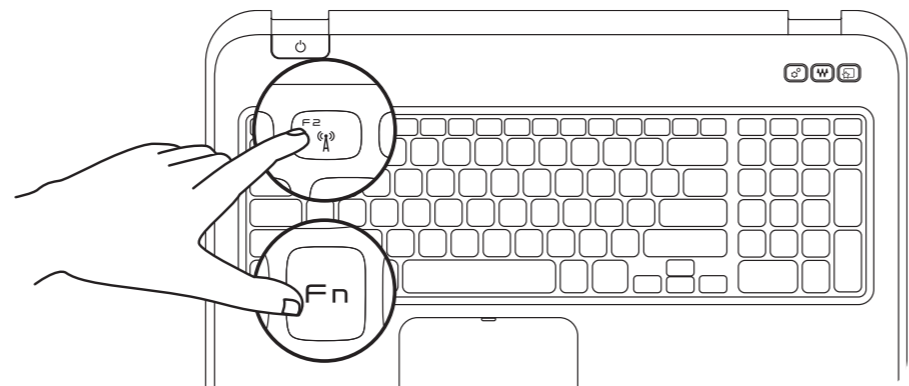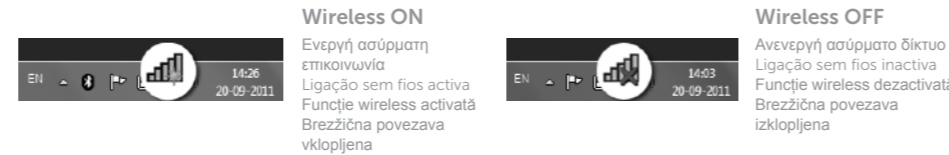

Function Keys

Πλήκτρα λειτουργιών | Teclas de função

Taste funcționale | Funkcijske tipke

F1	Switch to external display	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη Mudar para o ecrã externo Comutare la afișaj extern Preklop na zunanji zaslon
F2	Turn off/on wireless	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας Ligar/desligar a transmissão sem fios Activare/dezactivare funcție wireless Vklp/izklop brezžične povezave
F3	Enable/disable touchpad	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιφάνειας αφής Activar/desactivar o painel táctil Activare/dezactivare touchpad Omogoči/onemogoči sledilno ploščico
F4	Decrease brightness	Μείωση φωτεινότητας Diminuir o brilho Reducere luminozitate Zmanjšaj svetlost
F5	Increase brightness	Αύξηση φωτεινότητας Aumentar o brilho Creștere luminozitate Povečaj svetlost
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά) Ligar/desligar retroiluminação do teclado (opcional) Comutare iluminare de fundal tastatură (opțional) Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
F8	Play previous track or chapter	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή κεφαλαίου Reproducir a faixa ou capítulo anterior Redare melodia sau capitoul anterior Predvajaj prejšnjo skladbo ali poglavje
F9	Play/Pause	Αναπαραγωγή/Παύση Reproduzir/Pausa Redare/Pauză Predvajaj/premor
F10	Play next track or chapter	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή κεφαλαίου Reproducir a faixa ou capítulo seguinte Redare melodia sau capitoul următor Predvajaj naslednjo skladbo ali poglavje
F11	Decrease volume level	Μείωση έντασης ήχου Diminuir o nível de volume Reducere nivel de volum Zmanjšaj glasnost
F12	Increase volume level	Αύξηση έντασης ήχου Aumentar o nível de volume Creștere nivel de volum Povečaj glasnost
Mute	Mute the speakers	Σίγαση των ηχείων Silenciar as colunas Dezactivare sunet boxe Izklopi zvok zvočnikov

Before You Contact Support


Προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης | Antes de contactar o suporte

Înainte de a contacta serviciul de asistență | Preden se obrnete na podpora

Locate your Service Tag

Εντοπίστε την ετικέτα εξυπηρέτησης | Localizar a Etiqueta de serviço

Localizați eticheta de service | Poiščite servisno oznako

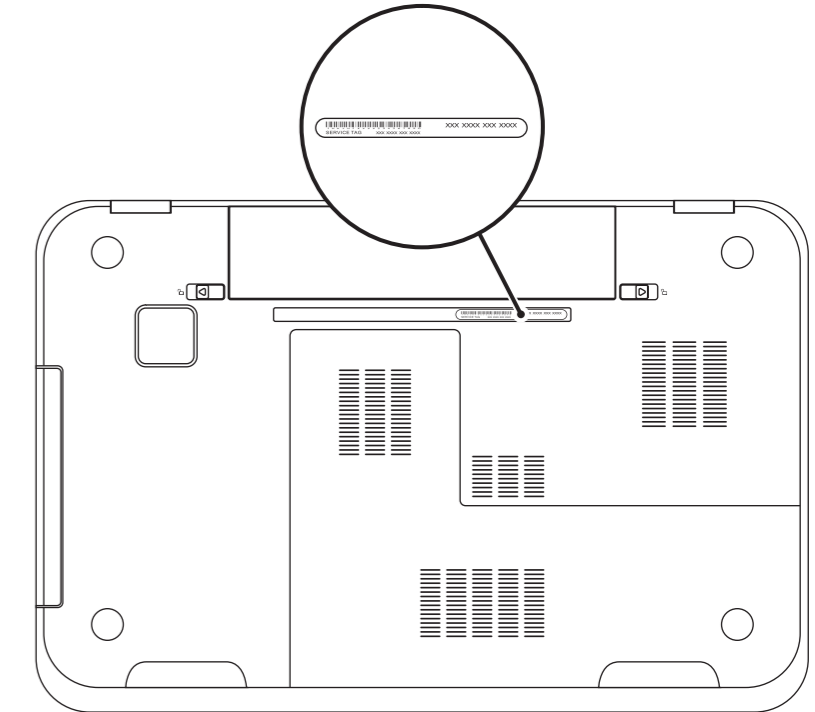

Record your Service Tag here

Καταχωρίστε την ετικέτα εξυπηρέτησης εδώ | Anotar a Etiqueta de serviço aqui

Înregistrați eticheta de service aici | Servisno oznako zabeležite sem