

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100–240 VAC

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Para más detalle, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte la página principal de cumplimiento de normas en [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011–2013 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011–2013 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 均为 Dell Inc. 的商标；Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

管制型号：P15E | 型号：P15E001

计算机型号：Inspiron 5720/7720

本文件的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2011–2013 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

Dell™、DELL 標徽和 Inspiron™ 為 Dell Inc. 的商標；Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

安規型號：P15E | 類型：P15E001

電腦型號：Inspiron 5720/7720

本書的內容是予告なく変更されることがあります。

© 2011–2013 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell™、DELL ロゴ、および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル：P15E | タイプ：P15E001

コンピューターモデル：Inspiron 5720/7720

본 문서의 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011–2013 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™、DELL 로고 및 Inspiron™ 은 Dell Inc. 의 상표입니다。Windows® 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다。

규정 모델: P15E | 종류: P15E001

컴퓨터 모델: Inspiron 5720/7720

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your laptop, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## 更多信息

如要了解有关膝上型计算机的功能和高级选项，则单击**开始**→ **所有程序**→ **Dell 帮助说明文件**或转至 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务事宜，则转至 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## 更多資訊

如要進一步瞭解您筆記型電腦的功能和進階選項，請按一下**開始**→ **所有程式**→ **Dell 說明文件**，或造訪網頁 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。美國的客户請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## その他の情報

お使いのラップトップの使用可能な機能、および詳細オプションについては、**Start**→ **すべてのプログラム**→ **Dell ヘルプドキュメント**の順にクリックするか、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にアクセスします。

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、[dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) にアクセスしてください。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

## 세부 정보

노트북 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 **시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell 도움말 문서** 또는 웹 사이트([support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals))를 참조하십시오.

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell 에 문의하려면 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) 을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.




Printed in China.

2013 - 03

# Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能 | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

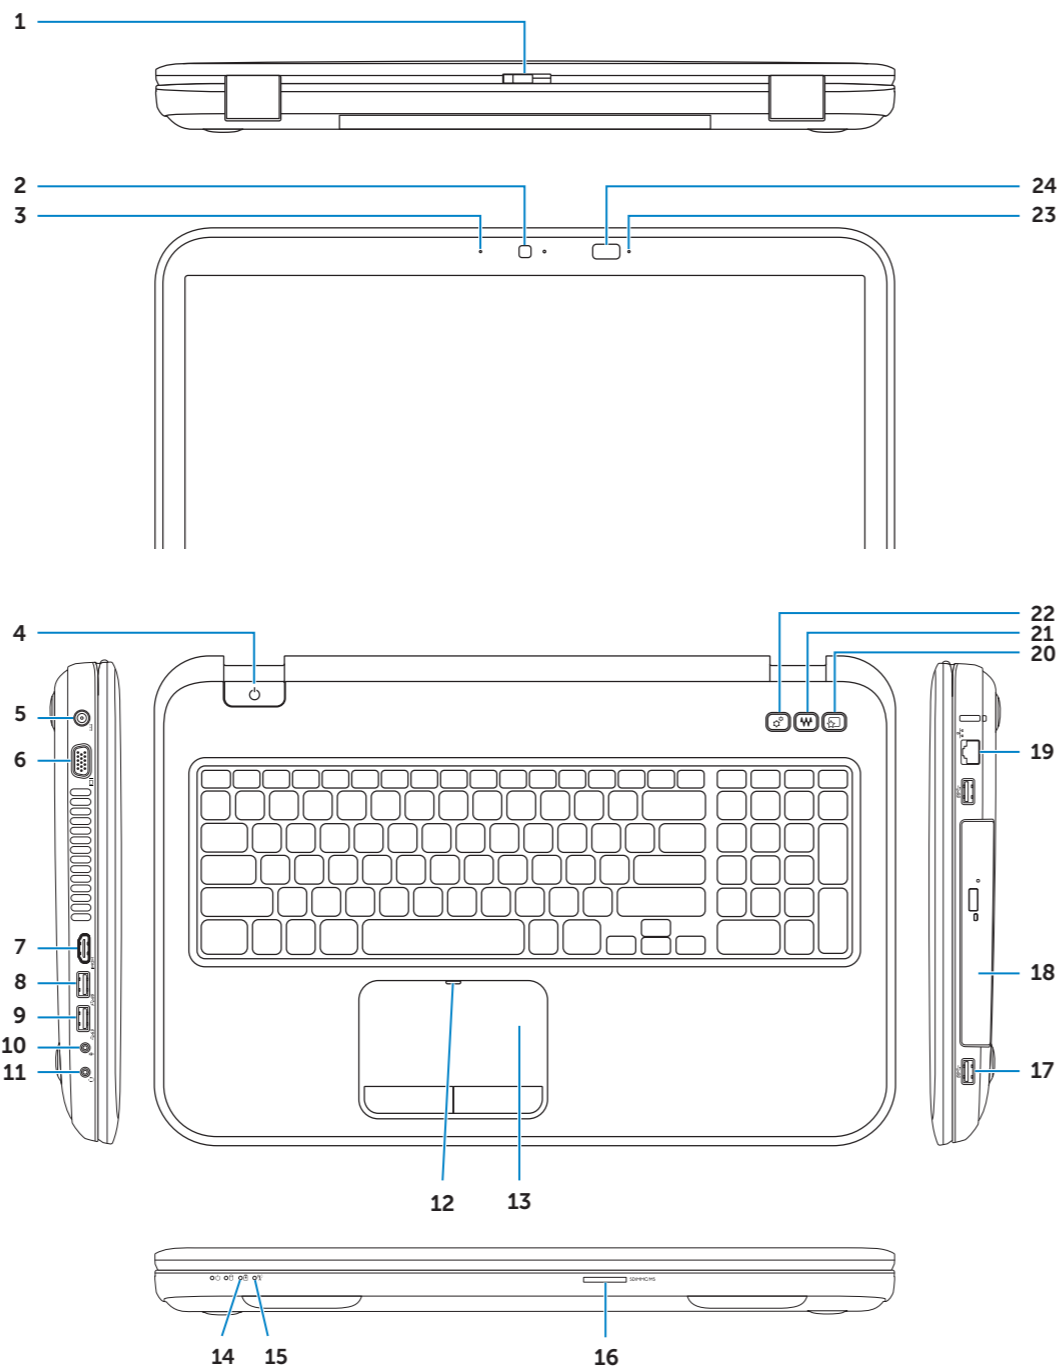

- |                                      |                                    |   |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Switch release latch              | 10. Microphone connector           | 19. Network connector                               |
| 2. Camera                            | 11. Headphone/Microphone connector | 20. Dell Instant Launch button                      |
| 3. Microphone                        | 12. Touchpad status light          | 21. Dell audio with preset switch button            |
| 4. Power button                      | 13. Touchpad                       | 22. Windows Mobility Center button                  |
| 5. Power adapter connector           | 14. Battery status light           | 23. 3D infrared emitter status indicator (optional) |
| 6. VGA connector                     | 15. Wireless status light          | 24. 3D infrared emitter (optional)                  |
| 7. HDMI connector                    | 16. 8-in-1 Media Card Reader       |   |
| 8. USB 3.0 connector with PowerShare | 17. USB 3.0 connectors (2)         |   |
| 9. USB 3.0 connector                 | 18. Optical drive                  |   |

- |                               |                     |                         |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. 开关释放闭锁装置                   | 10. 麦克风连接器          | 19. 网络连接器               |
| 2. 摄像头                        | 11. 耳机/麦克风连接器       | 20. Dell 即时启动按钮         |
| 3. 麦克风                        | 12. 触摸板状态指示灯        | 21. Dell 音频预设切换按钮       |
| 4. 电源按钮                       | 13. 触摸板             | 22. Windows 移动中心按钮      |
| 5. 电源适配器连接器                   | 14. 电池状态指示灯         | 23. 3D 红外线发射器状态指示灯 (可选) |
| 6. VGA 连接器                    | 15. 无线状态指示灯         | 24. 3D 红外线发射器 (可选)      |
| 7. HDMI 接口                    | 16. 8 合 1 媒体卡读取器    |                         |
| 8. USB 3.0 连接器 (带 PowerShare) | 17. USB 3.0 连接器 (2) |                         |
| 9. USB 3.0 连接器                | 18. 光盘驱动器           |                         |

- |                               |                     |                         |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. 開關釋放門                      | 10. 麥克風連接器          | 19. 網路連接器               |
| 2. 攝影機                        | 11. 耳機/麥克風連接器       | 20. Dell 即時啟動按鈕         |
| 3. 麥克風                        | 12. 觸控墊狀態指示燈        | 21. Dell 音效及預設開關按鈕      |
| 4. 電源按鈕                       | 13. 觸控墊             | 22. Windows 行動中心按鈕      |
| 5. 電源變壓器連接器                   | 14. 電池狀態指示燈         | 23. 3D 紅外線發射器狀態指示燈 (選配) |
| 6. VGA 連接器                    | 15. 無線狀態指示燈         | 24. 3D 紅外線發射器 (選配)      |
| 7. HDMI 連接器                   | 16. 8 合 1 媒體讀卡器     |                         |
| 8. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器 | 17. USB 3.0 連接器 (2) |                         |
| 9. USB 3.0 連接器                | 18. 光碟機             |                         |

- |                                |                      |                                       |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. 스위치 릴리스 래치                  | 10. 마이크 콘넥터          | 19. 네트워크 콘넥터                          |
| 2. 카메라                         | 11. 헤드폰/마이크 콘넥터      | 20. Dell Instant起動ボタン                 |
| 3. 마이크                         | 12. 터치패드 스테ータ스라이트    | 21. 프리셋 스위치 버튼付き Dell 오디오             |
| 4. 전원 버튼                       | 13. 터치패드             | 22. Windows 모빌리티 센터 버튼                |
| 5. 전원 어댑터 콘넥터                  | 14. 배터리 스테ータ스라이트     | 23. 3D 赤外線エミッター-ステー タスインジケーター (オプション) |
| 6. VGA 콘넥터                     | 15. 와이파이 스테ータ스라이트    | 24. 3D 赤外線エミッター (옵션)                  |
| 7. HDMI 콘넥터                    | 16. 8-in-1 미디어 카드 리더 |                                       |
| 8. PowerShare 機能付き USB 3.0 콘넥터 | 17. USB 3.0 콘넥터 (2)  |                                       |
| 9. USB 3.0 콘넥터                 | 18. 옵티컬 드라이브         |                                       |

- |                                |                       |                            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. 분리 래치 전환                    | 10. 마이크 커넥터           | 20. Dell Instant Launch 버튼 |
| 2. 카메라                         | 11. 헤드폰/마이크 커넥터       | 21. Dell 오디오(프리셋 전환 버튼)    |
| 3. 마이크                         | 12. 터치패드 상태 표시등       | 22. Windows 모바일 센터 버튼      |
| 4. 전원 버튼                       | 13. 터치패드              | 23. 3D 적외선 에미터 상태 표시등 (옵션) |
| 5. 전원 어댑터 커넥터                  | 14. 배터리 상태 표시등        | 24. 3D 적외선 에미터(옵션)         |
| 6. VGA 커넥터                     | 15. 무선 상태 표시등         |                            |
| 7. HDMI 커넥터                    | 16. 8-in-1 미디어 카드 판독기 |                            |
| 8. USB 3.0 커넥터 (PowerShare 포함) | 17. USB 3.0 커넥터 (2개)  |                            |
| 9. USB 3.0 커넥터                 | 18. 광학 드라이브           |                            |
|                                | 19. 네트워크 커넥터          |                            |

# inspiron

## 17R

# Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南  
クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




# Quick Start

快速入门 | 快速入門  
クイックスタート | 빠른 시작


## 1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器  
電源アダプターを接続する | 전원 어댑터를 연결합니다

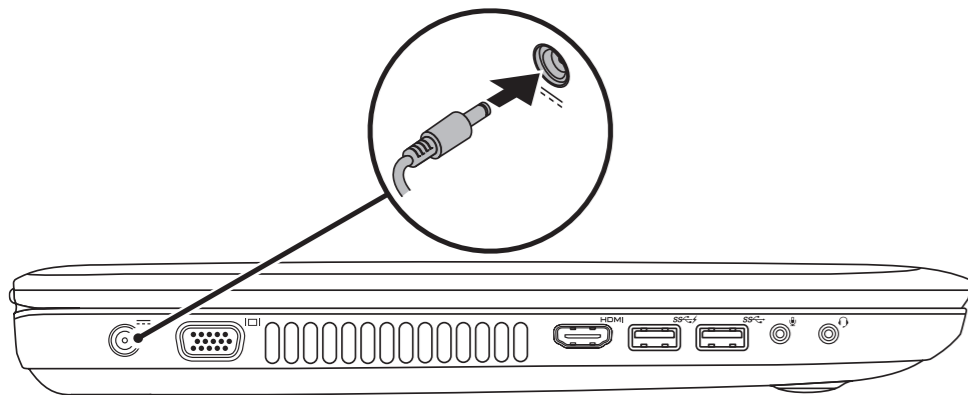

## 2 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕  
電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다

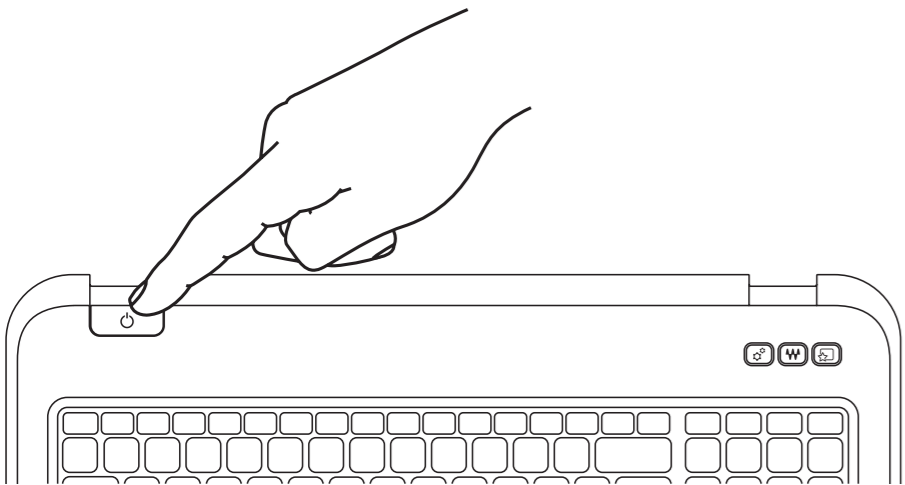

## 3 Follow Windows setup

按照 Windows 安装程序步骤操作 | 依照 Windows 設定  
Windows 세팅업에従う | Windows 설정을 따릅니다




### Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

在此处记录您的 Windows 密码  
注: 请勿在密码中使用 @ 符号  
在這裡記下您的 Windows 密碼  
註: 密碼中請勿使用 @ 符號  
Windows パスワードをここに書き留める  
メモ: パスワードには @ 記号を使用しないでください  
여기에 Windows 암호 기록하기  
참고: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오

## 4 Check wireless status

检查无线功能状态 | 檢查無線狀態  
무선 상태를 확인

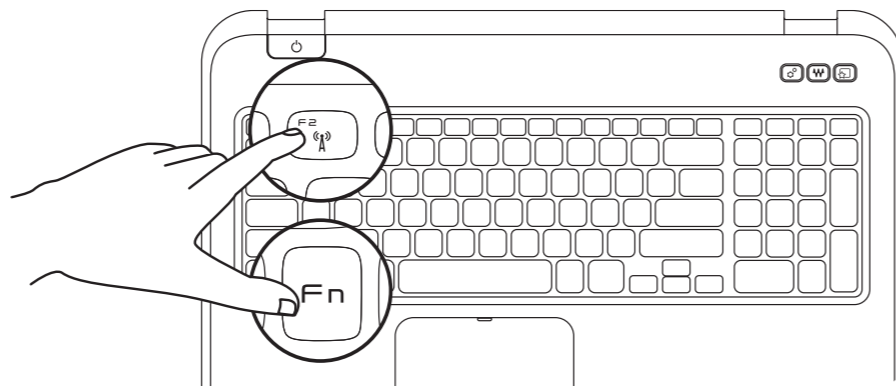

# Function Keys

功能键 | 功能鍵  
ファンクションキー | 기능 키


|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| F1  | Switch to external display           | 切换到外部显示器<br>切換至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える<br>외부 디스플레이로 전환                      |
| F2  | Turn off/on wireless                 | 打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>무선 끄기/켜기<br>ワイヤレスをオン/オフにする   무선 끄기/켜기              |
| F3  | Enable/disable touchpad              | 启用/禁用触摸板<br>啓用/停用觸控墊<br>터치패드 사용/사용 안 함<br>タッチパッドを有効/無効にする<br>터치패드 사용/사용 안 함 |
| F4  | Decrease brightness                  | 降低亮度   降低亮度<br>輝度を下げる   밝기 감소   |
| F5  | Increase brightness                  | 提高亮度   增加亮度<br>輝度を上げる   밝기 증가   |
| F6  | Toggle keyboard backlight (optional) | 切换键盘背景灯 (可选)<br>切換鍵盤背光 (選配)<br>키보드 백라이트 설정/해제 (옵션)                          |
| F8  | Play previous track or chapter       | 播放上一音轨或单元<br>播放上一首曲目或上一個章節<br>前のトラックまたはチャプターを再生する<br>이전 트랙 또는 챕터 재생         |
| F9  | Play/Pause                           | 播放/暂停   播放/暫停<br>再生/一時停止   재생/일시 중지   |
| F10 | Play next track or chapter           | 播放下一音轨或单元<br>播放下一首曲目或下一個章節<br>次のトラックまたはチャプターを再生する<br>다음 트랙 또는 챕터 재생         |
| F11 | Decrease volume level                | 降低音量   降低音量<br>音量레벨을下げる   볼륨 수준 감소  |
| F12 | Increase volume level                | 提高音量   提高音量<br>音量레벨을上げる   볼륨 수준 증가  |
| F13 | Mute the speakers                    | 将扬声器调节到静音   將喇叭設為靜音<br>스피커를ミュート하는   스피커 음소거                                 |

# Before You Contact Support

在与支持人员联系前 | 在聯絡支援之前  
サポートに問い合わせる前に | 지원 서비스에 문의하기 전에

## Locate your Service Tag

请找到服务标签的位置 | 找到您的服務標籤  
서비스태그를 확인하는 | 서비스 태그 찾기

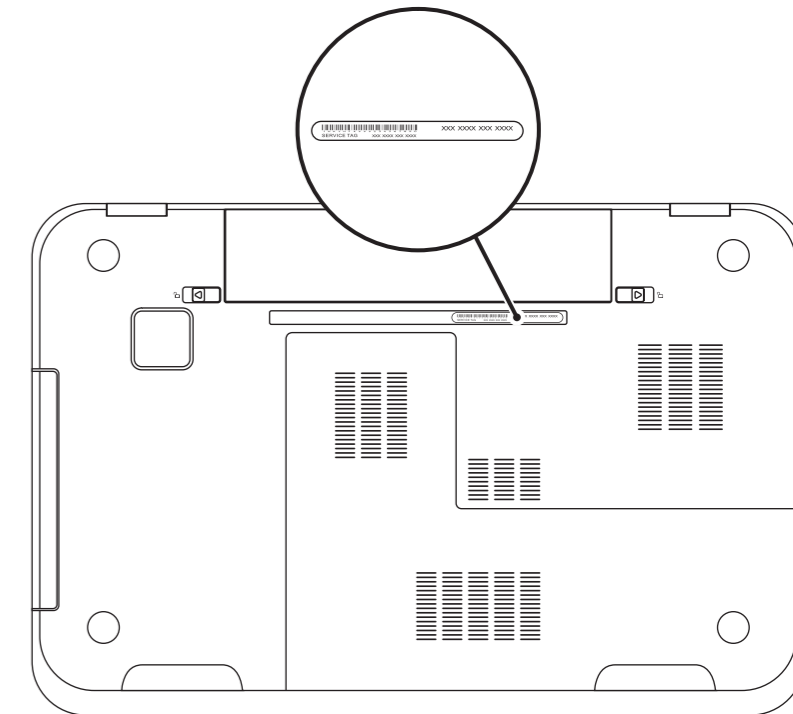

## Record your Service Tag here

在此处记录下服务标签 | 在這裡記錄您的服務標籤  
서비스태그를 여기에 기록하는 | 여기에 서비스 태그 기록하기