

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt Dell

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dellin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakte Dell

Hvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterede henvendelser, kan du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakta Dell

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om best practices mht. lovgivningen og sikkerhed på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Lisätietoja

Parhaita säädösten mukaisuus- ja turvallisuuskäytäntötietoja on osoitteessa [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer informasjon

Gode regulatoriske og sikkerhetsmessige rutiner finner du på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer information

För information om godkännanden och säker hantering, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Servicetag

Huoltomerkki

servicemerke

Servicenummer

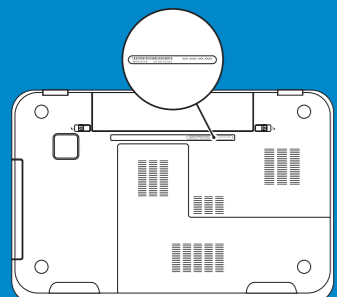

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11<sup>o</sup>

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: P15E | Type: P15E001

Computermodel: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc.:in omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki.

Säädösten mukainen malli: P15E | Tyyppi: P15E001

Tietokoneen malli: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Regulerende modell: P15E | Type: P15E001

Datamaskinmodell: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: P15E | Typ: P15E001

Datormodell: Inspiron 5720/7720




OVD47A01

Printed in China.

2013 - 03

## Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinegenskaper | Datorfunktioner

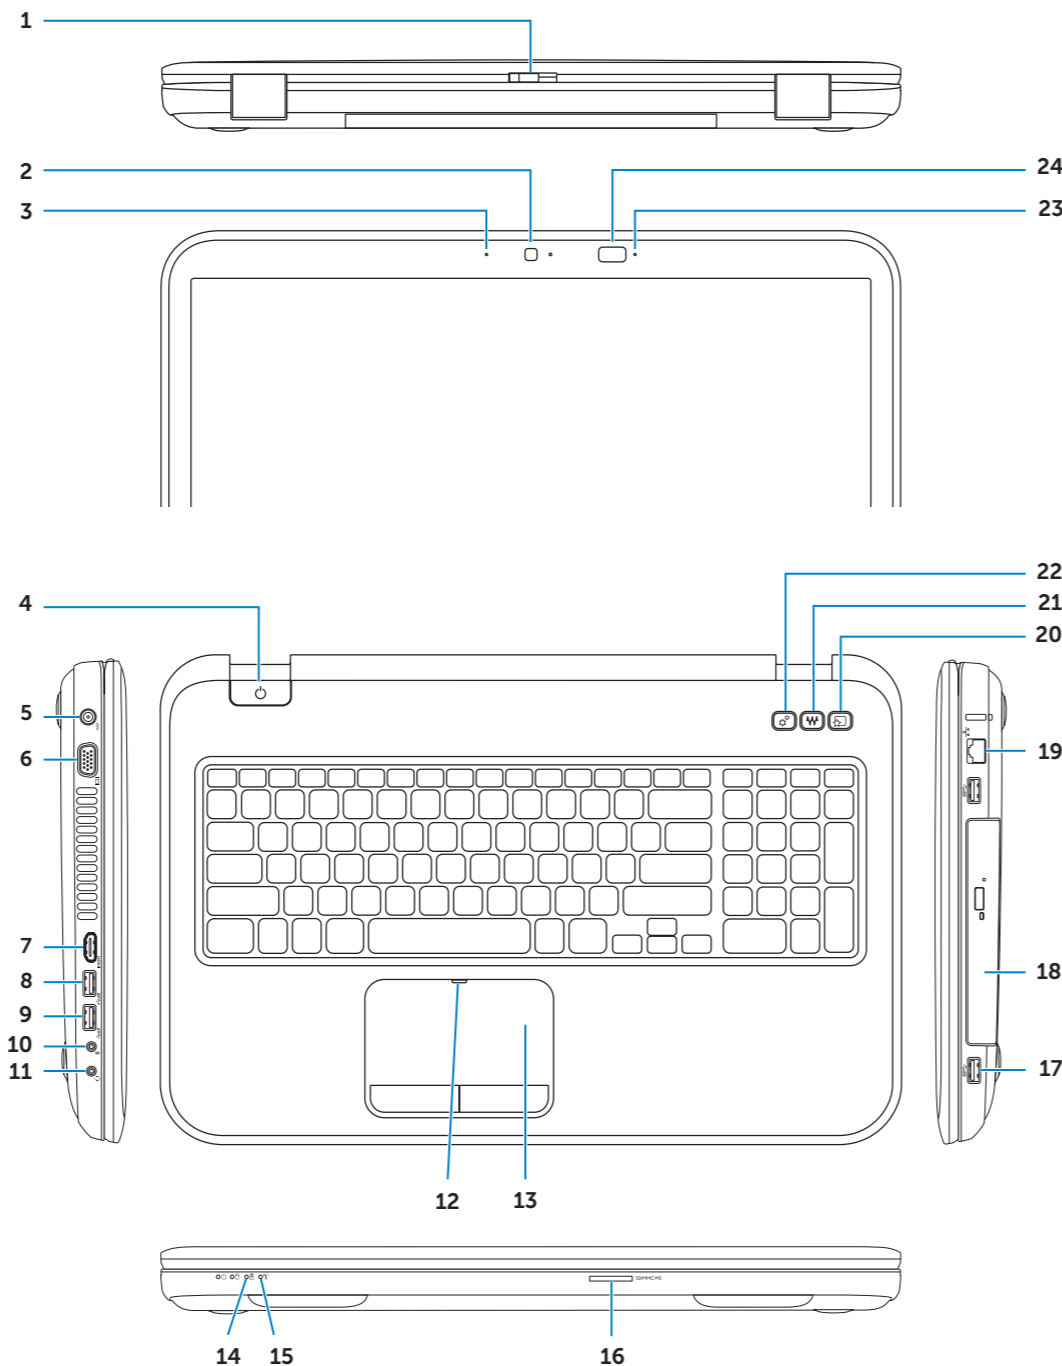

- |                                 |                                     |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Switch release latch         | 10. Microphone port                 | 18. Optical drive                                   |
| 2. Camera                       | 11. Headphone/Microphone combo port | 19. Network port                                    |
| 3. Microphone                   | 12. Touchpad status light           | 20. Dell Instant Launch button                      |
| 4. Power button                 | 13. Touchpad                        | 21. Dell Audio With Preset Switch button            |
| 5. Power adapter port           | 14. Battery status light            | 22. Windows Mobility Center button                  |
| 6. VGA port                     | 15. Wireless status light           | 23. 3D infrared emitter status indicator (optional) |
| 7. HDMI port                    | 16. 8-in-1 Media-card reader        | 24. 3D infrared emitter (optional)                  |
| 8. USB 3.0 port with PowerShare | 17. USB 3.0 ports (2)               |   |
| 9. USB 3.0 port                 |                                     |   |

- |                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Låsens frigørelsesknap      | 10. Mikrofonport                           | 18. Optisk drev   |
| 2. Kamera                      | 11. Hovedtelefon/Mikrofon-kombinationsport | 19. Netværksport  |
| 3. Mikrofon                    | 12. Statusindikator for pegefelt           | 20. Dell Instant Launch-knap                                  |
| 4. Tænd/sluk-knap              | 13. Pegefelt                               | 21. Dell lyd med knap til forudindstillet omskifter           |
| 5. Port til strømsadapter      | 14. Batteristatusindikator                 | 22. Windows Mobility Center (Windows mobilitetscenter)-knap   |
| 6. VGA-port                    | 15. Statusindikator for trådløst           | 23. Statusindikator for 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør) |
| 7. HDMI-port                   | 16. 8-i-1-mediekortlæser                   | 24. 3D-infrarødsender (valgfrit tilbehør)                     |
| 8. USB 3.0-port med PowerShare | 17. USB 3.0-porte (2)                      |   |
| 9. USB 3.0-port                |  |   |

- |                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| 1. Kytikimen vapautussalpa         | 10. Mikrofoniliitäntä                  | 18. Optinen asema   |
| 2. Kamera                          | 11. Kuuloke/mikrofoni-yhdistelmäportti | 19. Verkkoportti  |
| 3. Mikrofoni                       | 12. Kosketuslevyn tilavalo             | 20. Dell Instant Launch -painike                          |
| 4. Virtapainike                    | 13. Kosketuslevy                       | 21. Dell audio esiasetetulla painikkeella                 |
| 5. Virtasovitinportti              | 14. Akun tilavalo                      | 22. Windowsin siirrettävyysskeskuspainike                 |
| 6. VGA-portti                      | 15. Langattoman yhteyden tilavalo      | 23. 3D-infrapunalähtetimen tilan merkkivalo (valinnainen) |
| 7. HDMI-portti                     | 16. 8-in-1-muistikortinlukija          | 24. 3D-infrapunalähtetin (valinnainen)                    |
| 8. USB 3.0 -liitäntä ja PowerShare | 17. USB 3.0 -portit (2)                |   |
| 9. USB 3.0 -portti                 |  |   |

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Skjermlås                      | 10. Mikrofonport                        | 18. Optisk stasjon  |
| 2. Kamera                         | 11. Kombinert hodetelefon-/mikrofonport | 19. Nettverksport   |
| 3. Mikrofon                       | 12. Statuslys for styreplate            | 20. Dell Instant Launch-knapp                             |
| 4. Strømknapp                     | 13. Styreplate                          | 21. Knapp for Dell audio med forhåndsvalg                 |
| 5. Strømadapterport               | 14. Batteristatuslampe                  | 22. Windows Mobility Center-knapp                         |
| 6. VGA-port                       | 15. Statuslampe for trådløst nettverk   | 23. Statusindikator for infrarød 3D-sender (tilleggsstyr) |
| 7. HDMI-port                      | 16. 8-i-1-mediekortleser                | 24. Infrarød 3D-sender (tilleggsstyr)                     |
| 8. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 17. USB 3.0-porter (2)                  |   |
| 9. USB 3.0-port                   |   |   |

- |                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Frigöringsspak för brytare  | 10. Mikrofonport                       | 18. Optisk enhet                                  |
| 2. Kamera                      | 11. Kombinationsport hörlurar/mikrofon | 19. Nätverksport                                  |
| 3. Mikrofon                    | 12. Statuslampa för pekskiva           | 20. Dell Snabbstartknapp                          |
| 4. Strömbrytare                | 13. Pekskiva                           | 21. Dell-ljud med förinställningsknapp            |
| 5. Nätagadapterport            | 14. Batteriindikator                   | 22. Knapp för Windows Mobilitetscenter            |
| 6. VGA-port                    | 15. Statuslampa för trådlös nätverk    | 23. Statuslampa för infraröd 3D-sändare (tillval) |
| 7. HDMI-port                   | 16. 8-i-1-mediakortläsare              | 24. Infraröd 3D-sändare (tillval)                 |
| 8. USB 3.0-port med PowerShare | 17. USB 3.0-portar (2)                 |   |
| 9. USB 3.0-port                |  |   |

# inspiron

## 17R

## Quick Start Guide


Hurtig startguide | Pikaopas  
Hurtigstart | Snabbstartguide



## 1 Connect the network cable (optional)

Tiislut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Liitä verkkokaapeli (valinnainen)


Koble til nettverkscabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkscabeln (valfritt)

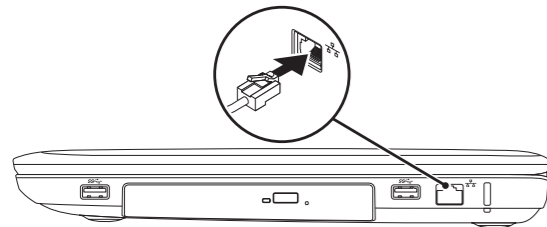

## 2 Connect the power adapter

Tiislut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätdaptern

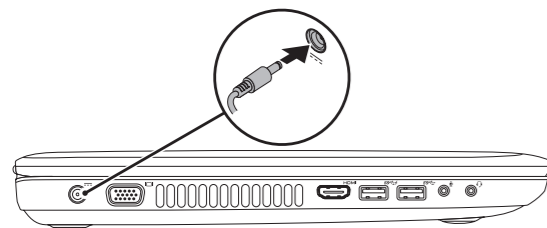

## 3 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta

Trykk på strømknappen | Tryck på strömbrytaren

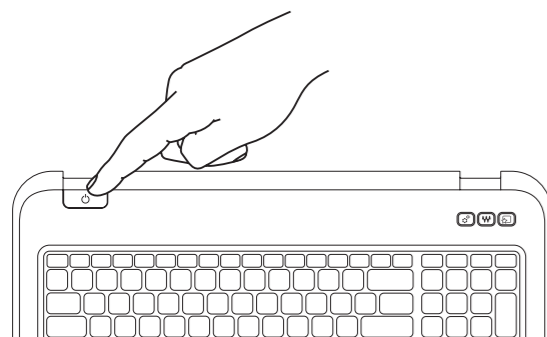

## 4 Complete Windows setup


Fuldfør Windows-installation | Asenna Windows

Fullfør installasjonen av Windows | Slutför Windows-inställningen

### Enable security

Aktivér sikkerhed | Ota suojaus käyttöön


Aktiver sikkerhet | Aktivera säkerhet

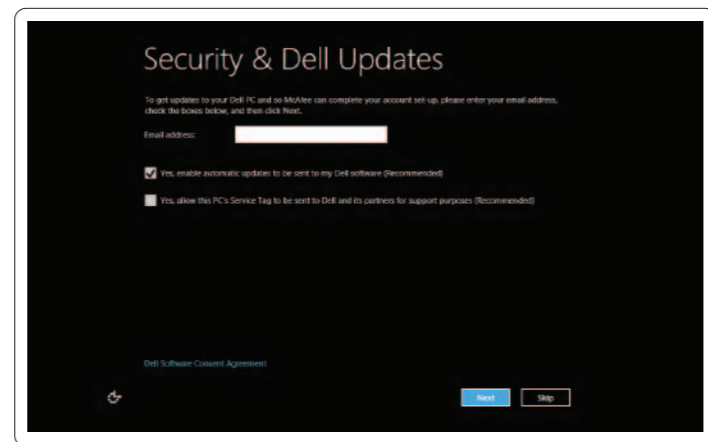

### Configure wireless (optional)

Konfigurer Trådløst (valgfrit) | Määritä langaton yhteys (valinnainen)


Konfigurer trådløst nett (tilleggsfunksjon) | Konfigurera trådlös kommunikation (tillval)

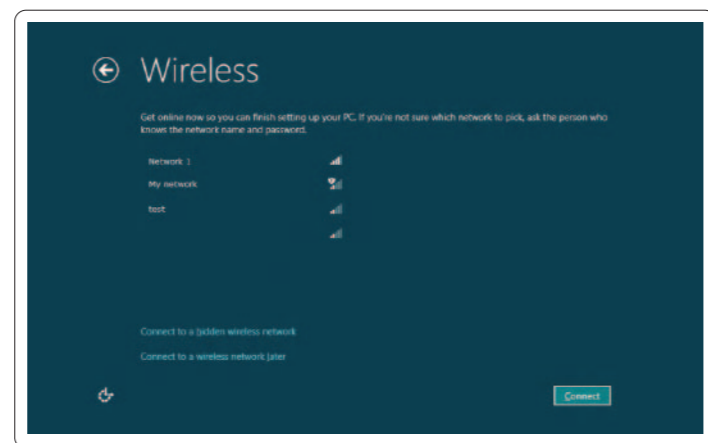

## Windows 8

### Tiles

Fliser | Laatat | Side ved side | Paneler

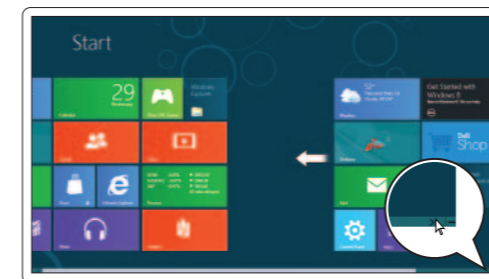

#### Scroll to access more tiles

Rul for at få adgang til flere fliser

Selaa päästäksesi käyttämään lisää laattoja

Bla for å se flere ikoner

Rulla för att komma åt fler paneler

### Resources

Ressourcer | Resurssit | Ressorser | Resurser

#### Getting started

Introduktion

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

#### My Dell Support Center

Mit Dell-supportcenter

Oma Dellin tukikeskus

Dells støttesenter

Mitt Dell Support Center

### Charms sidebar

Runesidepanel | Charms-sivupalkki

Charms sidepanel | Snabbknapparnas sidofält



#### Swipe from right edge of the touchpad

Før fra pegefeltets højre kant

Pyyhkäise kosketuslevyn oikeasta laidasta

Dra fingeren fra styreplatens høyre kant

Svep från högerkanten av pekskivan

#### Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg mus mod nederste eller øverste højre hjørne

Osoita hiirellä alemmaa tai ylempää oikeaa nurkkaa

Pek på nederste eller øverste høyre hjørne med musepekeren

Peka med musen i det nedre eller øvre högra hörnet

## Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonsknapper | Funktionstanger

	Switch to external display	Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern visning Växla till extern bildskärm
	Turn off/on wireless	Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle Slå trådløs tilkobling av/på   Slå av/på trådløse nätverk
	Enable/Disable touchpad	Aktivér/deaktiver pegefelt Ota käyttöön/poista käytöstä kosketuslevy Aktiver/deaktiver styreplate Aktivera/avaktivera pekskivan
	Decrease brightness	Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta Reduser lysstyrken   Minska ljusstyrkan
	Increase brightness	Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan
	Toggle keyboard backlight (optional)	skift mellem tastaturets baggrundsls (valgfrit tilbehør) Kytke näppäimistön taustavalo (valinnainen) Veksle mellom bakgrunnsbelyst tastur eller ikke (tilleggsfunksjon) Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning (tillval)
	Play previous track or chapter	Afspil forrige nummer eller kapitel Toista edellinen raita tai luku Spill av forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel
	Play/Pause	Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko Spill av/pause   Spela upp/pausa
	Play next track or chapter	Afspil næste nummer eller kapitel Toista seuraava raita tai luku Spill av neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel
	Decrease volume level	Formindsk lydstyrke   Pienennä äänenvoimakkuutta Reduser lydstyrken   Minska volymnivån
	Increase volume level	Forøg lydstyrke   Suurena äänenvoimakkuutta Øk lydstyrken   Öka volymnivån
	Mute audio	Slå lyd fra   Mykistä ääni Demp lyden   Stäng av ljudet