

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Kontaktaufnahme mit Dell

Kontaktaten zum Vertrieb, technischen Support und Kundendienst von Dell finden Sie unter dell.com/ContactDell

Come contattare Dell

Per contattare Dell per questioni relative alle vendite, al supporto tecnico o al servizio clienti, accedere a dell.com/ContactDell

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konular için Dell'e başvurmak üzere dell.com/ContactDell adresine gidin

الاتصال بشركة Dell

للإتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، اذهب إلى dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Weitere Informationen

Informationen zu Vorschriften und zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen finden Sie unter dell.com/regulatory_compliance

Altre informazioni

Per informazioni normative e sulle procedure di sicurezza consigliate, visitare dell.com/regulatory_compliance

Daha Fazla Bilgi

Yasal bilgiler ve en iyi güvenlik bilgileri için bkz. dell.com/regulatory_compliance

المزيد من المعلومات

للتعرف على أفضل الممارسات التنظيمية وممارسات الأمان، انظر dell.com/regulatory_compliance


Service Tag

Service-Tag-Nummer

Numero di servizio

Servis Etiketi

رقم رمز الخدمة

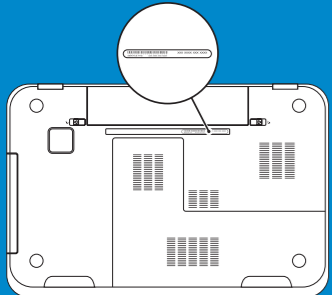

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P15E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,30 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34A/4,62A/6,70A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P15E | Type: P15E001

Computer model: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, das Dell-Logo und Inspiron™ sind Marken von Dell Inc.; Windows® ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Muster-Modellnummer: P15E | Typ: P15E001

Computermodell: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, il logo DELL e Inspiron™ sono marchi di Dell Inc; Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Modello normativo: P15E | Tipo: P15E001

Modello computer: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

Yasal model: P15E | Tür: P15E001

Bilgisayar modeli: Inspiron 5720/7720

© 2012–2013 Dell Inc.

Dell™, Dell ve Inspiron™ o Dell Inc. tarafından tescillenmiş ve korunan markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

الموديل التنظيمي: P15E | النوع: P15E001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 5720/7720



OYR8DDA01


Printed in China.

2013 - 03

Computer Features

Ausstattungsmerkmale des Computers | Funzionalità del Computer

Bilgisayar Özellikleri | ميزات الكمبيوتر

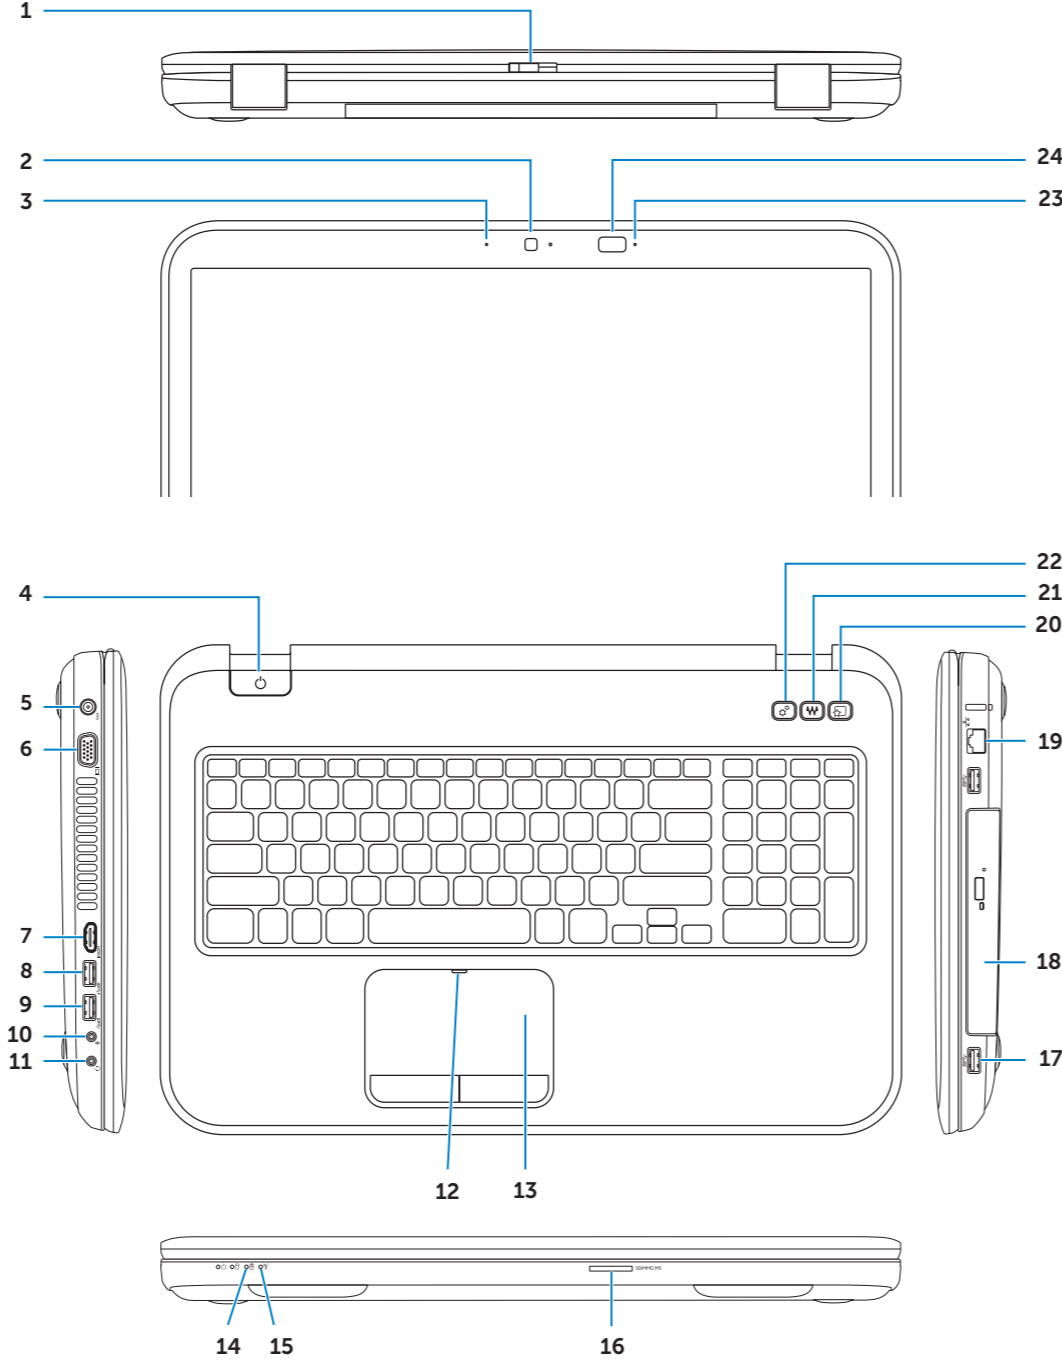

1. Switch release latch
2. Camera
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter port
6. VGA port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. USB 3.0 port
10. Microphone port
11. Headphone/Microphone combo port
12. Touchpad status light
13. Touchpad
14. Battery status light
15. Wireless status light
16. 8-in-1 Media-card reader
17. USB 3.0 ports (2)
18. Optical drive
19. Network port
20. Dell Instant Launch button
21. Dell Audio With Preset Switch button
22. Windows Mobility Center button
23. 3D infrared emitter status indicator (optional)
24. 3D infrared emitter (optional)

1. Schalterentriegelung
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Betriebsschalter
5. Netzadapteranschluss
6. VGA-Anschluss
7. HDMI-Anschluss
8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
9. USB 3.0-Anschluss
10. Mikrofonanschluss
11. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
12. Touchpad-Statusanzeige
13. Touchpad
14. Akkuzustandsanzeige
15. Wireless-Statusanzeige
16. 8-in-1-Speicherkartenleser
17. USB 3.0-Anschlüsse (2)
18. Optisches Laufwerk
19. Netzwerkanschluss
20. Dell Instant Launch-Taste
21. Dell Audio mit Voreinstellungstaste
22. Windows-Mobilitätscenter-Taste
23. Statusanzeige für 3D-Infrarotsender (optional)
24. 3D-Infrarotsender (optional)

1. Chiusura a scatto dell'interruttore
2. Fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante di accensione
5. Porta adattatore di alimentazione
6. Porta VGA
7. Porta HDMI
8. Connettore USB 3.0 con PowerShare
9. Porta USB 3.0
10. Porta microfono
11. Porta combinata cuffia/microfono
12. Indicatore di stato del touchpad
13. Touchpad
14. Indicatore di stato della batteria
15. Indicatore stato del rilevatore di reti senza fili
16. Lettore scheda multimediale 8 in 1
17. Porte USB 3.0 (2)
18. Unità ottica
19. Porta di rete
20. Pulsante di avvio istantaneo Dell
21. Pulsante interruttore preimpostato audio Dell
22. Pulsante Windows Mobility Center
23. Indicatore dello stato dell'emettitore ad infrarossi 3D (opzionale)
24. Emettitore ad infrarossi 3D (opzionale)

1. Düğme serbest bırakma mandalı
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Güç düğmesi
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. VGA bağlantı noktası
7. HDMI bağlantı noktası
8. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
9. USB 3.0 bağlantı noktası
10. Mikrofon bağlantı noktası
11. Kulaklık/Mikrofon kombine bağlantı noktası
12. Dokunmatik yüzey durum ışığı
13. Dokunmatik yüzey
14. Pili durum ışığı
15. Kablosuz bağlantı durum ışığı
16. 8'i bir arada Medya kart okuyucu
17. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
18. Optik sürücü
19. Ağ bağlantı noktası
20. Dell Anlık Başlatma düğmesi
21. Ön ayar anahtarı düğmesiyle birlikte Dell ses
22. Windows Mobility Center düğmesi
23. 3D kızılötesi yayıcı durum göstergesi (isteğe bağlı)
24. 3D kızılötesi verici (isteğe bağlı)


1. مزلاج مفتاح التحرير
2. كاميرا
3. الميكروفون
4. زر الطاقة
5. منفذ مهاتن التيار
6. منفذ VGA
7. منفذ HDMI
8. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
9. منفذ USB 3.0
10. منفذ الميكروفون
11. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف
12. مصباح حالة لوحة اللمس
13. لوحة اللمس
14. مصباح حالة البطارية
15. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
16. قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
17. منافذ USB 3.0 (2)
18. محرك الأقراص الضوئية
19. منفذ الشبكة
20. زر Dell للتشغيل الفوري
21. صوت Dell باستخدام زر التشغيل المضبوط مسبقاً
22. زر مركز التنقل في نظام التشغيل Windows
23. مؤشر حالة باعث الأشعة تحت الحمراء ثلاثية الأبعاد (اختياري)
24. باعث الأشعة تحت الحمراء ثلاثي الأبعاد (اختياري)



1 Connect the network cable (optional)

Schließen Sie das Netzkabel an (optional) | Collegare il cavo di rete (opzionale)


قَم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري) | Ağ kablosunu takın (isteğe bağlı)

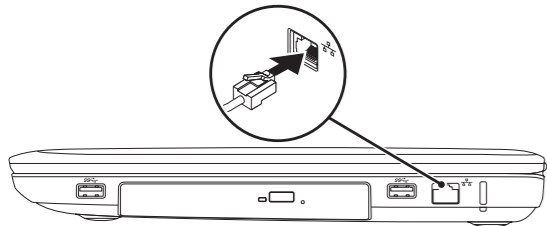

2 Connect the power adapter

Netzadapter anschließen | Collegare l'adattatore dell'alimentazione


توصيل مهاتئ التيار | Güç adaptörünü takın

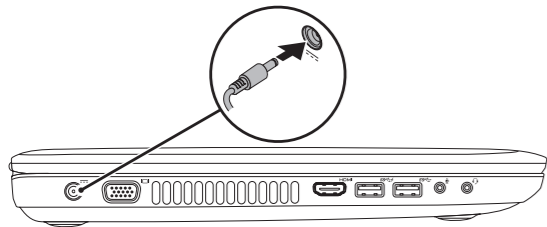

3 Press the power button

Betriebsschalter drücken | Premere il pulsante di accensione

اضغط على زر التشغيل | Güç düğmesine basın

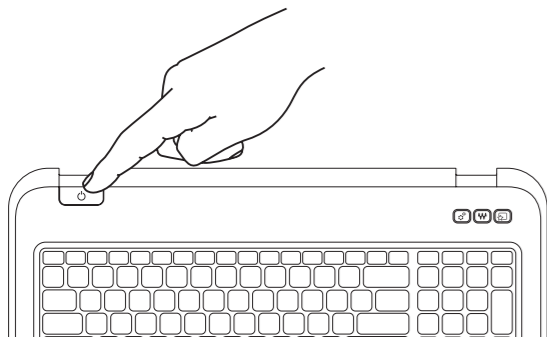

4 Complete Windows setup


Abschluss des Windows-Setup | Completare la configurazione di Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | Windows إعداد اكم

Enable security

Sicherheit aktivieren | Abilitare la sicurezza


تأمينه امكنه | Güvenliđi etkinleřtir

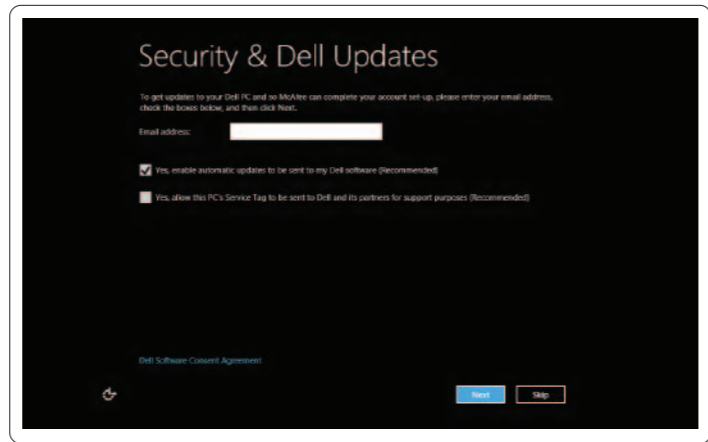

Configure wireless (optional)

Wireless konfigurieren (optional) | Configurare il wireless (opzionale)

كابلوسز باđlantىنى yapilandىر (isteđe bađlı) | تهيئة الاتصال الالاسلكى (اختياري)

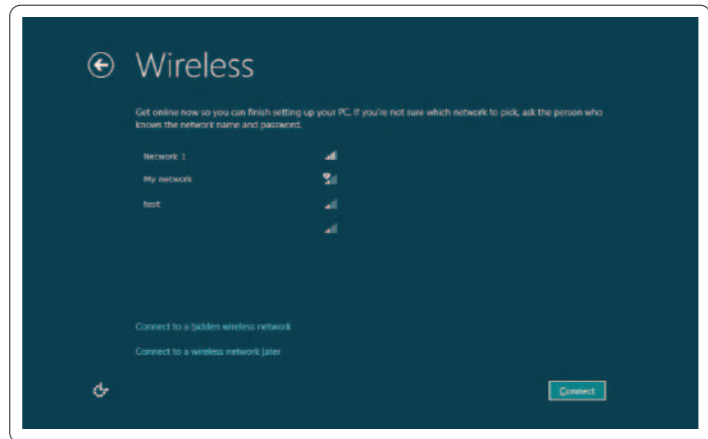

Windows 8

Tiles

Kacheln | Finestre | Katmanlar | القراميد



Scroll to access more tiles

Bildlauf durchführen, um weitere Kacheln anzuzeigen

Scorrere per accedere ad altre finestre

Daha fazla katman eriřimi için kaydırın

التمرير للوصول إلى مزيد من القراميد

Resources

Ressourcen | Risorse | Kaynaklar | الموارد

Getting started

Zum Einstieg

Per iniziare

Başlarken

بدء التشغيل

My Dell Support Center

Mein Dell Support Center

Il mio Supporto tecnico di Dell


Dell Destek Merkezim

مركز دعم Dell

Charms sidebar

Charms-Sidebar | Barra laterale Charms

Charms kenar çubuđu | الشريط الجانبي للاختصارات

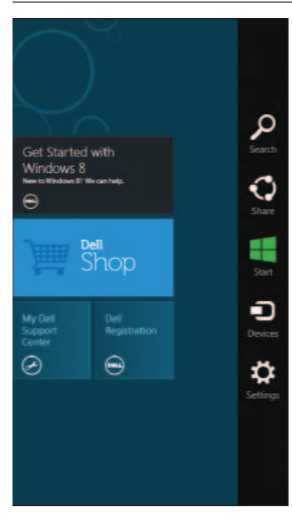

Swipe from right edge of the touchpad

Wischen Sie ausgehend von der rechten Seite des Touchpads

Passare il dito dal bordo destro del touchpad

Dokunmatik yüzeyin sađ ucundan dođru parmađınızı kaydırın

الانتقال من الحافة اليمنى للوحة اللمس

Point mouse to lower- or upper-right corner

Positionieren Sie den Mauszeiger über der unteren oder oberen rechten Ecke

Puntare il mouse verso l'angolo inferiore o superiore destro

Fareyi sađ alt veya üst köřeyi götürün

التأشير بالماوس إلى الركن الأيمن الأدنى أو الأعلى

Function Keys

Funktionstasten | Tasti funzione | Fonksiyon Tuřları | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Auf externe Anzeige umschalten Passa allo schermo esterno Harici ekrana geçiř yap التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Wireless ein/auschalten Attiva/Disattiva rilevatore di reti senza fili كابلوسز özelliđini aç/kapa تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال الالاسلكي
F3	Enable/Disable touchpad	Touchpad aktivieren/deaktivieren Attiva/Disattiva touchpad Dokunmatik yüzeyi Etkinleřtir/Devre dıřı bırak تمكين/تعطيل لوحة اللمس
F4	Decrease brightness	Reduzieren der Helligkeit Riduce luminosità Parlaklıđı düşür زيادة مستوى السطوع
F5	Increase brightness	Erhöhen der Helligkeit Aumenta luminosità Parlaklıđı arttır تقليل مستوى السطوع
Fn		
+		
F6	Toggle keyboard backlight (optional)	Tastaturbeleuchtung umschalten (optional) Attiva/Disattiva la retroilluminazione della tastiera (opzionale) Klavye işıđını deđiřtir (isteđe bađlı) تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)
F8	Play previous track or chapter	Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben Riproduci traccia o capitolo precedenti Önceki parçayı veya bölümü oynat تشغيل المسار أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Wiedergabe/Pause Riproduci/Pausa Oynat/Duraklat تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben Riproduci traccia o capitolo successivi Sonraki parçayı veya bölümü oynat تشغيل المسار أو الفصل التالي
F11	Decrease volume level	Lautstärke verringern Diminuisci il livello del volume Ses seviyesini düşür خفض مستوى الصوت
F12	Increase volume level	Lautstärke erhöhen Aumenta il livello del volume Ses seviyesini arttır رفع مستوى الصوت
	Mute audio	Audio stummschalten Disattiva audio Sesi kapat كتم الصوت