

Casing Dell Storage MD1400 dan MD1420

Panduan Pengaktifan

Model Resmi: E03J Series and E04J Series
Tipe Resmi: E03J001 and E04J001



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian

Copyright © 2014 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Produk ini dilindungi oleh AS dan hak cipta internasional serta undang-undang properti intelektual. Dell™ dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2014 - 08

Rev. A01


Instalasi dan Konfigurasi

 **PERINGATAN:** Sebelum melakukan prosedur berikut, bacalah petunjuk keselamatan yang disertakan dengan sistem.

Membuka Kemasan Sistem Rak


Buka kemasan sistem Anda dan kenali setiap komponen.

Rakit rel dan pasang sistem dalam rak dengan mengikuti petunjuk keselamatan dan petunjuk pemasangan rak yang disertakan dengan sistem Anda.

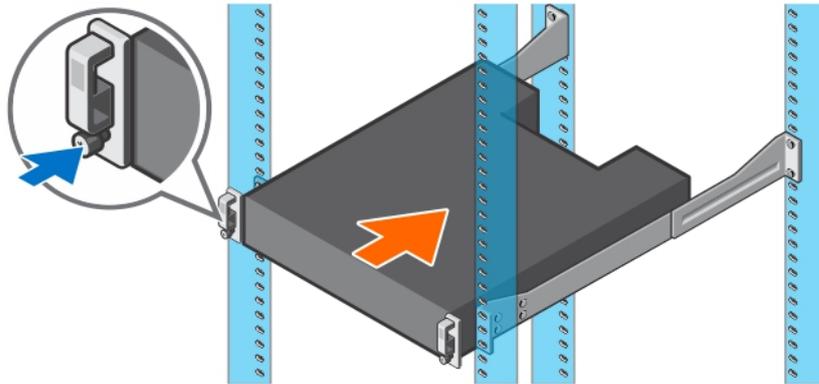

Angka 1. Memasang Sistem di dalam Rak.


Menghubungkan Kabel Daya

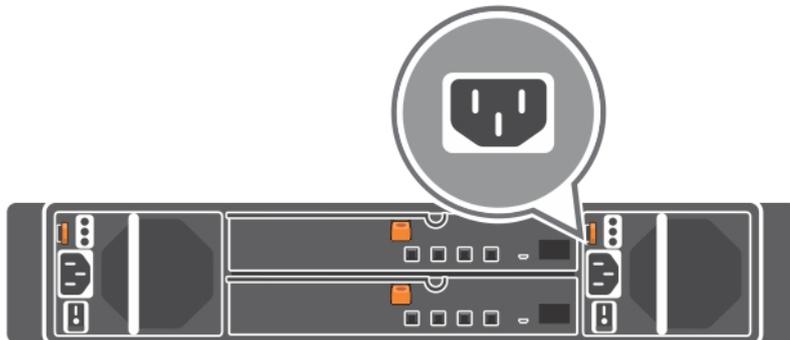

Angka 2. Menyambungkan Kabel Daya

Sambungkan kabel daya sistem ke sistem dan, jika monitor digunakan, sambungkan kabel daya monitor ke monitor.

Mengamankan Kabel Daya

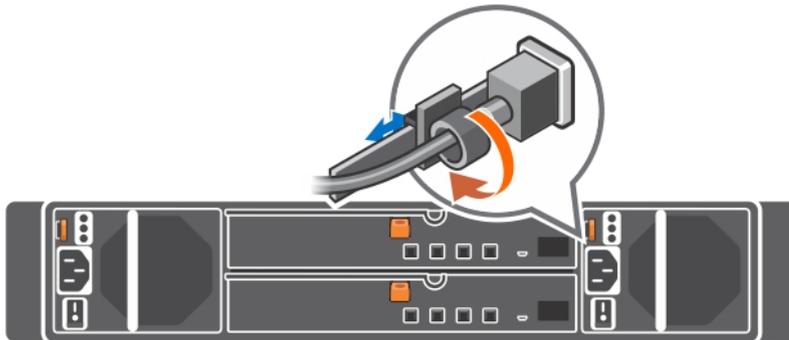


Angka 3. Mengamankan Kabel Daya

Tekuk kabel daya sistem, seperti terlihat pada gambar, dan kemudian kaitkan pada pengikat kabel.

Colokkan ujung lain kabel daya ke stopkontak listrik yang sudah digroundkan atau ke sumber tenaga listrik terpisah seperti sistem catu daya tak terputus (uninterrupted power supply/UPS) atau unit distribusi daya (power distribution unit/PDU).


Menghidupkan Sistem

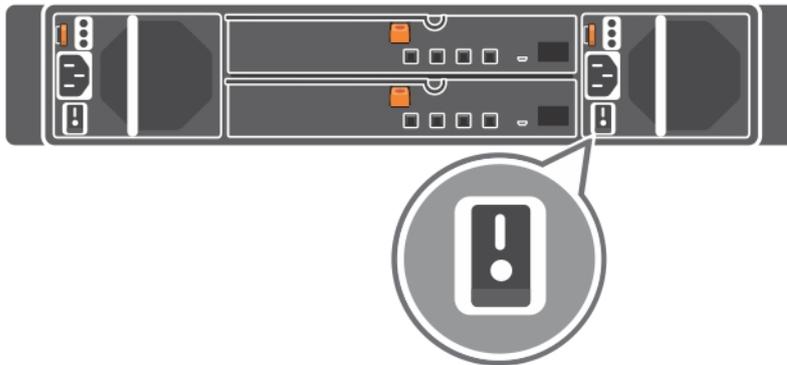

Angka 4. Menghidupkan Sistem

Tekan tombol daya pada sistem. Indikator daya seharusnya menyala.

Memasang Bezel Opsional

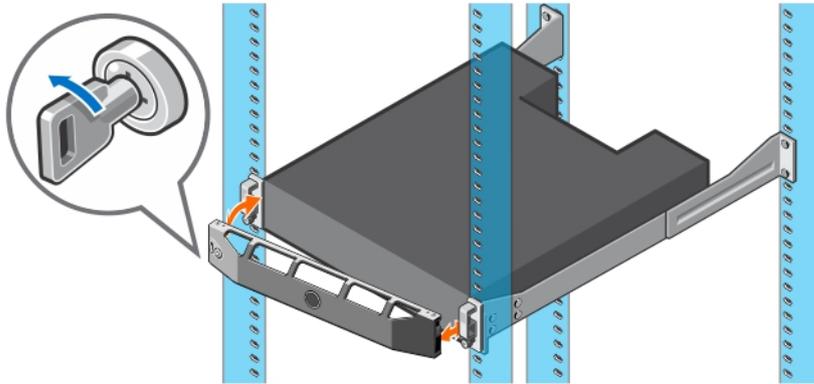

Angka 5. Memasang Bezel Opsional

Pasang bezel (opsional).

Menyelesaikan Pengaturan Sistem Operasi

Jika Anda membeli sistem operasi yang telah diinstal sebelumnya, lihat dokumentasi yang terkait dengan sistem operasi tersebut. Untuk menginstal sistem operasi untuk pertama kalinya, lihat dokumentasi penginstalan dan konfigurasi untuk sistem operasi Anda. Pastikan sistem operasi Anda telah terinstal sebelum memasang perangkat keras dan menginstal perangkat lunak yang tidak dibeli bersama sistem.

 **CATATAN:** Lihat dell.com/ossupport untuk informasi terkini mengenai sistem operasi yang didukung.

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Dell

Sebelum menggunakan sistem Anda, bacalah Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Dell yang disertakan dengan sistem Anda. Anda harus mempertimbangkan media perangkat lunak apa pun yang diinstal dengan Dell sebagai salinan CADANGAN perangkat lunak yang terinstal pada hard disk sistem Anda. Jika Anda tidak menerima ketentuan perjanjian ini, hubungi nomor telepon bantuan pelanggan. Untuk pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355). Untuk pelanggan di luar Amerika Serikat, kunjungi dell.com/support dan pilih negara atau wilayah Anda di bagian bawah halaman.

Informasi Lain yang Mungkin Anda Perlukan

 **PERINGATAN:** Lihat informasi keselamatan dan peraturan yang disertakan dengan sistem Anda. Informasi garansi mungkin disertakan dalam dokumen ini atau sebagai dokumen yang terpisah.

Dokumentasi produk Anda meliputi:

Panduan Pemilik

Menyediakan informasi mengenai fitur sistem dan menjelaskan bagaimana cara memecahkan masalah pada sistem dan pemasangan atau penggantian komponen sistem. Dokumen ini tersedia secara online di dell.com/support/manuals.

Instruksi Pemasangan Rak	Menjelaskan bagaimana cara memasang sistem Anda ke dalam rak. Dokumen ini disertakan bersama dengan solusi rak Anda.
Panduan Penggunaan	Menyediakan informasi mengenai pengkabelan sistem Anda dan pemasangan serta konfigurasi awal perangkat lunak. Dokumen ini tersedia secara online di dell.com/support/manuals .

-  **CATATAN:** Selalu periksa pembaruan di situs **dell.com/support/manuals** dan baca pembaruan terlebih dahulu karena biasanya pembaruan tersebut menggantikan informasi dalam dokumen.
-  **CATATAN:** Pada saat meningkatkan sistem, sebaiknya download dan pasang BIOS, driver, dan firmware manajemen sistem versi terbaru pada sistem Anda dari **dell.com/support**.

Mendapatkan Bantuan Teknis

Jika Anda tidak memahami prosedur dalam panduan ini atau jika sistem tidak beroperasi sesuai yang diharapkan, lihat Manual untuk Pemilik. Dell menyediakan pelatihan dan sertifikasi perangkat keras secara menyeluruh. Lihat **dell.com/training** untuk informasi lebih lanjut. Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Spesifikasi Teknis

-  **CATATAN:** Spesifikasi berikut ini hanya yang dipersyaratkan oleh hukum untuk dikirimkan bersama sistem Anda. Untuk daftar spesifikasi lengkap dan terkini untuk sistem Anda, kunjungi **dell.com/support**.

Power

Catu Daya AC (per catu daya)

Watt	600 W
Pelepasan panas	2047 BTU/jam (redundant, catu daya 600 W)

-  **CATATAN:** Pelepasan panas dihitung menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.

Tegangan	100–240 V AC, kisaran otomatis, 50/60 Hz
----------	--

-  **CATATAN:** Sistem ini juga didesain untuk disambungkan ke sistem daya IT dengan tegangan fase ke fase tidak melebihi 230 V.

Catu Daya DC (per catu daya)

Watt	700 W
Pelepasan panas	2388 BTU/jam (redundant, catu daya 700 W)

-  **CATATAN:** Pelepasan panas dihitung menggunakan tingkatan nilai watt catu daya.

Power

Tegangan	-(48-60) V DC
----------	---------------

Suhu

Suhu lingkungan untuk pengoperasian maksimal	35° C
--	-------

Untuk informasi mengenai konfigurasi dan kisaran suhu pengoperasian diperluas yang didukung, lihat dell.com/support/manuals.