

Dell PowerVault MD3460/3860i/3860f 存储阵列 使用入门指南

管制型号: E08J Series
管制类型: E08J001



注、小心和警告



注:“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心:“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



警告:“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。


© 2013 Dell Inc. 保留所有权利。

本文中使用的商标： Dell™、Dell 徽标、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™、Venue™ 和 Vostro™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和其他国家或地区的注册商标。AMD® 和 AMD Opteron™、AMD Phenom™ 以及 AMD Sempron™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的注册商标或商标。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® 和 Active Directory® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。Red Hat® 和 Red Hat® Enterprise Linux® 是 Red Hat, Inc. 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Novell® 和 SUSE® 是 Novell Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标。Oracle® 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。Citrix®、Xen®、XenServer® 和 XenMotion® 是 Citrix Systems, Inc. 在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。VMware®、vMotion®、vCenter®、vCenter SRM™ 和 vSphere® 是 VMware, Inc. 在美国和其他国家或地区的注册商标或商标。IBM® 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。


2013 - 12


Rev. A00


安装和配置


 警告: 执行下列步骤之前, 请阅读系统随附的安全说明。


打开机架系统包装

 警告: 未安装物理磁盘的系统重量 (空置重量) 为 19.50 千克 (43.0 磅), 完全填充所有物理磁盘时的重量为 105.20 千克 (232.0 磅)。

 警告: 系统必须由 Dell 认证的维修技术人员进行安装。要安全地安装空置系统, 至少需要三名维修技术人员。要安装完全填充的系统, 将需要利用机械化吊装工具在机架中定位系统。

 警告: 只有在将系统安装到机架中以后, 才能在系统中安装物理磁盘。在机架中安装已安装物理磁盘的系统会损坏磁盘或造成人员伤害。

 小心: 将系统安装到机架中以前, 确保系统重量没有超过机架的重量限制。有关详情, 请参阅系统随附的 **Rack Installation Instructions** (机架安装说明)。

 注: 为了使重量稳定, 请始终从下向上来填充机架。

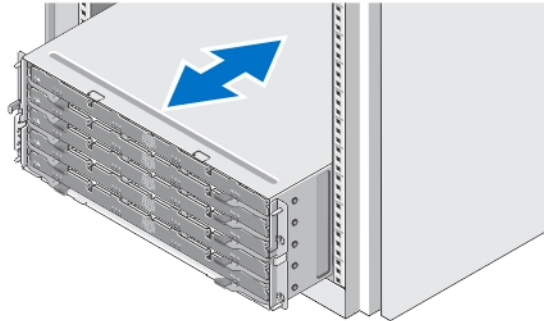


图 1: 在机架中安装系统

打开系统包装并识别每项物品。

遵循系统随附的安全说明和机架安装说明组装滑轨, 并在机架中安装系统。

打开与合上磁盘盘位

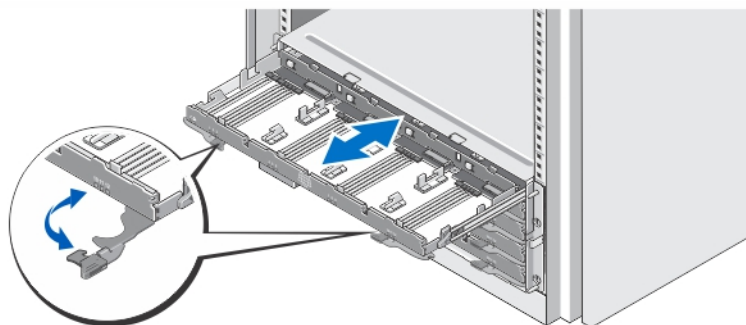


图 2: 打开与合上磁盘盘位

打开磁盘盘位以安装或卸下物理磁盘托盘。

注: 每次仅可打开一个磁盘盘位。强制性一次打开多个盘位可能会损坏组件或产生意外结果。

安装物理磁盘

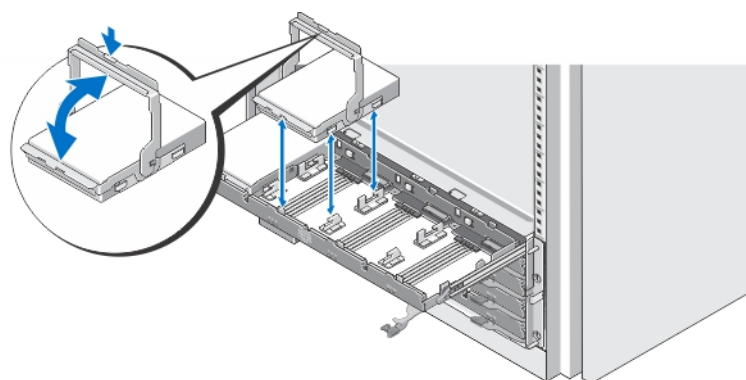


图 3: 安装物理磁盘

在磁盘盘位中安装物理磁盘。

注: 您可能会收到其托盘装于分开的盒内的多个驱动器。驱动器需安装在同一个机柜中。

注: 每个磁盘盘位必须最少安装有四个物理磁盘，从插槽 0、3、6、和 9 开始安装。应始终从每个盘位的前排开始安装物理磁盘。

注: 确保使用手柄将所有盘位牢固地闭合。

连接电源电缆

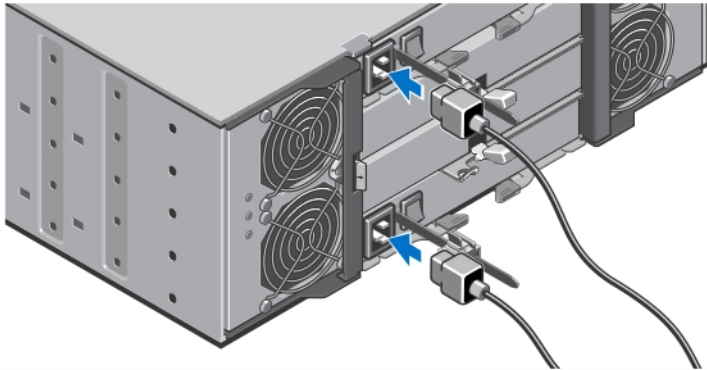


图 4: 连接电源电缆

将系统的电源电缆连接到系统上。

固定电源电缆

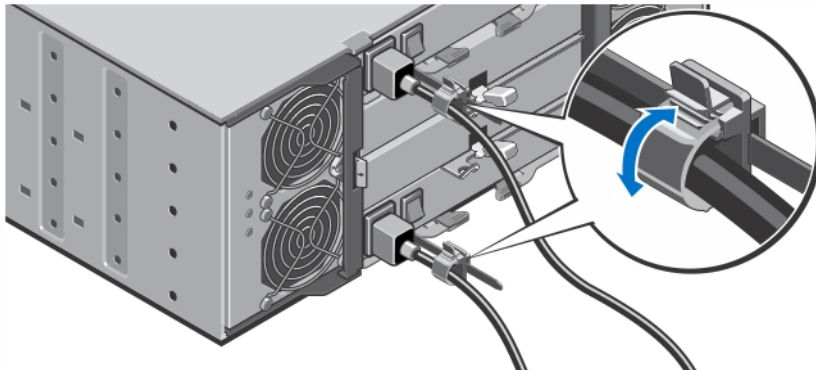


图 5: 固定电源电缆

拉其两侧的弹片以打开电缆固定支架，插入电缆并固定系统电源电缆，如图中所示。

将电源电缆的另一端插入接地的电源插座或单独的电源，如不间断电源设备 (UPS) 或配电装置 (PDU)。

开启系统

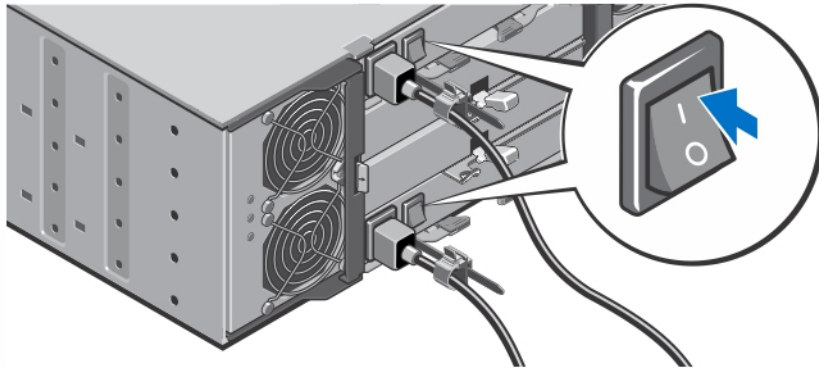


图 6: 开启系统

将系统背面的电源开关转至 On（打开）位置。电源 LED 指示灯会亮起。

安装挡板

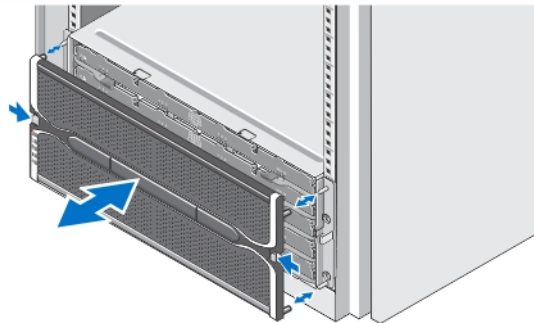



图 7: 安装挡板

按照图示安装挡板。


Dell 软件许可协议

在使用您的系统之前，请先阅读您的系统随附的《Dell 软件许可协议》。您必须将 Dell 已安装软件的介质认为是已安装在您系统硬盘驱动器上的软件的备份副本。如果您不接受该协议的条款，请拨打客户帮助电话号码。美国境内客户请拨打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。美国境外客户请访问 dell.com/support 并从页面的左上顶选择您所在的国家或地区。

您可能需要的其他信息

 **警告:** 请参阅系统随附的安全和管制信息。保修信息可能包含在此说明文件中，也可能作为单独的说明文件提供。

- *Owner's Manual* (用户手册) 提供关于系统硬件功能的信息，并说明如何对系统进行故障排除，以及如何安装或更换系统组件。此说明文件在 dell.com/support/manuals 上在线提供。
- *Administrator's Guide* (管理员指南) 提供有关 **Modular Disk Storage Manager** 软件功能的信息，并且说明如何配置和管理模块化磁盘系统。此说明文件在 dell.com/support/manuals 上在线提供。
- *Deployment Guide* (部署指南) 提供系统布线以及 **Modular Disk Storage Manager** 软件安装和初始配置的信息。此说明文件在 dell.com/support/manuals 上在线提供。
- 有关 PowerVault MD 系列的视频及其他资源，请参阅 dell.com/PVresources。
- 机架解决方案附带的机架说明文件介绍了如何将系统安装到机架中（如果需要）。
- 系统随附的任何介质，用于配置和管理系统的说明文件和工具，包括与操作系统、系统管理软件、系统更新软件以及随系统购买的系统组件相关的说明文件和工具。


 **注:** 请经常访问 dell.com/support/manuals 以获得更新，并首先阅读这些更新，因为这些更新通常会取代其他说明文件中的信息。

 **注:** 对于初始系统设置，请先从所提供的资源 DVD 安装模块化磁盘存储管理器（MDSM），然后再升级固件。有关最新的系统更新，请转至 dell.com/support。

获得技术协助

如果您不理解本指南中的某个过程，或如果系统未按预期运行，请参阅您系统的《用户手册》。Dell 提供全面的硬件培训和认证。有关更多信息，请参阅 dell.com/training。此服务可能并非在所有地点均提供。


技术规格

 **注:** 以下仅是依照法律规定随系统附带的规格。有关系统规格的完整和最新列表，请转至 dell.com/support。


电源

交流电源设备（每个电源设备）

功率	1,755 W
散热（最大）	5988 BTU/小时

 **注:** 散热是使用电源额定功率计算所得。散热值适用于包括机箱和两个控制器在内的整个系统。

电压	220 V 交流，自动调节范围，50 Hz/60 Hz
----	-----------------------------


 **注:** 此系统也设计为连接到相间电压不超过 230 V 的 IT 电源系统。

电池	6.6 V 直流，1100 mAh，7.26 W 锂离子电池
----	--------------------------------

物理规格

高度	177.80 毫米 (7.0 英寸)
宽度	482.60 毫米 (19.0 英寸), 带机架门锁
厚度	825.50 毫米 (32.5 英寸), 不带挡板和手柄
重量 (最大配置)	105.20 千克 (232.0 磅)
重量 (空置)	19.50 千克 (43.0 磅)

环境参数

 **注:** 有关特定系统配置的环境测量值的附加信息, 请参阅 dell.com/environmental_datasheets。

温度

最高温度梯度 (操作和存储)	20 °C/小时 (36 °F/小时)
存储温度范围	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

温度 (连续操作)

温度范围 (在低于海拔 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下, 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
------------------------------	---

 **注:** 有关所支持扩展的操作温度范围和配置的信息, 请参阅 dell.com/support/manuals 上的 *Owner's Manual* (用户手册)。

湿度百分比范围	最大露点为 26 °C (78.8 °F) 时, 相对湿度为 10% 至 80%。
---------	---

相对湿度

存储	最大露点为 33 °C (91 °F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%。空气必须始终不冷凝
----	---

最大振动


运行时	在操作方向, 5 Hz 至 350 Hz 时 0.26 G _{rms}
存储	10 Hz 至 500 Hz 时, 1.88 G _{rms} , 可持续 15 分钟 (被测的所有六面)

最大撞击

运行时	在操作方向上, z 轴正方向可承受一个 31 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 可持续 2.6 毫秒。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

海拔高度


运行时	-30.5 米至 2000 米 (-50 至 6560 英尺)。
-----	----------------------------------

 **注:** 海拔高度在 2950 英尺以上时, 最高操作温度按 1.8 °F/1000 英尺降低。


环境参数


存储	最高达 12,000 米 (39,370 英尺)。
操作海拔高度降幅	在 950 米 (3,117 英尺) 以上, 以 1 °C/300 米 (1 °F/547 英尺) 的比例降低, 最大下降温度可达 35 °C(95 °F) 在 950 米 (3,117 英尺) 以上, 以 1 °C/175 米 (1 °F/319 英尺) 的比例降低, 最大下降温度为 35 °C 至 40 °C (95 °F 至 104 °F) 在 950 米 (3,117 英尺) 以上, 以 1 °C/125 米 (1 °F/228 英尺) 的比例降低, 最大下降温度为 40 °C 至 45 °C (104 °F 至 113 °F)

微粒污染


 **注:** 此部分定义了为避免 IT 设备因微粒及气体污染物受到损伤和/或发生故障的限制。如果已经确定微粒或气体污染的程度超出了下面说明的限制并成为导致设备损伤和/或故障的原因, 则您可能有必要对导致设备损伤和/或故障的环境条件进行补救。对环境条件的补救措施是客户的责任。

空气过滤	按照 ISO 14644-1 第 8 类定义的拥有 95% 置信上限的数据中心空气过滤。
------	--


 **注:** 仅适用于数据中心环境。空气过滤要求不适用于旨在数据中心之外 (诸如办公室或工厂车间等环境) 使用的 IT 设备。

 **注:** 进入数据中心的空气必须拥有 MERV11 或 MERV13 过滤。

导电灰尘	空气中不得含有导电灰尘、锌晶须或其他导电颗粒。
------	-------------------------


 **注:** 适用于数据中心和非数据中心环境。

腐蚀性灰尘

 **注:** 适用于数据中心和非数据中心环境。

- 空气中不得含有腐蚀性灰尘。
- 空气中的残留灰尘的潮解点必须小于 60% 相对湿度。

气体污染

 **注:** 腐蚀性污染物最大浓度值在小于等于 50% 相对湿度下测量

铜片腐蚀率	<300 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-1985 定义的 G1 类标准。
-------	---

银片腐蚀率	<200 Å/月, 按照 AHSRAE TC9.9 定义的标准。
-------	----------------------------------