





**WYSE**  
I I I

## Dell Wyse 3010/3050 (T Class Thin Clients, Model Tx0)

### Quick-Start Guide

Product: T10, T50

See accompanying documents in the shipping carton for License Agreement and Warranty information. To find the latest Quick-Start Guide, go to [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals), and select your product.

-  **NOTE:** A printed copy of the End User License Agreement is included in the shipping box and provided for your reference. The license at [www.dell.com/wyse/licenses](http://www.dell.com/wyse/licenses) as of the purchase date is the controlling licensing agreement. By copying, using, or installing the software or the product, you agree to be bound by those terms.
-  **NOTE:** If you use Wyse Device Manager server software for managing this product, download the latest version to ensure compatibility at [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads).
-  **CAUTION: Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read Safety Guidelines before setting up and operating this product.**
-  **CAUTION: There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Always dispose off used batteries according to the instructions accompanying the battery.**







## Dell Wyse 3010/3050 (T-klasse tynde klienter, Model Tx0)

### Hurtigstartsguide

Produkt: T10, T50

Se de vedlagte dokumenter i forsendelseskassen for licensaftale og garantioplysninger. For at finde den nyeste hurtigstartsguide skal du gå til [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals) og vælge dit produkt.





-  **BEMÆRK:** En udskrevet kopi af slutbrugerlicensaftalen er inkluderet i forsendelseskassen og vedlagt til henvisning. Licensen på [www.dell.com/wyse/licenses](http://www.dell.com/wyse/licenses) på købsdatoen er den kontrollerende licensaftale. Ved at kopiere, bruge eller installere softwaren eller produktet accepterer du at være bundet af disse vilkår.
-  **BEMÆRK:** Hvis du bruger Wyse Device Manager-serversoftware til administration af dette produkt, skal du downloade den seneste version for at sikre kompatibilitet på [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads).
-  **FORSIGTIG: Forkert tilslutning, montering eller anvendelse af dette produkt kan resultere i komponentfejl eller uønsket interferens. Læs sikkerhedsanvisningerne før opsætning og betjening af dette produkt.**
-  **FORSIGTIG: Der er risiko for eksplosion, hvis en forkert batteritype installeres. Bortskaf altid brugte batterier i henhold til instruktionerne, der følger med batteriet.**

## Dell Wyse 3010/3050 (T-luokan asiakaspäätteet, malli Tx0)

### Pika-aloitusopas

Tuote: T10, T50

Toimituspaketin asiakirjoissa on käyttöoikeussopimus ja takuutiedot. Löydät uusimman pika-aloitusoppaan siirtymällä osoitteeseen [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals) ja valitsemalla tuotteen.





-  **HUOMAUTUS:** Käyttöoikeussopimuksen painettu versio löytyy toimituspaketista. Osoitteesta [www.dell.com/wyse/licenses](http://www.dell.com/wyse/licenses) ostopäivän jälkeen löytyvä käyttöoikeussopimus on määräävä sopimus. Kopioimalla, käyttämällä tai asentamalla ohjelmiston tai tuotteen käyttäjä sitoutuu noudattamaan sen ehtoja.
-  **HUOMAUTUS:** Jos käytät Wyse Device Manager -palvelinohjelmistoa tämän tuotteen hallintaan, lataa uusin versio yhteensopivuuden varmistamiseksi osoitteesta [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads).
-  **VAROITUS: Tämän tuotteen virheellinen kytkentä, kiinnitys tai käyttö voi vaurioittaa osia tai aiheuttaa haitallisia häiriöitä. Lue Turvaohjeet ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöä.**
-  **VAROITUS: Vääränlaisen pariston asentaminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä aina käytetyt paristot niiden mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.**

## Dell Wyse 3010/3050 (tynne klienter i T-klasse, modell Tx0)

### Hurtigstartveiledning

Produkt: T10, T50

Dokumentene i produktesken inneholder informasjon om lisensavtale og garanti. Du finner den nyeste hurtigstartveiledningen ved å gå til [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals) og velge ditt produkt.





-  **MERK:** En trykt kopi av lisensavtalen for sluttbrukere finnes i produktesken for din referanse. Licensen som finnes på [www.dell.com/wyse/licenses](http://www.dell.com/wyse/licenses) på kjøpedatoen er den gjeldende lisensavtalen. Ved å kopiere, bruke eller installere programvaren eller produktet, samtykker du i være bundet av disse vilkårene.
-  **MERK:** Hvis du bruker Wyse Device Manager serverprogramvare for å styre dette produktet, bør du, for å sikre kompatibilitet, laste ned den nyeste versjonen på [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads).
-  **FORHOLDSREGEL: Feil tilkobling, montering eller bruk av dette produktet kan føre til komponentsvikt eller uønsket forstyrrelse. Les Retningslinjer for sikkerhet før du setter opp og bruker dette produktet.**
-  **FORHOLDSREGEL: Det er fare for eksplosjon hvis feil type batteri installeres. Kast alltid brukte batterier i samsvar med instruksjonene som følger med batteriet.**

## Dell Wyse 3010/3050 (T-klass tunna klienter, modell Tx0)

### Snabbstartsguide

Produkt: T10, T50


Se medföljande dokument i förpackningen för licensavtal och garantiinformation. För att hitta den senaste snabbstartsguiden, gå till [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals), och välj din produkt.

-  **OBS!** Ett tryckt exemplar av licensavtalet för användare finns i förpackning och är till för din information. Licensen på [www.dell.com/wyse/licenses](http://www.dell.com/wyse/licenses) är licensavtalet som gäller från och med köpdatumet. Genom att kopiera, använda eller installera programvaran eller produkten förbinder du dig till dessa villkor.
-  **OBS!** Om du använder Wyse Device Manager serverprogramvara för att hantera denna produkt bör du ladda ned den senaste versionen för att säkerställa kompatibilitet [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads).
-  **VIKTIGT! Felaktig anslutning, montering eller användning av denna produkt kan orsaka fel på komponenter eller oönskad störning. Läs Säkerhetsföreskrifter innan du konfigurerar och använder denna produkt.**
-  **VIKTIGT! Det finns explosionsrisk om man installerar ett felaktigt batteri. Kasta alltid använda batterier enligt instruktionerna som följer med batteriet.**



OGTY3MA00

## T10, T50

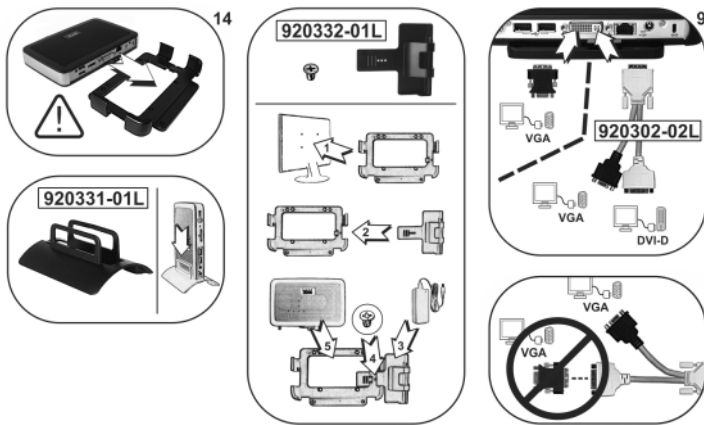

Components may vary based on model and location.  
Komponenterne kan variere afhængigt af model og placering.  
Osat voivat vaihdella mallin ja sijainnin mukaan.  
Komponentene kan variere med modell og region.  
Komponenterna kan variera beroende på modell och plats.



### Components

- 1 Microphone in
- 2 Speaker out<sup>[1]</sup>
- 3 USB 2.0 port (2)<sup>[2]</sup>
- 4 SD card slot (not available on T10)
- 5 Activity light
- 6 Power on/off button/light
- 7 Wireless antenna port (optional)<sup>[3]</sup>
- 8 USB 2.0 port (2)<sup>[2]</sup>
- 9 DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Product information tab
- 11 Network port, 10/100/1000 Base-T
- 12 +12V Power adapter input
- 13 Lock receptacle
- 14 Horizontal stand/VESA mount
- 15 PS/2-type mouse port located on keyboard

### Komponenter

- 1 Mikrofon inn
- 2 Høytaler ut<sup>[1]</sup>
- 3 USB 2.0-port (2)<sup>[2]</sup>
- 4 SD-kortåpning (finnes ikke på T10)
- 5 Aktivitetslampe
- 6 Knapp/lampe for strøm på/av
- 7 Port for trådløs antenne (ekstrautstyr)<sup>[3]</sup>
- 8 USB 2.0-port (2)<sup>[2]</sup>
- 9 DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Produktinformasjonsmerke
- 11 Nettverksport, 10/100/1000 Base-T
- 12 Inngang for +12 V strømadapter
- 13 Låsekontakt
- 14 Horisontalt stativ / VESA-feste
- 15 Port for PS/2-type mus på tastaturet

### Komponenter

- 1 Mikrofonindgang
- 2 Højtalerudgang<sup>[1]</sup>
- 3 USB 2.0-port (2)<sup>[2]</sup>
- 4 SD-kortstik (ikke tilgængeligt på T10)
- 5 Aktivitetslampe
- 6 Tænd-/slukknop og -lampe
- 7 Trådløs antenneport (valgfri)<sup>[3]</sup>
- 8 USB 2.0-port (2)<sup>[2]</sup>
- 9 DVI-I-port (1 x DVI-D/1 x VGA)
- 10 Produktinformationsfane
- 11 Netværksport, 10/100/1000 Base-T
- 12 +12 V strømadapterindgang
- 13 Låsefatning
- 14 Vandret stativ/VESA-beslag
- 15 PS/ 2-type museport på tastatur

### Komponenter

- 1 Mikrofon in
- 2 Høgtalare ut<sup>[1]</sup>
- 3 USB 2.0 port (2)<sup>[2]</sup>
- 4 SD-kortåpning (ej tilgængelig på T10)
- 5 Aktiveringsljus
- 6 Knapp/ljus för strøm på/av
- 7 Port för trådløs anten (tillval)<sup>[3]</sup>
- 8 USB 2.0 port (2)<sup>[2]</sup>
- 9 DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Flik för produktinformation
- 11 Nätverksport, 10/100/1000 Base-T
- 12 Ingång +12V strømadapter
- 13 Låsuttag
- 14 Horisontellt stöd/VESA-ställ
- 15 Musport av PS/2-typ belägen på tangentbordet

### Osat

- 1 Mikrofonitulo
- 2 Kaiutinlähde<sup>[1]</sup>
- 3 USB 2.0 -portti (2)<sup>[2]</sup>
- 4 SD-korttapaikka (ei mallissa T10)
- 5 Toimintavalo
- 6 Virtapainike/-valo
- 7 Langattoman yhteyden antenniportti (lisävaruste)<sup>[3]</sup>
- 8 USB 2.0 -portti (2)<sup>[2]</sup>
- 9 DVI-I-portti (1x DVI-D/1x VGA)
- 10 Tuotetietokortti
- 11 Verkkoportti, 10/100/1000 Base-T
- 12 +12 V:n virtasovittimen tulo
- 13 Lukkovastake
- 14 Vaakatuki/VESA-jalusta
- 15 PS/2-tyyppinen hiiriportti näppäimistössä

<sup>[1]</sup> **Warning:** Listening to audio at high volume levels for extended durations can damage your hearing.

**Advarsel:** Det kan skade hørselen, hvis du i længere tid lytter til lyd ved høj lydstyrke.

**Vaara:** Äänilähteen pitkäaikainen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

**Advarsel:** Å lytte til høy lyd over lengre tid kan skade hørselen.

**Varning!** Om man lyssnar på ljud på hög volym under en lång period kan det skada hörseln.

<sup>[2]</sup> Not all USB devices are supported; check with Wyse or your Wyse representative to find out if a particular device is supported on your thin client.

Ikke alle USB-enheder understøttes. Forhør dig med Wyse eller din Wyse-repræsentant for at finde ud af, om en bestemt enhed understøttes på den tynde klient.

Kaikkia USB-laitteita ei tueta. Tarkista Wyselta tai Wyse-edustajalta, tukeeko asiakaspäätte jotakin tiettyä laitetta.

Ikke alle USB-enheter støttes. Kontakt Wyse eller din Wyse-forhandler for å finne ut om en bestemt enhet støttes på din tynde klient.

Inte alla USB-enheter stöds: Fråga Wyse eller din Wyse-repræsentant om en viss enhet stöds på din tunna klient.

<sup>[3]</sup> Wireless option not available in all localities.

Trådløs funktion ikke tilgængelig i alle områder.

Langaton yhteys ei ole saatavissa kaikissa paikoissa.

Trådlöst alternativ er ikke tilgængelig i alle regioner.

Trådlöst alternativ är inte tillgängligt på alla platser.

## Setting Up Your Thin Client

Be sure you have read Safety Guidelines before setting up and operating this product. Refer to the figures and proceed as follows:

- 1 Make sure the monitor and the thin client are turned off and disconnected from AC power. Place the thin client on a desk or use the horizontal stand/bracket for VESA mounting (assemble with user-provided screws).
- 2 Make all desired connections (video display and keyboard with mouse are required). Connection to a 10/100/1000 Base-T Ethernet network is required unless an optional WiFi network adapter is used for wireless connection to a network. Additional connections of peripheral devices may be made to the other ports.
- 3 Connect the power adapter to the thin client power input before connecting to a 100-240V AC, 50-60 Hz electrical outlet. Wait until the initialization sequence is completed (the activity light will go off), and then press the power button on the thin client to apply power.

## Safety Guidelines

Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read the following guidelines before setting up and operating the device.

### Setup

- Do not connect to AC power until all other connections (including the power adapter) are made. Connecting or disconnecting components or equipment on the back panel when the device is receiving AC power can cause power surges and damage the device.
- Do not force a connector into its socket. If any undue resistance is encountered, ensure that the connector is correctly oriented to the receptacle.
- For wireless usage and requirements, refer to the regulatory notices in the device's documentation.

### Venting and Care

- Mount the device only as shown or in accordance with the instructions provided with Dell Wyse-approved mounting accessory kits. Improper orientation could restrict airflow of heat from the device and damage it.
- Allow sufficient space around the device for ventilation; do not place the device in any enclosure that restricts airflow around the device; do not place any objects on the device or block the vent outlets.  
For environmental operating specifications, locate your product and download the Fact Sheet using the Cloud clients tab at [www.dell.com/wyse/T10](http://www.dell.com/wyse/T10).

### Power Sources

- For regulatory compliance use only the power adapter that comes with your device or a Wyse-approved equivalent. For proper replacement compare the labels on both device and power adapter to ensure that their voltages match.

**⚠ WARNING: Use of any other power adapter may damage your device or the power adapter. The damage caused by an improper power adapter is not covered by warranty.**

- Accidental loss of power can damage the device. Avoid connecting it to any power outlet which can be accidentally switched off. Do not hard reset the device by holding down the power button during normal operation.
- When turning off the device, be sure to perform a complete shutdown (via the user interface or a light press on the power button). Do not disconnect the AC power cord, DC power cord, or shut off power at a circuit breaker (including power strips), etc., to turn off the device.

- Surge protectors for electrical devices are recommended in areas of lightning. However, when lightning is occurring, your equipment should be properly shut down and unplugged from AC power until the storm has passed.
- Be very careful to not interrupt power while the device is downloading a software update.

## Battery

The device contains an internal button cell battery replaceable by Dell Wyse or one of our Authorized Service Centers. For service, visit [www.dell.com/support/](http://www.dell.com/support/).

**⚠ WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Always dispose of used batteries according to the instructions accompanying the battery.**

**⚠ WARNING: Perchlorate Materials - Special Handling May Be Required under California Code of Regulations, title 22. (Only required within the USA.)**

---

### Need more information?

**Dell Reference Guides** - Documentation is available at: [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals)

**Dell Support** - Latest software images are available at: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**Dell Device Manager** - Information about Wyse remote management software is available at: [www.dell.com/wyse/WDM](http://www.dell.com/wyse/WDM)

**Dell WSM** - Information about Dell WSM software is available at: [www.dell.com/wyse/WSM](http://www.dell.com/wyse/WSM)

**Dell and the Environment** - Information about Wyse compliance with RoHS and with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is available at: [www.dell.com/environment](http://www.dell.com/environment)

**Dell and Recycling** - Information about recycling unwanted Dell product within the United States is available at: [www.dell.com/recycling](http://www.dell.com/recycling)

**Dell Warranty** - The standard warranty is three years from the date of purchase.

---

Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved.

This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.  
Sept 2014 Dell PN: GTY3M Rev: A00

## Opsætning af den tynde klient

Sørg for, at du har læst sikkerhedsanvisningerne før opsætning og betjening af dette produkt. Se figurerne, og fortsæt som følger:

- 1 Sørg for, at monitoren og den tynde klient er slukket og frakoblet fra strømadapteren. Sæt den tynde klient på et skrivebord, eller brug det vandrette stativ/beslag til VESA-montering (saml det med de medfølgende skruer).
- 2 Foretag alle de ønskede forbindelser (videodisplay og tastatur med mus er påkrævet). Tilslutning til et 10/100/1000 Base-T Ethernet-netværk er påkrævet, medmindre en valgfri WiFi-netværksadapter anvendes til trådløs forbindelse til et netværk. Der kan sluttes yderligere eksterne enheder til de andre porte.
- 3 Slut strømadapteren til den tynde klients strømledning og for tilslutning til en 100-240 V AC, 50-60 Hz stikkontakt. Vent, indtil initialiseringssekvensen er fuldført (aktivitetslampen slukkes), og tryk derefter på tænd-/slukknappen på den tynde klient for at tilføre strøm.

## Sikkerhedsanvisninger

Forkert tilslutning, montering eller anvendelse af dette produkt kan resultere i komponentfejl eller uønsket interferens. Læs de følgende anvisninger inden opsætning og betjening af enheden.

### Opsætning

- Tilslut ikke strømmen, før alle andre forbindelser (herunder strømadapteren) er foretaget. Tilslutning eller frakobling af komponenter eller udstyr på bagpanelet, når enheden modtager strøm, kan forårsage strømstød og beskadigelse af enheden.
- Tving ikke et stik ind i soklen. Hvis du møder unødigt modstand, så sørg for, at stikket vender korrekt i forhold til fatningen.
- For trådløs brug og krav henvises til de lovgivningsmæssige bekendtgørelser i enhedens dokumentationsmateriale.

### Udluftning og pleje

- Monter kun enheden som vist eller i overensstemmelse med de instruktioner, der leveres sammen med Dell Wyse-godkendte monterings sæt. Hvis enheden står forkert, kan det begrænse varmluftstrømmen fra enheden og beskadige den.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring enheden til ventilation. Placer ikke enheden i et kabinet, der begrænser luftstrømmen omkring enheden. Placer ikke genstande på enheden, og bloker ikke ventilationsudtagene. For miljømæssige driftsspecifikationer kan du finde dit produkt og downloade databladet ved hjælp af Cloud clients-fanen på [www.dell.com/wyse/T10](http://www.dell.com/wyse/T10).

### Strømkilder

- For at overholde lovgivning skal du kun bruge den strømadapter, der leveres med enheden, eller en tilsvarende Wyse-godkendt adapter. Sammenlign etiketterne på både enheden og strømadapteren for at sikre, at deres spændinger er ens.

**⚠ ADVARSEL: Brug af en anden strømadapter kan beskadige enheden eller strømadapteren. Skader, der er forårsaget af en forkert strømadapter, dækkes ikke af garantien.**

- Utilsigtet strømtab kan beskadige enheden. Undgå at slutte den til en stikkontakt, der kan slukkes ved et uheld. Nulstil ikke enheden ved at holde tænd-/slukknappen nede under normal drift.
- Når du slukker for enheden, skal du sørge for at lukke enheden helt ned (via brugerfladen eller et let tryk på tænd-/slukknappen). Undlad at frakoble netledningen eller DC-ledningen eller at slukke for strømmen på en strømfafbryder (herunder strømskinner) eller lignende for at slukke for enheden.

- Overspændingsbeskyttere til elektriske enheder anbefales i områder med lynnedslag. Ved tordenvejr skal udstyret dog være korrekt lukket ned og frakoblet vekselstrømmen, indtil uvejret er forbi.
- Vær meget omhyggelig med ikke at afbryde strømmen, mens enheden downloader en softwareopdatering.

## Batteri

Enheden indeholder et internt knapcellebatteri, der kan udskiftes af Dell Wyse eller et af vores autoriserede servicecentre. Besøg [www.dell.com/support/](http://www.dell.com/support/) for at få service.

**⚠ ADVARSEL: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf altid brugte batterier i henhold til instruktionerne, der følger med batteriet.**

**⚠ ADVARSEL: Perkloratmaterialer – Særlig håndtering kan være påkrævet i henhold til California Code of Regulations, title 22. (Kun påkrævet i USA).**

## Brug for flere oplysninger?

**Dells opslagsvejledninger** – Dokumentationsmateriale kan findes på: [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals)

**Dell Support** – De nyeste softwarefiler er tilgængelige på: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**Dell Enhedshåndtering** – Oplysninger om Wyse-fjernadministrationssoftware kan findes på: [www.dell.com/wyse/WDM](http://www.dell.com/wyse/WDM)

**Dell WSM** – Oplysninger om Dell WSM-software kan findes på: [www.dell.com/wyse/WSM](http://www.dell.com/wyse/WSM)

**Dell og miljøet** – Oplysninger om Wyses overholdelse af RoHS og Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) kan findes på: [www.dell.com/environment](http://www.dell.com/environment).

**Dell og genbrug** – Oplysninger om genbrug af uønskede Dell-produkter i USA kan findes på: [www.dell.com/recycling](http://www.dell.com/recycling)

**Dells garanti** – Standardgarantien er tre år fra købsdatoen.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er beskyttet af ophavsret og intellektuel ejendomsret i USA samt internationalt. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne, der nævnes heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.  
Sept. 2014 Dell PN: GTY3M Rev: A00

## Asiakaspäätteen asentaminen

Muista lukea Turvaohjeet ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöä. Katso kuvia ja toimi näin:

- 1 Varmista, että näyttö ja asiakaspääte on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta. Aseta asiakaspääte työpöydälle tai käytä vaakatukea/pidikettä VESA-kiinnitystä varten (kokoamiseen tarvitaan käyttäjän omia ruuveja).
- 2 Tee kaikki tarvittavat kytkennät (näyttö, näppäimistö ja hiiri tarvitaan). Yhteys 10/100/1000 Base-T Ethernet -verkkoon tarvitaan, ellei verkkoa käytetä langattomasti WLAN-verkkosovittimen avulla. Muita oheislaitteita voidaan kytkeä muihin portteihin.
- 3 Kytke virtasovitin asiakaspäätteen virtatuloon, ennen kuin kytket laitteen sähköpistorasiaan (100–240 V, 50–60 Hz). Odota, että alustusjakso päättyy (toimintavallo sammuu) ja kytke sitten virta painamalla asiakaspäätteen virtapainiketta.

## Turvaohjeet

Tämän tuotteen virheellinen kytkentä, kiinnitys tai käyttö voi vaurioittaa osia tai aiheuttaa haitallisia häiriöitä. Lue seuraavat ohjeet ennen tuotteen asennusta ja käyttöä.

## Asennus

- Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon, ennen kuin kaikki muut kytkennät (virtasovitin mukaan lukien) on tehty. Osien tai laitteiden kytkeminen takapaneeliin tai irrottaminen siitä, kun laite on kytketty sähköverkkoon, voi aiheuttaa sähköpiikin ja vahingoittaa laitetta.
- Älä työnnä liitintä väkisin vastakkeeseen. Jos tunnet kohtuutonta vastustusta, varmista, että liitin on oikein päin vastakkeeseen nähden.
- Langattoman yhteyden käytöstä ja vaatimuksista on lisätietoja laitteen dokumentaation säädöstiedoissa.

## Ilmanvaihto ja hoito

- Kiinnitä laite vain osoitetulla tavalla tai Dell Wysen hyväksymien kiinnitysvarusteiden ohjeiden mukaisesti. Virheellinen asento voi estää ilmanvaihdon, jolloin laitteeseen jäävä kuumuus voi vahingoittaa sitä.
- Jätä laitteen ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, jossa ilmanvaihto laitteen ympärillä estyy. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle tai tuki ilmanvaihtoaukkoja. Laitteen käyttöön liittyvät ympäristötiedot löytyvät valitsemalla tuote ja lataamalla tiedote pilviasiakkaiden välilehdestä osoitteessa [www.dell.com/wyse/T10](http://www.dell.com/wyse/T10).

## Virtalähteet

- Käytä vain laitteen mukana tulevaa virtasovitinta tai Wysen hyväksymää muuta sovitinta, sillä ne ovat viranomaismääräysten mukaisia. Kun vaihdat laitetta, vertaa sekä laitteen että virtasovittimen arvokilpiä ja varmista, että niiden jännitearvot ovat samat.

**VAARA: Muunlaisen virtasovittimen käyttö voi vahingoittaa laitetta tai virtasovitinta. Takuu ei korvaa vääränlaisen virtasovittimen käytöstä aiheutuvia vaurioita.**

- Virran äkillinen katkeaminen voi vahingoittaa laitetta. Vältä laitteen kytkemistä pistorasiaan, jonka virta saatetaan vahingossa katkaista. Älä nollaa laitetta painamalla virtapainiketta pitkään normaalin toiminnan aikana.
- Kun sammutat laitteen, suorita täydellinen sammutus (käyttöliittymästä tai painamalla kevyesti virtapainiketta). Älä irrota vaihtovirtajohtoa tai tasavirtajohtoa tai sammuta virtaa pääkatkaisimesta (jatkojohdot mukaan lukien) tai muulla vastaavalla tavalla, kun haluat sammuttaa laitteen.

- Sähkölaitteille suositellaan ylijännitesuojaa alueilla, joilla esiintyy salamointia. Ukonilman ajaksi laitteisto on kuitenkin sammutettava ja irrotettava sähköverkosta.
- Olet erityisen varovainen, että virta ei katkea, kun laite lataa ohjelmistopäivitystä.

## Paristo

Laitteessa on nappiparisto, joka on Dell Wysen tai jonkin valtuutetun huoltokeskuksemme vaihdettavissa. Jos tarvitset huoltoa, käy osoitteessa [www.dell.com/support/](http://www.dell.com/support/).

**VAARA: Vääränlaisen pariston asettaminen aiemman tilalle aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt paristot aina niiden mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.**

**VAARA: Perklooraattimateriaalit – California Code of Regulations, Title 22 -määräysten mukaan nämä materiaalit edellyttävät erityiskäsittelyä. (Vaaditaan vain Yhdysvalloissa.)**

## Tarvitsetko lisätietoja?

**Dellin käyttöoppaat** – Dokumentaatio löytyy osoitteesta [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals)

**Dellin tuki** – Uusimmat ohjelmistonäköstiedostot löytyvät osoitteesta [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**Dell Device Manager** – Tietoja Wysen etähallintaohjelmistosta on osoitteessa [www.dell.com/wyse/WDM](http://www.dell.com/wyse/WDM)

**Dell WSM** – Tietoja Dell WSM -ohjelmistosta on osoitteessa [www.dell.com/wyse/WSM](http://www.dell.com/wyse/WSM)

**Dell ja ympäristö** – Tietoja Wysen RoHS- ja WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) -yhteensopivuudesta on osoitteessa [www.dell.com/environment](http://www.dell.com/environment)

**Dell ja kierrätys** – Tietoja poistettavan Dell-tuotteen kierrätyksestä Yhdysvalloissa on osoitteessa [www.dell.com/recycling](http://www.dell.com/recycling)

**Dellin takuu** – Vakiotakuu on kolme vuotta ostopäivästä.

**Copyright © 2014 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.**

Tämä tuote on suojattu Yhdysvalloissa säädetyillä ja kansainvälisillä tekijänoikeuksilla ja aineettomia oikeuksia koskevilla laeilla. Dell ja Dell-logo ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut merkit ja nimet saattavat olla asianomaisten yritysten tavaramerkkejä.  
Syyskuu 2014 Dellin osanro: GTY3M-versio: A00

## Sett opp din tynne klient

Sørg for å lese retningslinjene om sikkerhet før du setter opp og bruker dette produktet. Henvis til figurene og gå frem som følger:

- 1 Påse at skjermen og den tynne klienten er slått av og koblet fra vekselstrømforsyningen. Plasser den tynne klienten på et bord eller bruk det horisontale stativet / VESA-festet (monteres med skruer som brukeren skaffer).
- 2 Gjør alle nødvendige tilkoblinger (videoskjerm og tastatur med mus kreves). Kobling til et 10/100/1000 Base-T Ethernet-nettverk kreves med mindre det brukes en WiFi-nettverksadapter (ekstrautstyr) for trådløs tilkobling til et nettverk. Annet perifert utstyr kan kobles til de andre portene.
- 3 Koble strømadapteren til den tynne klientens strøminngang før du kobler den til en 100-240 VAC, 50-60 Hz stikkontakt. Vent til initialiseringssekvensen er fullført (aktivitetslampen vil slukkes), og trykk deretter strømknappen på den tynne klienten for å slå på strømmen.

## Retningslinjer for sikkerhet

Feil tilkobling, montering eller bruk av dette produktet kan føre til komponentsvikt eller uønsket forstyrrelse. Les følgende retningslinjer før du setter opp og bruker enheten.

### Oppsett

- Ikke koble til vekselstrømnettet før alle andre tilkoblinger (inkludert strømadapteren) er gjort. Hvis du kobler til/fra komponenter eller utstyr på bakpanelet når enheten er koblet til strømnettet, kan det føre til sjokkspenning og skade på enheten.
- Ikke tving en plugg inn i kontakten. Hvis det er uvanlig motstand, må du forsikre deg om at pluggen er riktig orientert i kontakten.
- For trådløs bruk må du lese informasjonen om offentlige krav i enhetens dokumentasjon.

### Ventilasjon og stell

- Monter enheten kun slik som vist eller i samsvar med instruksjonene som følger med monteringssett godkjent av Dell Wyse. Feil orientering kan hindre varm luft i å strømme fra enheten, noe som kan skade enheten.
- Sørg for tilstrekkelig plass rundt enheten for ventilasjon. Ikke plasser enheten innestengt slik at luftstrømmen rundt enheten hindres. Ikke plasser objekter på enheten og ikke blokker lufteåpningene.  
Miljøspesifikasjoner for bruk finner du ved å søke på ditt produkt og laste ned databladet fra fanen Nettskyklienter på [www.dell.com/wyse/T10](http://www.dell.com/wyse/T10).

### Strømkilder

- For å følge forskriftene må du kun bruke strømadapteren som følger med enheten eller en tilsvarende som er godkjent av Wyse. Ved et eventuelt bytte må du sammenligne merkene på både enheten og strømadapteren for å forsikre deg at spenningene stemmer overens.

**⚠ ADVARSEL: Bruk av enhver annen strømadapter kan skade enheten eller strømadapteren. Skade som forårsakes av en feilaktig strømadapter, dekkes ikke av garantien.**

- Utsiktet strømbrydd kan skade enheten. Unngå å koble den til en stikkontakt som kan slås av ved et uhell. Ikke omstart enheten totalt ved å holde nede strømknappen under vanlig bruk.
- Når du slår av enheten, må du sørge for å gjøre en fullstendig avstenging (via brukergrensesnittet eller med et lett trykk på strømknappen). Ikke koble fra vekselstrømledningen og likestrømledningen og ikke slå av strømmen med kretsbyteren (inkludert skjøteledninger) osv. for å slå av enheten.

- Det anbefales å bruke overspenningsavledere for elektriske enheter på steder som utsettes for lyn. Hvis det skulle lyne, bør imidlertid utstyret slås korrekt av og kobles fra strømnettet til stormen har passert.
- Vær svært forsiktig med ikke å bryte strømmen mens enheten laster ned en programvareoppdatering.

## Batteri

Enheden har et internt knappecellebatteri som kan skiftes ut av Dell Wyse eller ved et av våre autoriserte servicesentre. For service, besøk [www.dell.com/support/](http://www.dell.com/support/).

**⚠ ADVARSEL: Det er fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ut med feil type. Kast alltid brukte batterier i samsvar med instruksjonene som følger med batteriet.**

**⚠ ADVARSEL: Materialer som inneholder perklorat kan kreve spesiell behandling ifølge "California Code of Regulations, title 22". (Gjelder kun i USA.)**

---

## Trenger du mer informasjon?

**Dell referanseveiledninger** - Dokumentasjon finnes på: [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals)

**Dell støtte** - De siste programvarebilder finnes på: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**Dell Device Manager** - Informasjon om Wyse's programvare for ekstern styring finnes på: [www.dell.com/wyse/WDM](http://www.dell.com/wyse/WDM)

**Dell WSM** - Informasjon om Dell WSM-programvare finnes på: [www.dell.com/wyse/WSM](http://www.dell.com/wyse/WSM)

**Dell og miljøet** - Informasjon om Wyse's overholdelse av RoHS og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) finnes på: [www.dell.com/environment](http://www.dell.com/environment)

**Dell og resirkulering** - Informasjon om resirkulering av uønskede Dell-produkter i USA finnes på: [www.dell.com/recycling](http://www.dell.com/recycling)

**Dell garanti** - Standard garanti er tre år fra kjøpedatoen.

---

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett.

Dette produktet er beskyttet av lover om opphavsrett og åndsverk i USA og andre land. Dell og Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som nevnes her kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.  
Sept 2014 Dell delenr.: GTY3M Rev: A00

## Konfigurera din tunna klient

Läs säkerhetsföreskrifterna innan du konfigurerar och använder denna produkt. Se bilderna och gör så här:

- 1 Säkerställ att monitorn och den tunna klienten är avstängda och bortkopplade från strömuttaget. Placera den tunna klienten på ett skrivbord eller använd det horisontella stödet/stället för VESA-montering (montera med de medföljande skruvarna).
- 2 Gör alla önskade anslutningar (bildskärm och tangentbord med mus krävs). Anslutning till ett 10/100/1000 Base-T Ethernet-nätverk krävs om inte en WiFi-nätverksadapter (tillval) används för trådlös anslutning till ett nätverk. Ytterligare anslutningar av kringliggande enheter kan ske genom de andra portarna.
- 3 Anslut strömadaptern till den tunna klientens strömingång innan du ansluter till ett strömuttag på 100-240V AC, 50-60 Hz. Vänta tills uppstartssekvensen är avslutad (aktiveringsljuset kommer att slockna) och tryck sedan på strömknappen på den tunna klienten för att slå på den.

## Säkerhetsföreskrifter

Felaktig anslutning, montering eller användning av denna produkt kan orsaka fel på komponenter eller oönskad störning. Läs följande föreskrifter innan du konfigurerar och använder enheten.

## Konfiguration

- Anslut inte till strömuttaget förrän alla andra anslutningar (inklusive strömadaptern) är utförda. Anslutning eller bortkoppling av komponenter eller utrustning från bakpanelen när enheten tar emot ström kan orsaka överspänning och skada enheten.
- Försök inte forcera in anslutningsdonet i uttaget. Om det är svårt att få in det bör du säkerställa att anslutningsdonet är rätt riktat emot uttaget.
- För trådlös användning och krav, se föreskrifterna i enhetens dokumentation.

## Ventilering och varsamhet

- Montera endast enheten så som det visas eller i enlighet med instruktionerna som följer med den av Dell Wyse godkända tillbehörssatsen för montering. Felaktig placering kan begränsa varmluftflödet från enheten och skada den.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för ventilering. Placera inte enheten innanför något hölje som begränsar luftflödet runt den. Placera inte några föremål på enheten och blockera inte ventilationsutgångar. För specifikationer angående användning, hitta din produkt och ladda ned faktabladet med hjälp av fliken molnklienter (Cloud clients) på [www.dell.com/wyse/T10](http://www.dell.com/wyse/T10).

## Strömkällor

- För regelmässig efterlevnad ska du endast använda strömadaptern som följer med din enhet eller en motsvarande strömadapter som är godkänd av Wyse. För korrekt byte bör du jämföra etiketterna på både enheten och strömadaptern för att säkerställa att volttalet stämmer överens.

**⚠ VARNING! Om man använder en annan typ av strömadapter kan såväl den som enheten skadas. Skada som uppstår på grund av felaktig strömadapter täcks inte av garantin.**

- Oavsiktligt strömavbrott kan skada enheten. Undvik att ansluta den till ett strömuttag som kan stängas av oavsiktligen. Gör ej en "hård återställning" av enheten genom att hålla ned strömknappen under normal användning.

- När du slår av enheten bör du se till att du stänger av den helt och hållet (via användargränssnittet eller genom en lätt tryckning på strömknappen). Stäng inte av enheten genom att dra ut AC-/DC-nätsladden, eller genom att stänga av strömmen via strömkrets brytare (inklusive grenuttag) etc.
- Överspänningsskydd för elektriska apparater rekommenderas i områden där det är vanligt att det blixtrar. Om det blixtrar bör du dock stänga av utrustningen ordentligt och dra ut strömsladden tills stormen är över.
- Vara mycket försiktig så att du inte kopplar ur strömmen när enheten laddar ned en uppdatering av programvara.

## Batteri

Enheten innehåller ett internt knappcells batteri som man kan byta via Dell Wyse eller ett av våra behöriga servicecenter. För service, besök [www.dell.com/support/](http://www.dell.com/support/).

**⚠ VARNING! Det föreligger explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kasta alltid använda batterier enligt instruktionerna som följer med batteriet.**

**⚠ VARNING! Perkloratmaterial – Särskild hantering kan krävas enligt Kaliforniens regelverk, titel 22. (Gäller endast inom USA.)**

---

## Behöver du mer information?

**Dells informationsguider** – Dokumentation finns på: [www.dell.com/wyse/manuals](http://www.dell.com/wyse/manuals)

**Dells support** – Senaste programvarubilderna finns på: [www.dell.com/wyse/downloads](http://www.dell.com/wyse/downloads)

**Dell Device Manager** – Information om programvara för fjärrhantering från Wyse finns på: [www.dell.com/wyse/WDM](http://www.dell.com/wyse/WDM)

**Dell WSM** – Information om Dell WSM-programvara finns på: [www.dell.com/wyse/WSM](http://www.dell.com/wyse/WSM)

**Dell och miljön** – Information om hur Wyse efterlever RoHS och regler avseende hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) finns på: [www.dell.com/environment](http://www.dell.com/environment)

**Dell och återvinning** – Information om hur man inom USA återvinner produkter från Dell som man inte längre vill ha finns på: [www.dell.com/recycling](http://www.dell.com/recycling)

**Dells garanti** – Standardgarantin är tre år från köpdatumet.

---

Copyright © 2014 Dell Inc. Med ensamrätt.

Denna produkt är skyddad av amerikansk och internationell lagstiftning för upphovsrätt och immateriella rättigheter. Dell™ och Dells logotyp är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla andra varumärken och namn som har nämnts i denna text kan vara varumärken som tillhör respektive företag.  
Sept 2014

Dell PN: GTY3M Rev: A00

