

INSPIRON 14


Quick Start Guide

快速入门指南




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

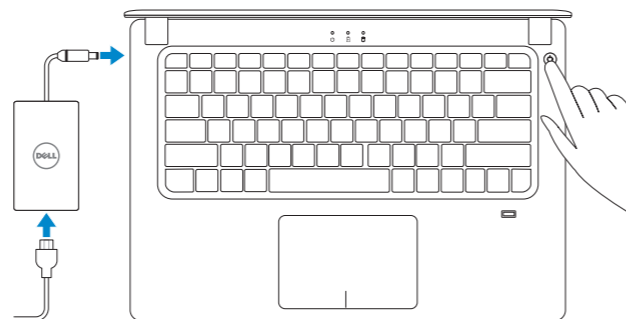

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置

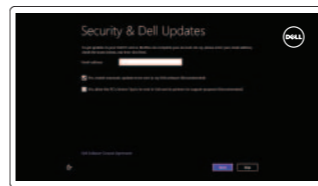

Enable security and updates
启用安全和更新



Connect to your network
连接到网络



Log in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

3 Explore resources

浏览资源



Help and Tips
帮助和提示



My Dell
我的 Dell



Register your computer
注册您的计算机

Product support
产品支持

dell.com/support

Contact Dell
与 Dell 联络

dell.com/contactdell

Computer model
计算机型号

Inspiron 14-5439

Regulatory model and type
管制型号和类型

P41G
P41G002

© 2013 Dell Inc.
© 2013 Microsoft Corporation.




0W7H9NA00


Printed in China.
2013-09

Features

功能部件

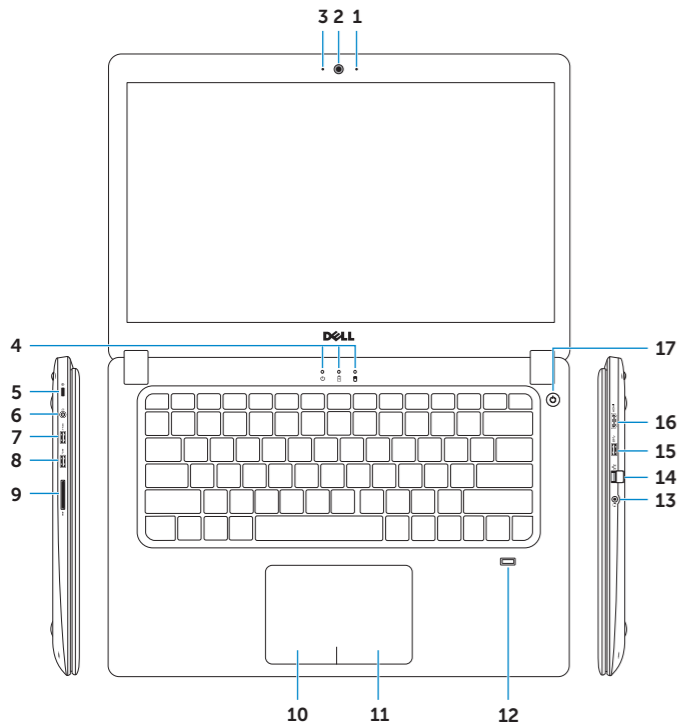

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Microphone | 11. Right-click area |
| 2. Camera | 12. Fingerprint reader |
| 3. Camera-status light | 13. Headset port |
| 4. Device-status lights | 14. Network port |
| 5. Security-cable slot | 15. USB 3.0 port |
| 6. Power-adapter port | 16. HDMI port |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Power button |
| 8. USB 3.0 port | 18. Service Tag |
| 9. Media-card reader | 19. Regulatory label |
| 10. Left-click area | 20. Subwoofer |
-
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. 麦克风 | 11. 右键点击区域 |
| 2. 摄像头 | 12. 指纹读取器 |
| 3. 摄像头状态指示灯 | 13. 耳机端口 |
| 4. 设备状态指示灯 | 14. 网络端口 |
| 5. 安全缆线孔 | 15. USB 3.0 端口 |
| 6. 电源适配器端口 | 16. HDMI 端口 |
| 7. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 17. 电源按钮 |
| 8. USB 3.0 端口 | 18. 服务标签 |
| 9. 介质卡读取器 | 19. 管制标签 |
| 10. 左键点击区域 | 20. 重低音喇叭 |

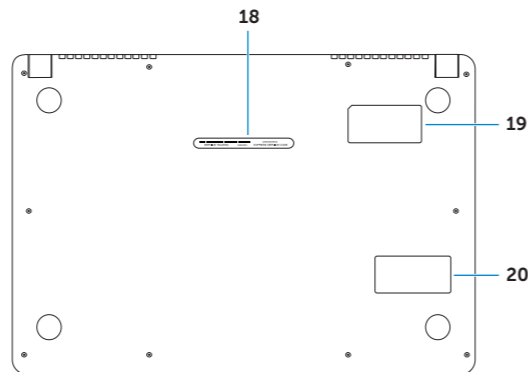

Shortcut Keys

快捷键

- | | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| Fn + | Disable/Enable touchpad
禁用/启用触摸板 | Fn + | Increase volume
提高音量 |
| Fn + | Put computer to sleep
将计算机置于睡眠模式 | Fn + | Play/Pause
播放/暂停 |
| Fn + | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | Fn + | Stop playing the track/chapter
停止播放音轨/单元 |
| Fn + | Switch to external display
切换到外部显示器 | Fn + | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 |
| Fn + | Decrease brightness
降低亮度 | Fn + | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 |
| Fn + | Increase brightness
提高亮度 | | |
| Fn + | Mute audio
静音音频 | | |
| Fn + | Decrease volume
降低音量 | | |

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参阅 dell.com/support 上的规格。