

INSPIRON 3137/3138

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur
Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Connettere l'alimentatore ed accendere il computer

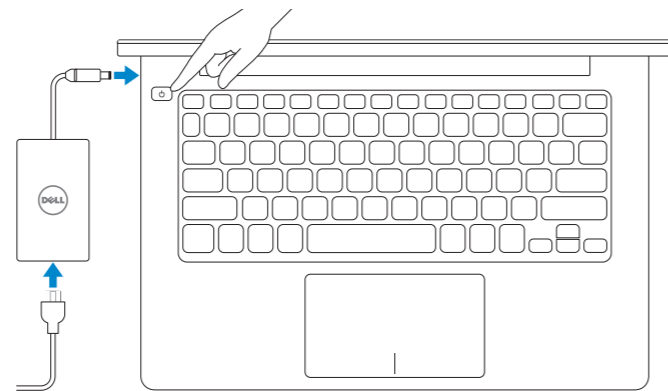

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare la configurazione di Windows

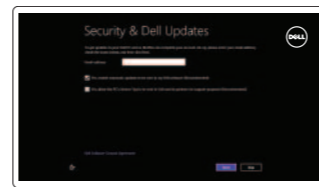


Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activer la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Updates aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla propria rete

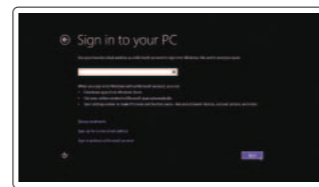

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Accedere al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

3 Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Explorer les ressources
Ressourcen durchsuchen | Esplora risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrer votre ordinateur
Computer registrieren | Registrare il proprio computer

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Open Search charm
Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher
Charm Suche öffnen | Apri accesso alla ricerca



Open Share charm
Open de charm Delen | Ouvrir l'icône Partager
Charm Teilen öffnen | Apri accesso alla condivisione



Open Devices charm
Open de charm Apparaten | Ouvrir l'icône Périphériques
Charm Geräte öffnen | Apri accesso ai dispositivi



Open Settings charm
Open de charm Instellingen | Ouvrir l'icône Réglages
Charm Einstellungen öffnen | Apri accesso alle impostazioni

List recently used apps

Lijst van onlangs gebruikte apps
Afficher la liste des applications récemment utilisées
Kürzlich verwendete Apps auflisten
Elenca app usate di recente



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

OPMERKING: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.

REMARQUE: Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Informationen finden Sie in *Technische Daten* unter dell.com/support.

N.B.: Per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* presso dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Normative modello e tipo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



Inspiron 3137/3138

P19T

P19T001/P19T003

Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Funktionen | Funzioni

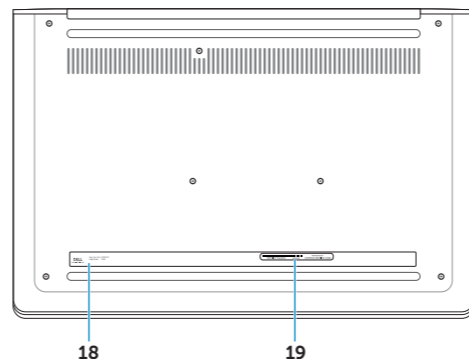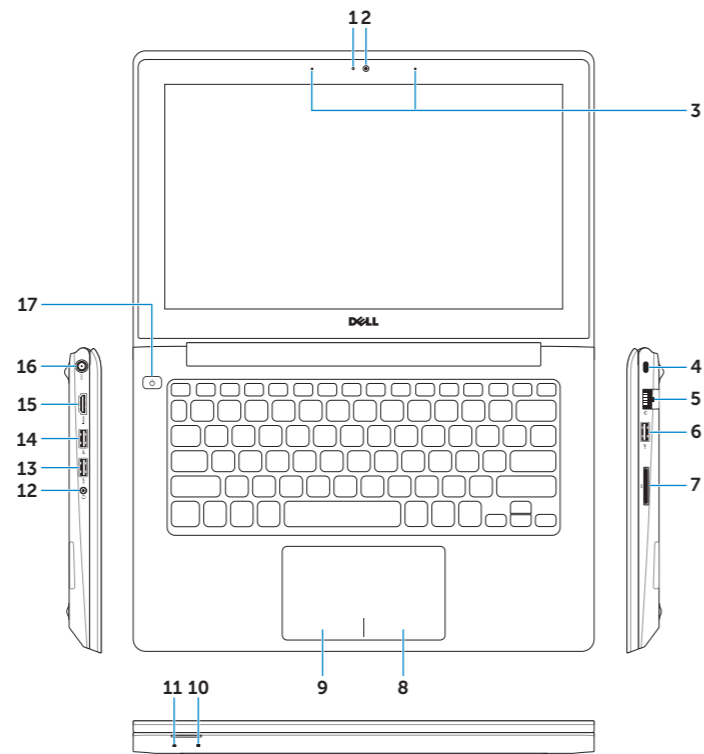

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. HDMI port
16. Power-adaptor port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Digitale microfoons (2)
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Netwerkpoot
6. USB 2.0-poort
7. Mediakaartlezer
8. Gebied voor rechtsklikken
9. Gebied voor linksklikken
10. Activiteitslampje vaste schijf

11. Lampje voor energie- en batterijniveau
12. Headsetpoort
13. USB 3.0-poort
14. USB 2.0-poort
15. HDMI-poort
16. Poort voor netadapter
17. Aan-/uitknop
18. Label met voorschriften
19. Servicetag

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphones numériques (2)
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port réseau
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte mémoire
8. Zone de clic droit
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'activité du disque dur

11. Voyant d'état de l'alimentation et batterie
12. Port pour casque
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Port HDMI
16. Port de l'adaptateur secteur
17. Bouton d'alimentation
18. Étiquettes de conformité aux normes
19. Étiquette de numéro de service

1. Kamerastatusaanzeige
2. Kamera
3. Digitale Microfone (2)
4. Sicherheitskabeleinschub
5. Netzwerkanschluss
6. USB 2.0-Anschluss
7. Speicherkartenlesegerät
8. Rechter Mausclickbereich
9. Linker Mausclickbereich
10. Festplattenaktivitätsanzeige

11. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige
12. Kopfhöreranschluss
13. USB 3.0-Anschluss
14. USB 2.0-Anschluss
15. HDMI-Anschluss
16. Netzadapteranschluss
17. Betriebsschalter
18. Normenetikett
19. Service-Tag-Nummer

1. Indicatore di stato della fotocamera
2. Fotocamera
3. Microfoni digitali (2)
4. Slot cavo di protezione
5. Porta di rete
6. Porta USB 2.0
7. Lettore schede multimediali
8. Area per clic con pulsante destro
9. Area per clic con pulsante sinistro
10. Indicatore di attività del disco rigido
11. Indicatore di stato alimentazione e batteria
12. Porta auricolare
13. Porta USB 3.0
14. Porta USB 2.0
15. Porta HDMI
16. Porta dell'adattatore di alimentazione
17. Accensione
18. Etichetta di conformità alle normative
19. Etichetta Numero di servizio

