

# INSPIRON 3137/3138


## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat  
Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Hubungkan adaptor daya dan hidupkan komputer Anda  
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo

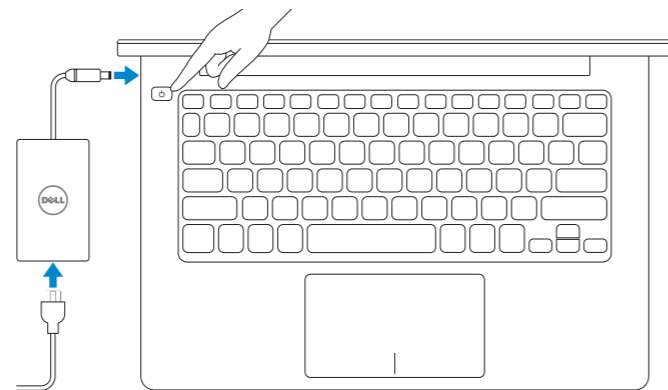

### 2 Finish Windows setup

Selesaikan penataan Windows | Finalizar configuración de Windows

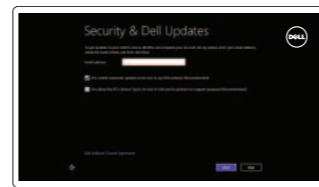


#### Enable security and updates

Aktifkan pengamanan dan pemutakhiran  
Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Hubungkan ke jaringan Anda  
Conectarse a la red

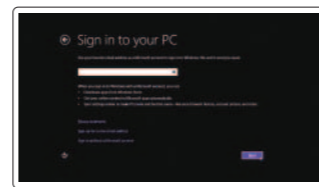

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke dalam akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

### 3 Explore resources

Jelajahi sumber daya | Explorar recursos



#### Help and Tips

Bantuan dan Tips | Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Dell Saya | Mi Dell



#### Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Registrar su equipo

### Shortcut keys

Tombol pintasan | Teclas de acceso directo



#### Mute audio

Mematikan audio | Silenciar el audio



#### Decrease volume

Menurunkan volume | Disminuir el volumen



#### Increase volume

Meningkatkan volume | Aumentar el volumen



#### Play/Pause

Memutar/Menjeda | Reproducir/Pausar



#### Open Search charm

Buka tombol Pencarian | Abrir charm Buscar



#### Open Share charm

Buka tombol Berbagi | Abrir charm Compartir



#### Open Devices charm

Buka tombol Perangkat | Abrir charm Dispositivos



#### Open Settings charm

Buka tombol Pengaturan | Abrir charm Configuración



#### List recently used apps

Daftar aplikasi yang terakhir digunakan  
Lista de aplicaciones recientemente utilizadas



#### Decrease brightness

Menurunkan kecerahan | Disminuir brillo



#### Increase brightness

Meningkatkan kecerahan | Aumentar brillo



#### Turn off/on wireless

Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel  
Activar/desactivar la función inalámbrica

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Spesifikasi* di [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información, consultar *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
Soporte del producto y manuales

## Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y Seguridad

## Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

## Regulatory model and type

Tipe dan model regulasi  
Modelo y tipo normativo

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**Inspiron 3137/3138**

**P19T**

**P19T001/P19T003**


## Features

Fitur | Funciones

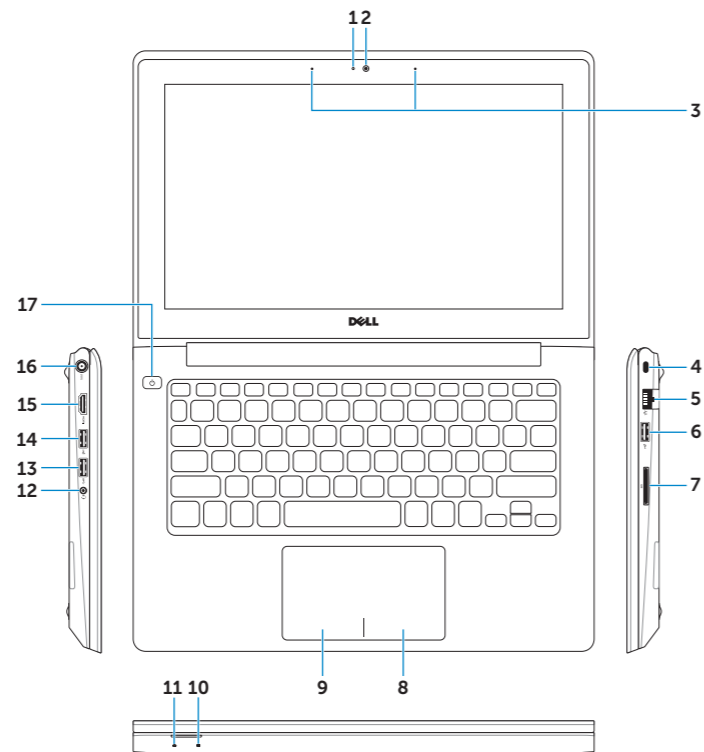

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. HDMI port
16. Power-adaptor port
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

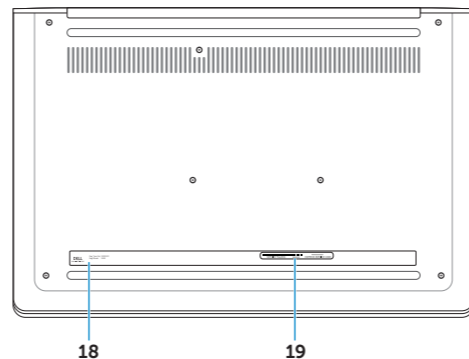

1. Lampu status kamera
2. Kamera
3. Mikrofon digital (2)
4. Slot kabel pengaman
5. Port jaringan
6. Port USB 2.0
7. Pembaca kartu media
8. Area klik kanan
9. Area klik kiri
10. Lampu aktivitas hard disk
11. Lampu status daya dan baterai
12. Port headset

13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Port HDMI
16. Port adaptor daya
17. Tombol daya
18. Label regulasi
19. Label Tag Servis

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos digitales (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso de la actividad de la unidad de disco duro

11. Indicador luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puerto USB 3.0
14. Puerto USB 2.0
15. Puerto HDMI
16. Puerto de adaptador de alimentación
17. Botón de encendido
18. Etiqueta normativa
19. Etiqueta de servicio

