

Inspiron 11-3147 2-in-1

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation


Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

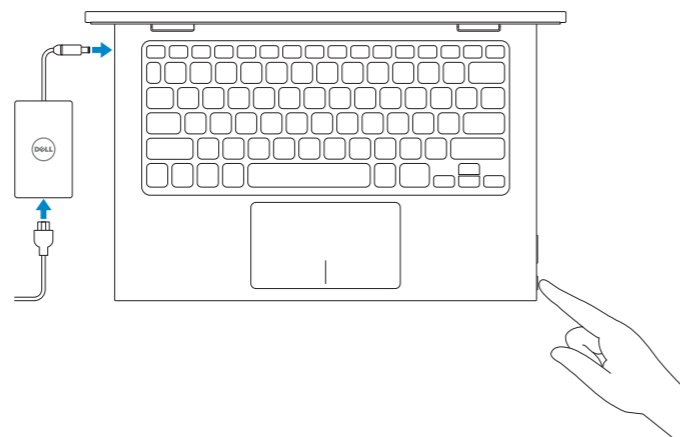

2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Terminez l'installation de Windows

Finalizar configuración de Windows

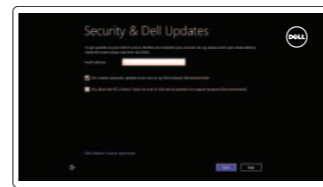

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar seguridad y actualizaciones




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectarse a la red

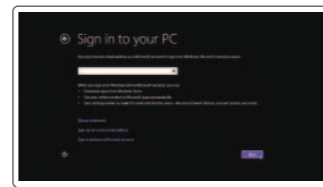

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources

Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Ayuda y consejos



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mi Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar su equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Silenciar el audio



Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume sonore

Disminuir el volumen



Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume sonore

Aumentar el volumen



Play/Pause

Afspelen/pauzeren | Lire/Pause

Reproducir/Pausar



Open Search charm

Zoekcharm openen | Ouvrir l'icône Rechercher

Abrir charm Buscar



Open Share charm

Deelcharm openen | Ouvrir l'icône Partager

Abrir charm Compartir



Open Devices charm

Charm Apparaten openen | Ouvrir l'icône Périphériques

Abrir charm Dispositivos



Open Settings charm

Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Réglages

Abrir charm Configuración



List recently-used apps

Lijst met recent gebruikte apps | Applications récemment utilisées

Lista de las aplicaciones usadas recientemente



Display active app menu-bar

Menubalk actieve app tonen

Afficher la barre de menus de l'application active

Barra de menú de aplicación de pantalla activa



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité


Disminuir brillo



Increase brightness

Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité

Aumentar brillo



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil

Activar/desactivar la función inalámbrica

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.

REMARQUE: pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P20T

P20T001

Inspiron 11-3147

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normativa y Seguridad

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P20T
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,60 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A
Pais de origen	Hecho en China


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

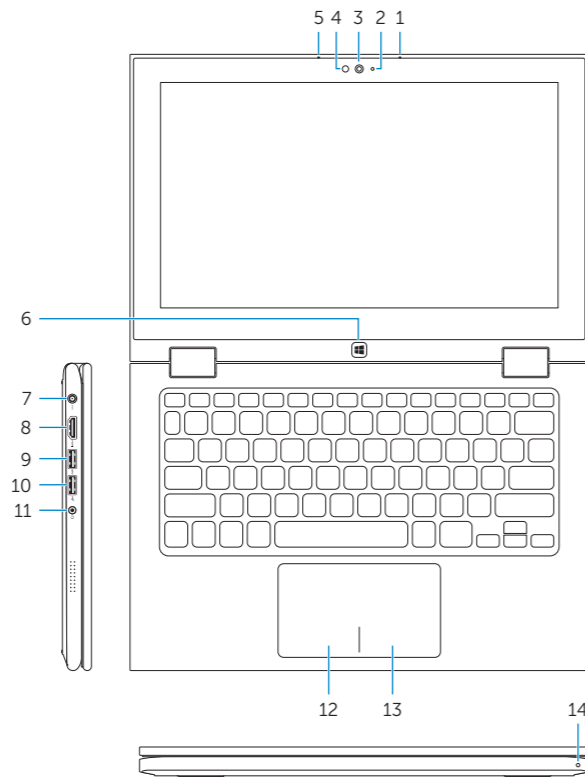

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 2.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje van de camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Linkermicrofoon
6. Windows-knop
7. Poort voor netadapter
8. HDMI-poort
9. USB 3.0-poort
10. USB 2.0-poort
11. Headsetpoort
12. Gebied voor linksklikken
13. Gebied voor rechtsklikken
14. Lampje voor energie- en batterijniveau
15. Aan-/uitknop
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
17. USB 2.0-poort
18. Mediakaartlezer
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Regelgevingsplaatje
21. Serviceplaatje

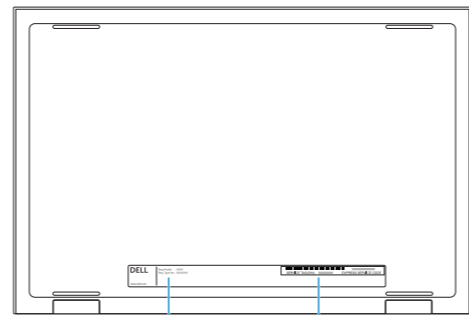

20


21

Modes

Modi | Modes | Modos


Notebook

Notebook | Notebook
Equipo portátil

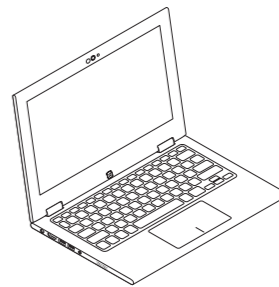


Tablet Stand

Tabletstandaard | Station d'accueil
Soporte de tableta

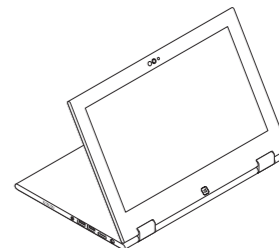

Tablet

Tablet | Tablette
Tableta

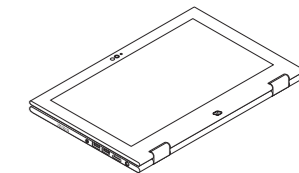

Tent

Tent | Tente
Tienda

