

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation


Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

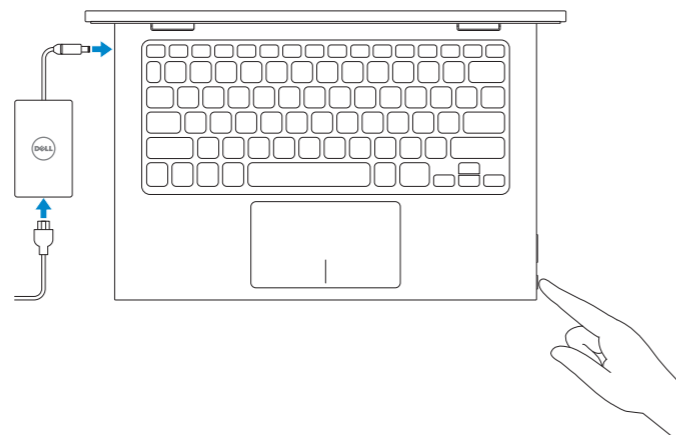

2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Terminez l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare la configurazione di Windows

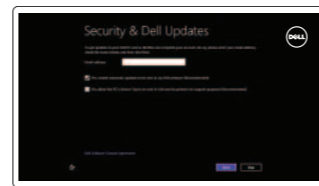

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare protezione e aggiornamenti




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Collegarsi alla rete

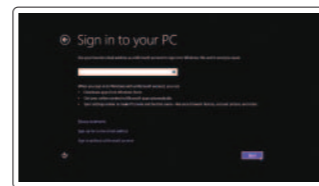

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Accedere al proprio account Microsoft o creare un account locale

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mein Dell | Il mio Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore

Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore

Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause

Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Open Search charm

Zoekcharm openen | Ouvrir l'icône Rechercher

Charm Suche öffnen | Apri accesso alla ricerca



Open Share charm

Open de charm Delen | Ouvrir l'icône Partager
Charm Teilen öffnen | Apri accesso alla condivisione



Open Devices charm

Open de charm Apparaten | Ouvrir l'icône Périphériques
Charm Geräte öffnen | Apri accesso ai dispositivi



Open Settings charm

Open de charm Instellingen | Ouvrir l'icône Réglages
Charm Einstellungen öffnen | Apri accesso alle impostazioni



List recently-used apps

Lijst met recent gebruikte apps

Applications récemment utilisées

Kürzlich verwendete Apps auflisten

Lista delle applicazioni utilizzate di recente



Display active app menu-bar

Menubalk actieve app tonen

Afficher la barre de menus des applications actives

Menüleiste aktiver Apps anzeigen

Visualizza barra del menu delle applicazioni attiva



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/désactiver le sans fil

Wireless ein-/ausschalten

Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications at dell.com/support*.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties op dell.com/support*.

REMARQUE : pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto tecnico e manuali del prodotto

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P20T

P20T001/P20T002

Inspiron 3147/3148


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

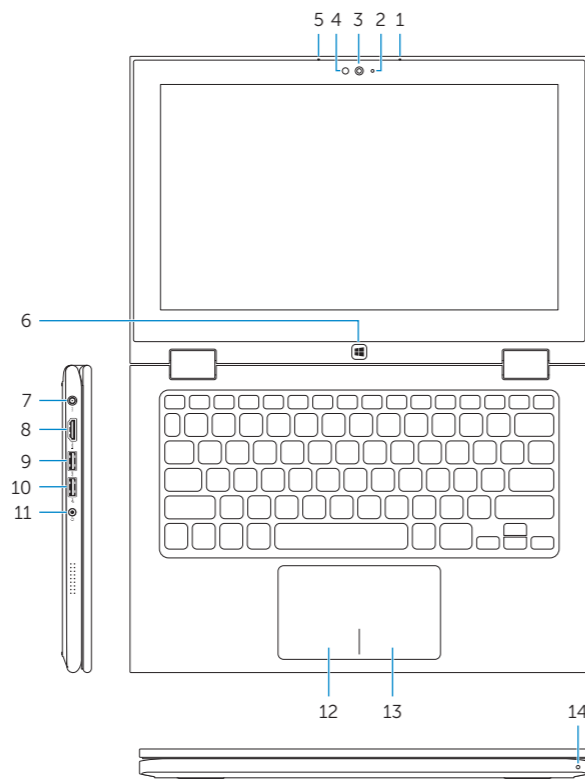

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 2.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje van de camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Linkermicrofoon
6. Windows-knop
7. Poort voor netadapter
8. HDMI-poort
9. USB 3.0-poort
10. USB 2.0-poort
11. Headsetpoort
12. Gebied voor linksklikken
13. Gebied voor rechtsklikken
14. Lampje voor energie- en batterijniveau
15. Aan-/uitknop
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
17. USB 2.0-poort
18. Mediakaartlezer
19. Sleuf voor beveiligingskabel
20. Regelgevingsplaatje
21. Serviceplaatje

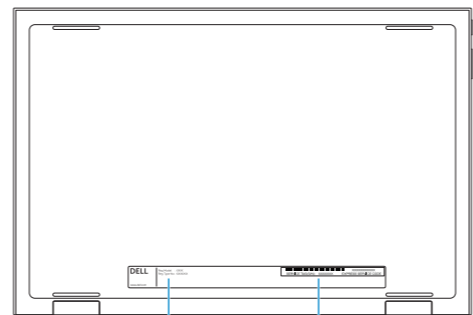

1. Microphone de droite
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Capteur de luminosité ambiante
5. Microphone de gauche
6. Bouton d'accueil de Windows
7. Port de l'adaptateur secteur
8. Port HDMI
9. Port USB 3.0
10. Port USB 2.0
11. Port pour casque
12. Zone de clic gauche
13. Zone de clic droit
14. Voyant d'état de l'alimentation
15. Bouton d'alimentation

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamerastatusaanzeige
3. Kamera
4. Umgebungslichtsensor
5. Linkes Mikrofon
6. Windows-Taste
7. Netadapteranschluss
8. HDMI-Anschluss
9. USB 3.0-Anschluss
10. USB 2.0-Anschluss
11. Kopfhöreranschluss
12. Linker Mausclickbereich
13. Rechter Mausclickbereich
14. Betriebs- und Akkuzustandsanzeige
15. Betriebsschalter
16. Lautstärketasten (2)
17. USB 2.0-Anschluss

1. Microfono destro
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Sensore di luminosità ambientale
5. Microfono sinistro
6. Pulsante Windows
7. Porta dell'adattatore di alimentazione
8. Porta HDMI
9. Porta USB 3.0
10. Porta USB 2.0
11. Porta auricolare
12. Area per clic con pulsante sinistro
13. Area per clic con pulsante destro
14. Indicatore di stato alimentazione e batteria

16. Boutons de contrôle du volume (2)
17. Port USB 2.0
18. Lecteur de carte mémoire
19. Emplacement pour câble de sécurité
20. Étiquette de conformité aux normes
21. Étiquette de numéro de série

18. Speicherkartenlesegerät
19. Sicherheitskabeleinschub
20. Normenetikett
21. Service-Tag-Nummernetikett


15. Accensione
16. Pulsanti del controllo volume (2)
17. Porta USB 2.0
18. Lettore schede multimediali
19. Slot cavo di protezione
20. Etichetta di conformità alle normative
21. Etichetta Numero di servizio

Modes

Modi | Modes | Modi | Modalità


Notebook

Notebook | Notebook
Als Notebook | Notebook

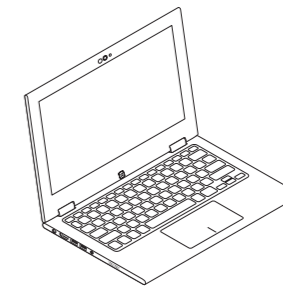


Tablet

Tablet | Tablette
Als Tablet-PC | Tablet

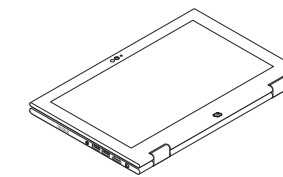

Tablet Stand

Tabletstandaard | Station d'accueil
Als Tablet-PC mit Standrahmen
Pedistallo tablet

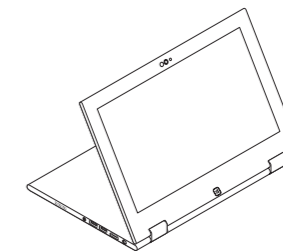

Tent

Tent | Tente
Als Tablet-PC in Zeltform
A tenda

