



Inspiron 11

Serijska 3000



Pogledi

Tehnični podatki

Avtorske pravice © 2015 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z ameriškimi (ZDA) in mednarodnimi avtorskimi pravicami ter zakoni o intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah. Vse ostale tukaj omenjene blagovne znamke ali imena so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2015-08 Rev. A01

Regulativni model: P20T | Tip: P20T003

Model računalnika: Inspiron 11-3157

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



Načini

Spredaj



1 Lučke stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje baterije računalnika.

Sveti bela lučka — napajalnik je priključen v računalnik in baterija se polni.

Sveti rumena lučka — baterija je skoraj ali popolnoma prazna.

Lučka ne sveti — napajalnik je priključen v računalnik in baterija je polno napolnjena ali pa napajalnik ni priključen v računalnik.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje




Zaslon



Načini

Levo

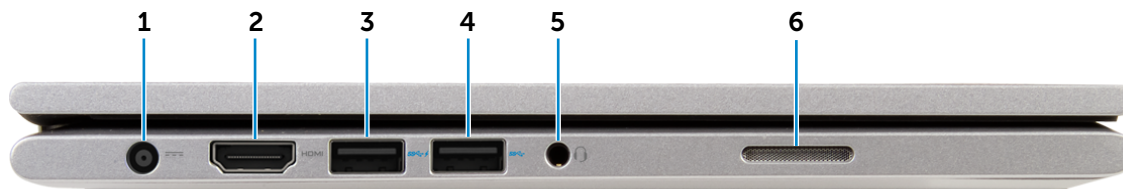

1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalni kabel.

2 Vrata HDMI

Priključite TV ali drugo napravo z vhodi HDMI. Omogoča izhod za video in izhod za zvok.

3 Priključek USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s. PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

OPOMBA: Če je vaš računalnik ugasnjen ali v stanju mirovanja, morate priključiti napajalnik, če želite polniti svoje naprave preko vhoda PowerShare. To funkcijo morate omogočiti v programu za nastavitve BIOS.

OPOMBA: Nekatere naprave USB se morda ne bodo napolnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju spanja. V takih primerih vklopite računalnik, če želite napolniti napravo.

4 Vrata USB 3.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

5 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom.

6 Levi zvočnik

Daje zvočni izhod iz računalnika.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



Načini

Desno




1 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za preklon računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

 **OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v Možnostih porabe energije. Za več informacij si oglejte *Jaz in moj Dell* na www.dell.com/support/manuals.

2 Gumb za nastavljanje glasnosti (2)

Pritisnite ju za povečanje oz. zmanjšanje glasnosti.

3 Desni zvočnik

Daje zvočni izhod iz računalnika.

4 Vrata USB 2.0

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki itd. Omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 480 Mb/s.

5 Bralnik predstavnostnih kartic

Bere s predstavnostnih kartic in zapisuje nanje.

6 Reža za varnostni kabel

Da bi preprečili neželeno premikanje računalnika, priključite varnostni kabel Noble.



Ohišje



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon



Načini



1

2

3

1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2 Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za desni klik.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje




Zaslon



Načini

Zaslon

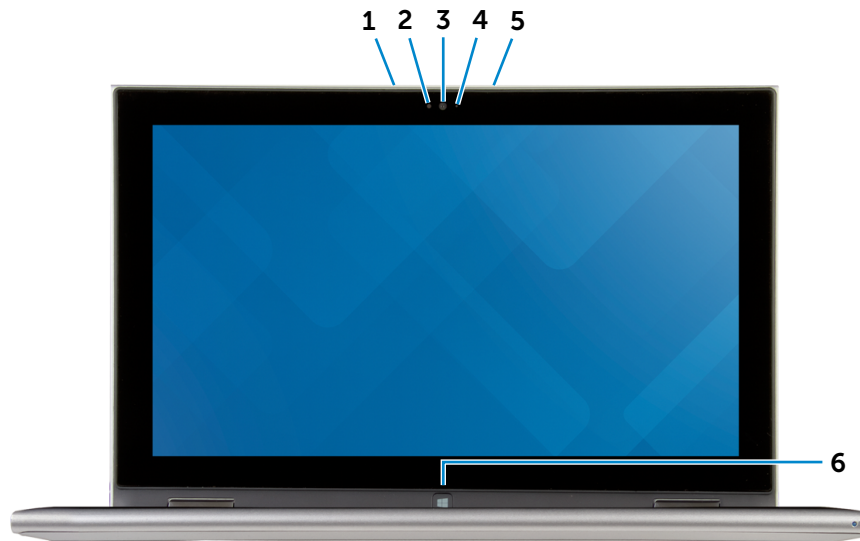

1 Levi mikrofon

Omogoča vhod digitalnega zvoka visoke kakovosti za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

2 Tipalo za okoliško svetlobo

Zaznava svetlobo v okolici in samodejno prilagodi svetlost zaslona.

3 Kamera

Omogoča vam videoklepet, slikanje in snemanje videoposnetkov.

4 Lučka stanja kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

5 Desni mikrofon

Omogoča vhod digitalnega zvoka visoke kakovosti za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

6 Gumb Windows

Pritisnite ga, da odprete začetni zaslon.



Spredaj



Levo



Desno



Ohišje



Zaslon




Načini

Načini

Prenosnik



Tablični računalnik

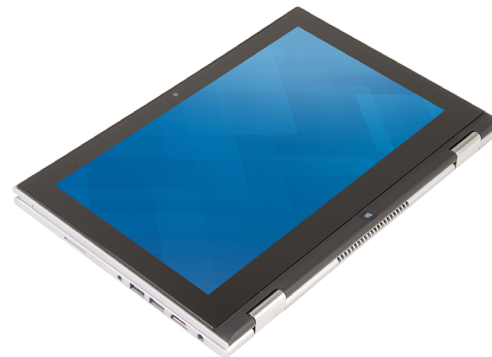

Stojalo za tablični računalnik



Šotor





Tehnični podatki

Mere in teža

| | |
|---------|-----------------------|
| Višina | 19 mm (0,75 palčni) |
| Širina | 300 mm (11,81 palčni) |
| Globina | 201 mm (7,91 palčni) |
| Teža | 1,39 kg (3,06 lb) |

OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Informacije o sistemu

| | |
|-------------------|---|
| Model računalnika | Inspiron 11-3157 |
| Procesor | <ul style="list-style-type: none">Intel Celeron Dual CoreIntel Pentium Quad Core |
| Nabor vezij | Integriran v procesor |



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Pomnilnik

| | |
|------------------------|-----------------|
| Reža | Ena reža SODIMM |
| Vrsta | DDR3L |
| Hitrost | 1600 MHz |
| Podprte konfiguracije: | 2 GB in 4 GB |



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Vrata in priključki

Zunanji:

USB

- Ena vrata USB 2.0
- Ena vrata USB 3.0
- Ena vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Zvok/video

- Ena vrata HDMI
- Ena kombinirana vrata za slušalke in mikrofon

Notranji:

M.2

Ena reža za kombinirano kartico M.2 za Wi-Fi in Bluetooth



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Komunikacija

Brezžično

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi (dodatna možnost)



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Video

Krmilnik

Grafična kartica Intel HD

Pomnilnik

Pomnilnik v skupni rabi



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija

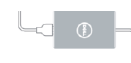

Napajalnik









Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Zvok

| | |
|--------------------|--|
| Krmilnik | Realtek ALC3234 z Waves MaxxAudio |
| Zvočniki | Dva |
| Izhod za zvočnike: | |
| Povp. | 2 W |
| Maks. | 2,5 W |
| Mikrofon | Digitalni mikrofoni v sklopu kamere |
| Nadzor glasnosti | Bližnjične tipke do kontrolnikov za predstavnost in gumbi nastavljanje glasnosti |

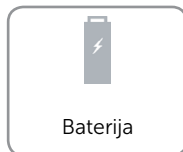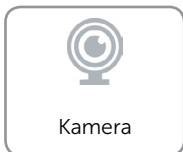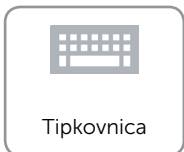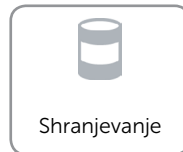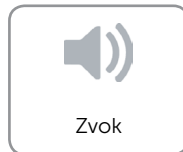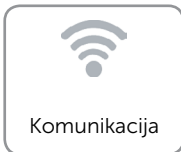



Shranjevanje

Vmesnik

SATA 6 Gb/s

Trdi disk

- En 2,5-palčni pogon
- Ena kartica eMMC



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika



Bralnik predstavnostnih kartic

| | |
|-----------------|----------------|
| Vrsta | Ena reža 2-v-1 |
| Kartica podprta | Kartica SD |



Mere in teža




Informacije
o sistemu



Pomnilnik




Vrata in
priključki

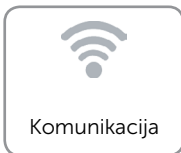


Komunikacija



Video

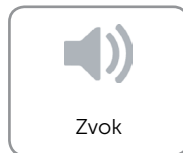

Zvok

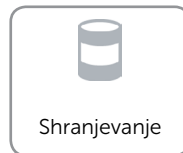

Shranjevanje




Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon




Tipkovnica

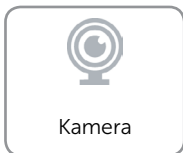

Kamera



Sledilna ploščica

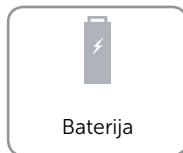

Baterija



Napajalnik






Okolje
računalnika



Tehnični podatki

Zaslon

| | |
|-----------------------|--|
| Vrsta | 11,6-palčni HD WLED na dotik |
| Ločljivost (najvišja) | 1366 x 768 |
| Mere: | |
| Višina | 144 mm (5,67 palčni) |
| Širina | 256,13 mm (10,08 palčni) |
| Diagonala | 294,64 mm (11,60 palčni) |
| Hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot delovanja | od 0 stopinj (zaprt) do 360 stopinj |
| Naklon slikovne pike | 0,1875 mm |
| Krmilniki | Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami. |

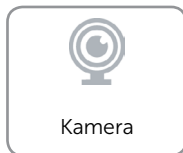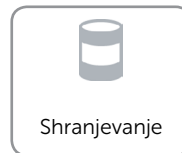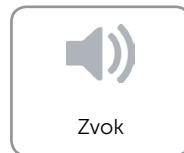



Tipkovnica













| | |
|------------------|---|
| Vrsta | Tipkovnica Chiclet |
| Bližnjične tipke | <p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p>OPOMBA: Delovanje bližnjičnih tipk lahko spremenite tako, da pritisnete tipki Fn + Esc ali spremenite Vedenje funkcijske tipke v namestitvi sistema.</p> |


[Seznam bližnjičnih tipk.](#)





Bližnjične tipke

| | |
|---|---|
|  F1 | Utišaj zvok |
|  F2 | Zmanjšaj glasnost |
|  F3 | Povečaj glasnost |
|  F4 | Predvajaj/premor |
|  F5 | Odprite čarobni gumb Iskanje |
|  F6 | Odpri čarobni gumb Skupna raba |
|  F7 | Odpri čarobni gumb Naprave |
|  F8 | Odpri čarobni gumb Nastavitve |
|  F9 | Seznam nazadnje uporabljenih aplikacij |
|  F10 | Prikaži menijsko vrstico aktivne aplikacije |
|  F11 | Pomanjšaj svetlost |
|  F12 | Povečaj svetlost |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| Fn | + |  | Vklopi/izklopi brezžično omrežje |
| Fn | + | B | Premor |
| Fn | + | Ctrl | Bližnjice/sekundarni meni (Fn + desna Ctrl) |
| Fn | + | Insert | Spanje |
| Fn | + | S | Scroll lock (Zaklep drsenja) |



Tehnični podatki

Kamera

Ločljivost:

| | |
|----------------------|--|
| Slika | 0,92 milijona slikovnih pik |
| Video | 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s (največ) |
| Diagonalni vidni kot | 74 stopinj |



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica




Kamera



Sledilna ploščica



Baterija

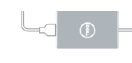

Napajalnik



Okolje
računalnika



Sledilna ploščica

Ločljivost:

vodoravno 1207 dpi

navpično 1702 dpi

Mere:

Širina 105,20 mm (4,14 palčni)

Višina 60,20 mm (2,37 palčni)



Mere in teža



Informacije
o sistemu



Pomnilnik



Vrata in
priključki



Komunikacija



Video



Zvok



Shranjevanje



Bralnik
pomnilniških
kartic



Zaslon



Tipkovnica



Kamera



Sledilna ploščica



Baterija



Napajalnik



Okolje
računalnika




Baterija


| | |
|--|---|
| Vrsta | 3-celični |
| Mere: | |
| Širina | 254 mm (10 palčni) |
| Globina | 77,20 mm (3,04 palčni) |
| Višina | 6,80 mm (0,27 palčni) |
| Teža (največ) | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Napetost | 11,4 VDC |
| Čas polnjenja, ko je računalnik izklopljen (približno) | V 4 urah |
| Čas delovanja | Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi. |
| Življenjska doba (približno) | 300 ciklov praznjenja/polnjenja |
| Temperaturno območje: | |
| Med delovanjem | od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) |
| Med shranjevanjem | od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F) |
| Gumbna baterija | CR-2032 |



Mere in teža

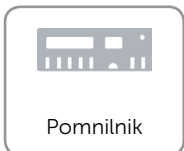Informacije
o sistemu


Pomnilnik

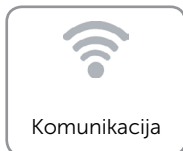Vrata in
priključki


Komunikacija



Video

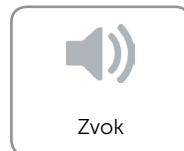


Zvok

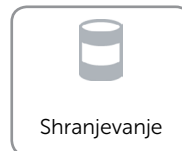


Shranjevanje

Bralnik
pomnilniških
kartic

Zaslon

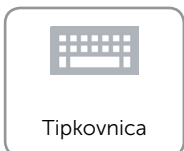


Tipkovnica

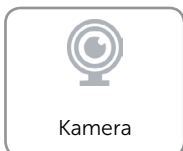


Kamera



Sledilna ploščica

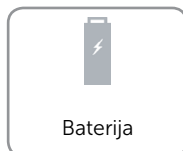

Baterija

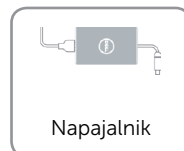





Napajalnik

Okolje
računalnika



Napajalnik

| | |
|--------------------------|--|
| Vrsta | 45 W |
| Vhodna napetost | 100–240 V AC |
| Vhodna frekvenca | 50–60 Hz |
| Vhodni tok | 1,30 A |
| Izhodni tok | 2,31 A |
| Nazivna izhodna napetost | 19,50 VDC |
| Temperaturno območje: | |
| Med delovanjem | od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F) |
| Med shranjevanjem | od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F) |

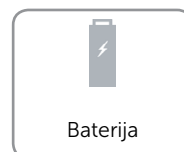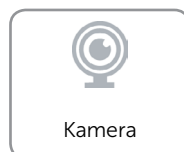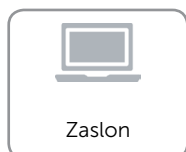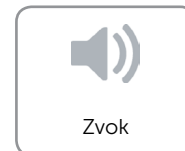



Okolje računalnika

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nivo onesnaženja zraka | G1, kot ga določa ISA-S71.04-1985 | |
| | Med delovanjem | Med shranjevanjem |
| Temperaturno območje | od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F) | od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F) |
| Relativna vlažnost (najvišja) | od 10 % do 90 % (brez kondenzacije) | od 0 % do 95 % (brez kondenzacije) |
| Raven tresljajev (najvišja)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Udarec (največja) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Nadmorska višina (največja) | od -15,2 m do 3048 m (od -50 ft do 10.000 ft) | od -15,2 m do 10.668 m (od -50 ft do 35.000 ft) |

* Tresljaji se merijo z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

[†] Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

[‡] Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

