

INSPIRON 14/14R/M431R


Quick Start Guide

חזרתי Bařlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma
חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

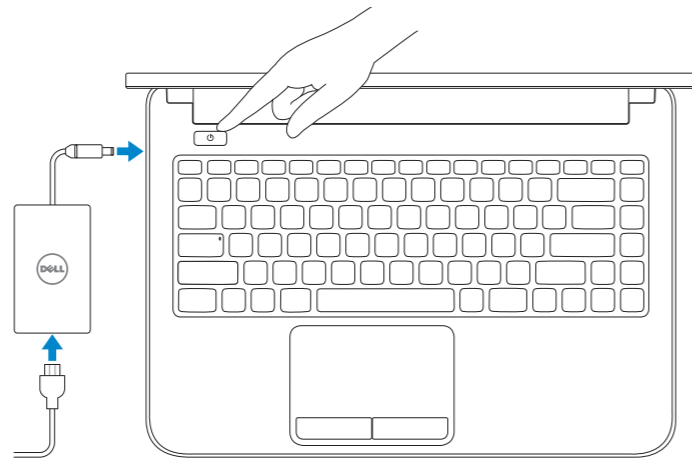

2 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlama | הגדרת Windows הסתיימה

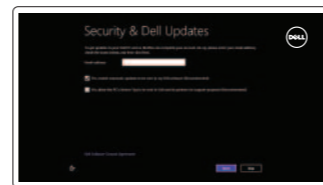


Enable security and updates

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirme
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Ağınıza bağlanma
התחבר לרשת

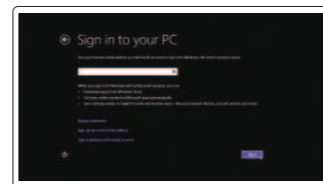

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Kaynakları araştırma | בדוק משאבים



Help and Tips

Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות



My Dell

Dell Bilgisayarım | Dell שלי



Register your computer

Bilgisayarınızı kaydettirme | רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Kısayol tuşları | מקשי קיצור



Switch to external display

עבור אל צג חיצוני | Harici ekrana geçiş yap



Turn off/on wireless

הפעל/השבט פעילות אלחוטית | Kablosuz özelliğini aç/kapa



Enable/Disable touchpad

הפעל/השבט את מסך המגע | Dokunmatik yüzeyi Etkinleştir/Devre dışı bırak



Decrease brightness

הפחת את רמת הבהירות | Parlaklığı düşür



Increase brightness

Parlaklığı artır | הגבר את רמת הבהירות



Play previous track or chapter

Önceki parçayı veya bölümü oynat

הפעל את רצועה או הפרק הקודמים



Play/Pause

Oynat/Duraklat | הפעל/השהה



Play next track or chapter

Sonraki parçayı veya bölümü oynat

הפעל את הרצועה או הפרק הבאים



Decrease volume

Ses seviyesini düşür | החלש את עוצמת הקול



Increase volume

Ses seviyesini artır | הגבר את עוצמת הקול



Mute audio

Sesi kapat | השתק הצלילים

Product support and manuals

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P37G

P37G001/P37G002/P37G003

Inspiron

3421/5421/5435/3437/5437

Contact Dell

Dell'e başvurun | פנה אל Dell

Regulatory and safety

תקנות ובטיחות | Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model and type

Yasal model ve tür


דגם וסוג תקינה

Computer model


דגם מחשב | Bilgisayar modeli

Features

Özellikler | תכונות

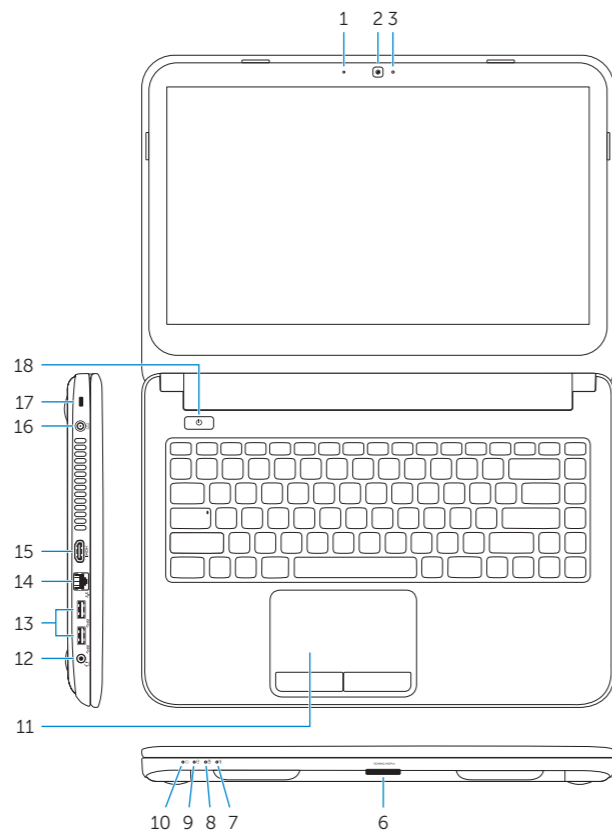

1. Digital microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Optical drive
5. USB 2.0 port
6. Media-card reader
7. Wireless-status light
8. Battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Power-status light
11. Touchpad
12. Headset port

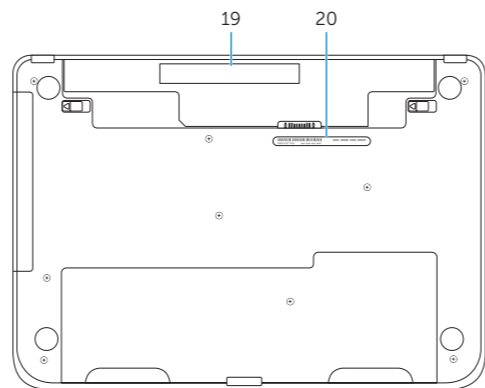

13. USB 3.0 ports (2)
14. Network port
15. HDMI port
16. Power-adaptor port
17. Security-cable slot
18. Power button
19. Regulatory label
20. Service Tag label

1. Dijital mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Optik sürücü
5. USB 2.0 bağlantı noktası
6. Ortam kartı okuyucu
7. Kablosuz bağlantı durum ışığı
8. Pil durum ışığı
9. Sabit disk etkinlik ışığı
10. Güç durum ışığı
11. Dokunmatik yüzey
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

13. יציאות USB 3.0 (2)
14. יציאת רשת
15. יציאת HDMI
16. יציאת מתאם לספק כוח
17. חריץ כבל אבטחה
18. לחצן הפעלה
19. תווית תקינה
20. תווית תג שירות

13. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
14. Ağ bağlantı noktası
15. HDMI bağlantı noktası
16. Güç adaptörü bağlantı noktası
17. Güvenlik kablosu yuvası
18. Güç düğmesi
19. Yasal etiket
20. Servis Etiket

1. מיקרופון דיגיטלי
2. מצלמה
3. נורית מצב מצלמה
4. כונן אופטי
5. יציאת USB 2.0
6. קורא כרטיסי מדיה
7. נורית מצב רשת אלחוטית
8. נורית מצב סוללה
9. נורית פעילות של כונן קשיח
10. נורית מצב מתח
11. משטח מגע
12. יציאת אוזניים

