

# INSPIRON 14


## Quick Start Guide

快速入门指南




### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

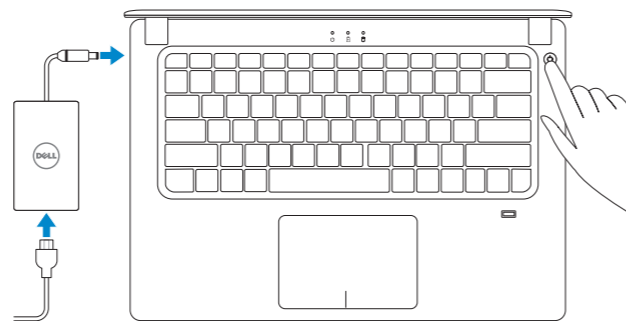

### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置

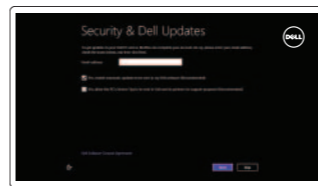

**Enable security and updates**  
启用安全和更新



**Connect to your network**  
连接到网络



**Log in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

### 3 Explore resources

浏览资源



**Help and Tips**  
帮助和提示



**My Dell**  
我的 Dell



**Register your computer**  
注册您的计算机

**Product support**  
产品支持

[dell.com/support](http://dell.com/support)

**Contact Dell**  
与 Dell 联络

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Computer model**  
计算机型号

Inspiron 14-5439

**Regulatory model and type**  
管制型号和类型

P41G  
P41G002

© 2013 Dell Inc.  
© 2013 Microsoft Corporation.




0W7H9NA00

Printed in China.  
2013-09


## Features

功能部件

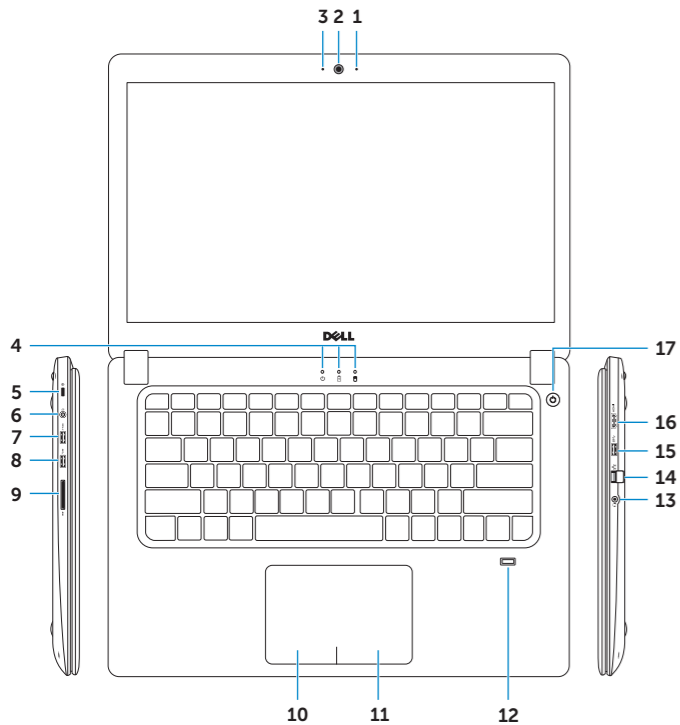










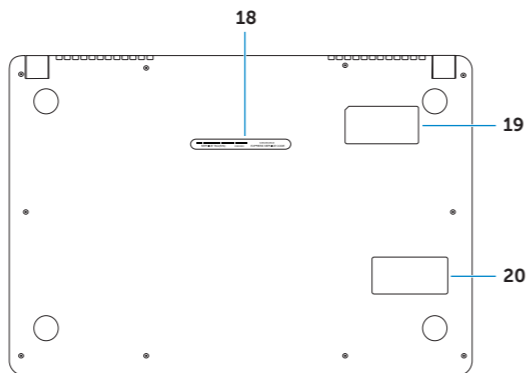



- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Microphone                   | 11. Right-click area   |
| 2. Camera                       | 12. Fingerprint reader |
| 3. Camera-status light          | 13. Headset port       |
| 4. Device-status lights         | 14. Network port       |
| 5. Security-cable slot          | 15. USB 3.0 port       |
| 6. Power-adapter port           | 16. HDMI port          |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Power button       |
| 8. USB 3.0 port                 | 18. Service Tag        |
| 9. Media-card reader            | 19. Regulatory label   |
| 10. Left-click area             | 20. Subwoofer          |

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. 麦克风                       | 11. 右键点击区域     |
| 2. 摄像头                       | 12. 指纹读取器      |
| 3. 摄像头状态指示灯                  | 13. 耳机端口       |
| 4. 设备状态指示灯                   | 14. 网络端口       |
| 5. 安全缆线孔                     | 15. USB 3.0 端口 |
| 6. 电源适配器端口                   | 16. HDMI 端口    |
| 7. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) | 17. 电源按钮       |
| 8. USB 3.0 端口                | 18. 服务标签       |
| 9. 介质卡读取器                    | 19. 管制标签       |
| 10. 左键点击区域                   | 20. 重低音喇叭      |



## Shortcut Keys

快捷键

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Fn</b> +  | Disable/Enable touchpad<br>禁用/启用触摸板    | <b>Fn</b> +  | Increase volume<br>提高音量                     |
| <b>Fn</b> +  | Put computer to sleep<br>将计算机置于睡眠模式    | <b>Fn</b> +  | Play/Pause<br>播放/暂停                         |
| <b>Fn</b> +  | Turn off/on wireless<br>打开/关闭无线功能      | <b>Fn</b> +  | Stop playing the track/chapter<br>停止播放音轨/单元 |
| <b>Fn</b> +  | Switch to external display<br>切换到外部显示器 | <b>Fn</b> +  | Play previous track/chapter<br>播放上一音轨/单元    |
| <b>Fn</b> +  | Decrease brightness<br>降低亮度            | <b>Fn</b> +  | Play next track/chapter<br>播放下一音轨/单元        |
| <b>Fn</b> +  | Increase brightness<br>提高亮度            |   |   |
| <b>Fn</b> +  | Mute audio<br>静音音频                     |   |   |
| <b>Fn</b> +  | Decrease volume<br>降低音量                |   |   |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [dell.com/support](http://dell.com/support) 上的规格。