

INSPIRON 14

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in

Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur

Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie Ihren Computer ein


Connettere l'alimentatore e accendere il computer

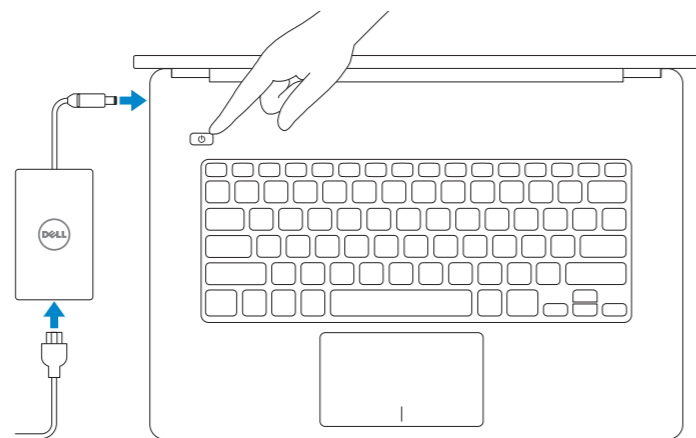

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows

Windows-Setup fertigstellen | Terminare l'installazione di Windows

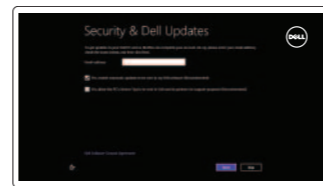

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Updates aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti




Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk her

Connettere alla rete

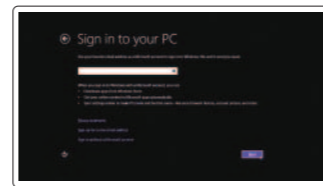

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Melden Sie sich an Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

3 Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Explorer les ressources

Ressourcen durchsuchen | Esplora risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mein Dell | Il mio Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrer votre ordinateur

Registrieren Sie Ihren Computer | Registrare il computer

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume

Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore

Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



Increase volume

Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore

Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause

Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Open Search charm

Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher

Charm „Suche“ öffnen | Apri accesso alla ricerca



Open Share charm

Open de charm Delen | Ouvrir l'icône Partager

Charm „Teilen“ öffnen | Apri accesso alla condivisione



Open Devices Charm

Open de charm Apparaten | Ouvrir l'icône Périériques

Charm „Geräte“ öffnen | Apri accesso ai dispositivi



Open Settings Charm

Open de charm Instellingen | Ouvrir l'icône Réglages

Charm „Einstellungen“ öffnen | Apri accesso alle impostazioni



List recently-used apps

Lijst van onlangs gebruikte apps

Afficher la liste des applications récemment utilisées

Liste kürzlich verwendeter Apps | Elenca app usate di recente



Toggle keyboard backlight

Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen

T/Basculer le clavier en rétroéclairage

Tastaturbeleuchtung umschalten | Interruttore retroilluminazione tastiera



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil

Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* via dell.com/support.

REMARQUE: Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Informationen erhalten Sie in den *Technischen Daten* unter dell.com/support.

N.B.: per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* presso dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontakt zu Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Richtlijnen und Sicherheitshinweise | Normative e sicurezza

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Typ
Modello e tipo regolatori

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P42G

P42G001

Inspiron 7437

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

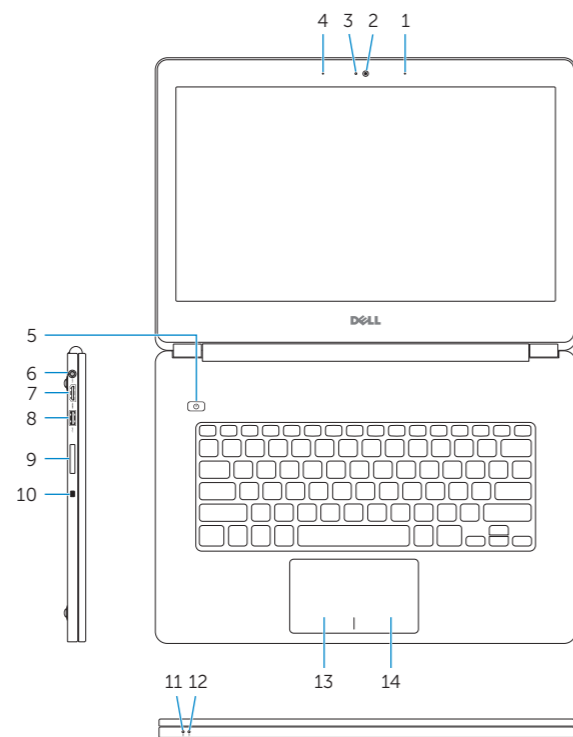

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power button
6. Power-adaptor port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Left speaker
10. Security-cable slot
11. Battery-status light
12. Hard-drive activity light

13. Left-click area
14. Right-click area
15. Right speaker
16. Headset port
17. Media-card reader
18. USB 3.0 port
19. Regulatory label
20. Service Tag label

1. Rechtermicrofoon
2. Camera
3. Statuslampje camera
4. Linkermicrofoon
5. Aan-uitknop
6. Netadapterpoort
7. HDMI-poort
8. USB 3.0-poort met PowerShare
9. Linkerluidspreker
10. Sleuf voor beveiligingskabel
11. Lampje batterijniveau
12. Activiteitslampje voor harde schijf

13. Gebied voor linksklikken
14. Gebied voor rechtsklikken
15. Rechterluidspreker
16. Headsetpoort
17. Mediakaartlezer
18. USB 3.0-poort
19. Label met voorschriften
20. Servicetag

1. Microphone droit
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone gauche
5. Bouton d'alimentation
6. Port de l'adaptateur secteur
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Haut-parleur gauche
10. Emplacement pour câble de sécurité
11. Voyant d'état de la batterie
12. Voyant d'activité du disque dur

13. Zone de clic gauche
14. Zone de clic droit
15. Haut-parleur droit
16. Port pour casque
17. Lecteur de carte mémoire
18. Port USB 3.0
19. Étiquette de conformité aux normes
20. Étiquette de numéro de service

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Linkes Mikrofon
5. Betriebsschalter
6. Netadapteranschluss
7. HDMI-Anschluss
8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
9. Linker Lautsprecher
10. Sicherheitskabeleinschub
11. Akkuzustandsanzeige
12. Festplatten-Aktivitätsanzeige

13. Linker Mausclickbereich
14. Rechter Mausclickbereich
15. Rechter Lautsprecher
16. Kopfhöreranschluss
17. Speicherkartenlesegerät
18. USB 3.0-Anschluss
19. Normierungsschild
20. Service Tag-Etikett

1. Microfono di destra
 2. Fotocamera
 3. Indicatore di stato della fotocamera
 4. Microfono di sinistra
 5. Accensione
 6. Porta dell'adattatore di alimentazione
 7. Porta HDMI
 8. Porta USB 3.0 con PowerShare
 9. Altoparlante di sinistra
 10. Slot cavo di protezione
 11. Indicatore di stato della batteria
 12. Indicatore di attività del disco rigido
13. Area clic per pulsante destro
 14. Area clic per pulsante sinistro
 15. Altoparlante di destra
 16. Porta auricolare
 17. Lettore schede multimediali
 18. Porta USB 3.0
 19. Etichetta di conformità alle normative
 20. Etichetta Numero di servizio

