

Inspiron 15

7000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Schnellstart-Handbuch
Ghid de pornire rapidă
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

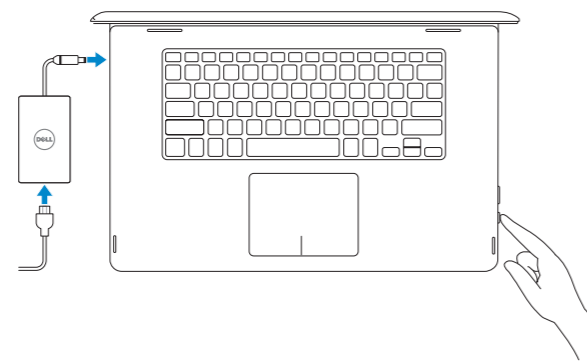

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem
Betriebssystem-Setup abschließen
Finalizați configurarea sistemului de operare
İşletim sistemi kurulumunu tamamla

Windows

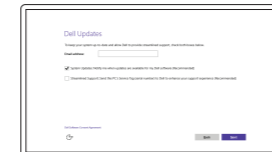

Enable Dell updates


Schakel de updates van Dell in
Dell Aktualisierungen aktivieren
Activați actualizările Dell
Dell güncellemelerini etkinleştirin



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Mit dem Netzwerk verbinden
Conectați-vă la rețea
Ağınıza bağlanın

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.
- NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

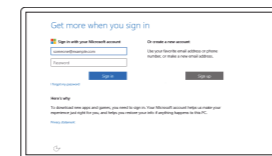

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren
Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen
Creați suporturi de recuperare pentru Windows
Windows için kurtarma ortamı oluşturma

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul in het zoekscherm van Windows **Herstel** in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Dell Apps in Windows ausfindig machen
Localizați aplicațiile Dell în Windows | Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma



Register your computer

Registreer de computer | Computer registrieren
Înregistrați-vă computerul | Bilgisayarınızı kaydettirin



Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell Hilfe & Support
Ajutor și asistență Dell | Dell Yardım ve Destek



SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificați și actualizați computerul
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Produktsupport und Handbücher
Manuale și asistență pentru produse
Ürün desteği ve kılavuzlar

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Contactați Dell | Dell'e başvurun

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Reglementări și siguranță
Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer
Model de reglementare | Yasal model numarası

P55F

Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer
Tip de reglementare | Yasal tür

P55F002

Computer model

Computermodel | Computermodell
Modelul computerului | Bilgisayar modeli

Inspiron 15-7568

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0D79W0A00

Printed in China.

2015-07

Features

Kenmerken | Funktionen | Caratteristiche | Özellikler

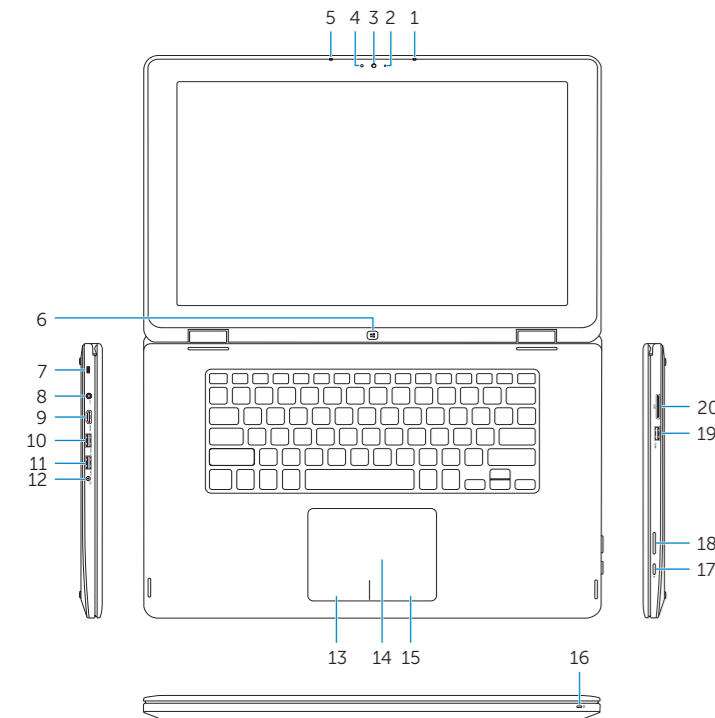

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adaptor port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Touch pad
15. Right-click area
16. Power and battery-status light
17. Power button
18. Volume-control buttons
19. USB 3.0 port
20. Media-card reader
21. Service Tag label

1. Microfoon rechts
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Microfoon links
6. Windows-knop
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. Poort voor netadapter
9. HDMI-poort
10. USB 3.0-poort met PowerShare
11. USB 3.0-poort
12. Headsetpoort
13. Gebied voor linksklikken
14. Touchpad
15. Gebied voor rechtsklikken
16. Lampje voor energie- en batterijniveau
17. Aan-uitknop
18. Volumeknoppen
19. USB 3.0-poort
20. Mediakaartlezer
21. Servicetag

1. Rechtes Mikروفon
2. Kamera-statusanzeige
3. Kamera
4. Umgebungslicht-sensor
5. Linkes Mikروفon
6. Windows-Taste
7. Sicherheitskabel-einschub
8. Netzadapter-anschluss
9. HDMI-Anschluss
10. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
11. USB 3.0-Anschluss
12. Kopfhöreranschluss
13. Linker Mausclick-bereich
14. Touchpad
15. Rechter Mausclick-bereich
16. Strom-versorgungs- und Akkuzustands-anzeige
17. Betriebsschalter
18. Tasten zur Lautstärkeregelung
19. USB 3.0-Anschluss
20. Speicherkartenleser
21. Service-Tag-Etikett

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Senzor lumină ambientă
5. Microfonul din stânga
6. Buton Windows
7. Slot pentru cablu de securitate
8. Port pentru adaptorul de alimentare
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0 cu PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port pentru cască
13. Zonă pentru clic stânga
14. Touchpad
15. Zonă pentru clic dreapta
16. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
17. Buton de alimentare
18. Butoane de control al volumului
19. Port USB 3.0
20. Citiitor de cartele de stocare
21. Etichetă de service

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Sol mikrofon
6. Windows tuşu
7. Güvenlik kablosu yuvası
8. Güç adaptörü bağlantı noktası
9. HDMI bağlantı noktası
10. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
11. USB 3.0 bağlantı noktası
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
13. Sol tıklatma alanı
14. Dokunmatik yüzey
15. Sağ tıklatma alanı
16. Güç ve pil durum ışığı
17. Güç düğmesi
18. Ses kontrol tuşları
19. USB 3.0 bağlantı noktası
20. Ortam kartı okuyucu
21. Servis Etiketi

Shortcut keys

Sneltoetsen | Tastaturbefehle

Taste pentru comenzi rapide | Kısayol tuşları

- F1** **Mute audio**
Geluid dempen | Audio stummschalten
Dezactivați sunetul | Sesi kapat
- F2** **Decrease volume**
Geluidsniveau omlaag | Lautstärke reduzieren
Mıçşorare volum | Ses seviyesini düşür
- F3** **Increase volume**
Geluidsniveau omhoog | Lautstärke erhöhen
Mărire volum | Ses seviyesini artır
- F4** **Play previous track/chapter**
Vorige track/hoofdstuk afspelen
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Redare melodie/capitol anterior
Önceki parçayı/bölümü oynat
- F5** **Play/Pause**
Afspelen/pauzeren | Wiedergabe/Pause
Redare/Pauză | Oynat/Duraklat
- F6** **Play next track/chapter**
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Redare melodie/capitol următor
Sonraki parçayı/bölümü oynat
- F8** **Switch to external display**
Naar extern beeldscherm schakelen | Auf externe Anzeige umschalten
Comutare la afișaj extern | Harici ekrana geçiş yap
- F9** **Search**
Zoeken | Suchen
Căutare | Ara

- F10** **Toggle keyboard backlight**
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Tastaturbeleuchtung umschalten
Schimbați retroiluminarea pentru tastatură
Klavye arka ışığını değiştir
- F11** **Decrease brightness**
Helderheid verminderen | Helligkeit reduzieren
Reducere luminozitate | Parlaklığı düşür
- F12** **Increase brightness**
Helderheid vermeederen | Helligkeit erhöhen
Creștere luminozitate | Parlaklığı arttır
- Fn** + **PrtScr** **Turn off/on wireless**
Draadloos in-/uitschakelen
Wireless ein-/ausschalten
Activare/dezactivare funcție wireless
Kablosuz özelliğini aç/kapa
- Fn** + **Esc** **Toggle Fn-key lock**
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Fn-Tastensperre umschalten
Comutare blocare tastă Fn
Fn tuş kilidini değiştir

🔍 **NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **N.B.:** Kijk voor meer informatie in *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

🔍 **NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


🔍 **NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) adresinde *Özellikler*.

Modes

Modi | Modi | Moduri | Modlar


Notebook

Notebook | Als Notebook
Notebook | Not defteri

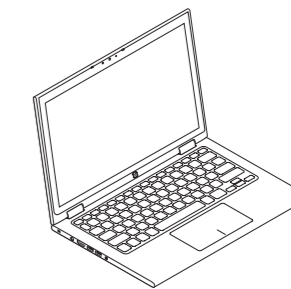


Tablet

Tablet | Als Tablet-PC
Tabletă | Tablet

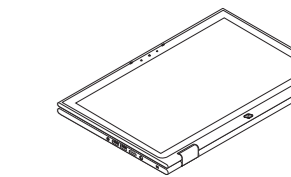

Stand

Standaard | Standrahmen
Suport | Ayak

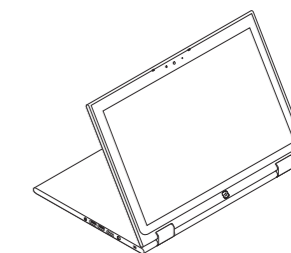

Tent

Tent | Als Tablet-PC in Zeltform
Tip cort | Çadır

