

INSPIRON 17/17R


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen
Anslut nätadaptern och slå på datorn

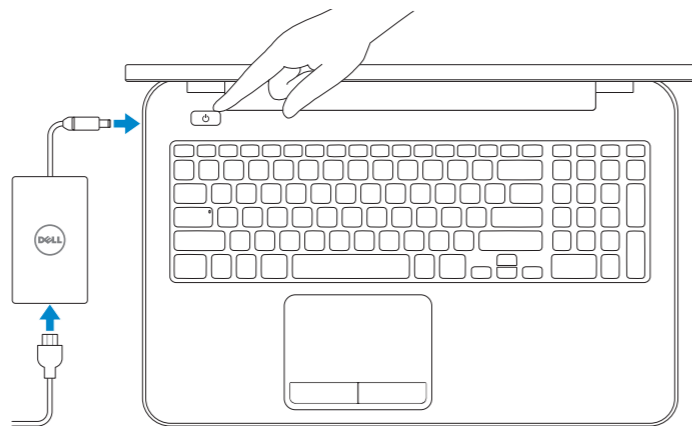

2 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Gjør ferdig Windows-oppsettet | Slutför Windows-inställningen

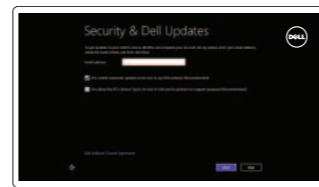


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble til nettverket
Anslut till ditt nätverk

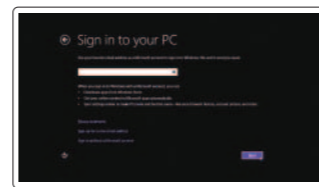

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssieihin
Undersøk ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen | Registrera din dator

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon



Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern visning | Växla till extern bildskärm



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



Disable/enable touchpad

Deaktiver/aktiver pegefelt
Poista kosketuslevy käytöstä/ota se käyttöön
Deaktiver/Aktiver styringsplaten
Inaktivera/aktivera pekskiva



Decrease brightness
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Toggle keyboard backlight
Skift mellem tastaturets baggrundsllys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå av/på tastaturbaklys
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning



Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku
Spill av forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel



Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill av neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel



Decrease volume
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen



Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud

