

INSPIRON 3135


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Hubungkan adaptor daya dan hidupkan komputer Anda
Conecte el adaptador de alimentación al equipo

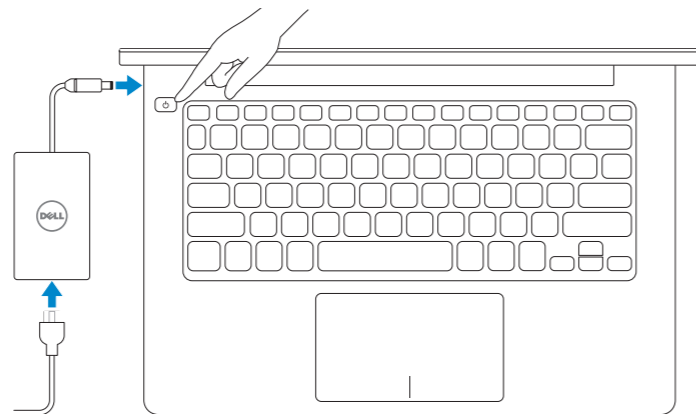

2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows
Finalizar configuración de Windows

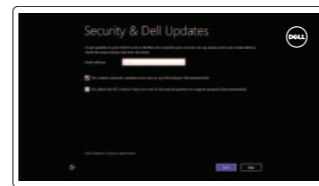


Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Terhubung ke jaringan Anda
Conectar a su red

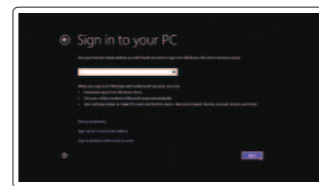

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log masuk ke akun Microsoft atau buat akun lokal
Ingresa a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Jelajahi sumber daya | Explorar recursos



Help and Tips
Bantuan dan Tip
Ayuda y consejos



My Dell
Dell Saya
Mi Dell



Register your computer
Daftarkan komputer Anda
Registre su equipo

Shortcut keys

Tombol pintasan | Teclas de acceso directo



Mute audio
Mematikan audio
Silenciar el audio



Decrease volume
Menurunkan volume
Disminuir el volumen



Increase volume
Meningkatkan volume
Aumentar el volumen



Play/Pause
Memutar/Menjeda
Reproducir/Pausar



Open Search charm
Buka tombol Pencarian
Abrir acceso buscar



Open Share charm
Buka tombol Berbagi
Abrir acceso compartir



Devices Charm
Charm Perangkat
Charm Dispositivos



Open Settings Charm
Buka tombol Pengaturan
Abrir acceso configuración



List recently-used apps
Daftar aplikasi yang terakhir digunakan
Lista de las aplicaciones usadas recientemente



Decrease brightness
Menurunkan kecerahan
Disminuir brillo



Increase brightness
Meningkatkan kecerahan
Aumentar brillo



Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Activar/desactivar la función inalámbrica

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Product support and manuals

Dukungan dan manual produk
Soporte técnico de productos y manuales

Contact Dell

Hubungi Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regulatori dan Keselamatan
Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Model dan tipe regulatori
Modelo y tipo normativo

Computer model

Model komputer
Modelo de equipo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P19T

P19T002

Inspiron 3135

Features

Fitur | Funciones

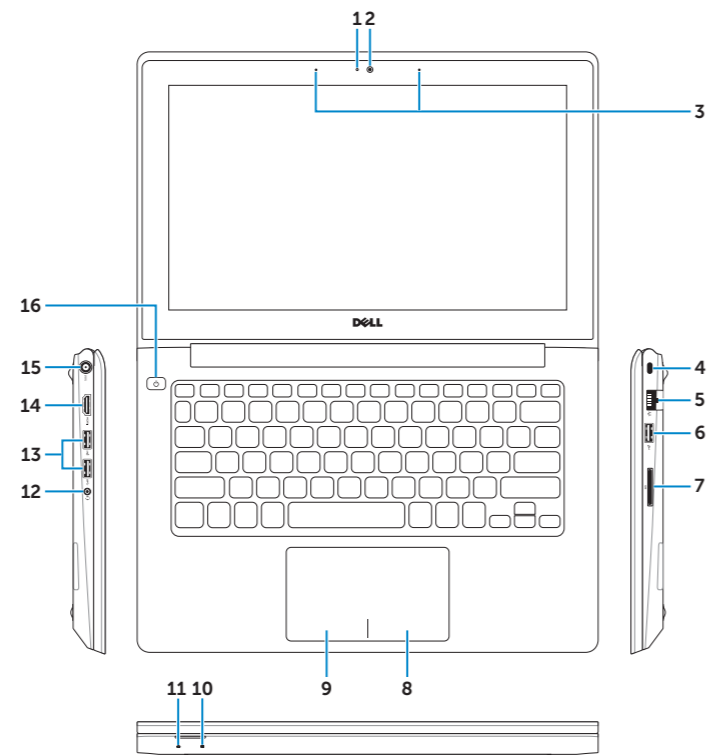

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

1. Lampu status kamera
2. Kamera
3. Mikrofon digital (2)
4. Slot kabel pengaman
5. Port jaringan
6. Port USB 2.0
7. Pembaca kartu media
8. Area klik kanan
9. Area klik kiri
10. Lampu aktivitas hard disk

11. Lampu daya dan status baterai
12. Port headset
13. Port USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port adaptor daya
16. Tombol daya
17. Label regulatori
18. Label Service Tag

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos digitales (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

11. Indicador luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de adaptador de alimentación
16. Botón de encendido
17. Etiqueta regulatoria
18. Etiqueta de servicio

