

INSPIRON 3135


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Ghid de pornire rapidă
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador
Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul
Conecte el adaptador de alimentación al equipo

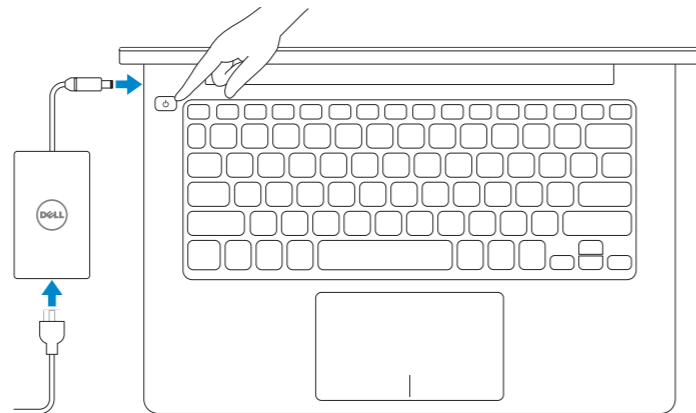

2 Finish Windows setup

Τέλος εγκατάστασης των Windows | Concluir a configuração do Windows
Finalizați configurarea Windows | Finalizar configuración de Windows

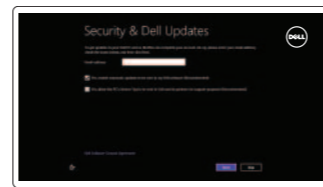

Enable security and updates

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Activați securitatea și actualizările
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Conectați-vă la rețea
Conectar a su red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Explorar os recursos
Explorați resurse | Explorar recursos



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões
Ajutor și sfaturi | Ayuda y consejos



My Dell

Η Dell μου | Meu Dell
Computerul meu Dell | Mi Dell



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador
Înregistrați-vă computerul | Registre su equipo

Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho
Taste pentru comenzi rapide | Teclas de acceso directo



Mute audio

Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio
Dezactivați sunetul | Silenciar el audio



Decrease volume

Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume
Micșorare volum | Disminuir el volumen



Increase volume

Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume
Mărire volum | Aumentar el volumen



Play/Pause

Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa
Redare/Pauză | Reproducir/Pausar



Open Search charm

Άνοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Abrir o atalho Procurar
Deschideți butonul Search (Căutați) | Abrir acceso buscar



Open Share charm

Άνοιγμα συμβόλου Share (Κοινή χρήση) | Abrir o atalho Partilhar
Deschideți butonul Share (Partajați) | Abrir acceso compartir



Devices Charm

Σύμβολο Devices (Συσκευές) | Atalho Dispositivos
Butonul Devices (Dispozitive) | Charm Dispositivos



Open Settings Charm

Άνοιγμα συμβόλου Settings (Ρυθμίσεις) | Abrir o atalho Definições
Deschideți butonul Settings (Setări) | Abrir acceso configuración

List recently-used apps

Παράθεση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών σε λίστα
Listar as aplicações utilizadas recentemente
Lista aplicațiilor utilizate recent
Lista de las aplicaciones usadas recientemente



Decrease brightness

Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho
Reducere luminozitate | Disminuir brillo



Increase brightness

Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho
Creștere luminozitate | Aumentar brillo

Turn off/on wireless

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Activare/dezactivare funcție wireless
Activar/desactivar la función inalámbrica

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο dell.com/support.

NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa dell.com/support.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Manuale și asistență pentru produse

SopORTE técnico de productos y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Contactați Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regulamentos e segurança

Reglementări și siguranță | Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo e tipo regulamentares

Model și tip de reglementare

Modelo y tipo normativo

P19T

P19T002

Inspiron 3135


Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Modelul computerului | Modelo de equipo


Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Caracteristici | Funciones

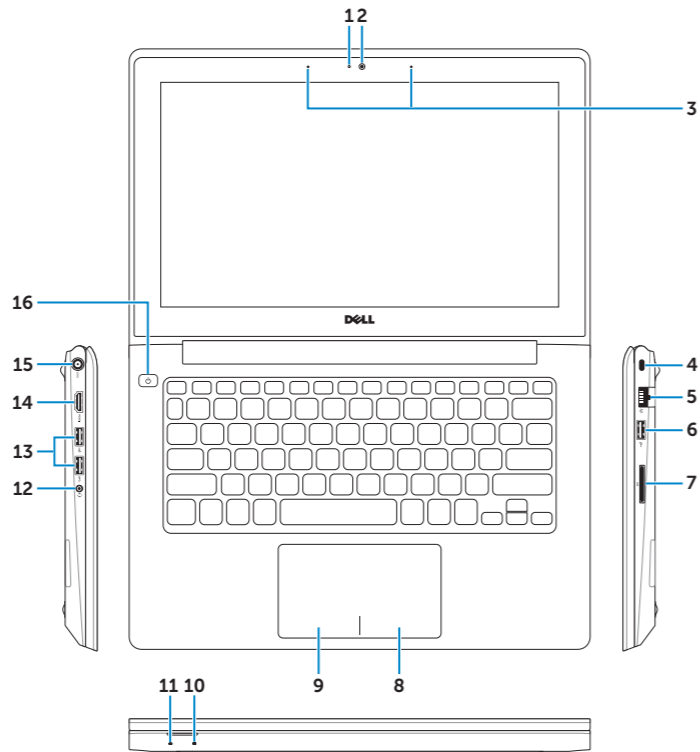

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

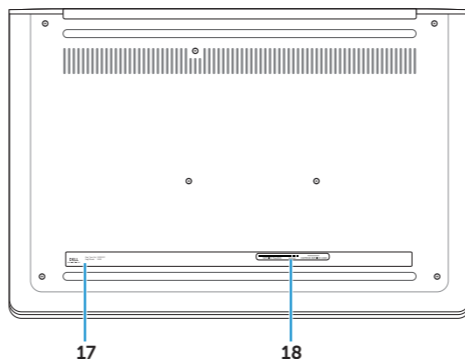

1. Λυχνία κατάστασης κάμερας
2. Κάμερα
3. Ψηφιακά μικρόφωνα (2)
4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
5. Θύρα δικτύου
6. Θύρα USB 2.0
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσω
8. Περιοχή δεξιού κλικ
9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

11. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
12. Θύρα ακουστικών
13. Θύρες USB 3.0 (2)
14. Θύρα HDMI
15. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
16. Κουμπί τροφοδοσίας
17. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Luz de estado da câmara
2. Câmera
3. Microfones digitais (2)
4. Ranhura do cabo de segurança
5. Porta de rede
6. Porta USB 2.0
7. Leitor de cartões de memória
8. Área de clique com o botão direito
9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Luz de actividade da unidade de disco rígido

11. Luz de energia e estado da bateria
12. Porta de auscultadores
13. Portas USB 3.0 (2)
14. Porta HDMI
15. Porta do adaptador de alimentação
16. Botão de alimentação
17. Etiqueta regulamentar
18. Etiqueta de serviço

1. Indicator luminos de stare a camerei
2. Cameră
3. Microfoane digitale (2)
4. Slot pentru cablu de securitate
5. Port de rețea
6. Port USB 2.0
7. Cititor de cartele de stocare
8. Zonă pentru clic dreapta
9. Zonă pentru clic stânga
10. Indicator luminos de activitate a hard diskului

11. Indicator luminos de alimentare și stare a bateriei
12. Port pentru setul cască-microfon
13. Porturi USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port pentru adaptorul de alimentare
16. Buton de alimentare
17. Etichetă de reglementare
18. Etichetă de service

1. Indicator luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos digitales (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicator luminoso de actividad de la unidad del disco duro
11. Indicator luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de adaptador de alimentación
16. Botón de encendido
17. Etiqueta regulatoria
18. Etiqueta de servicio

