

# INSPIRON 3135


## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Guia de iniciação rápida  
Ghid de pornire rapidă  
Guía de inicio rápido



### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας  
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador  
Conectați adaptorul de alimentare și porniți computerul  
Conecte el adaptador de alimentación al equipo

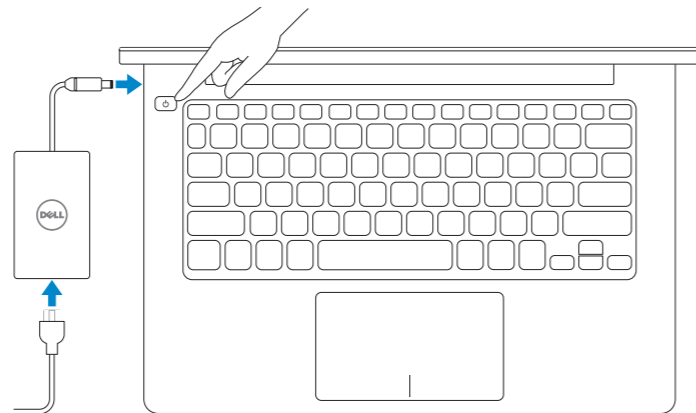

### 2 Finish Windows setup

Τέλος εγκατάστασης των Windows | Concluir a configuração do Windows  
Finalizați configurarea Windows | Finalizar configuración de Windows



#### Enable security and updates

Ενεργοποιήστε την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
Activați securitatea și actualizările  
Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας  
Estabelecer ligação à rede  
Conectați-vă la rețea  
Conectar a su red



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### 3 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Explorar os recursos  
Explorați resurse | Explorar recursos



#### Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões  
Ajutor și sfaturi | Ayuda y consejos



#### My Dell

H Dell μου | Meu Dell  
Computerul meu Dell | Mi Dell



#### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador  
Înregistrați-vă computerul | Registre su equipo

### Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho  
Taste pentru comenzi rapide | Teclas de acceso directo



#### Mute audio

Σίγαση ήχου | Silenciar o áudio  
Dezactivați sunetul | Silenciar el audio



#### Decrease volume

Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
Micșorare volum | Disminuir el volumen



#### Increase volume

Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
Mărire volum | Aumentar el volumen



#### Play/Pause

Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausa  
Redare/Pauză | Reproducir/Pausar



Open Search charm

Άνοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Abrir o atalho Procurar  
Deschideți butonul Search (Căutați) | Abrir acceso buscar



Open Share charm

Άνοιγμα συμβόλου Share (Κοινή χρήση) | Abrir o atalho Partilhar  
Deschideți butonul Share (Partajați) | Abrir acceso compartir



Devices Charm

Σύμβολο Devices (Συσκευές) | Atalho Dispositivos  
Butonul Devices (Dispozitive) | Charm Dispositivos



Open Settings Charm

Άνοιγμα συμβόλου Settings (Ρυθμίσεις) | Abrir o atalho Definições  
Deschideți butonul Settings (Setări) | Abrir acceso configuración

List recently-used apps

Παράθεση πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών σε λίστα  
Listar as aplicações utilizadas recentemente  
Lista aplicațiilor utilizate recent



Lista de las aplicaciones usadas recientemente



Decrease brightness

Μείωση φωτεινότητας | Diminuir o brilho  
Reducere luminozitate | Disminuir brillo



Increase brightness

Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar o brilho  
Creștere luminozitate | Aumentar brillo

Turn off/on wireless

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Ligar/desligar a transmissão sem fios

Activare/dezactivare funcție wireless

Activar/desactivar la función inalámbrica

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στον ιστότοπο [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Manuale și asistență pentru produse

SopORTE técnico de productos y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Contactați Dell | Póngase en contacto con Dell

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια | Regulamentos e segurança

Reglementări și siguranță | Normativa y Seguridad

## Regulatory model and type

Μοντέλο και τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo e tipo regulamentares

Model și tip de reglementare

Modelo y tipo normativo

P19T

P19T002

Inspiron 3135


## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Modelul computerului | Modelo de equipo

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Caracteristici | Funciones

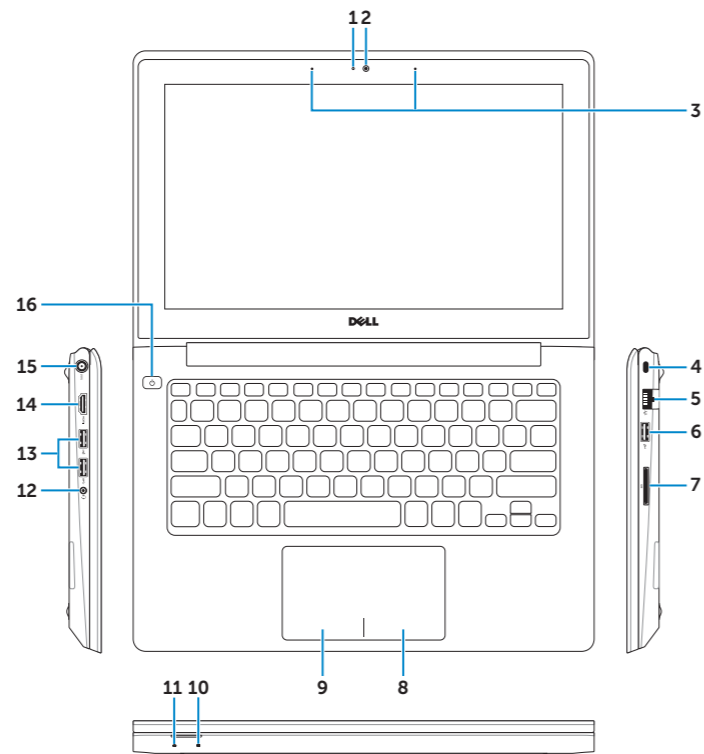

1. Camera-status light
2. Camera
3. Digital microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light

11. Power and battery-status light
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button
17. Regulatory label
18. Service Tag label

1. Λυχνία κατάστασης κάμερας
2. Κάμερα
3. Ψηφιακά μικρόφωνα (2)
4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
5. Θύρα δικτύου
6. Θύρα USB 2.0
7. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μέσω
8. Περιοχή δεξιού κλικ
9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

11. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
12. Θύρα ακουστικών
13. Θύρες USB 3.0 (2)
14. Θύρα HDMI
15. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
16. Κουμπί τροφοδοσίας
17. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Luz de estado da câmara
2. Câmera
3. Microfones digitais (2)
4. Ranhura do cabo de segurança
5. Porta de rede
6. Porta USB 2.0
7. Leitor de cartões de memória
8. Área de clique com o botão direito
9. Área de clique com o botão esquerdo
10. Luz de actividade da unidade de disco rígido

11. Luz de energia e estado da bateria
12. Porta de auscultadores
13. Portas USB 3.0 (2)
14. Porta HDMI
15. Porta do adaptador de alimentação
16. Botão de alimentação
17. Etiqueta regulamentar
18. Etiqueta de serviço

1. Indicator luminos de stare a camerei
2. Cameră
3. Microfoane digitale (2)
4. Slot pentru cablu de securitate
5. Port de rețea
6. Port USB 2.0
7. Cititor de cartele de stocare
8. Zonă pentru clic dreapta
9. Zonă pentru clic stânga
10. Indicator luminos de activitate a hard diskului

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos digitales (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

11. Indicator luminos de alimentare și stare a bateriei
12. Port pentru setul cască-microfon
13. Porturi USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port pentru adaptorul de alimentare
16. Buton de alimentare
17. Etichetă de reglementare
18. Etichetă de service

11. Indicador luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de adaptador de alimentación
16. Botón de encendido
17. Etiqueta regulatoria
18. Etiqueta de servicio

