

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

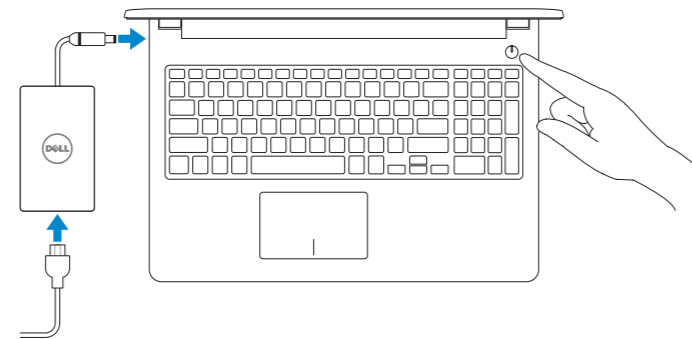


### 2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Terminez l'installation de Windows 10


Windows 10-Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

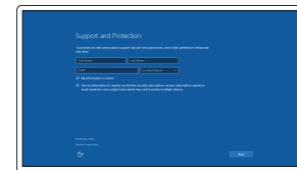

#### Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu  
Activez l'Assistance et protection  
Support und Schutz aktivieren  
Abilitare Supporto e protezione

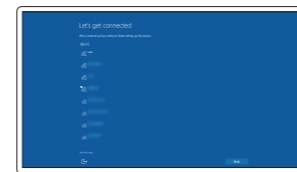

#### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

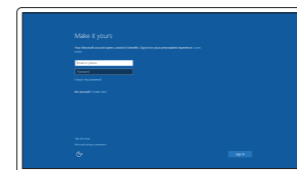

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

### Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, cliquez sur **Créer un support de récupération**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Su Windows search, digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea unità di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Localiser les applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



#### Dell Product Registration

#### Register your computer


Registrijajte svoje računalo  
Enregistrez votre ordinateur  
Computer registrieren  
Registrare il computer



#### Dell SupportAssist

#### Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificare e aggiornare il computer

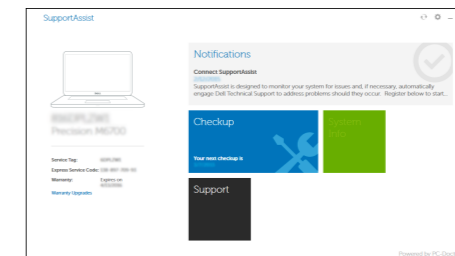

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontaktirajte tvrtku Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorni model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello normativo

P47F

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P47F006

#### Computer model

Model računala | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

Vostro 15-3565



0K86X9A00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.


2016-08

# Features

Značajke | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

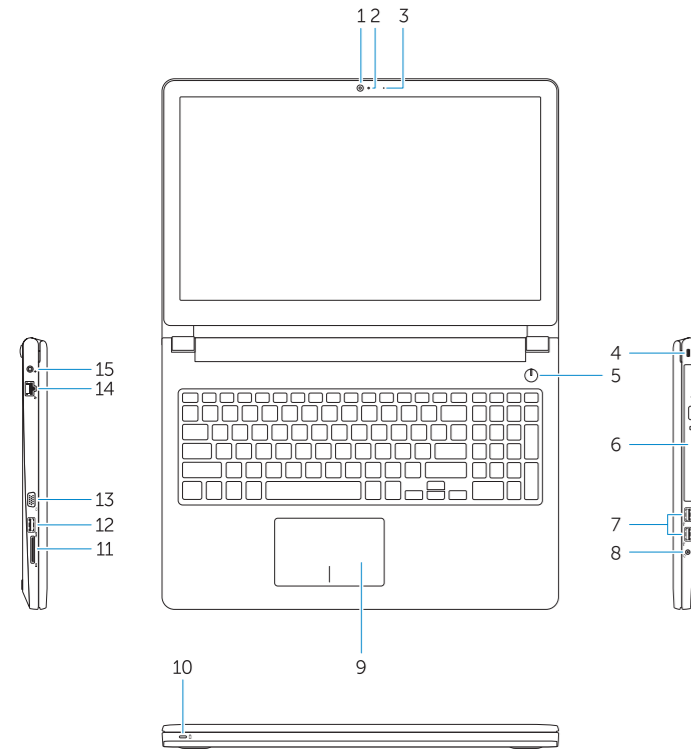

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

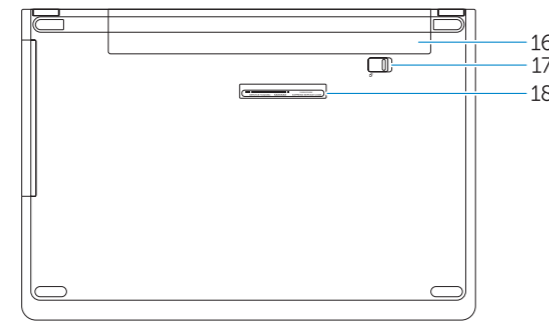

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Svjetlo statusa kamere
- 4. Utor za sigurnosni kabel
- 5. Gumb za uključivanje/isključivanje
- 6. Optički pogon
- 7. USB 2.0 priključci
- 8. Priključak za slušalice
- 9. Podloga osjetljiva na dodir
- 10. Svjetla statusa napajanja i baterije

- 1. Caméra
- 2. Microphone
- 3. Voyant d'état de la caméra
- 4. Fente pour câble de sécurité
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Lecteur optique
- 7. Ports USB 2.0
- 8. Port pour casque
- 9. Pavé tactile
- 10. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation

- 11. Čitač memorijskih kartica
- 12. USB 3.0 priključak
- 13. VGA priključak
- 14. Mrežni priključak
- 15. Priključak za napajanje
- 16. Baterija
- 17. Zasun za bateriju
- 18. Naljepnica servisne oznake

- 11. Lecteur de carte mémoire
- 12. Port USB 3.0
- 13. Port VGA
- 14. Port réseau
- 15. Port d'alimentation
- 16. Batterie
- 17. Loquet de la batterie
- 18. Étiquette de numéro de service

- 1. Kamera
- 2. Mikrofon
- 3. Kamera-Statusanzeige
- 4. Sicherheitskabeleinschub
- 5. Betriebsschalter
- 6. Optisches Laufwerk
- 7. USB 2.0-Anschlüsse
- 8. Kopfhöreranschluss
- 9. Touchpad
- 10. Stromversorgungs-und Akkustatusanzeige

- 1. Fotocamera
- 2. Microfono
- 3. Indicatore di stato della fotocamera
- 4. Slot per cavo di sicurezza
- 5. Accensione
- 6. Unità ottica
- 7. Connettori USB 2.0
- 8. Connettore auricolare
- 9. Touchpad
- 10. Indicatore di alimentazione e di stato della batteria

- 11. Speicherkartenleser
- 12. USB 3.0-Anschluss
- 13. VGA-Anschluss
- 14. Netzwerkanschluss
- 15. Netzanschluss
- 16. Akku
- 17. Akku-Riegel
- 18. Service-Tag-Etikett


- 11. Lettore di schede di memoria
- 12. Connettore USB 3.0
- 13. Connettore VGA
- 14. Connettore di rete
- 15. Connettore di alimentazione
- 16. Batteria
- 17. Dispositivo di chiusura della batteria
- 18. Etichetta Numero di servizio

# Shortcut keys

Tipke prečaca | Touches de raccourci  
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



**Mute audio**  
Isključi zvuk | Coupe le son  
Audio stummschalten | Disattiva audio



**Decrease volume**  
Smanjenje glasnoće | Diminue le volume  
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



**Increase volume**  
Povećanje glasnoće | Augmente le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



**Previous track**  
Prethodna skladba | Piste précédente  
Vorheriger Titel | Traccia precedente



**Play/Pause**  
Reprodukcija/Pauza | Lecture/Pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa




**Next track**  
Sljedeća skladba | Piste suivante  
Nächster Titel | Traccia successiva




**Switch to external display**  
Prebaci na vanjski zaslon | Bascule vers un moniteur externe  
Auf externe Anzeige umschalten | Passa allo schermo esterno



**Search**  
Pretraži | Recherche  
Suchen | Ricerca



**Decrease brightness**  
Smanjivanje svjetline | Diminue la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità



**Increase brightness**  
Povećavanje svjetline | Augmente la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità



**Turn off/on wireless**  
Isključi/uključi bežično  
Active/Désactive le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten  
Attiva/Disattiva modalità senza fili



**Toggle Fn-key lock**  
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn  
Verrouille/Déverrouille la touche Fn  
Fn-Tastensperre umschalten  
Alterna Fn e tasto di blocco

- NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).
- NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Vlasnički priručnik* na [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).
- REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).
- ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).
- N.B.:** Per maggiori informazioni, consultare il *Manuale del proprietario* all'indirizzo [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).