


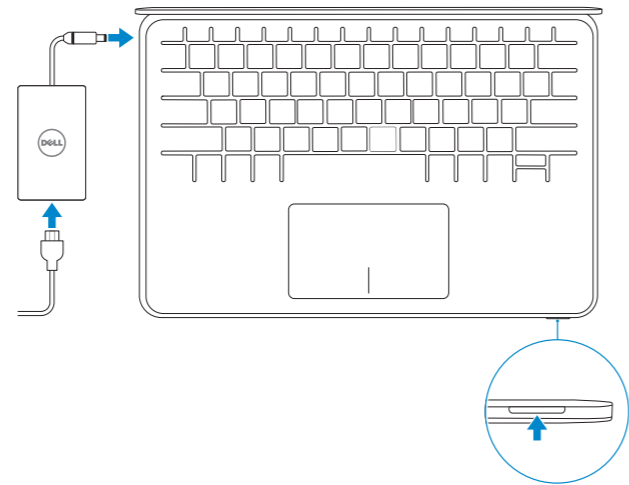


### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop  
 Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt  
 Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere l'Accensione



### 2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminer l'installation de Windows  
 Windows-Setup abschließen | Completare installazione di Windows

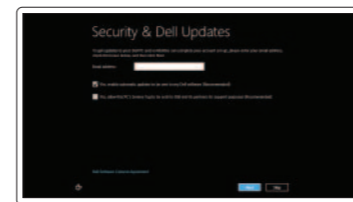

**Enable security**  
 Schakel de beveiliging in  
 Activer la sécurité  
 Sicherheit aktivieren  
 Abilitare sicurezza

### 3 Explore resources

Verken de bronnen | Explorer les ressources  
 Ressourcen durchsuchen | Esplorare risorse



**Help and Tips**  
 Hulp en tips | Aide et astuces  
 Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



**My Dell**  
 Mijn Dell | Mon Dell  
 Mein Dell | My Dell



**Dell Shop**  
 Dell Shop | Boutique Dell  
 Dell Shop | Negozio Dell

### Shortcut Keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier  
 Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



**Mute audio**  
 Geluid dempen | Couper le son  
 Audio stummschalten | Disattiva audio



**Decrease volume**  
 Volume verlagen | Diminuer le volume  
 Lautstärke verringern | Diminuisci volume



**Increase volume**  
 Volume verhogen | Augmenter le volume  
 Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



**Play/Pause**  
 Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause  
 Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



**Open Search charm**  
 Charm Zoeken openen | Ouvrir l'icône Rechercher  
 Charm Suche öffnen | Apri Accesso alla ricerca



**Open Share charm**  
 Charm Delen openen | Ouvrir l'icône Partager  
 Charm Teilen öffnen | Apri Accesso alla condivisione



**Open Devices charm**  
 Charm Apparaten openen | Ouvrir l'icône Périphériques  
 Charm Geräte öffnen | Apri Accesso ai dispositivi



**Open Settings charm**  
 Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Paramètres  
 Charm Einstellungen öffnen | Apri Accesso alle impostazioni



**List recently used apps**  
 Lijst van onlangs gebruikte apps  
 Liste des apps récemment utilisées  
 Kürzlich verwendete Apps auflisten  
 Elenca le app utilizzate di recente



**Change keyboard settings**  
 Toetsenbordinstellingen wijzigen  
 Modifier les paramètres du clavier  
 Tastatureinstellungen ändern  
 Modifica impostazioni tastiera



**Decrease brightness**  
 Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
 Reduzieren der Helligkeit | Ridurre luminosità



**Increase brightness**  
 Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
 Erhöhen der Helligkeit | Aumentare luminosità



**Turn off/on wireless**  
 Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil  
 Wireless ein/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**N.B.:** Ga voor meer informatie naar *Specificaties* op [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**REMARQUE :** Pour plus d'informations, consulter la section *Spécifications* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie in *Technische Daten* unter [dell.com/support](http://dell.com/support).  
**N.B.:** per maggiori informazioni consultare *Specifiche* su [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Product support

Productondersteuning | Support produits  
Produktsupport | Supporto prodotto

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Conformità e sicurezza

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

## Regulatory model and type

Wettelijk model en type  
Modèle et type réglementaires  
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer  
Modello e tipo di conformità

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/support](http://dell.com/support)


[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

9P33

P16T  
P16T001

## Features

Kenmerken | Fonctionnalités  
Funktionen | Caratteristiche

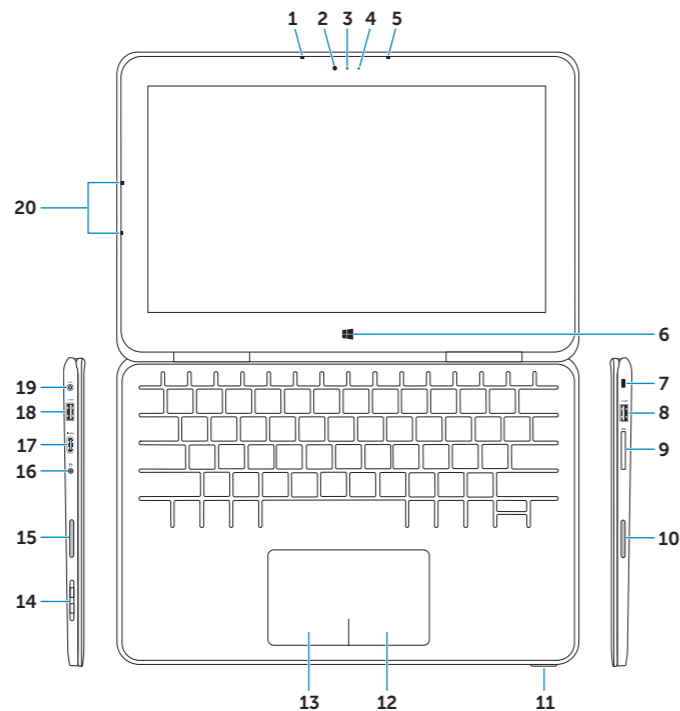

1. Digital microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Digital microphone
6. Windows key
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. Right speaker
11. Power button
12. Right-click area
13. Left-click area
14. Volume-control buttons
15. Left speaker
16. Headset port
17. HDMI port
18. USB 3.0 port with PowerShare
19. Power-adaptor port
20. Digital microphones (2)
21. Regulatory and Service Tag labels

1. Digitale microfoon
2. Omgevingslichtsensor
3. Camera
4. Statuslampje camera
5. Digitale microfoon
6. Windows-toets
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. USB 3.0-poort met PowerShare
9. Mediakaartlezer
10. Rechterluidspreker
11. Aan-uitknop
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Gebied voor linksklikken
14. Volumeknoppen
15. Linkerluidspreker
16. Headsetpoort
17. HDMI-poort
18. USB 3.0-poort met PowerShare
19. Poort voor netadapter
20. Digitale microfoons (2)
21. Serviceplaatje en labels met voorschriften

1. Microphone numérique
2. Capteur de lumière d'ambiance
3. Caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Microphone numérique
6. Touche Windows
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Lecteur de carte mémoire
10. Haut-parleur droit
11. Bouton d'alimentation

1. Digitales Mikrofon
2. Umgebungslichtsensor
3. Kamera
4. Kamerastatusanzeige
5. Digitales Mikrofon
6. Windows-Taste
7. Sicherheitskabeleinschub
8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
9. Speicherkartenlesegerät
10. Rechter Lautsprecher
11. Betriebsschalter

1. Microfono digitale
2. Sensore di luminosità ambientale
3. Fotocamera
4. Indicatore di stato della fotocamera
5. Microfono digitale
6. Tasto logo di Windows
7. Slot cavo di protezione
8. Porta USB 3.0 con PowerShare
9. Lettore scheda multimediale
10. Altoparlante destro
11. Accensione

12. Zone de clic droit
13. Zone de clic gauche
14. Boutons de contrôle du volume
15. Haut-parleur gauche
16. Port pour casque
17. Port HDMI
18. Port USB 3.0 avec PowerShare
19. Port de l'adaptateur secteur
20. Microphones numériques (2)
21. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

12. Rechter Mausclickbereich
13. Linker Mausclickbereich
14. Tasten zur Lautstärkeregelung
15. Linker Lautsprecher
16. Kopfhöreranschluss
17. HDMI-Anschluss
18. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
19. Netzadapteranschluss
20. Digitale Mikrofone (2)
21. Service-Tag-Nummer und Normierungsschilder


12. Area per clic con pulsante destro
13. Area per clic con pulsante sinistro
14. Pulsanti controllo volume
15. Altoparlante sinistro
16. Porta auricolare
17. Porta HDMI
18. Porta USB 3.0 con PowerShare
19. Porta adattatore di alimentazione
20. Microfoni digitali (2)
21. Etichette Numero di servizio e conformità

## Modes

Modi | Modes  
Modi | Modalità


## Notebook

Notebook | Notebook  
Notebook | Notebook

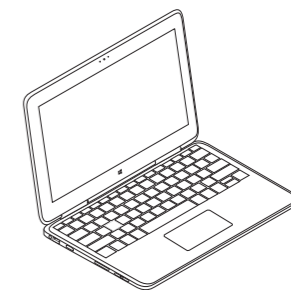


## Tablet Stand

Tablet Staand  
Station d'accueil  
Tablet-Standrahmen  
Supporto tablet

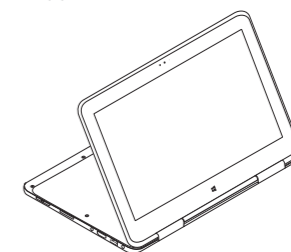

## Tablet

Tablet | Tablette  
Tablet | Tablet

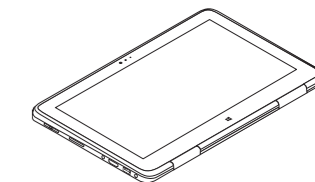

## Tent

Tent | Tente  
Zelt | Tent

