


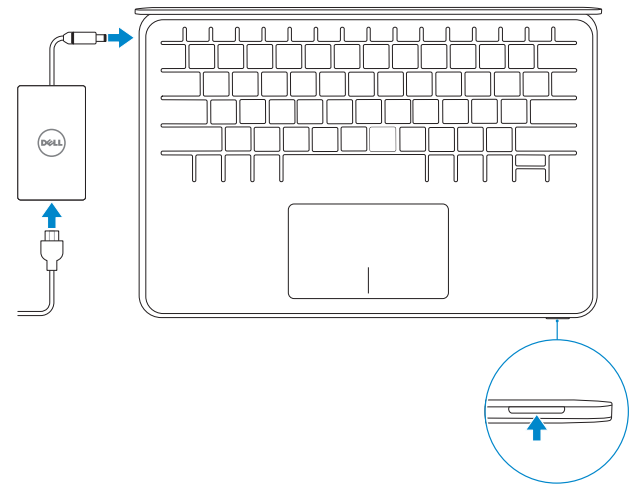


1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop
 Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt
 Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
 Collegare l'adattatore di alimentazione e premere l'Accensione



2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminer l'installation de Windows
 Windows-Setup abschließen | Completare installazione di Windows

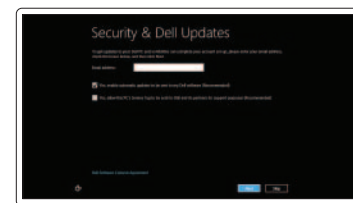

Enable security
 Schakel de beveiliging in
 Activer la sécurité
 Sicherheit aktivieren
 Abilitare sicurezza

3 Explore resources

Verken de bronnen | Explorer les ressources
 Ressourcen durchsuchen | Esplorare risorse



Help and Tips
 Hulp en tips | Aide et astuces
 Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



My Dell
 Mijn Dell | Mon Dell
 Mein Dell | My Dell



Dell Shop
 Dell Shop | Boutique Dell
 Dell Shop | Negozio Dell

Shortcut Keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier
 Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio
 Geluid dempen | Couper le son
 Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume
 Volume verlagen | Diminuer le volume
 Lautstärke verringern | Diminuisci volume



Increase volume
 Volume verhogen | Augmenter le volume
 Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause
 Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
 Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Open Search charm
 Charm Zoeken openen | Ouvrir l'icône Rechercher
 Charm Suche öffnen | Apri Accesso alla ricerca



Open Share charm
 Charm Delen openen | Ouvrir l'icône Partager
 Charm Teilen öffnen | Apri Accesso alla condivisione



Open Devices charm
 Charm Apparaten openen | Ouvrir l'icône Périphériques
 Charm Geräte öffnen | Apri Accesso ai dispositivi



Open Settings charm
 Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Paramètres
 Charm Einstellungen öffnen | Apri Accesso alle impostazioni



List recently used apps
 Lijst van onlangs gebruikte apps
 Liste des apps récemment utilisées
 Kürzlich verwendete Apps auflisten
 Elenca le app utilizzate di recente



Change keyboard settings
 Toetsenbordinstellingen wijzigen
 Modifier les paramètres du clavier
 Tastatureinstellungen ändern
 Modifica impostazioni tastiera



Decrease brightness
 Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
 Reduzieren der Helligkeit | Ridurre luminosità



Increase brightness
 Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
 Erhöhen der Helligkeit | Aumentare luminosità



Turn off/on wireless
 Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil
 Wireless ein/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
N.B.: Ga voor meer informatie naar *Spécificaties* op dell.com/support.
REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Spécifications* sur dell.com/support.
ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in *Technische Daten* unter dell.com/support.
N.B.: per maggiori informazioni consultare *Specifiche* su dell.com/support.

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Product support

Productondersteuning | Support produits
Produktsupport | Supporto prodotto

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Conformità e sicurezza

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Regulatory model and type

Wettelijk model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Modello e tipo di conformità

dell.com/contactdell

dell.com/support


dell.com/regulatory_compliance

9P33

P16T
P16T001

Features

Kenmerken | Fonctionnalités
Funktionen | Caratteristiche

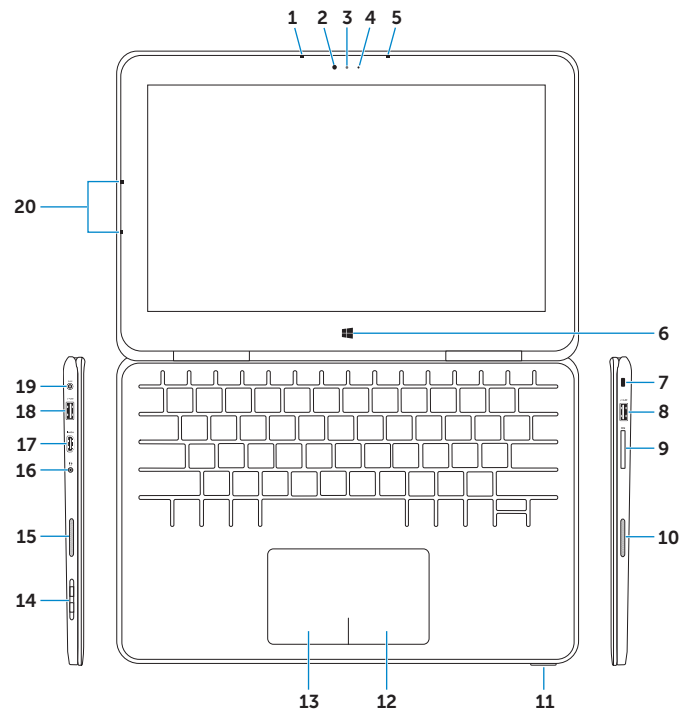

1. Digital microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Digital microphone
6. Windows key
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. Right speaker
11. Power button
12. Right-click area
13. Left-click area
14. Volume-control buttons
15. Left speaker
16. Headset port
17. HDMI port
18. USB 3.0 port with PowerShare
19. Power-adaptor port
20. Digital microphones (2)
21. Regulatory and Service Tag labels

1. Digitale microfoon
2. Omgevingslichtsensor
3. Camera
4. Statuslampje camera
5. Digitale microfoon
6. Windows-toets
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. USB 3.0-poort met PowerShare
9. Mediakaartlezer
10. Rechterluidspreker
11. Aan-uitknop
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Gebied voor linksklikken
14. Volumeknoppen
15. Linkerluidspreker
16. Headsetpoort
17. HDMI-poort
18. USB 3.0-poort met PowerShare
19. Poort voor netadapter
20. Digitale microfoons (2)
21. Serviceplaatje en labels met voorschriften

1. Microphone numérique
2. Capteur de lumière d'ambiance
3. Caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Microphone numérique
6. Touche Windows
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Lecteur de carte mémoire
10. Haut-parleur droit
11. Bouton d'alimentation
12. Zone de clic droit
13. Zone de clic gauche
14. Boutons de contrôle du volume
15. Haut-parleur gauche
16. Port pour casque
17. Port HDMI
18. Port USB 3.0 avec PowerShare
19. Port de l'adaptateur secteur
20. Microphones numériques (2)
21. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

1. Digitales Mikrofon
2. Umgebungslichtsensor
3. Kamera
4. Kamerastatusanzeige
5. Digitales Mikrofon
6. Windows-Taste
7. Sicherheitskabeleinschub
8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
9. Speicherkartenlesegerät
10. Rechter Lautsprecher
11. Betriebsschalter
12. Rechter Mausclickbereich
13. Linker Mausclickbereich
14. Tasten zur Lautstärkeregelung
15. Linker Lautsprecher
16. Kopfhöreranschluss
17. HDMI-Anschluss
18. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
19. Netzadapteranschluss
20. Digitale Mikrofone (2)
21. Service-Tag-Nummer und Normierungsschilder


1. Microfono digitale
2. Sensore di luminosità ambientale
3. Fotocamera
4. Indicatore di stato della fotocamera
5. Microfono digitale
6. Tasto logo di Windows
7. Slot cavo di protezione
8. Porta USB 3.0 con PowerShare
9. Lettore scheda multimediale
10. Altoparlante destro
11. Accensione
12. Area per clic con pulsante destro
13. Area per clic con pulsante sinistro
14. Pulsanti controllo volume
15. Altoparlante sinistro
16. Porta auricolare
17. Porta HDMI
18. Porta USB 3.0 con PowerShare
19. Porta adattatore di alimentazione
20. Microfoni digitali (2)
21. Etichette Numero di servizio e conformità

Modes

Modi | Modes
Modi | Modalità


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Notebook

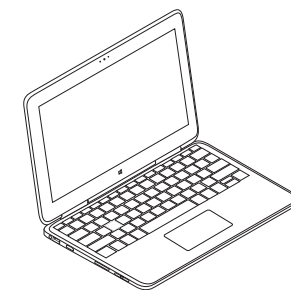


Tablet Stand

Tablet Staand
Station d'accueil
Tablet-Standrahmen
Supporto tablet

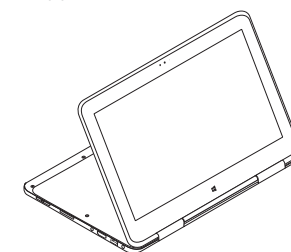

Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tablet

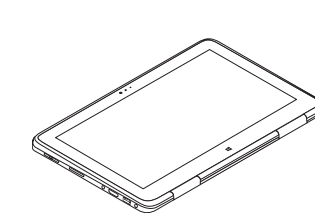

Tent

Tent | Tente
Zelt | Tent

