

INSPIRON 11

Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat | Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

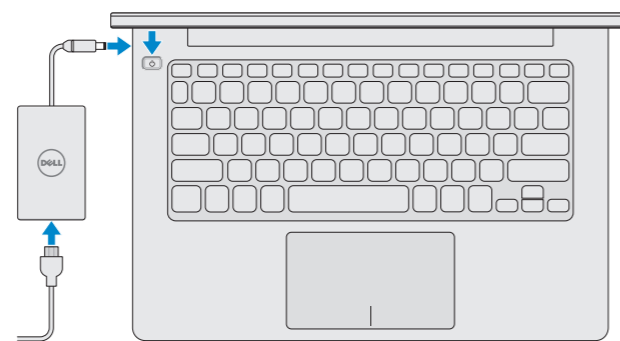

2 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Complete la instalación de Windows



Enable security

Aktifkan keamanan

Activar la seguridad

3 Explore resources

Jelajahi sumber daya | Explorar recursos



Getting started

Memulai

Introducción

My Dell

Dell Saya

Mi Dell

Shortcut Keys

Tombol Pintasan | Teclas de acceso directo



Mute audio

Mematikan audio | Silenciar el audio



Decrease volume

Menurunkan volume | Disminuir el volumen



Increase volume

Meningkatkan volume | Aumentar el volumen



Play or Pause

Putar atau Jeda | Reproducir o pausar



Search Charm

Charm Pencarian | Charm Buscar



Share Charm

Charm Berbagi | Charm Compartir



Devices Charm

Charm Perangkat | Charm Dispositivos



Settings Charm

Charm Pengaturan | Charm Configuración



Recently used apps

Aplikasi yang baru digunakan

Aplicaciones recientemente utilizadas



Decrease brightness

Menurunkan kecerahan | Disminuir brillo



Increase brightness

Meningkatkan kecerahan | Aumentar brillo



Turn off or on wireless

Matikan atau gunakan nirkabel

Apagar o encender la conexión inalámbrica

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

More information

Informasi selengkapnya | Más información

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y Seguridad

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Regulatory Model and Type

Model dan Jenis Regulatori | Modelo normativo y tipo

Regulatory and Service Tag labels

Label Tag Servis dan Regulatori

Etiqueta de servicio/Etiqueta de regulación

dell.com/contactdell


dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance

Inspiron 3137


P19T

P19T001

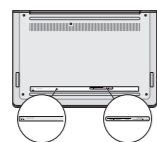

Features

Fitur | Funciones

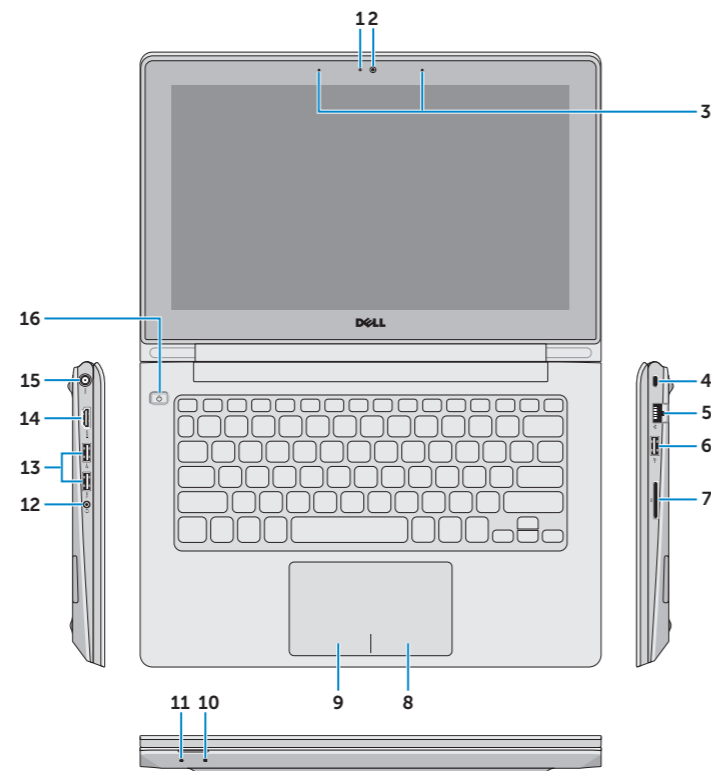

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

1. Lampu status kamera
2. Kamera
3. Mikrofon (2)
4. Slot kabel pengaman
5. Port jaringan
6. Port USB 2.0
7. Pembaca kartu media
8. Area klik kanan
9. Area klik kiri
10. Lampu aktivitas hard disk
11. Lampu status Daya/Baterai
12. Port headset

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

13. Port USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port adaptor daya
16. Tombol daya

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófonos (2)
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de red
6. Puerto USB 2.0
7. Lector de tarjetas multimedia
8. Área de clic derecho
9. Área de clic izquierdo
10. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

11. Indicador luminoso de estado de la batería
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto HDMI
15. Puerto de adaptador de alimentación
16. Botón de encendido

