

INSPIRON 11


Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch | Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Schließen Sie den Netzadapter an und drücken Sie den Betriebsschalter
Collegare l'adattatore di alimentazione e premere l'Accensione

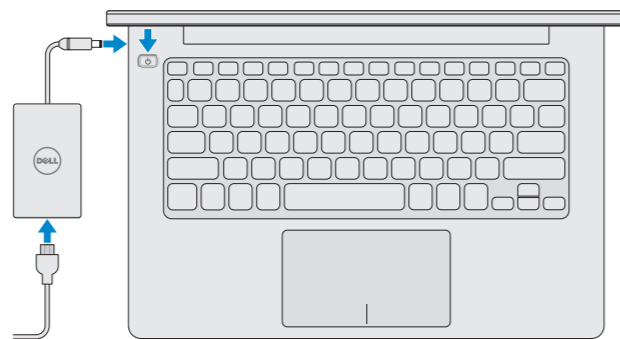

2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Finissez d'installer Windows
Abschluss des Windows-Setup | Completare installazione di Windows



Enable security
Schakel beveiliging in
Activer la sécurité
Sicherheit aktivieren
Abilitare sicurezza

3 Explore resources

Ontdek de hulpbronnen | Explorer les ressources
Ressourcen erforschen | Esplorare le risorse



Getting started
Aan de slag
Démarrage
Zum Einstieg
Attività iniziali

My Dell
Mijn Dell
Mon Dell
Mein Dell
Il mio Dell

Shortcut Keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume
Volume verlagen | Diminuer le volume sonore
Lautstärke verringern | Diminuisci volume



Increase volume
Volume verhogen | Augmenter le volume sonore
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play or Pause
Afspelen/Pauzeren | Lecture ou pause
Abspielen oder Anhalten | Riproduci o Sospendi



Search Charm
Charm Zoeken | Icône Rechercher
Charm Suche | Accesso alla ricerca



Share Charm
Charm Delen | Icône Partager
Charm Teilen | Accesso alla condivisione



Devices Charm
Charm Apparaten | Icône Périphériques
Charm Geräte | Accesso ai dispositivi



Settings Charm
Charm Instellingen | Icône Réglages
Charm Einstellungen | Accesso alle impostazioni



Recently used apps
Recentelijk gebruikte apps | Applications récemment utilisées
Zuletzt verwendete Apps | App utilizzate di recente



Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reduzieren der Helligkeit | Riduci luminosità



Increase brightness
Helderheid vermeederen | Augmenter la luminosité
Erhöhen der Helligkeit | Aumenta luminosità



Turn off or on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer ou désactiver le sans fil
Wireless ein- oder ausschalten
Attiva o disattiva la modalità senza fili

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Wenden Sie sich an Dell. | Contattare Dell

More information

Meer informatie | Informations complémentaires
Weitere Informationen | Maggiori informazioni

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementation et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Conformità e sicurezza

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Regulatory Model and Type

Wettelijk model en type | Modèle et type réglementaire
Muster-Modell- und -Typnummer | Modello e tipo conformità

Regulatory and Service Tag labels

Service-tag en labels met voorschriften
Étiquettes réglementaires et numéro de service
Regulatory and Service Tag Labels
Normen- und Service-Tag-Etiketten


dell.com/contactdell

dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance


Inspiron 3137

P19T
P19T001

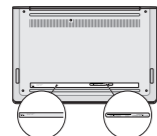

Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Funktionen | Funzioni

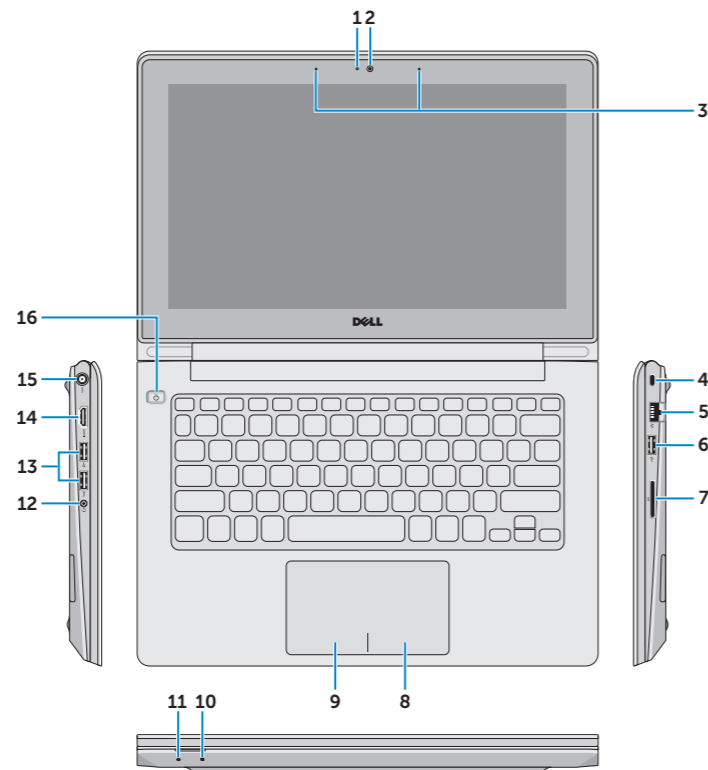

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphones (2)
4. Security-cable slot
5. Network port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Right-click area
9. Left-click area
10. Hard-drive activity light
11. Power/Battery-status light
12. Headset port

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Microfoons (2)
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Netwerkpoort
6. USB 2.0-poort
7. Mediakaartlezer
8. Gebied voor rechtsklikken
9. Gebied voor linksklikken
10. Activiteitslampje harde schijf
11. Aan-uitlampje/Batterijstatuslampje
12. Headsetpoort

13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Power-adaptor port
16. Power button

13. USB 3.0-poorten (2)
14. HDMI-poort
15. Netadapterpoort
16. Aan-uitknop

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphones (2)
4. Emplacement pour câble de sécurité
5. Port réseau
6. Port USB 2.0
7. Lecteur de carte média
8. Zone de clic droit
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'activité du disque dur
11. Voyant d'état de l'alimentation

1. Kamerastatusaanzeige
2. Camera
3. Mikrofone (2)
4. Sicherheitskabeleinschub
5. Netzwerkanschluss
6. USB 2.0-Anschluss
7. Speicherkartenlesegerät
8. Rechter Mausclickbereich
9. Linker Mausclickbereich
10. Festplattenaktivitätsanzeige
11. Strom-/Akkuanzeige
12. Kopfhöreranschluss

12. Port pour casque
13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port HDMI
15. Port de l'adaptateur secteur
16. Bouton d'alimentation

13. USB-3.0-Anschlüsse (2)
14. HDMI-Anschluss
15. Netadapteranschluss
16. Betriebsschalter

1. Indicatore di stato della fotocamera
2. Fotocamera
3. Microfoni (2)
4. Slot cavo di sicurezza
5. Porta di rete
6. Porta USB 2.0
7. Lettore scheda multimediale
8. Area per clic con pulsante destro
9. Area per clic con pulsante sinistro
10. Indicatore di attività del disco rigido

11. Indicatore di stato batteria/alimentazione
12. Porta auricolare
13. Porte USB 3.0 (2)
14. Porta HDMI
15. Porta adattatore di alimentazione
16. Accensione

