REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

(W) 508mm — Back panel — Outside panel — Front panel

(H) 127mm

Fn + F8 Search
搜尋
搜索
検索
Поиск
Sök
Rechercher
بحث
Cerca
Suche
Søk
Søg
Buscar
ค้นหา

NOTE : The USB receiver may be pre-installed on your computer.
NOTE : If the Caps Lock Indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714

註記：USB接收器可能預先安裝在您的電腦上。
註記：如果Caps Lock指示燈沒有顯示在螢幕上或 Eject 快捷鍵沒有功能，請從 www.dell.com/support/KM714 下載軟體

注记：USB接收器可能预先安装在您的计算机上。
注记：如果Caps Lock指示灯不显示在屏幕上或 Eject 快捷键不起作用，请从 www.dell.com/support/KM714 下载软件

注:USB受信機がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。
注:Caps Lock インジケータが画面上に表示されていない場合、または イジェクトショートカットキーが機能しない場合は www.dell.com/support/KM714 からソフトウェアをダウンロードしてください。

ПРИМЕЧАНИЕ : USB-ресивер может быть предварительно установлен на вашем компьютере.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если индикатор Caps Lock не отображается на экране или быстрая клавиша Eject (Выброс) не работает, загрузите программное обеспечение с сайта www.dell.com/support/KM714

OBS : USB-mottagaren kan vara förinstallerad i din dator.
OBS : Om indikatorn Caps Lock inte visas på skärmen eller om snabbtangenten för utmatning inte fungerar, hämta programvaran på www.dell.com/support/KM714

REMARQUE : Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur.
REMARQUE : Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714

ملحوظة: قد يكون المُستقبل اللاسلكي USB مثبت مسبقًا على جهازك.
ملحوظة: إذا لم يظهر مؤشر مفتاح Caps Lock على الشاشة أو إذا كان مفتاح الاختصار "طرد" Eject لا يعمل، قم بتنزيل البرنامج من الموقع www.dell.com/support/KM714

NOTA : il ricevitore USB potrebbe essere preinstallato sul computer.
NOTA : se sullo schermo non compare l'indicatore del Bloc Maiusc o se la combinazione di tasti Espelli non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714

HINWEIS : Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert.
HINWEIS : Wenn die Anzeige für die Feststelltaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste 'Auswerfen' nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter

MERK : USB-mottakeren kan være forhåndsinstallert på datamaskinen.
MERK : Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skjermen eller Løs ut-hurtigtasten ikke virker, kan du laste ned programvaren fra www.dell.com/support/KM714

BEMÆRK : USB-modtageren kan være forudinstalleret på din computer.
BEMÆRK : Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller genvejstasten til "skub ud" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

NOTA : el receptor USB puede instalarse previamente en su ordenador.
NOTA : si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloq Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

หมายเหตุ: เครื่องรับสัญญาณ USB อาจมีติดตั้งล่วงใจอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หมายเหตุ: ขากสัญญาณไฟ Caps Lock ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือปุ่มลัด Eject ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก www.dell.com/support/KM714

620-00619.001

© 2015 Dell Inc. All right reserved

Both side buttons perform the same function.
两侧按键执行相同功能。
两個按鈕具有相同的功能。
両方のボタンはどちらでも同じ機能が働きます。
Båda sidoknapparna har samma funktion.
Ambos botones laterales realizan la misma función.
Les deux boutons latéraux ont la même fonction.
 Både sideknapperne udfører den samme funktion.
Oba klawisze boczne mają taką samą funkcję.
Обе боковые кнопки выполняют одну функцию.
Knappen på begge sider har samme funksjon.
Molemmat sivupainikkeet toimivat samalla tavalla.
Keduanya tombol samping memiliki fungsi yang sama.
Ambos botões laterais realizam a mesma função.
Bir iki yan düğme aynı işlevi yerine getirir.
Obě boční tlačítka mají stejnou funkci.
Oba boczne przyciski wykonują tę samą funkcję.
Обидва бічні кнопки виконують однакову функцію.
Οι δύο πλευρικοί κουμπιές εκτελούν την ίδια λειτουργία.
Mõlemad küljenupud täidavad sama funktsiooni.
Abi pogu darbojas vienādi.
Abu mygtukai atlieka tą pačią funkciją.
Mõlemad külgnupud täidavad sama funktsiooni.
Hem iki yan düğme aynı işlevi yerine getirir.
Cả hai nút bên đều thực hiện cùng một chức năng.
Kedua tombol sisi melakukan fungsi yang sama.
Both side buttons perform the same function.
Obydva bočné tlačidlá vykonávajú rovnakú funkciu.
Oba bočna gumba imata enako funkcijo.
Abi sānu pogas veic vienu un to pašu funkciju.
Abu šoniniai mygtukai atlieka tą pačią funkciją.
Mõlemad külgnupud täidavad sama funktsiooni.
Hem iki yan düğme aynı işlevi yerine getirir.
Cả hai nút bên đều thực hiện cùng một chức năng.
Kedua tombol sisi melakukan fungsi yang sama.
Both side buttons perform the same function.
Obydva bočné tlačidlá vykonávajú rovnakú funkciu.
Oba bočna gumba imata enako funkcijo.
Abi sānu pogas veic vienu un to pašu funkciju.
Abu šoniniai mygtukai atlieka tą pačią funkciją.
Mõlemad külgnupud täidavad sama funktsiooni.
Hem iki yan düğme aynı işlevi yerine getirir.
Cả hai nút bên đều thực hiện cùng một chức năng.
Kedua tombol sisi melakukan fungsi yang sama.
Both side buttons perform the same function.
Obydva bočné tlačidlá vykonávajú rovnakú funkciu.
Oba bočna gumba imata enako funkcijo.
Abi sānu pogas veic vienu un to pašu funkciju.
Abu šoniniai mygtukai atlieka tą pačią funkciją.
Mõlemad külgnupud täidavad sama funktsiooni.
Hem iki yan düğme aynı işlevi yerine getirir.
Cả hai nút bên đều thực hiện cùng một chức năng.
Kedua tombol sisi melakukan fungsi yang sama.

Dell™ and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Dell™ 和 Dell 標誌是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。
Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
Dell™ および Dell のロゴは Dell Inc. の商標です。Windows® は米国及びその他の国で登録済みの Microsoft Corporation の商標又は登録商標です。
Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками Dell Inc. Windows® является товарным знаком или охраняемым товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.
Dell™ och Dell-logotypen är märken tillhörande Dell Inc. Windows® är antingen ett märke eller ett registrerat märkeägt av Microsoft Corporation i U.S.S. och/eller andra länder.
Dell™ et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Windows® est une marque de commerce ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Dell™ og DELL-logoen er varemerker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i de forenede stater og/eller andre lande.
Dell™ y el logotipo de DELL son marcas registradas de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
Dell™ และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Windows® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
Tradnissenen@gaudhn'nnSuSnaSnaSnaSn
Dell™ ve DELL logosu Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows® Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
Dell™ a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Windows® je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných zemích.
Dell™ i logo DELL są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Dell™ та логотип DELL є товарними знаками Dell Inc. Windows® є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
Dell™ και το λογότυπο DELL είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. Windows® είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες.
Dell™ ja DELL logo on Dell Inc. kaubamärgid. Windows® on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
Dell™ un DELL logotips ir Dell Inc. preču zīmes. Windows® ir Microsoft Corporation preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
„Dell™" ir „DELL" logotipas yra „Dell Inc." prekių ženklai. „Windows®" yra „Microsoft Corporation" prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
Dell™ ja DELL logo on Dell Inc. kaubamärgid. Windows® on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
Dell™ ve DELL logosu Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows® Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
Dell™ và logo DELL là nhãn hiệu thương mại của Dell Inc. Windows® là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
Dell™ dan logo DELL adalah merek dagang milik Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入门指南
クイックスタートガイド | Краткое руководство
Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
Schnellstartanleitung | Hurtigstartsveiledning
Vejledning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ |

(W) 508mm — Inside panel

(H) 127mm

10 — 30/80

Dell™ KM714
Quick Start Guide
www.dell.com/support

1

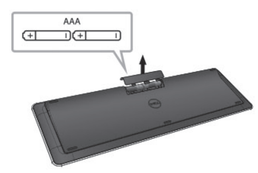

2

Windows 8 Only

Windows charms
Windows charms 功能表
Windows charms
Windows チャーム
Чудо-кнопки Windows
Windows snabbknappsfält
Icônes Windows
Windows charms מיני
Icone promemoria di Windows
Windows-Charms
Windows charms (Windows-perler)
Windows charms
Accesos de Windows
charm ของ Windows

Windows 8 Only

App switch
應用程式切換
应用程序切换
アプリスイッチ
Переключение на приложение
App-byte
Changer d'application
مفاتيح التطبيقات
Passa all'app
App-Wechsel
App-bryter
Skift af app
Selector de aplicaciones
การสลับ App

Scroll and pan
捲動和搖攝
滚动和平移
スクロール / パン
Прокрутка и сдвиг
Klicka och dra
Défilement et panoramique
تمرير وتحريك
Scorri e panoramica
Scrollen und schwenken
Bla og heft
Rul og panorer
Desplazarse y panorámica
เลื่อนหน้าจอและพาดาย

Zoom in / out
放大 / 縮小
放大 / 缩小
ズームイン / ズームアウト
Увеличение / уменьшение
Zooma in / ut
Zoom avant / arrière
تكبير / تصغير
Ingrandisci / Riduci
Vergrößern / Verkleinern
Zoom inn / ut
Zoom ind / ud
Acercar / Alejar
ซูมเข้า/ซูมออก

Back
返回
后退
戻る
Назад
Tillbaka
Retour
للخلف
Indietro
Zurück
Tilbake
Tillbage
Atrás
ย้อนกลับ

Forward
向前
前进
進む
Вперед
Framåt
Suivant
للأمام
Avanti
Weiter
Fremover
Fremad
Adelante
ไปข้างหน้า

NOTES:

1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
2.INK COLOR:BLACK
3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification “ISO 361”
6.This product/ component must comply with “EPEAT GOLD” specification.

WUG1550 MODEL No.			252-01550L-A01 PART No.		OEM REMARK
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.: NOTES		MODEL No.: WUG1550
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SPEC.: NOTES		
Great	Vic	Sharon	FINISH:		NAME: QSG
			TOL / Q'TY. / SIZE:		
SEP/09-'15	SEP/09-'15	SEP/09-'15	SCALE:	UNIT: MM	DWG No.: 15500010L REV:A