Inspiron 17

5000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Ghid de pornire rapidă
Stručná úvodná príručka

1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

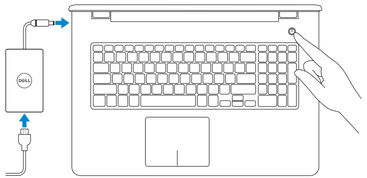

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows
Fejezze be a Windows beállítását
Finalizați configurarea Windows
Dokončite inštaláciu systému Windows

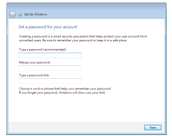

Set up password for Windows
Nastavení hesla pro systém Windows
Jelszó beállítása Windows operációs rendszerhez
Configurați o parolă pentru Windows
Nastavte heslo do systému Windows

Connect to your network
Připojte se k síti
Kapcsolódjon a hálózatához
Conectați-vă la rețea
Pripojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

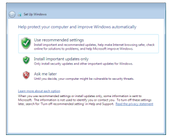

Protect your computer
Ochrana počítače
Védje számítógépét
Protejați-vă computerul
Chráňte svoj počítač

For more information

Další informace | További tájékozódásért lásd
Pentru informații suplimentare | Ďalšie informácie

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start → All Programs → Dell Help Documentation**.

Další informace o funkcích a rozšířených možnostech počítače získáte prostřednictvím nabídky **Start → Všechny programy → Dell Help Documentation**.

A számítógépen rendelkezésre álló funkciókra és speciális opciókra vonatkozó bővebb információért kattintson a **Start → Minden program → Dell Súgó dokumentáció** lehetőségre.

Pentru a afla mai multe despre caracteristicile și opțiunile avansate disponibile pentru computerul dvs., faceți clic pe **Start → Toate programele → Documentație de ajutor Dell**.

Ďalšie informácie o možnostiach svojho počítača nájdete postupom **Štart → Všetky programy → Dell Help Documentation**.

Product support and manuals
Podpora a příručky k produktům — **Dell.com/support**
Terméktámogatás és kézikönyvek — **Dell.com/support/manuals**
Manuale și asistență pentru produse — **Dell.com/support/windows**
Podpora a príručky produktu

Contact Dell
Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel — **Dell.com/contactdell**
Contactați Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety
Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság — **Dell.com/regulatory_compliance**
Reglementări și siguranță
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model
Regulační model | Szabályozó modell — **P28E**
Model de reglementare | Regulačný model

Regulatory type
Regulační typ | Szabályozó típus — **P28E004**
Tip de reglementare | Regulačný typ

Computer model
Model počítače | Számítógép modell — **Inspiron 17-5759**
Modelul computerului | Model počítača

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.

097N9CA00

Printed in China.
2015-06

Features

Funkce | Jellemzők | Caracteristici | Vlastnosti

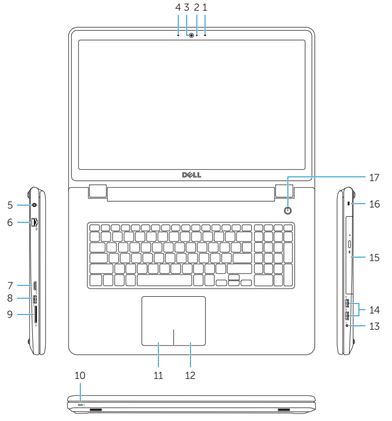

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. Network port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/ hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Right-click area
13. Headset port
14. USB 2.0 ports (2)
15. Optical drive
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

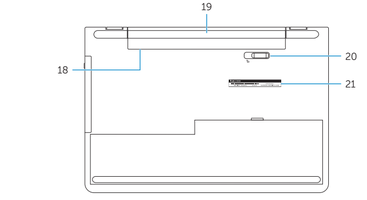

1. Pravý mikrofon
2. Indikátor stavu kamery
3. kamera
4. Levý mikrofon
5. Port adaptéru napájení
6. Síťový port
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Čtečka paměťových karet
10. Kontrolka napájení a stavu baterie / kontrolka činnosti pevného disku
11. Oblast levého kliknutí
12. Oblast pravého kliknutí
13. Port pro sluchátka
14. Porty USB 2.0 (2)
15. Optická jednotka
16. Slot bezpečnostního kabelu
17. Vypínač
18. Štítek s informacemi o předpisech (v pozici pro baterii)
19. baterie
20. Uvolňovací pojistka baterie
21. Štítek Service Tag

1. Microfonul din dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Microfonul din stânga
5. Port pentru adaptorul de alimentare
6. Port de rețea
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Cititor de cartele de stocare
10. Led alimentare și stare baterie/ led activitate hard disk
11. Zonă pentru clic stânga
12. Zonă pentru clic dreapta
13. Port pentru cască
14. Porturi USB 2.0 (2)
15. Unitate optică
16. Slot pentru cablu de securitate
17. Buton de alimentare
18. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
19. Bateria
20. Dispozitiv de eliberare a bateriei
21. Etichetă de service

1. Jobb oldali mikrofon
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Bal oldali mikrofon
5. Tápadapter port
6. Hálózati port
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Médiakártya-olvasó
10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény/merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
11. Bal oldali kattintás terület
12. Jobb oldali kattintás terület
13. Fejhallgató port
14. USB 2.0 portok (2 db)
15. Optikai meghajtó
16. Biztonsági kábel foglalata
17. Bekapcsológomb
18. Szabályozó címke (az akkumulátor rekeszben)
19. Akkumulátor
20. Akkumulátor kioldó retesz
21. Szervizcímke

1. Pravý mikrofón
2. Kontrolka stavu kamery
3. Kamera
4. Lavý mikrofón
5. Port napájacieho adaptéra
6. Sieťový port
7. Port HDMI
8. Port USB 3.0
9. Čítačka pamäťových kariet
10. Kontrolka stavu napájania a batérie/ kontrolka aktivity pevného disku
11. Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom
12. Oblasť kliknutia pravým tlačidlom
13. Zdierka na slúchadlá
14. Porty USB 2.0 (2)
15. Optická jednotka
16. Otvor pre bezpečnostný kábel
17. Tlačidlo napájania
18. Etiketa o súlade s predpismi (na šachte batérie)
19. Batéria
20. Západka na uvoľnenie batérie
21. Servisný štítok

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Billentyűkombinációk

Taste pentru comenzi rapide | Klávesové skratky

F1
Mute audio
Ztlumení zvuku | Hang némítása
Dezactivați sunetul | Stlmenie zvuku

F2
Decrease volume
Snížení hlasitosti | Hangerő csökkentése
Micșorare volum | Zníženie hlasitosti

F3
Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Hangerő növelése
Mărire volum | Zvýšenie hlasitosti

F4
Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly | Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Redare melodie/capitol anterior | Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu

F5
Play/Pause
Přehrávání/pozastavení | Lejátszás/Szünet
Redare/Pauză | Prehrávanie/pozastavenie

F6
Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Redare melodie/capitol următor
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu

F8
Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Váltás külső kijelzőre
Comutare la afișaj extern | Prepnutie na externý displej

F9
Search
Hledat | Keresés
Căutare | Hľadať

F10
Toggle keyboard backlight (optional)
Přepnutí podsvícení klávesnice (volitelné)
Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális)
Comutare retroiluminare tastatură (opțional)
Prepínanie podsvietenia klávesnice (voliteľné)

F11
Decrease brightness
Snížení jasu | Fényerő csökkentése
Reducere luminozitate | Zníženie jasu

F12
Increase brightness
Zvýšení jasu | Fényerő növelése
Creștere luminozitate | Zvýšenie jasu

Fn + Esc
Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn | Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Comutare blocare tastă Fn | Prepínanie zamknutia klávesu Fn

Fn + PrtScr
Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Activare/dezactivare funcție wireless
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie

Fn + Insert
Sleep
Spánek | Alvó mód
Repaus | Spánok

Fn + H
Toggle between power and battery-status light/ hard-drive activity light
Přepnutí mezi indikátorem napájení a stavu baterie/ indikátorem činnosti pevného disku
Váltás bekapcsolás-és akkumulátortöltöttség jelzőfény/ merevlemez-meghajtó tevékenység jelzőfény között
Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului
Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/ kontrolkou aktivity pevného disku

NOTE: For more information, see *Specifications* at **Dell.com/support**.

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na webu **Dell.com/support**.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd a *Műszaki adatokat* a **Dell.com/support** weboldalon.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa **Dell.com/support**.

POZNÁMKA: Pre ďalšie informácie pozrite časť *Specifications* na **Dell.com/support**.