



## Acerca dos avisos



**ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

## Substituir o tabuleiro do disco rígido na sua Dell Precision™ Workstation T3500/T5500



**ADVERTÊNCIA:** Antes de efectuar qualquer procedimento no interior do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o mesmo. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas de segurança, consulte a página inicial de Conformidade regulamentar em [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**NOTA:** O tabuleiro do disco rígido de substituição é fornecido com um painel de preenchimento amovível. É necessário remover o painel de preenchimento do tabuleiro do disco rígido, caso o tabuleiro se encontre a obstruir os cabos na placa de vídeo.




**NOTA:** O seu computador suporta apenas uma unidade de disco rígido, no tabuleiro de disco rígido, com o painel de preenchimento removido.



**NOTA:** Para obter mais informações sobre a remoção e substituição de peças no seu computador, consulte o *Manual de Serviço* no site da Web de apoio técnico, em [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

- 1 Desligue o seu computador.
- 2 Desligue todos os cabos externos do seu computador.


- 3** Remova a tampa lateral.

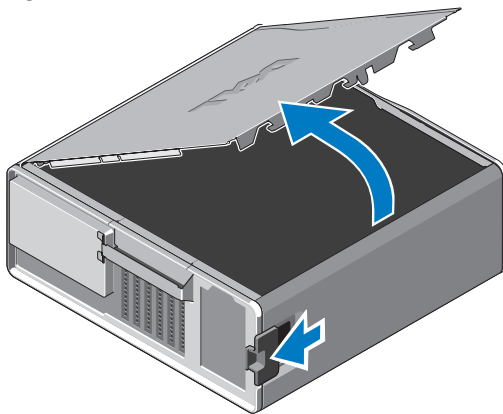

- 4** Desligue os cabos de alimentação e dados da(s) unidade(s) de disco rígido e remova a(s) unidade(s) do computador.


- 5** Remova o tabuleiro do disco rígido:

- a** Prima o trinco de desbloqueio e rode o tabuleiro do disco rígido para o remover.

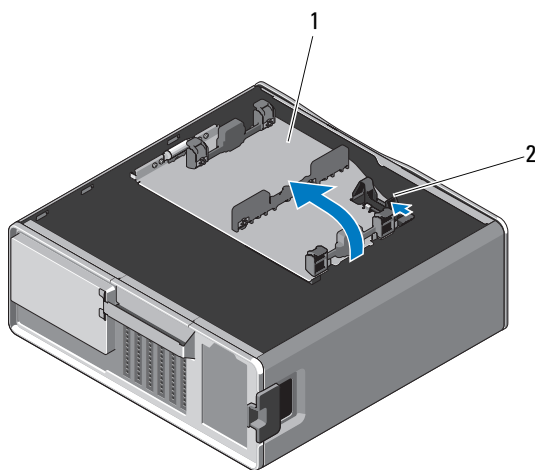



- 1 tabuleiro da unidade de disco rígido    2 trinco de desbloqueio

- b** Remova os parafusos que fixam o tabuleiro da unidade de disco rígido à estrutura e levante o tabuleiro da unidade de disco rígido, afastando-o do computador.

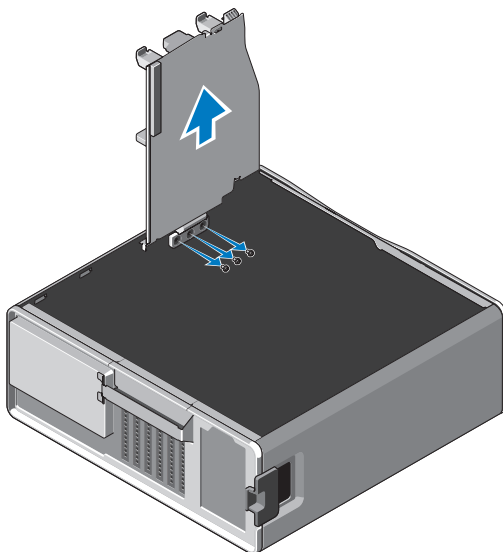


- 6** Instale o tabuleiro da unidade de disco rígido de substituição:
- a** Remova os parafusos que fixam o painel de preenchimento ao tabuleiro da unidade de disco rígido de substituição.
  - b** Levante o painel de preenchimento e faça deslizar o mesmo para fora do tabuleiro da unidade de disco rígido.

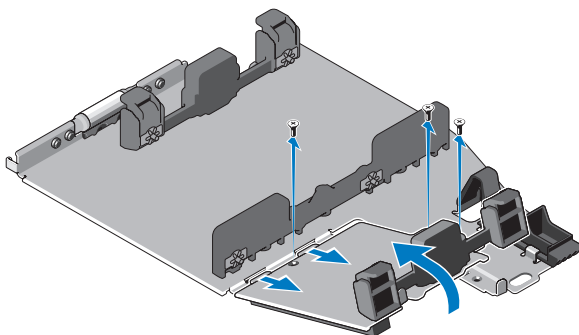

 **NOTA:** Guarde o painel de preenchimento, para posterior instalação de uma segunda unidade de disco rígido.

- c Fixe o tabuleiro da unidade de disco rígido ao chassis com os parafusos que retirou do tabuleiro de disco rígido removido.

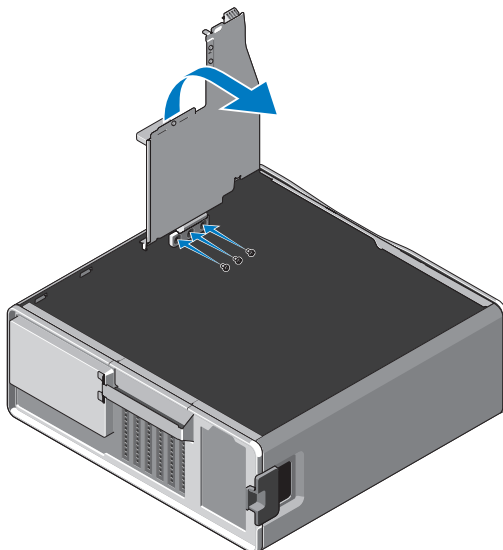

- 7 Substitua a unidade de disco rígido e ligue os cabos de alimentação e dados à unidade de disco rígido.
- 8 Coloque a tampa lateral.
- 9 Ligue todos os cabos externos e ligue o computador.

---

**As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

**© 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados.**

A reprodução destes materiais, sob qualquer forma, sem autorização por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: *Dell*, o logótipo *DELL* e *Dell Precision* são marcas comerciais da Dell Inc.;

Neste documento podem ser mencionadas outras marcas comerciais e nomes como referência às entidades que invocam as marcas e nomes ou respectivos produtos. A Dell Inc. renuncia a quaisquer interesses de propriedade relativamente a nomes e marcas comerciais de terceiros.